




#40612-00X


 Wunderlich®

Tankschutzbügel

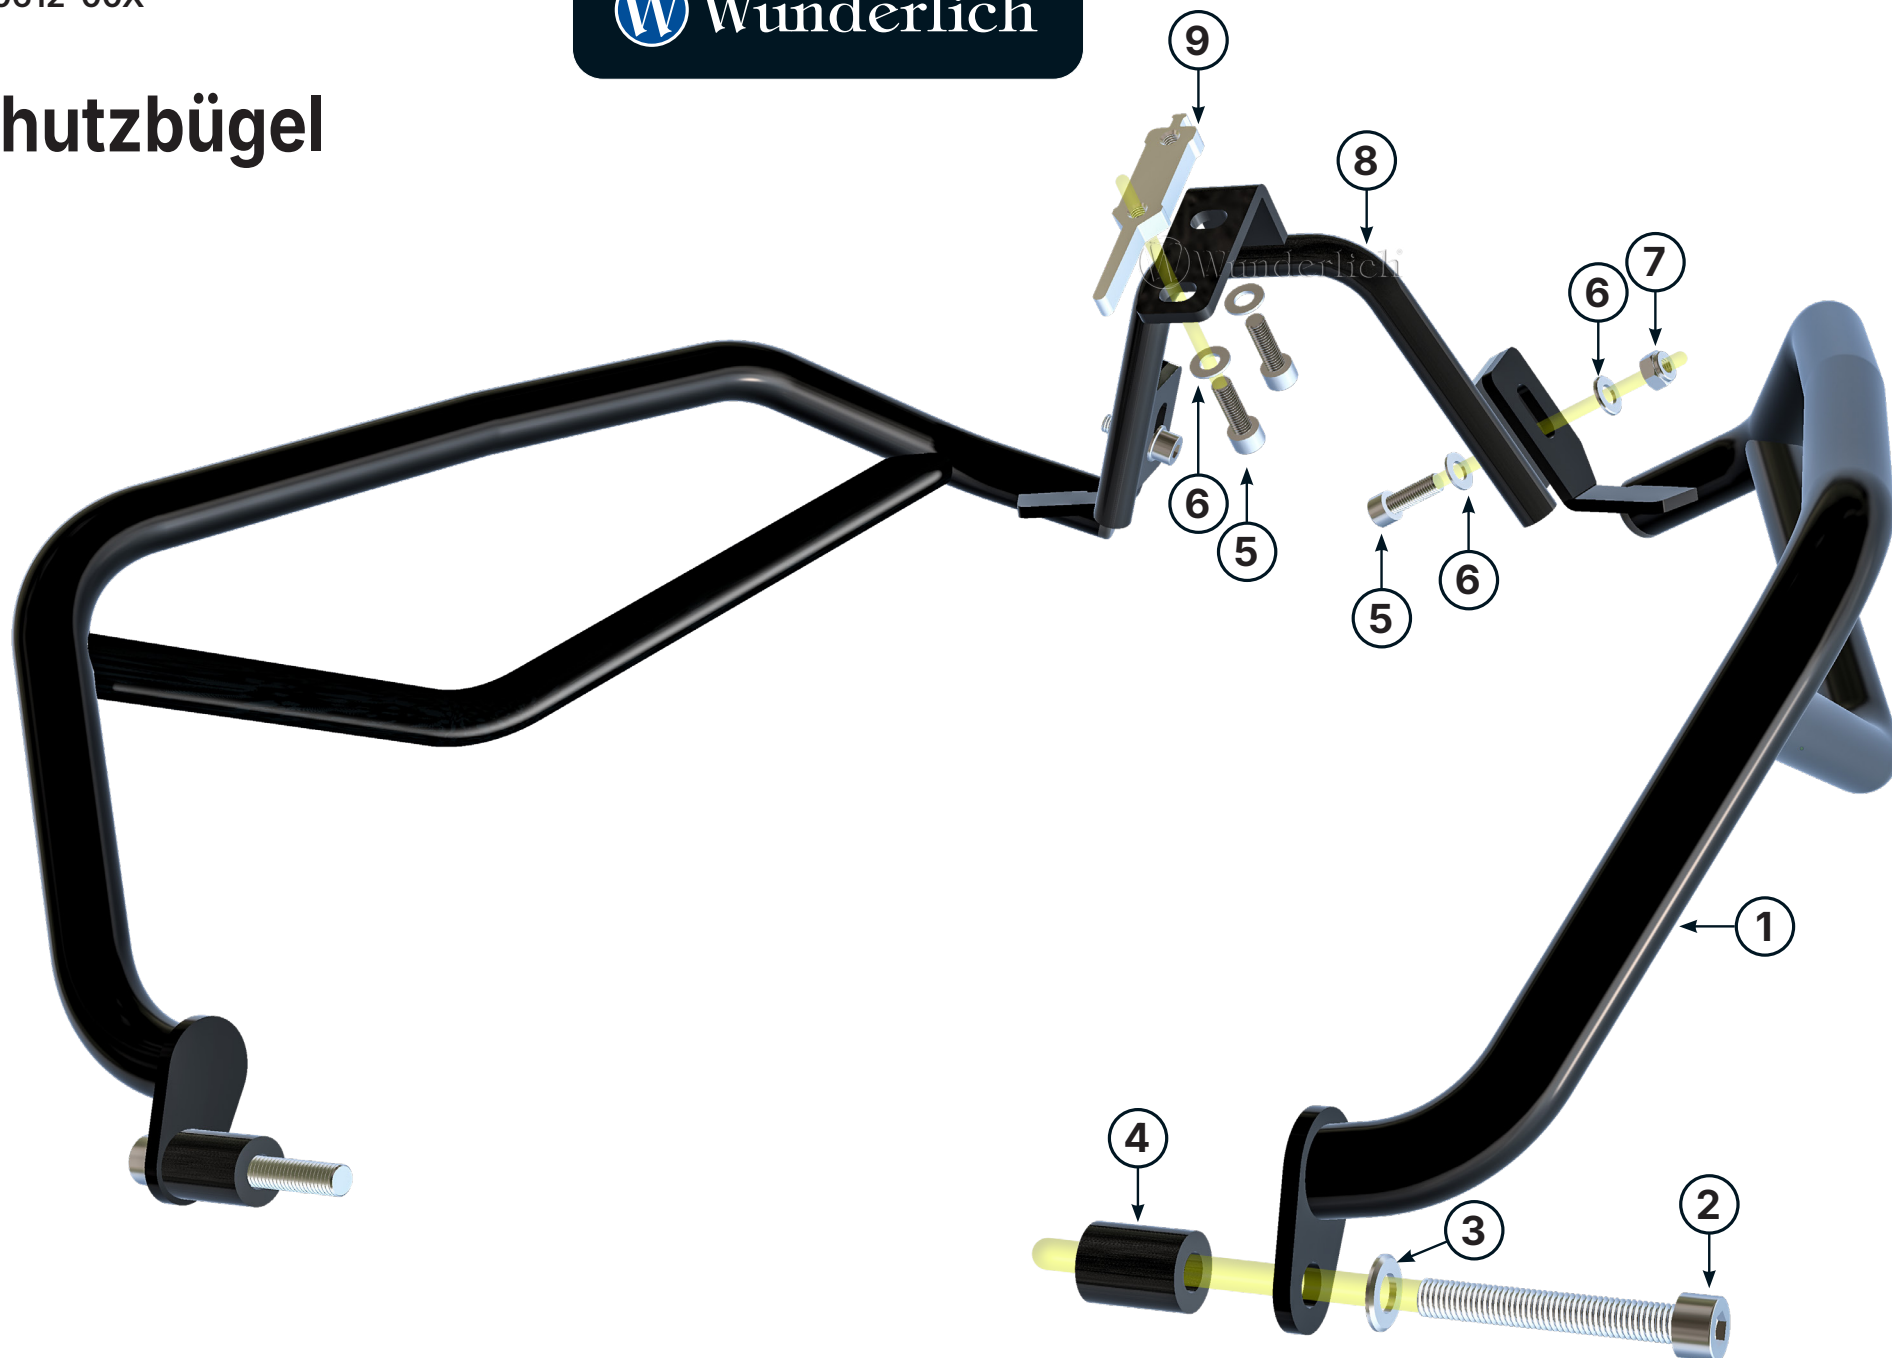






Aufkleber an eine beliebige Stelle kleben.

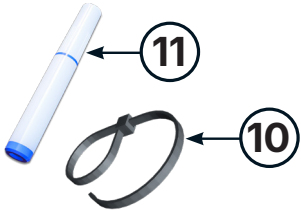


- Legende
- Anbau-Tipp
 - Achtung
 - Vergrößerung
 - Reiniger
 - Schraube
 - Schraubensicherung
 - Drehmoment
 - Montagepaste

#	Bauteil	DIN	Menge
Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.			
1	linker & rechter Tankschutzbügel		2
2	Zylinderschraube M10 × 70 (Torx)	912Z	2
3	Unterlegscheibe M10	125Z-10	2
4	Hülse Aluminium (schwarz) ØD 22,0 - Ød 11,0 - l 30,0 mm		2
5	Zylinderschraube M8 × 25 (Torx)	912Z	4
6	Unterlegscheibe M8	125Z-8	6
7	Sechskantmutter M8	985Z-8	2
8	Verbindungsstrebe		1
9	Gewindeplatte		1
10	Kabelbinder		2
11	Schraubensicherung		1
12	Wunderlich Aufkleber		1
13	Lamellenstopfen Ø25,0 mm		2
14	Lamellenstopfen Ø16,0 mm		2

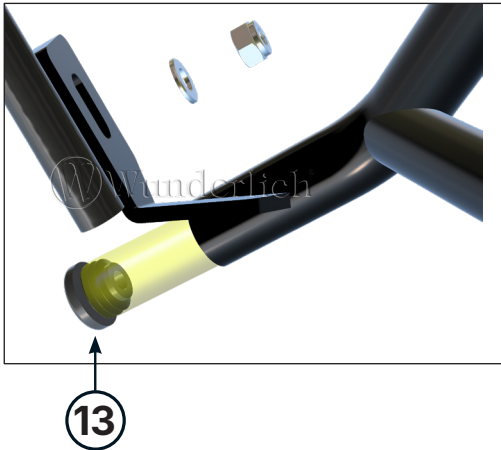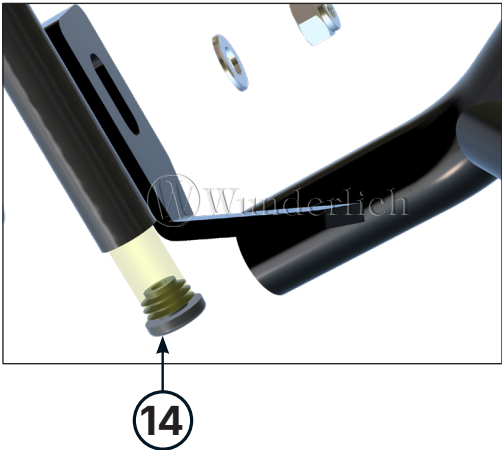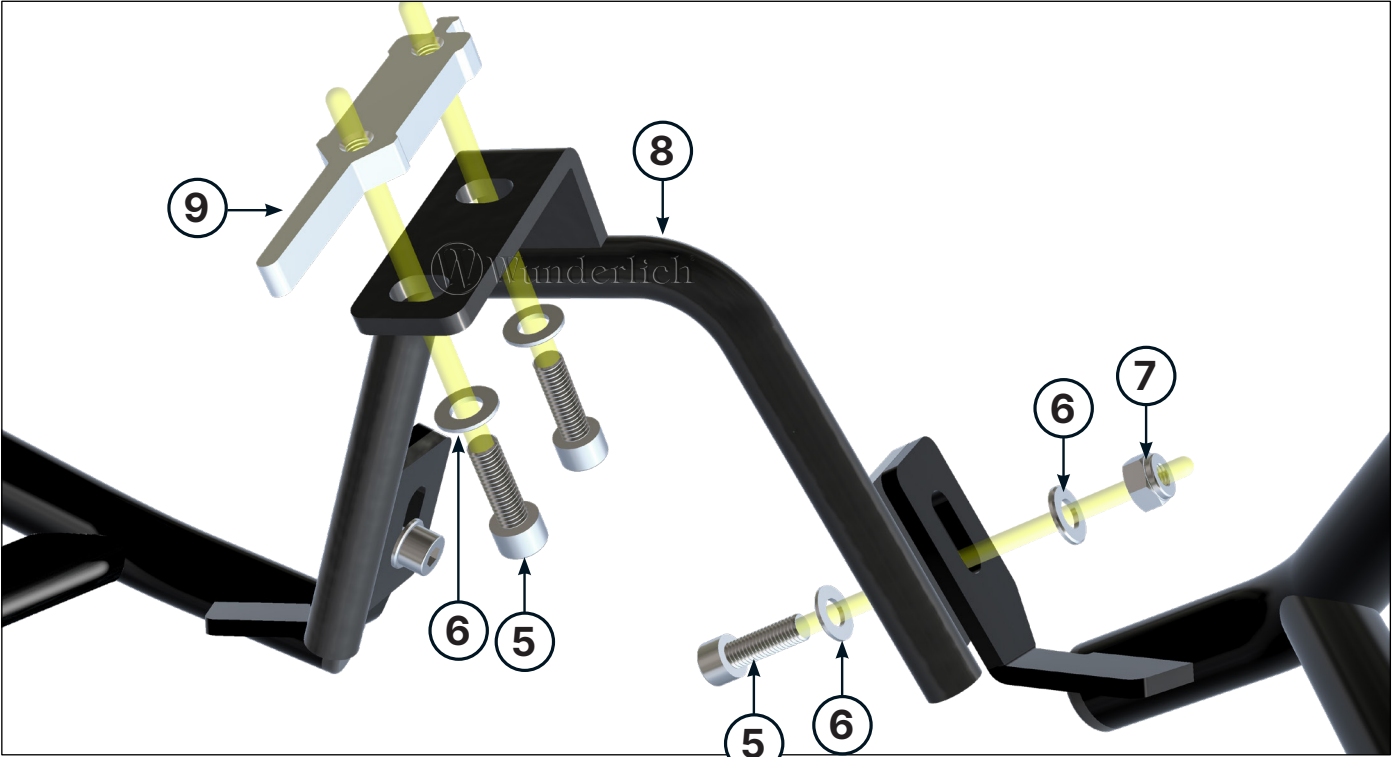

1

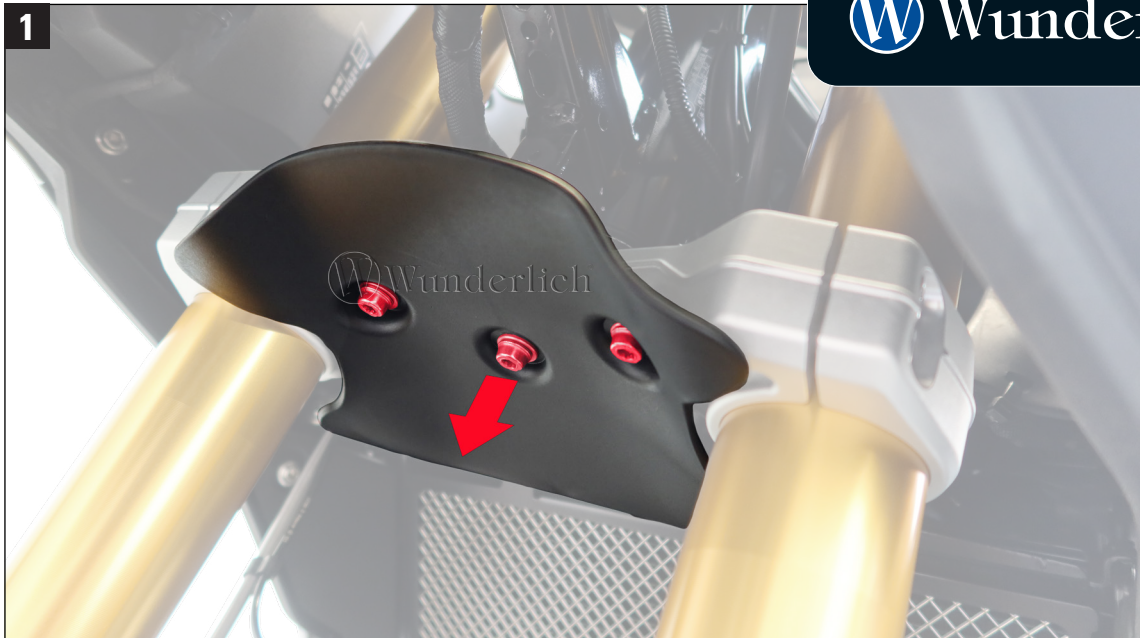

2



Kabelführungs-Clip entfernen. Nach der Montage die Freigängigkeit der Kabel prüfen und gegebenenfalls weitere Kabelbinder entfernen und an anderer Stelle fixieren.



Anbau-TIPP: Bild 3 - 7

3




Gewindeplatte einseitig mit Klebeband bekleben. Das Klebeband an der unteren Seite etwas länger lassen, falten und zusammenkleben.

4



Schieben Sie die Gewindeplatte in die obere Öffnung des Fronträgers .

5

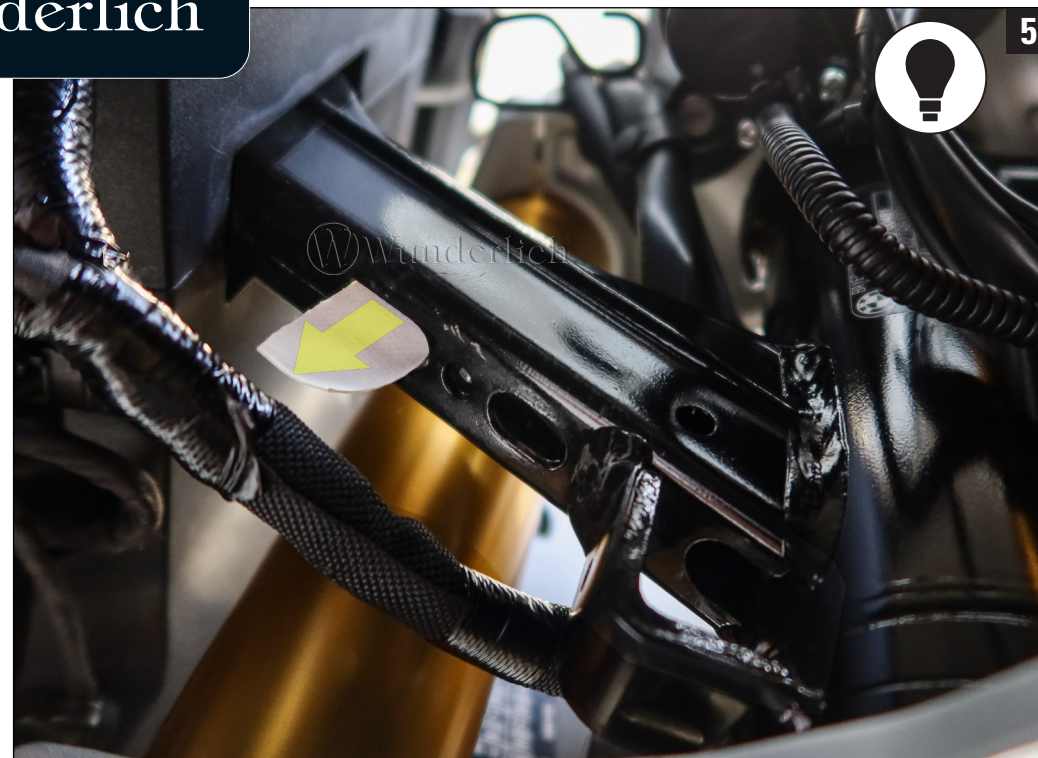

6




7



Wenn Sie nun das Klebeband nach unten hin abziehen, dreht sich die Gewindeplatte in die richtige Position.


8

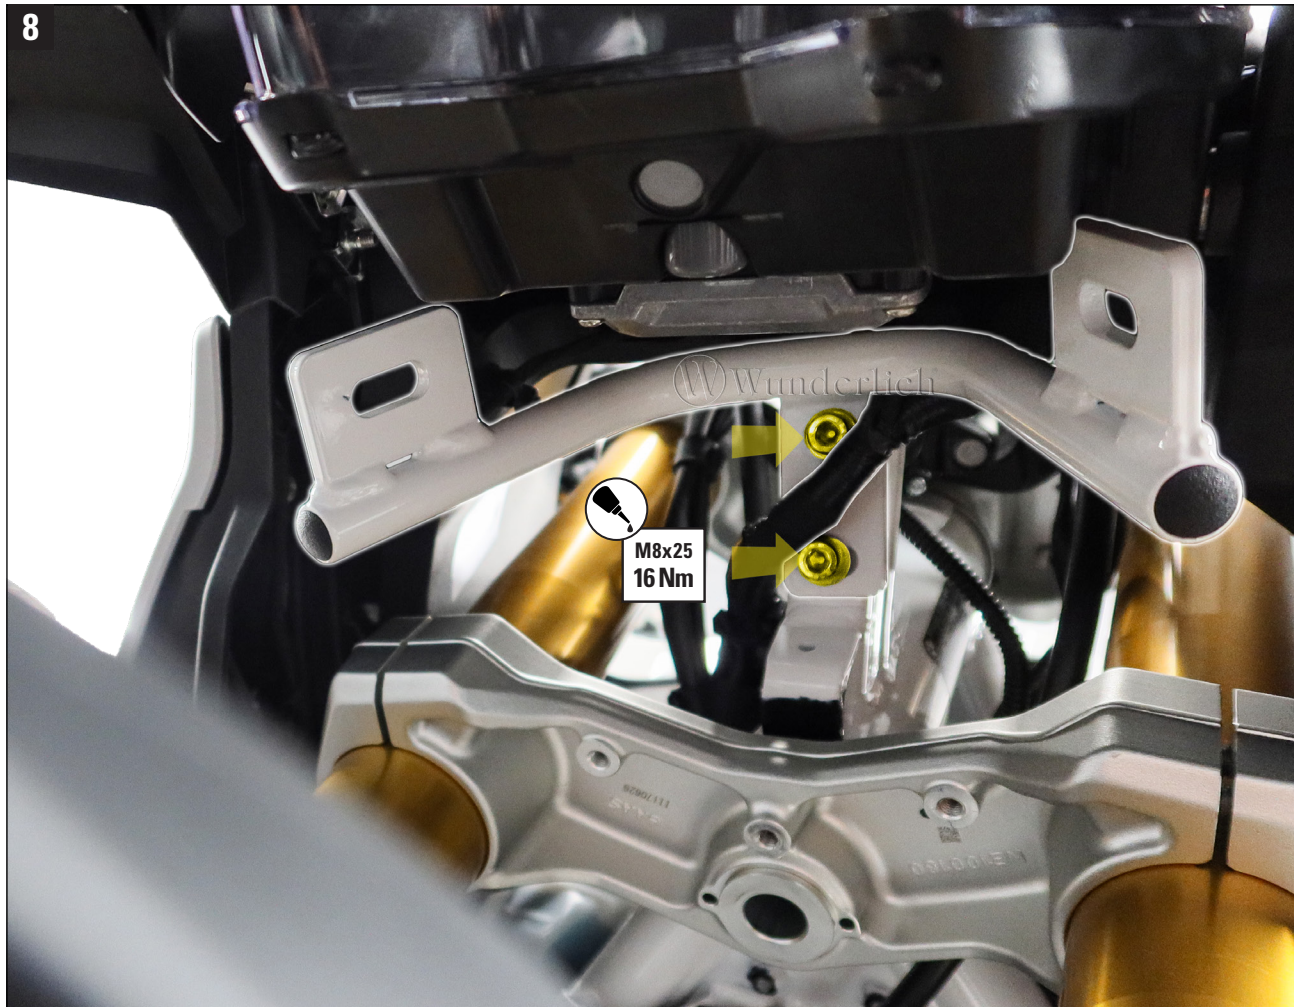

Fixieren Sie die Gewindeplatte Nr(9) bei der Montage des Halters von oben.
Aufgrund von Fertigungstoleranzen können die Rahmenflächen bei dieser Modellreihe unterschiedlich ausfallen. Montieren Sie daher zunächst alle Bauteile und Verschraubungen nur lose und richten Sie den Halter sorgfältig aus.
Ziehen Sie erst nach der vollständigen Ausrichtung alle Verschraubungen mit dem jeweils angegebenen Drehmoment fest.



Aufgrund von Fertigungstoleranzen können die Rahmenflächen bei dieser Modellreihe unterschiedlich ausfallen. Montieren Sie daher zunächst alle Bauteile und Verschraubungen nur lose und richten Sie den Halter sorgfältig aus. Ziehen Sie erst nach der vollständigen Ausrichtung alle Verschraubungen mit dem jeweils angegebenen Drehmoment fest.

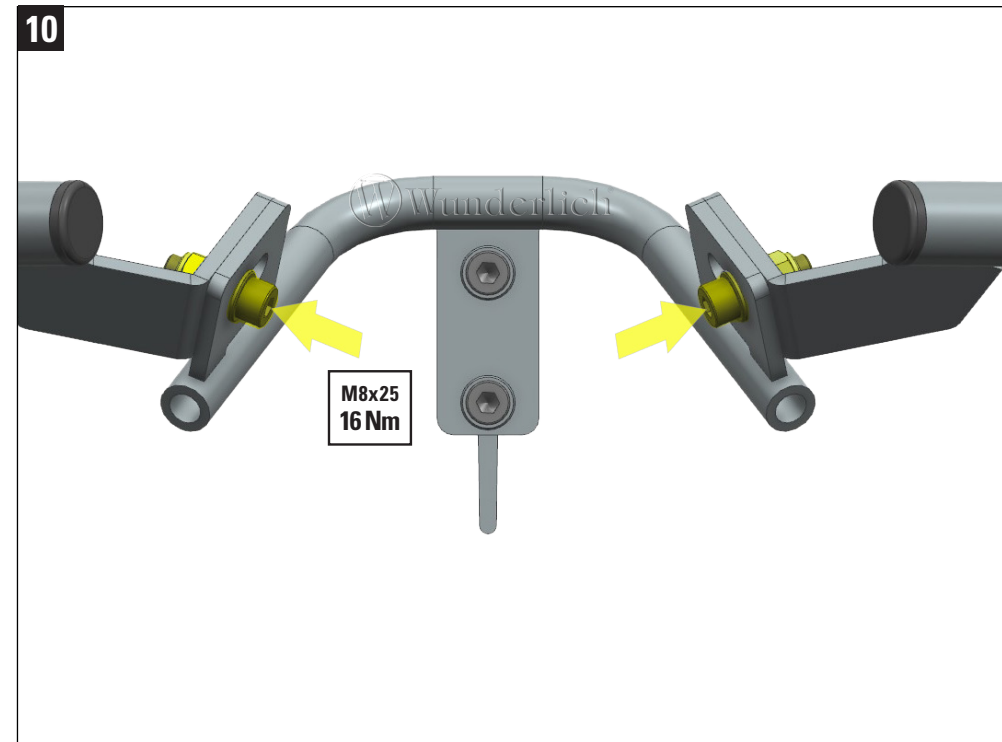

Zeigt die Verschraubung des Halters mit den Bügeln.