


VARIO FUßRASTEN FAHRER

Vario footrests rider | Vario pedane conducente | Vario reposapiés para piloto | Repose-pieds Vario conducteur


#	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	MENGE / AMOUNT
1	Vario Gelenk Fahrer mit Feder	2
2	Zylinderstift kurz	4
3	Fußraste 25911-00	2
4	Zylinderkopfschraube M8 x 45 22 Nm	2
5	Rastengummi 25913-00	2

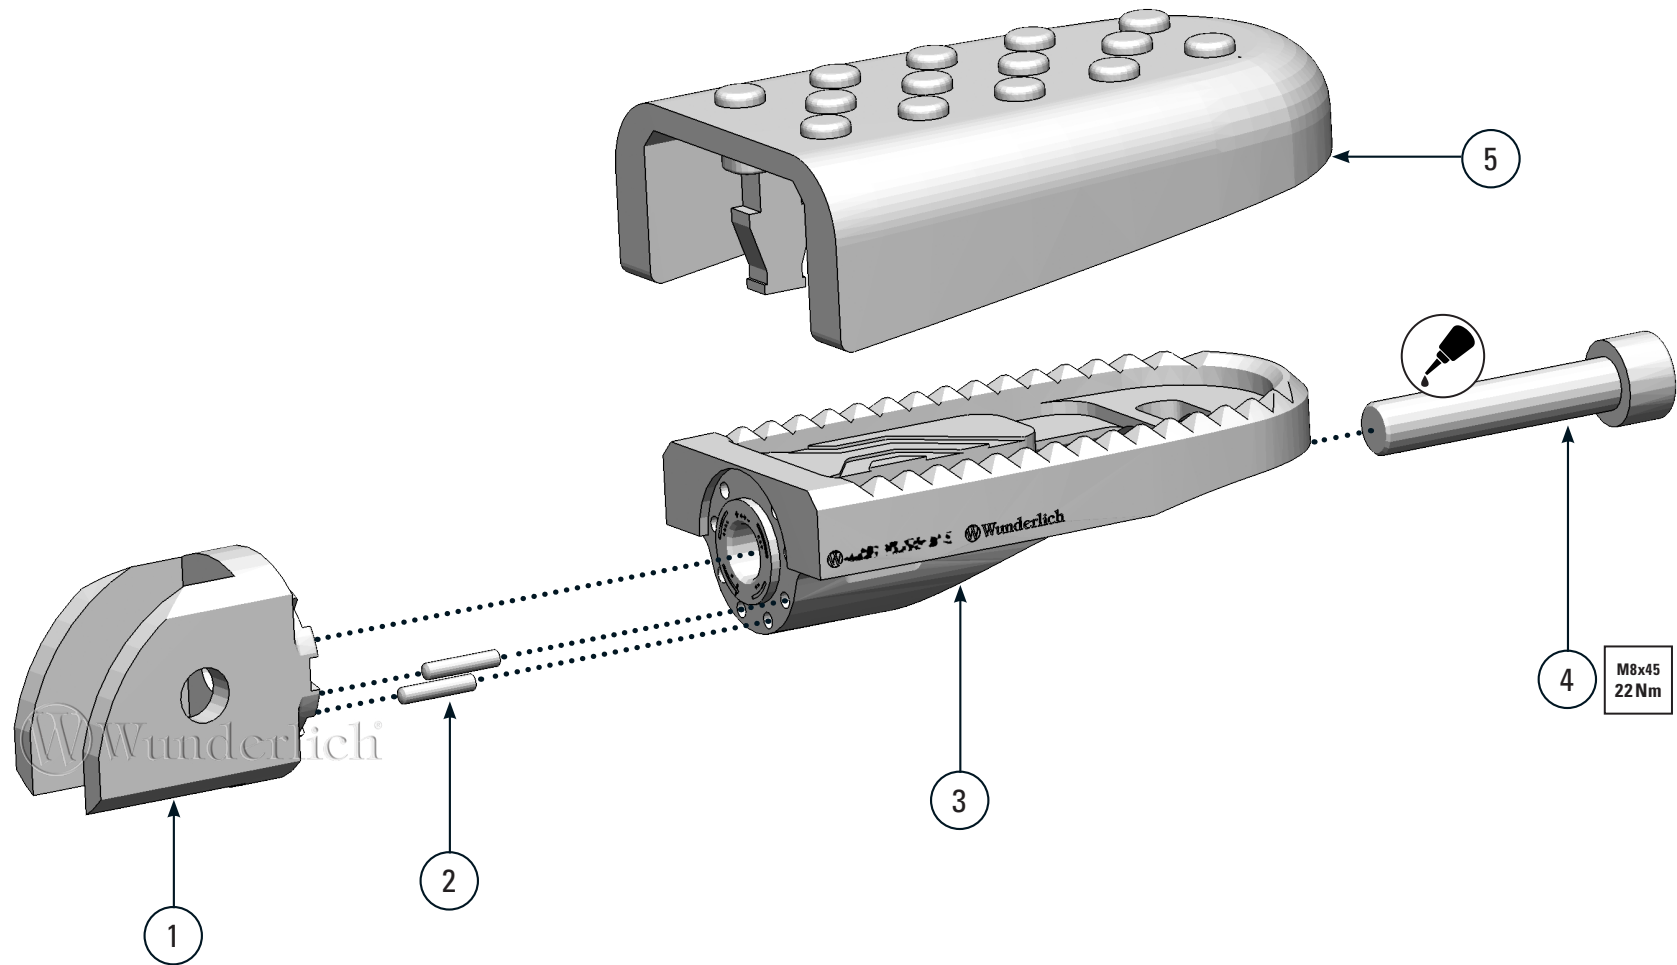

VARIO FUßRASTEN FAHRER


Vario footrests rider | Vario pedane conducente | ario reposapiés para piloto | Repose-pieds Vario conducteur

#	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	MENGE / AMOUNT
1	Vario Gelenk Fahrer mit Feder	2
2	Zylinderstift kurz	4
3	Fußraste 25911-00	2
4	Zylinderkopfschraube M8 x 45 22 Nm	2
5	Rastengummi 25913-00	2

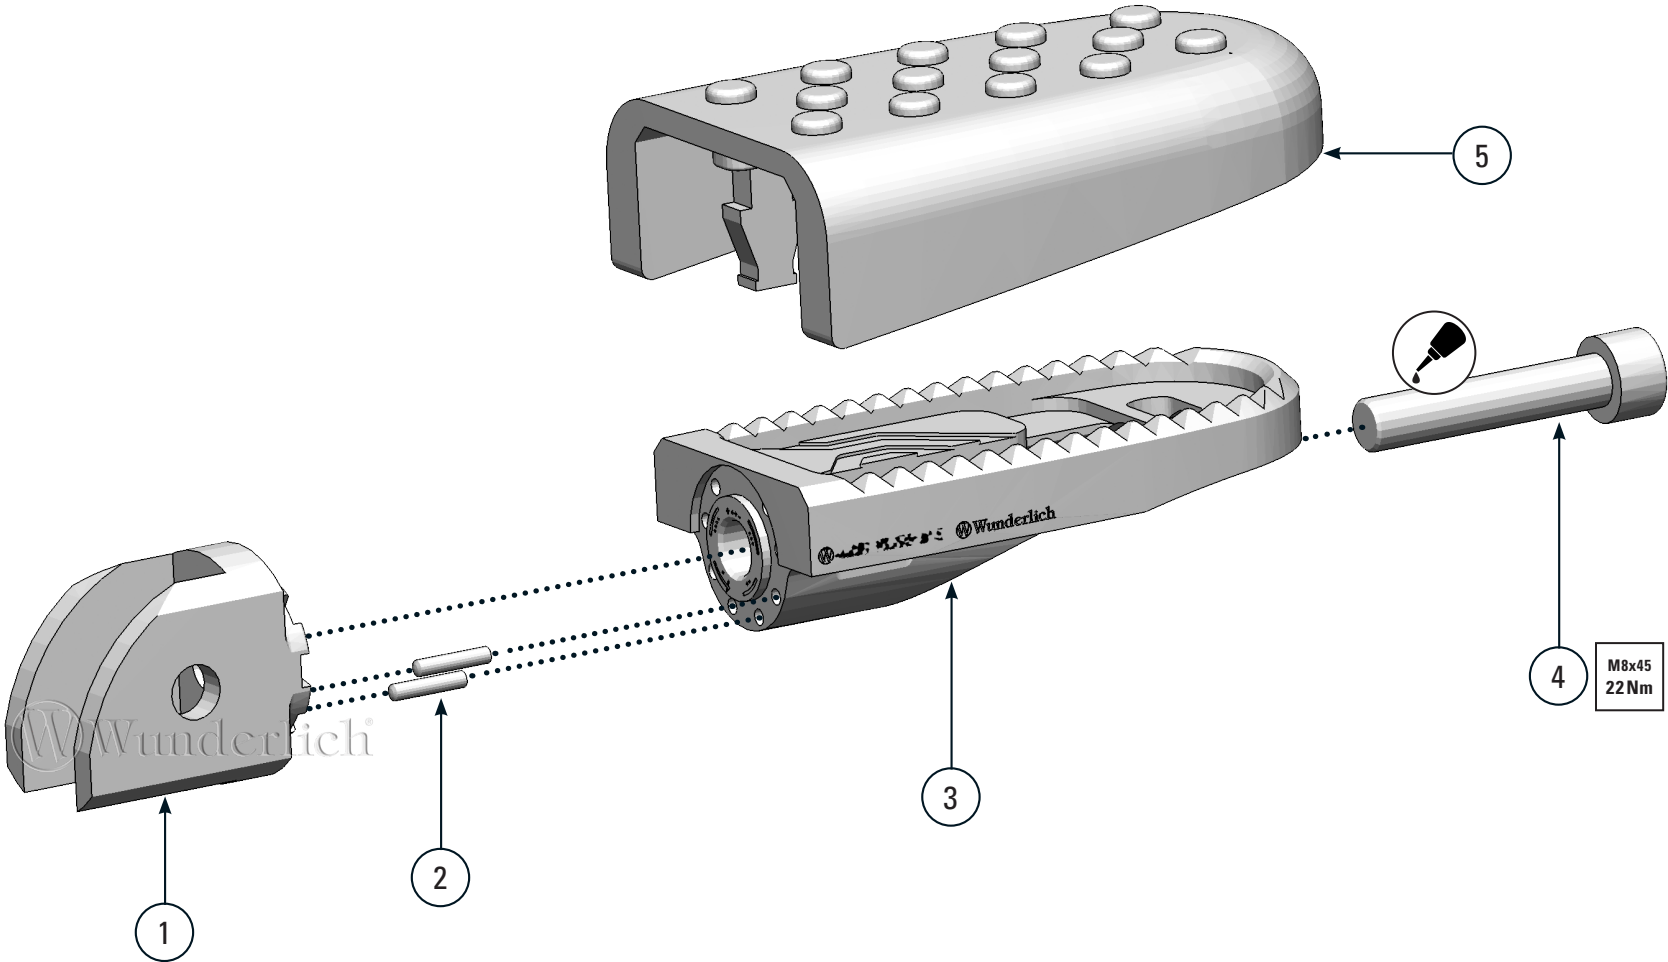


EINSTELLUNG

Adjustment

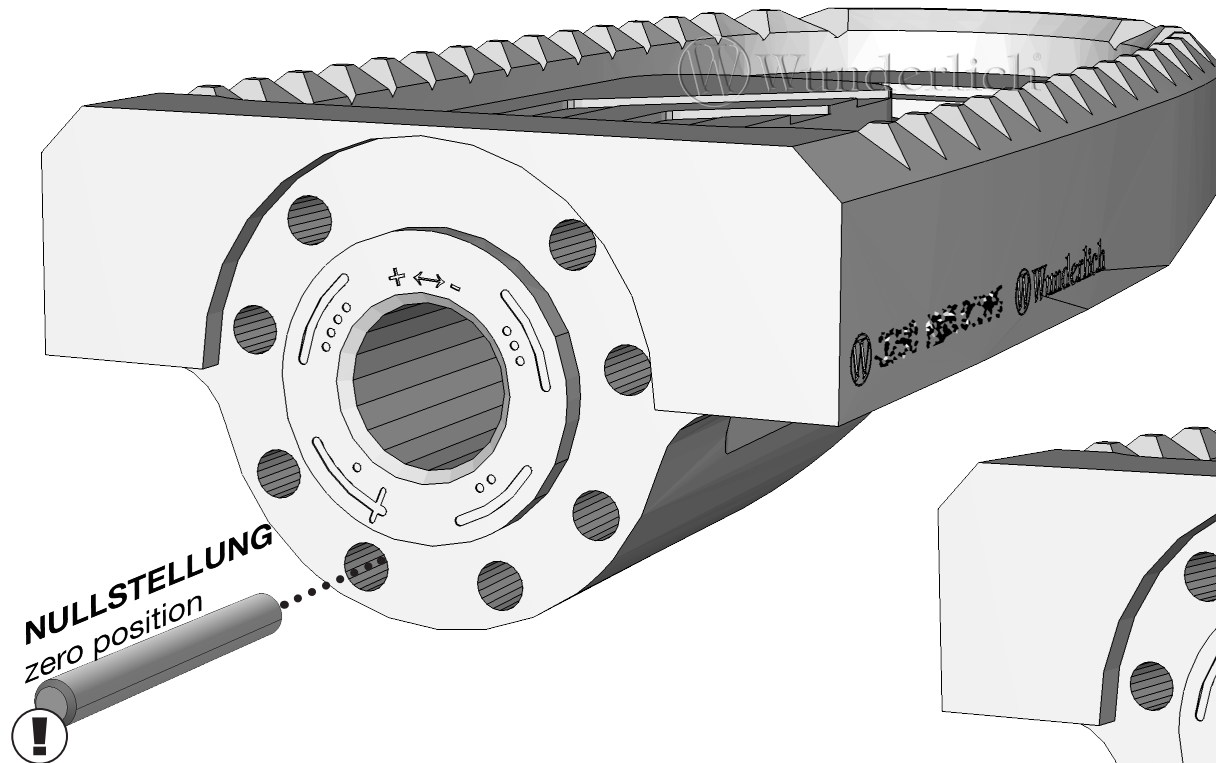

NULLSTELLUNG
zero position

! In Kombination mit Vario-Platte 25912-00/-03,
1 x langen Zylinderstift!
*In combination with Vario-Platte 25912-00 / -03,
1 x long cylinder pin!*

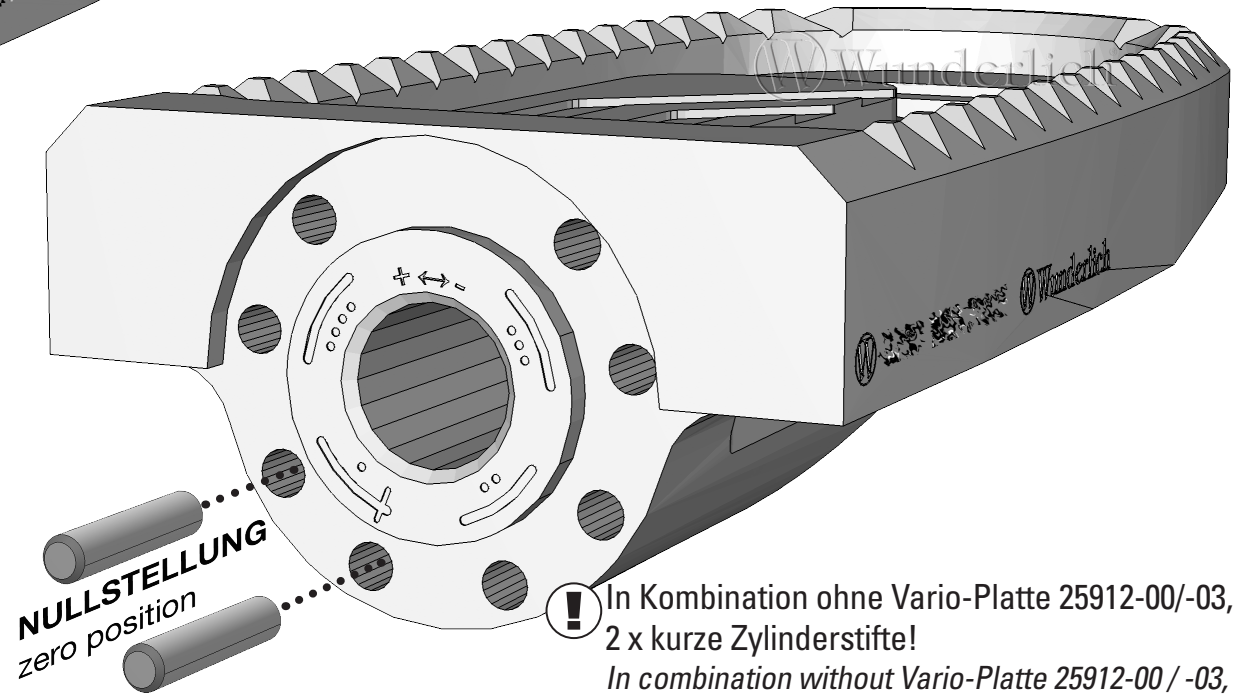

NULLSTELLUNG
zero position

! In Kombination ohne Vario-Platte 25912-00/-03,
2 x kurze Zylinderstifte!
*In combination without Vario-Platte 25912-00 / -03,
2 x short cylindrical pins!*




! Bei dem Vario Gelenk 26010-000 wird die original Feder gedreht. Das kurze Ende der Feder nach oben einbauen und die Hülse entfällt.

On the Vario joint 26010-000, the original spring is turned. Install the short end of the spring upwards and the sleeve is eliminated.

VARIO FUßRASTEN BEIFAHRE

Vario footrests pillon rider| Vario pedane passeggero| Vario reposapiés para pasajero| Repose-pieds Vario passager


#	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	MENGE / AMOUNT
1	Vario Gelenk Beifahrer mit Kugelfalle	2
2	Vario-Platte 25912-00/-03/-05	2
3	Senkkopfschraube M8 x 20 22 Nm	2
4	Zylinderstift lang	2
5	Fußraste 25911-00	2
6	Zylinderkopfschraube M8 x 45 22 Nm	2
7	Rastengummi 25913-00	2

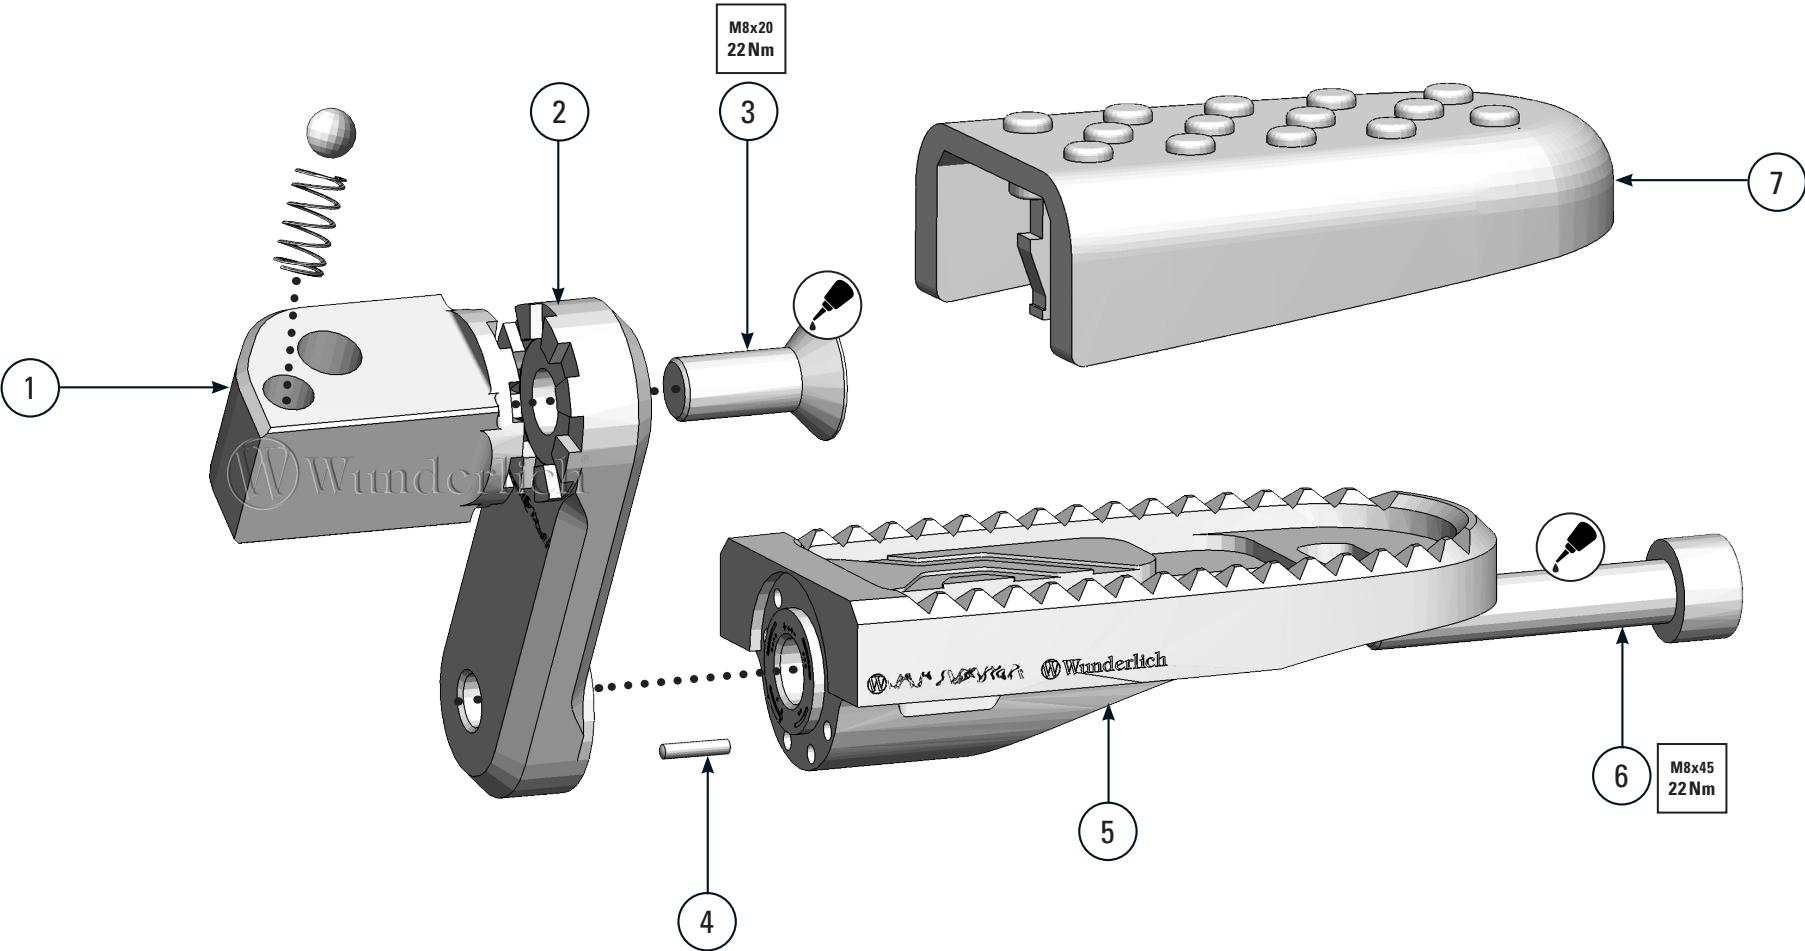

VARIO FUßRASTEN BEIFAHRE


Vario footrests pillion rider | Vario pedane passeggero | Vario reposapiés para pasajero | Repose-pieds Vario passenger

#	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	MENGE / AMOUNT
1	Vario Gelenk Beifahrer mit Kugelfalle	2
2	Zylinderstift kurz	4
3	Fußraste 25911-00	2
4	Zylinderkopfschraube M8 x 45 22 Nm	2

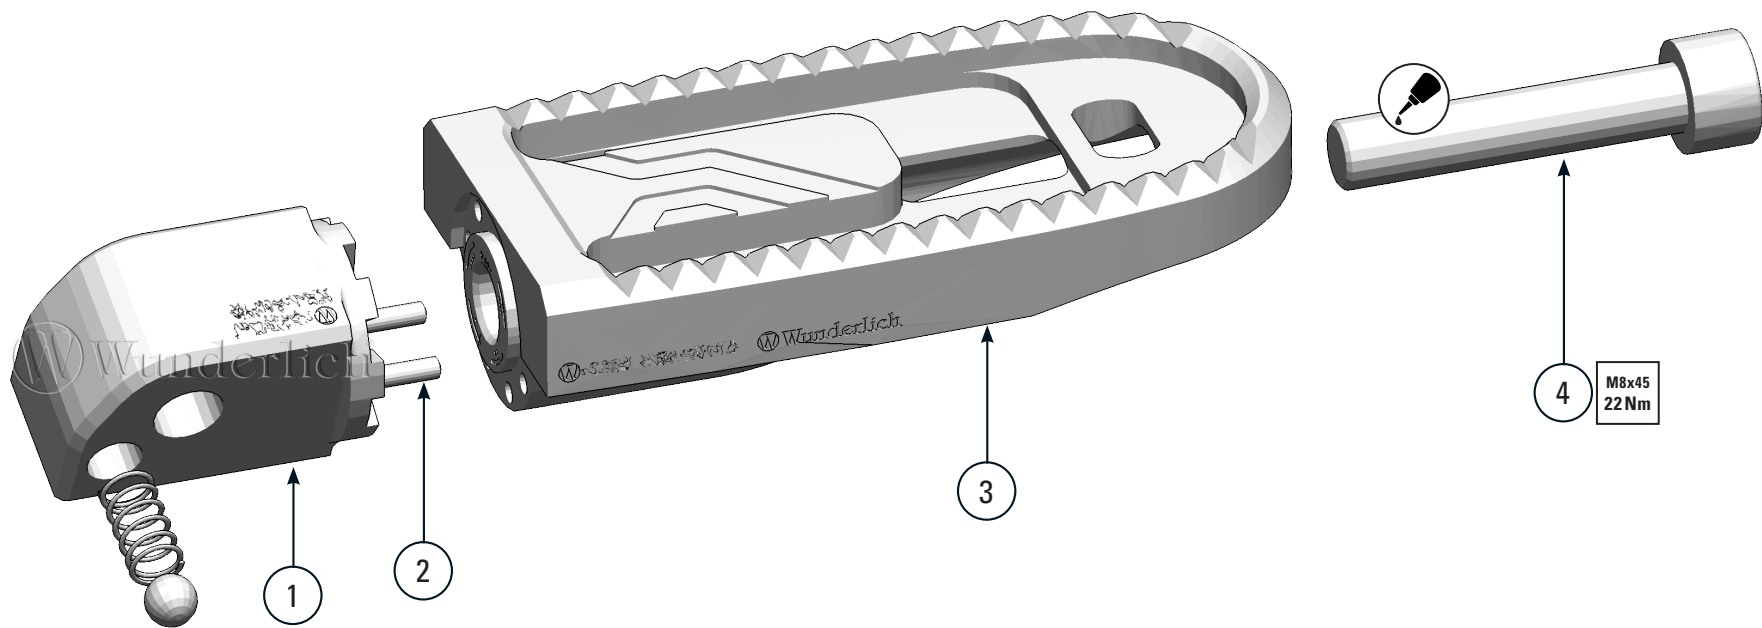

EINSTELLUNG


Adjustment

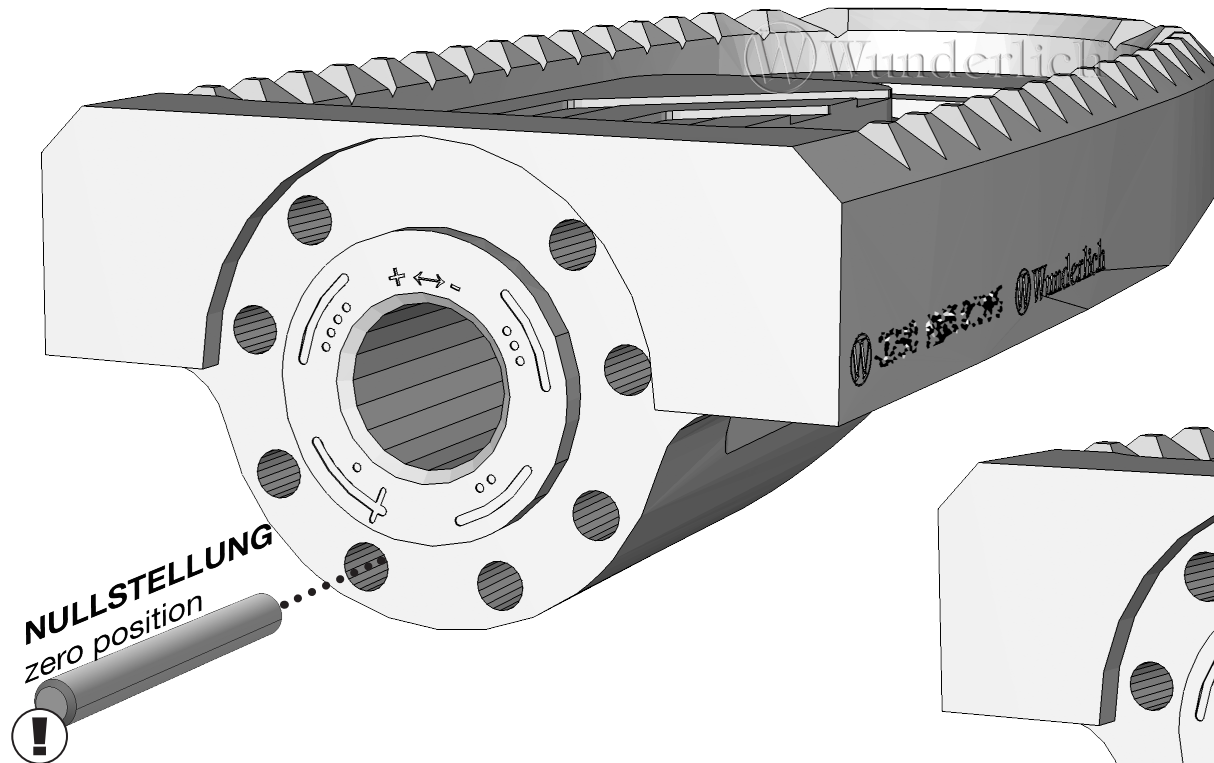

NULLSTELLUNG
zero position

! In Kombination mit Vario-Platte 25912-00/-03/-05, 1 x langen Zylinderstift!

In combination with Vario-Platte 25912-00 / -03 / -05, 1 x long cylinder pin!

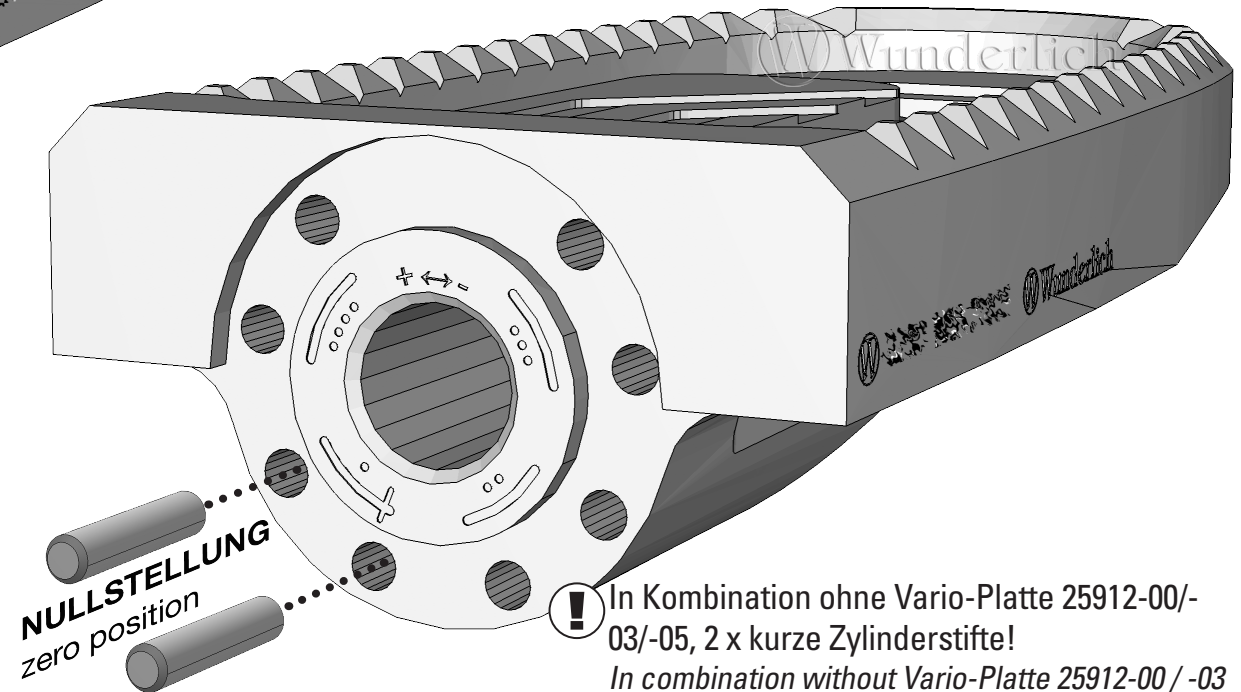

NULLSTELLUNG
zero position


! In Kombination ohne Vario-Platte 25912-00/-03/-05, 2 x kurze Zylinderstifte!
In combination without Vario-Platte 25912-00 / -03 / -05, 2 x short cylindrical pins!



VARIO FUßRASTEN BEIFAHREER

Vario footrests pillion rider | Vario pedane passeggero | Vario reposapiés para pasajero | Repose-pieds Vario passenger


#	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	MENGE / AMOUNT
1	Vario Gelenk Beifahrer mit Tellerfeder	2
2	Vario-Platte 25912-00/-03/-05	2
3	Senkkopfschraube M8 x 20 22 Nm	2
4	Zylinderstift lang	2
5	Fußraste 25911-00	2
6	Zylinderkopfschraube M8 x 45 22 Nm	2
7	Rastengummi 25913-00	2

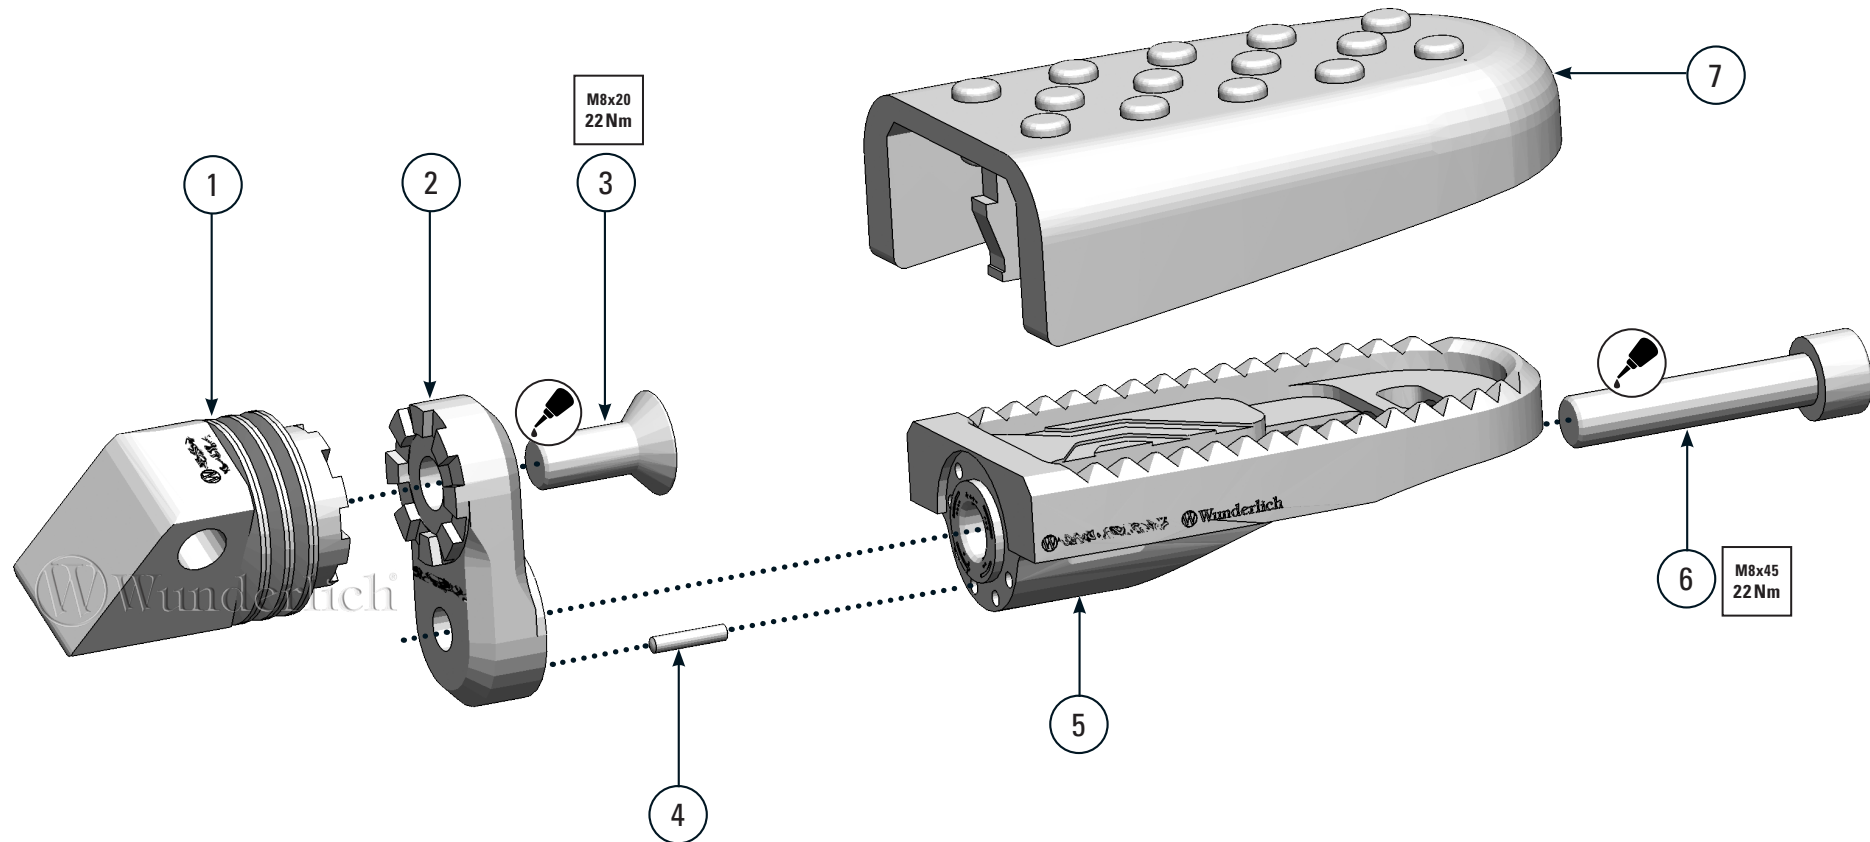

VARIO FUßRASTEN BEIFAHRE


Vario footrests pillion rider | Vario pedane passeggero | Vario reposapiés para pasajero | Repose-pieds Vario passager

#	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	MENGE / AMOUNT
1	Vario Gelenk Beifahrer mit Tellerfeder	2
2	Zylinderstift kurz	4
3	Fußraste 25911-00	2
4	Zylinderkopfschraube M8 x 50 22 Nm	2
5	Rastengummi 25913-00	2

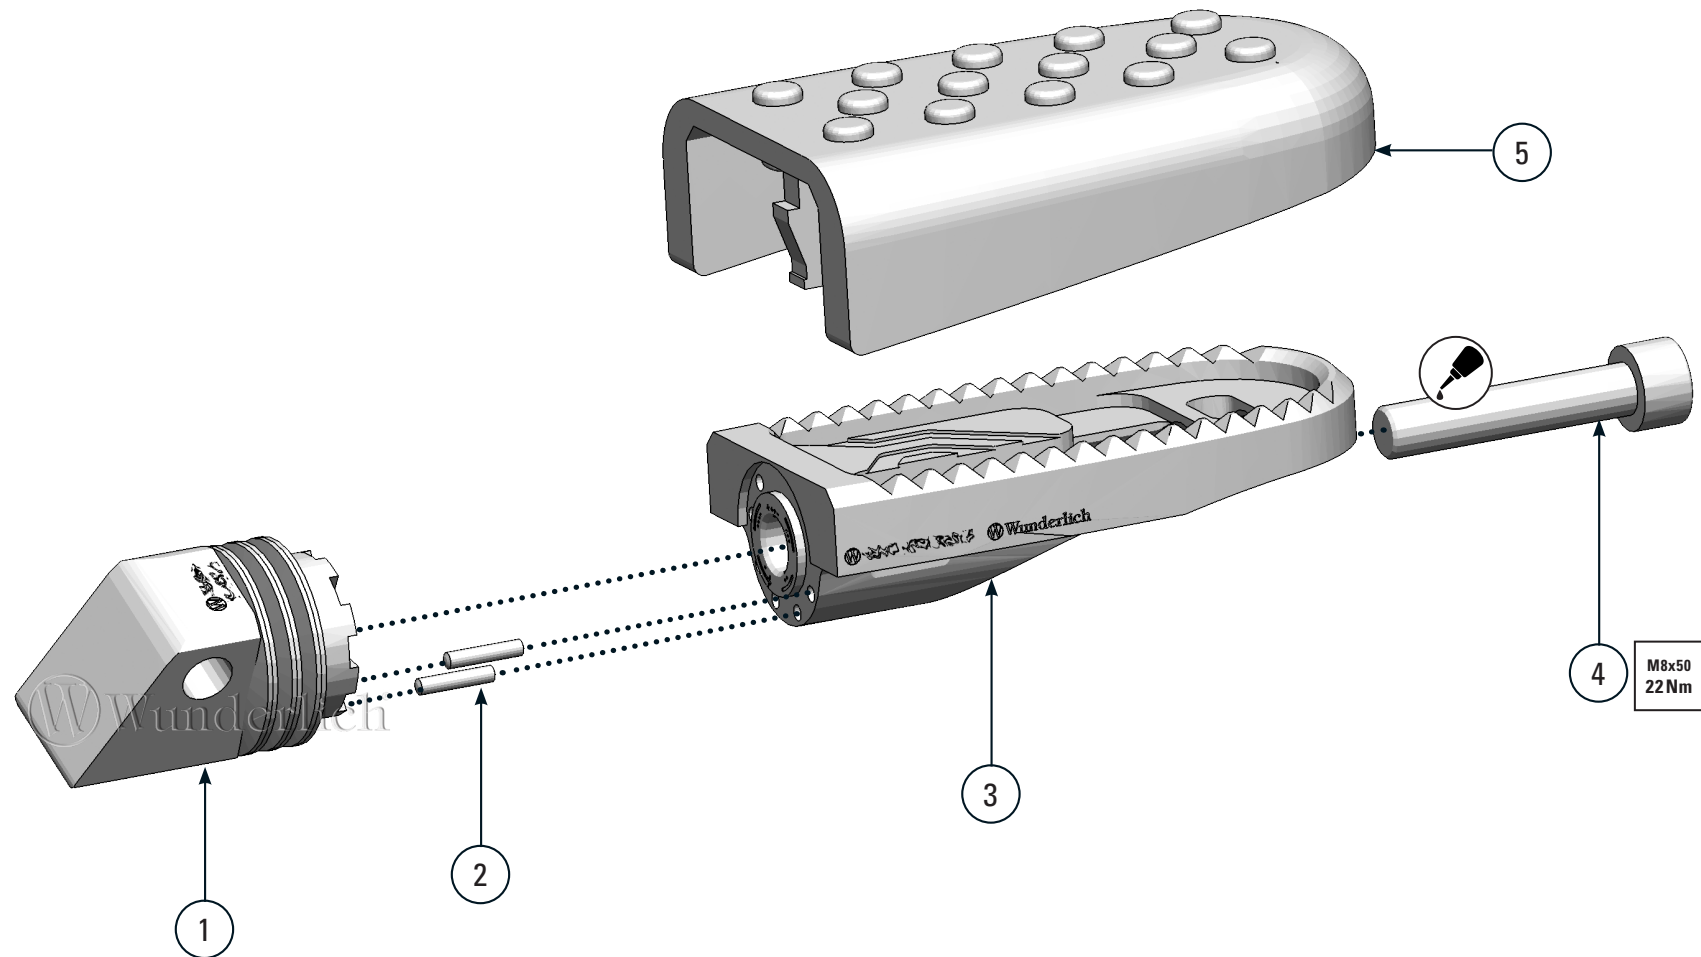


EINSTELLUNG

Adjustment

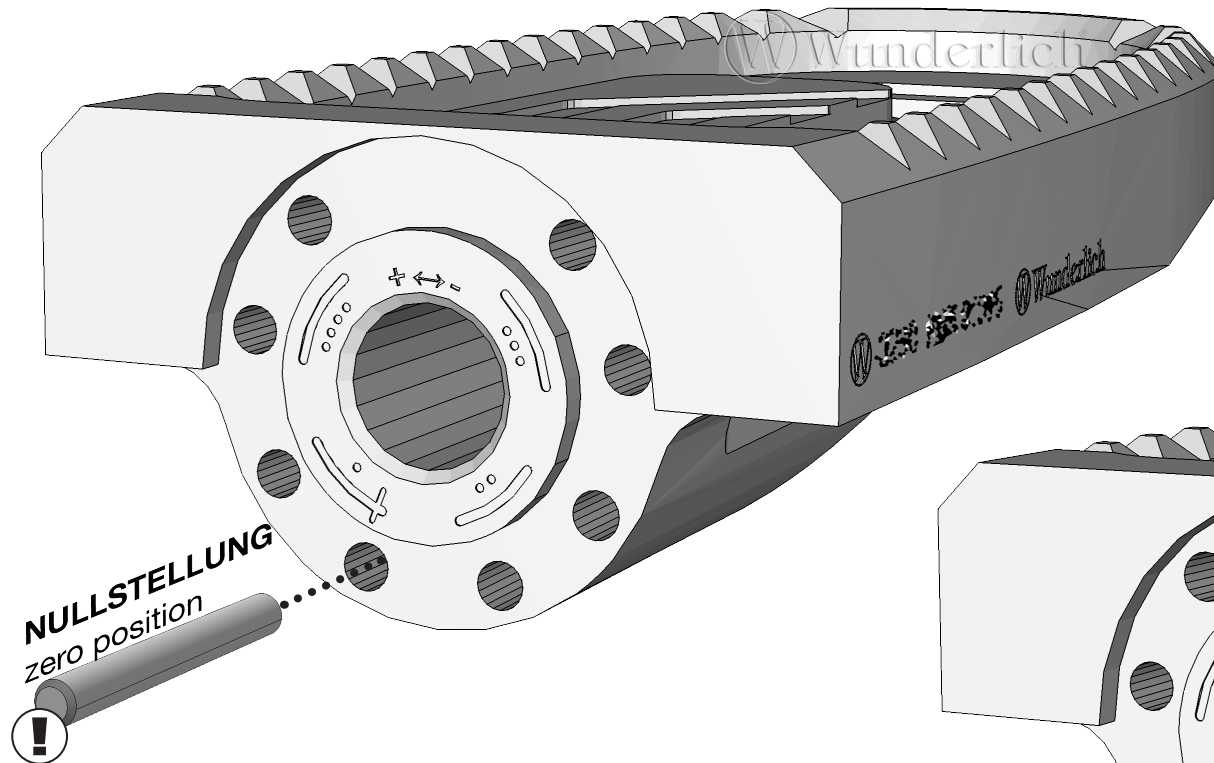

! In Kombination mit Vario-Platte 25912-00/-03/-05, 1 x langen Zylinderstift!
In combination with Vario-Platte 25912-00 / -03 / -05, 1 x long cylinder pin!

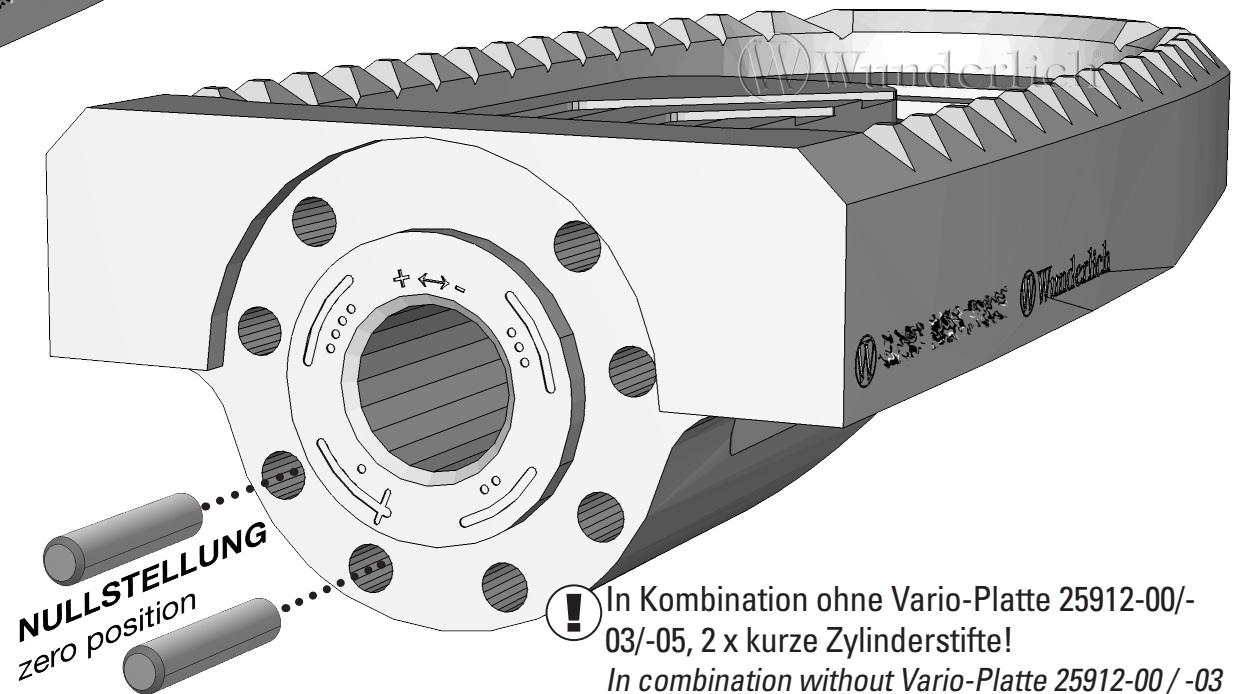

! In Kombination ohne Vario-Platte 25912-00/-03/-05, 2 x kurze Zylinderstifte!
In combination without Vario-Platte 25912-00 / -03 / -05, 2 x short cylindrical pins!

