



HAUPTSTÄNDER

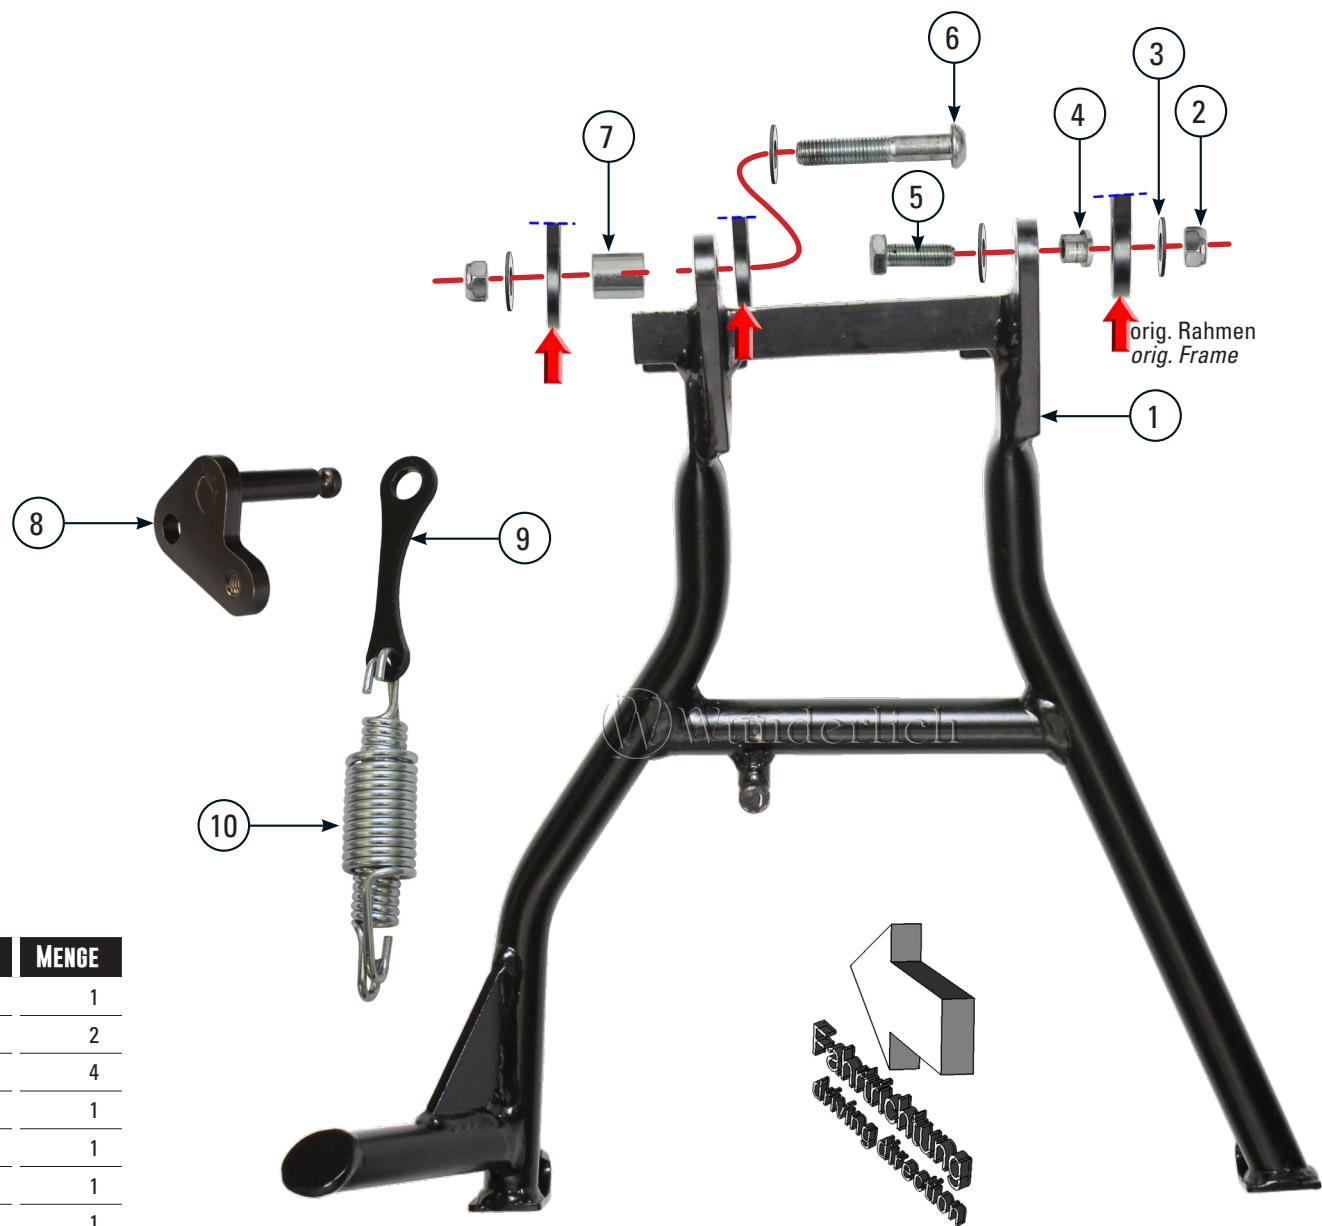

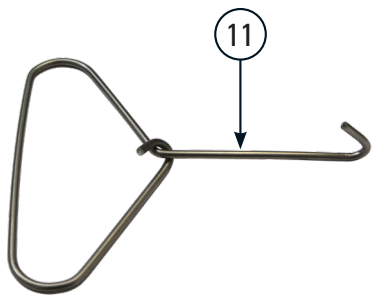


Center stand | Caballete central | Béquille centrale | Cavalletto centrale

Art.-Nr: 40576 -102






LEGENDE / KEY

-  Anbau Tipp
Fitting tip
-  Achtung
Attention
-  Vergrößerung
Magnification
-  Schraube
Screw
-  Schraubensicherung
Thread locking fluid
- | |
|----|
| M |
| Nm |

 Drehmoment
Torque

#	BEZEICHNUNG	MENGE
1	Hauptständer	1
2	Sechskantmutter M10	2
3	U-Scheibe M10	4
4	Stufenhülse	1
5	Sechskantschraube M10 x 35	1
6	Linsenkopfschraube M10 x 60	1
7	Hülse DØ 15,0 - dØ 11,0 - h 27,0mm	1
8	Oberer Halter-Spannfeder	1
9	Spannfederverlängerung	1
10	Doppelspannfeder	1
11	Federzieher	1

01

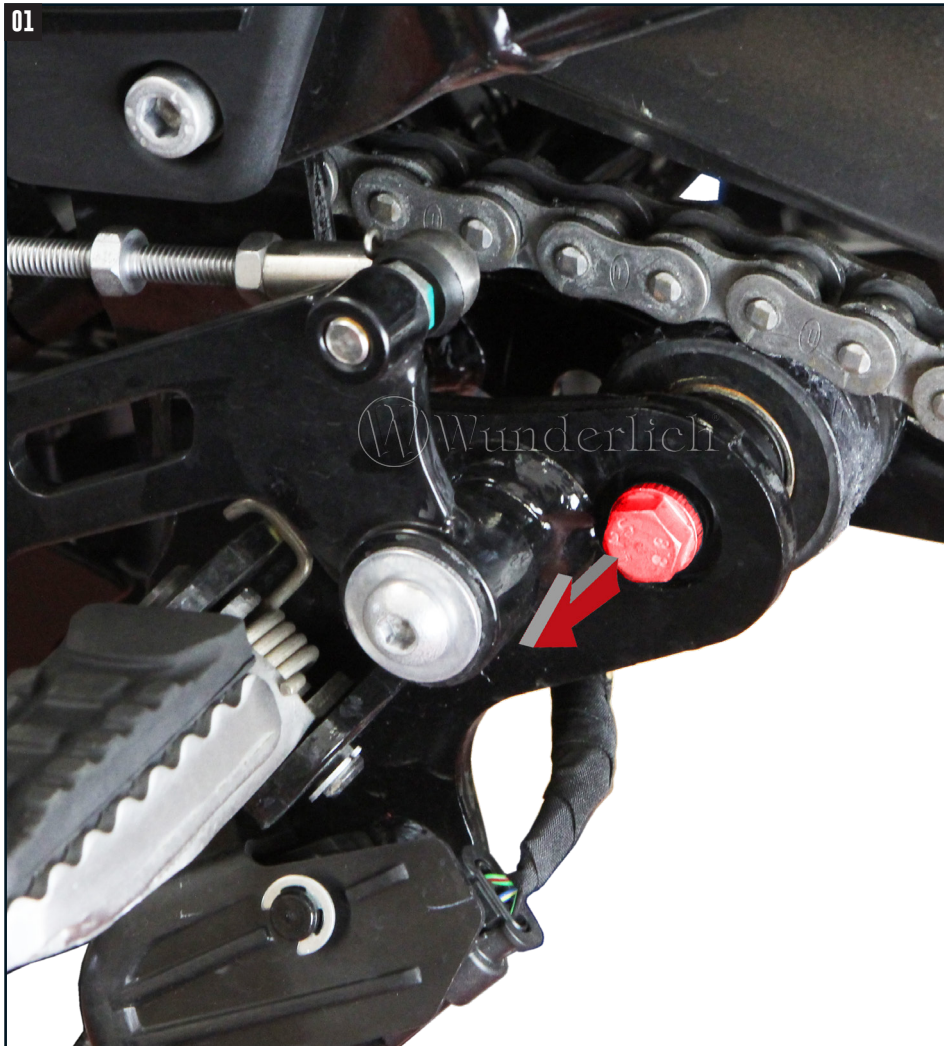


Schraube lösen, innenliegende Kontermutter entfällt!
 Loosen the screw, internal lock nut is omitted!

02




Oberen Halter(8) mit orig. Sechskantschraube lose vormontieren!
 Loosely pre-assemble upper bracket (8) with orig hexagon screw!

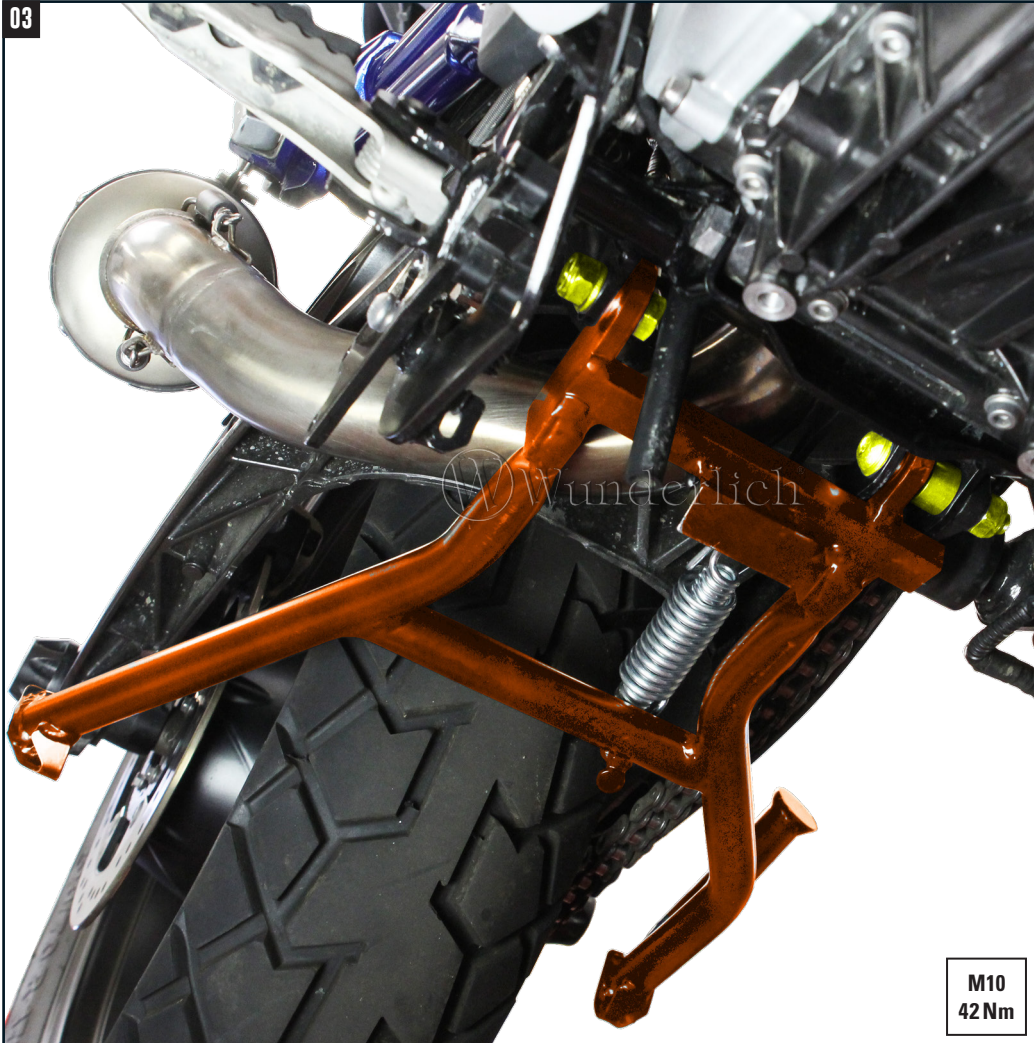

Hauptständer lose vormontieren.
Loosely pre-assemble the center stand.

M10
42 Nm

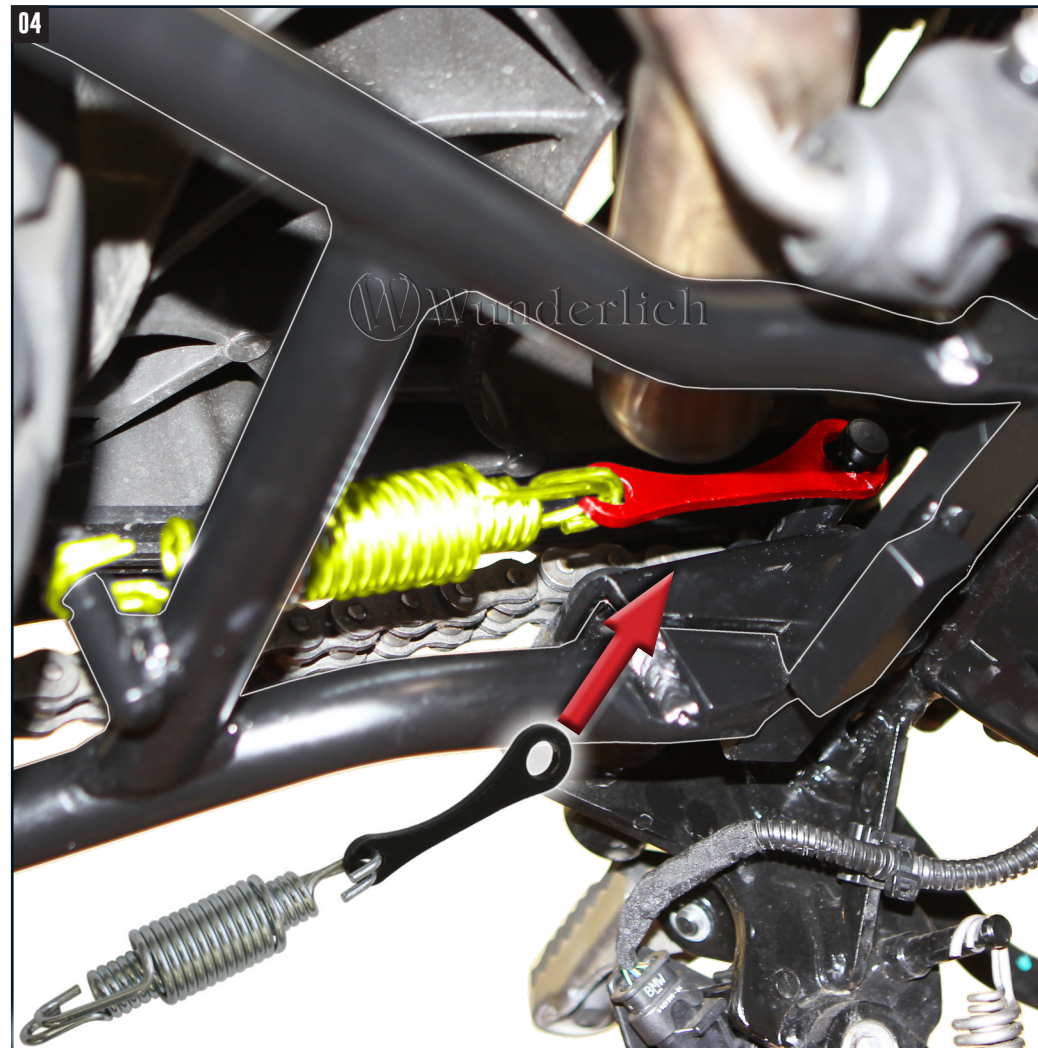

Spannfederverlängerung (9) auf den Bolzen des oberen Halters (8) ganz nach links schieben. Spannfedern nacheinander mit Federzieher einhängen. Danach die Spannfederverlängerung in die Nut des Bolzens schieben. Alle Schrauben festziehen und den Hauptständer auf Freigängigkeit prüfen!

Slide the tension spring enlargement (9) on the stud to the upper mounting bracket (8) to the very left. Hang the tension springs one by one in by using a spring puller. Now slide the tension spring in the groove of the stud. Tighten all screws and check clearance of the center stand!