



HAUPTSTÄNDER

Center stand | Caballete central | Béquille centrale | Cavalletto centrale

Art.-Nr: 40576 -002

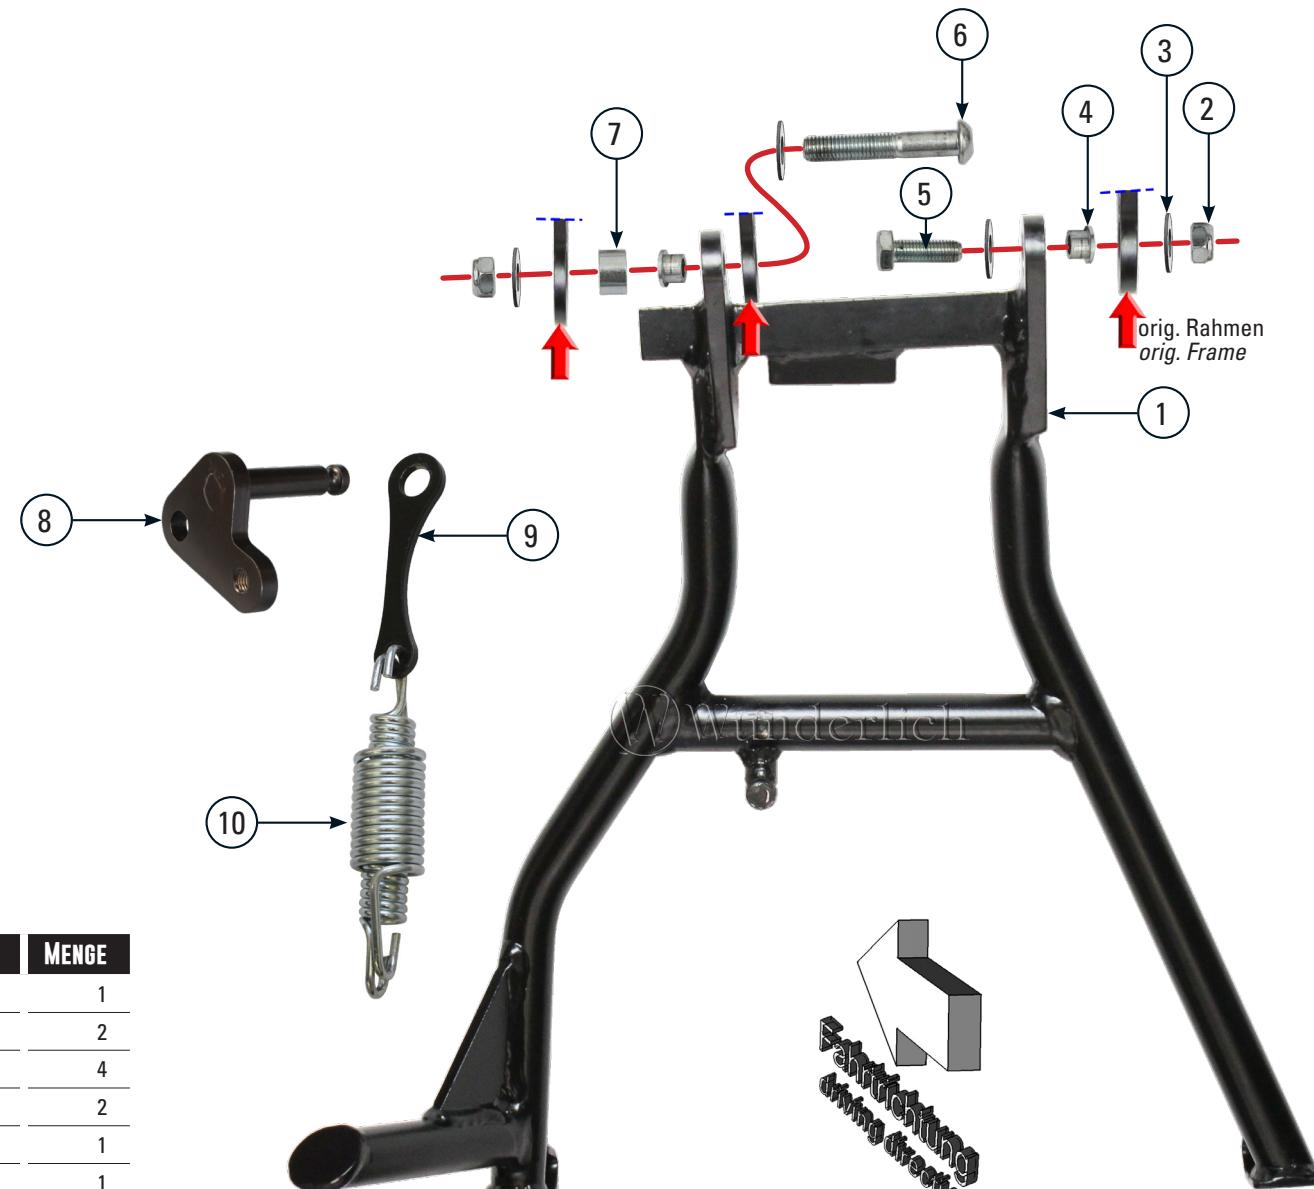

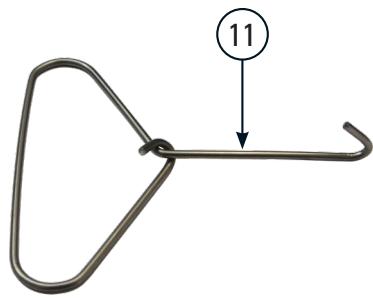

LEGENDE / KEY

Anbau Tipp
Fitting tip

Schraube
Screw

Achtung
Attention

Schraubensicherung
Thread locking fluid

Vergrößerung
Magnification

**M10x14
15 Nm** Drehmoment
Torque

#	BEZEICHNUNG	MENGE
1	Hauptständer	1
2	Sechskantmutter M10	2
3	U-Scheibe M10	4
4	Stufenhülse	2
5	Sechskantschraube M10 x 30	1
6	Linsenkopfschraube M10 x 60	1
7	Hülse	1
8	Oberer Halter-Spannfeder	1
9	Spannfederverlängerung	1
10	Doppelspannfeder	1
11	Federzieher	1

01




Schraube lösen, innenliegende Kontermutter entfällt!
Loosen the screw, internal lock nut is omitted!

02




Oberen Halter(8) mit orig. Sechskantschraube lose vormontieren!
Loosely pre-assemble upper bracket (8) with orig hexagon screw!

03

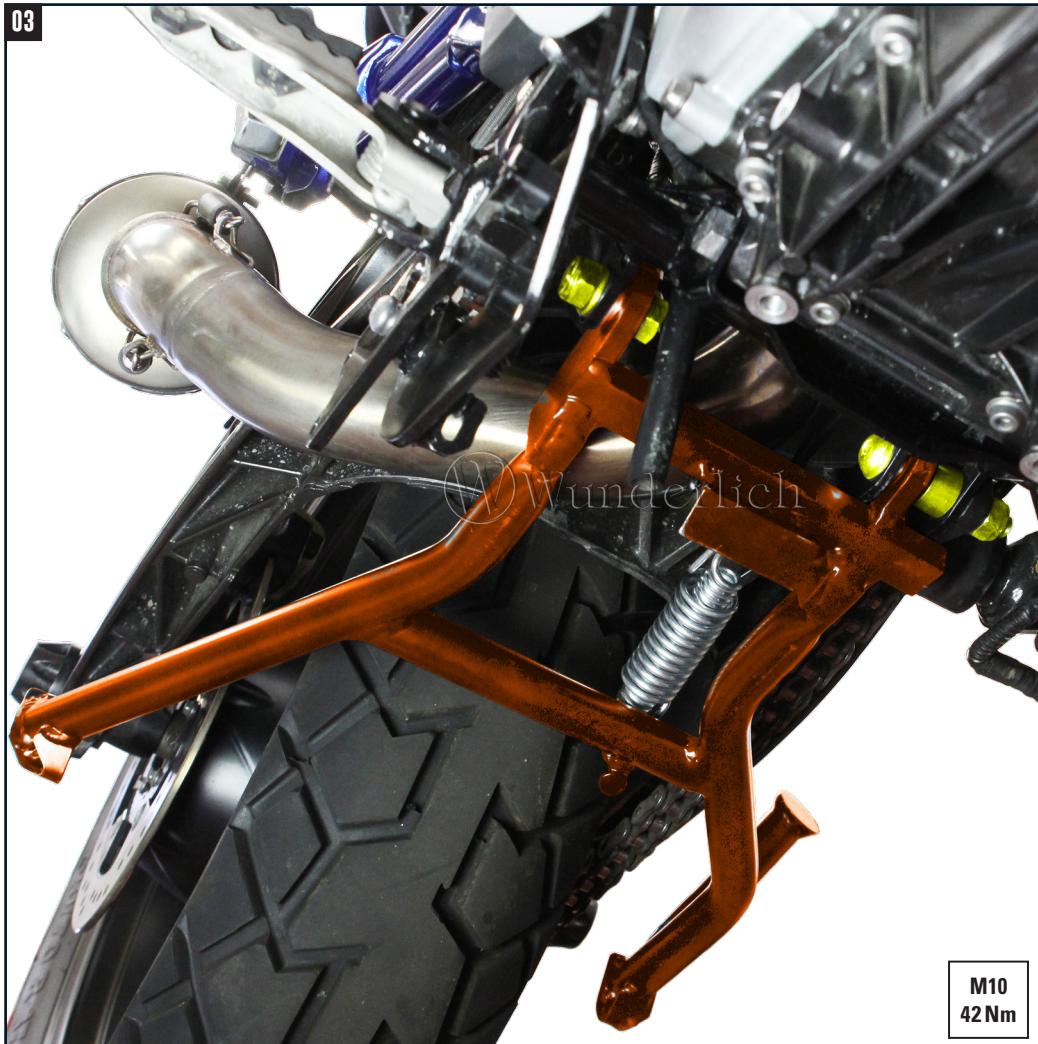M10
42 Nm

Hauptständer lose vormontieren.
Loosely pre-assemble the center stand.

04

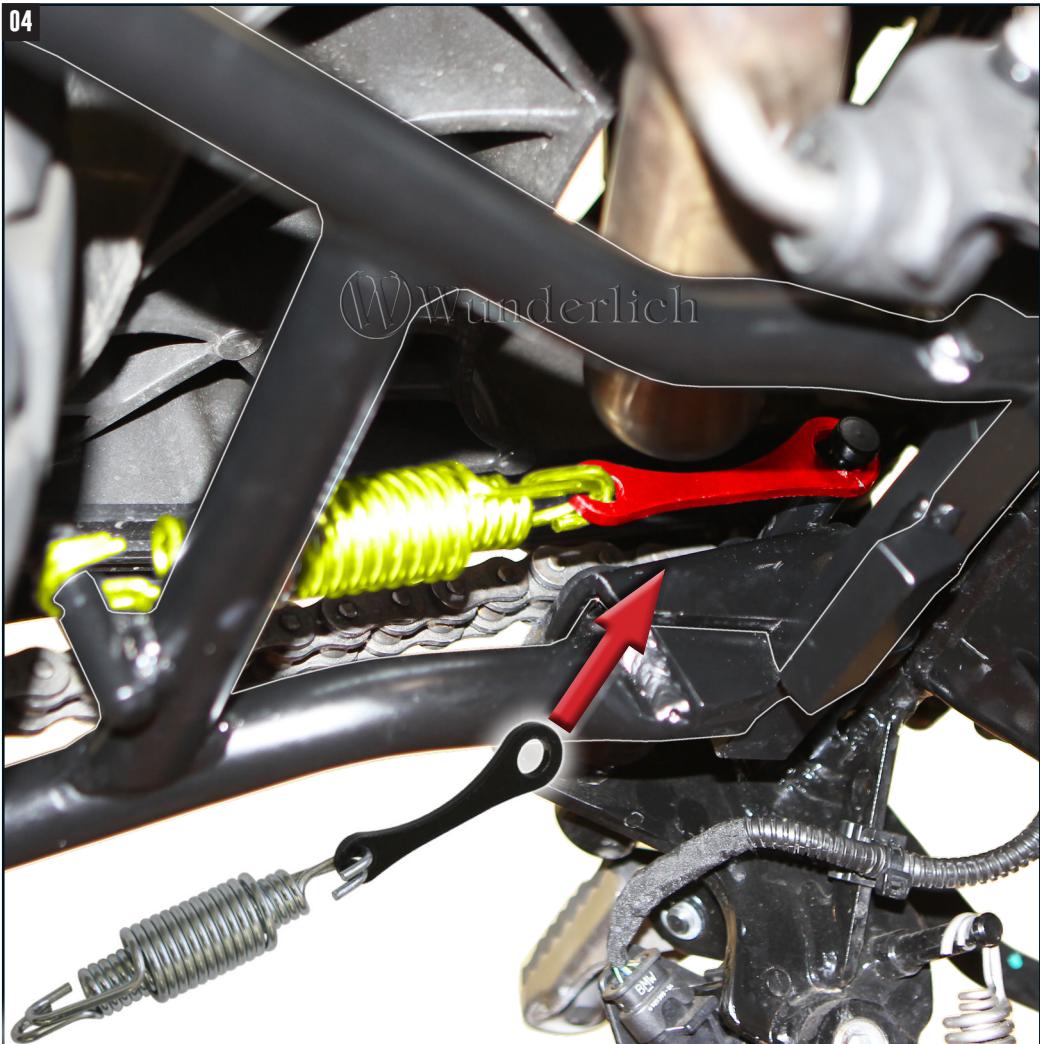

Spannfederverlängerung (9) auf den Bolzen des oberen Halters (8) ganz nach links schieben. Spannfedern nacheinander mit Federzieher einhängen. Danach die Spannfederverlängerung in die Nut des Bolzens schieben. Alle Schrauben festziehen und den Hauptständer auf Freigängigkeit prüfen!

Slide the tension spring enlargement (9) on the stud to the upper mounting bracket (8) to the very left. Hang the tension springs one by one in by using a spring puller. Now slide the tension spring in the groove of the stud. Tighten all screws and check clearance of the center stand!