



Verkleidungsscheibe



Windshield



Parabrezza



Pare-brise



Parabrisas

Art.Nr.: 25430-001



Hinweis: Bei Fahrzeugen (Adventure und 1150 GS) die schon mit hoher BMW „Adventure-Scheibe“ ohne Verstellung ausgerüstet sind, benötigen Sie zum Anbau der Scheibe einen Original-BMW-Anbausatz-R1150GS (bestellen Sie bitte direkt bei ihrem BMW Händler).

Halteplatte links	46 63 7 652 855
Halteplatte rechts	46 63 7 652 856
Blende links	46 63 2 328 835
Blende rechts	46 63 2 328 836
Schrauben (8x)	46 63 7 653 640
Verstärkung links	46 63 2 328 697
Verstärkung rechts	46 63 2 328 698

Bitte beachten Sie, dass alle oben aufgeführten Kunststoffteile (bei R1150GS mit verstellbarer Scheibe serienmäßig vorhanden) mit R für rechte und L für linke Fahrzeugseite (in Fahrtrichtung gesehen) gekennzeichnet sind, hierdurch wird ein Vertauschen beim Zusammenbau vermieden.

Note: This windshield is designed for installation on a standard R 1150 GS. If you have an Adventure model or your 1150 GS is already fitted with an Adventure screen, you will need to purchase a BMW fitting kit in order to install this shield on your motorcycle (order directly from your BMW dealer).


Left support	46 63 7 652 855
Right support	46 63 7 652 856
Left Cover	46 63 2 328 835
Right Cover	46 63 2 328 836
Bolts (8x)	46 63 7 653 640
Left reinforcement	46 63 2 328 697
Right reinforcement	46 63 2 328 698

Please note that all of the plastic pieces in the above list are marked with an L or and R, making proper assembly easy. If your bike is not an Adventure model, you will already have the above parts on your bike.

Demontieren Sie die Original-Scheibe
remove the original windshield





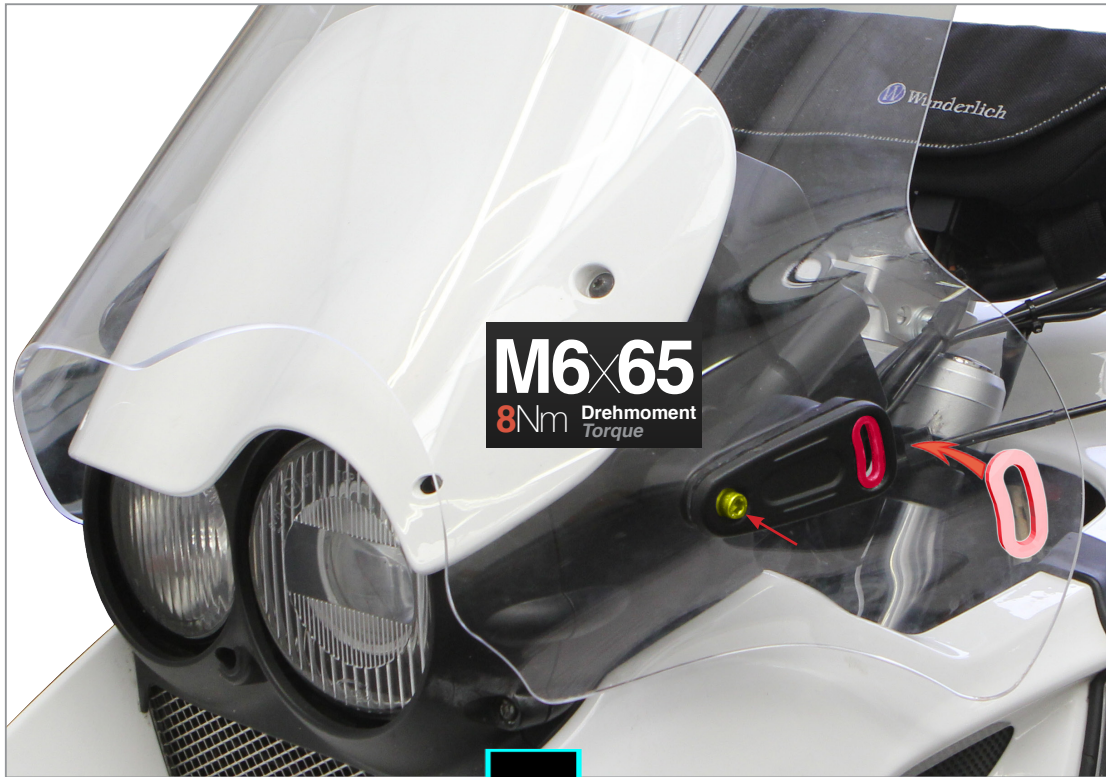

Achtung:
Die Lenkerstellung muss auf Position -0- stehen!
Attention:
The handlebar must be sitted to position -0-!

