


Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unserem Produkt.

Hinweis: Bild F zeigt die rechte Seite, Bild G die linke.

1. Entfernen Sie die Spiegel, indem Sie die Klemmschraube herausdrehen und anschließend das Spiegelgehäuse nach hinten abziehen (Bild A/B).
2. Entfernen Sie die Spiegelaufnahme (Bild C).
3. Demontieren Sie den Blinker (Bild D).
4. Befestigen Sie nun die Aufnahmen der Flaps mit der mitgelieferten Schraube, Scheiben und Mutter am Fahrzeug (Bild E). An der zweiten Befestigungsbohrung wird der Blinker mitbefestigt.
5. Montieren Sie die Durchführungsgummis und bringen Sie die Flaps mit den Schlossschrauben und Inbusmuttern an den Haltern an (Bild D).
6. Montieren Sie das Spiegelgehäuse und drücken Sie die Spiegel wieder auf die Aufnahmen (Bild C). Sichern Sie die Spiegel wieder mit der Klemmschraube.
7. Kontrollieren Sie, ob die Verkleidungsscheibe weiterhin frei beweglich ist.

Copyright by Wunderlich®

Genereller Hinweis: Unsere Anleitungen sind nach bestem Wissen erstellt worden, erfolgen jedoch ohne Gewähr. Sollten Sie mit dem Anbau nicht zurecht kommen oder Zweifel haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren BMW-Händler oder die Werkstatt Ihres Vertrauens. Bitte beachten Sie, dass wir keine Gewährleistungen für fahrzeugspezifische Toleranzen übernehmen können! Es kann im Einzelfall notwendig sein, dass Produkte diesen angepasst werden müssen.

News, Shop, Downloads + Informationen:
www.wunderlich.de
 Kataloganforderung + Downloads:
www.wunderlich.de/katalog
 Anleitung download (in Farbe):
www.wunderlich.de/manuals


Thank you for purchasing our product.

Please note: Fig. F shows the right side, Fig. G shows the left.

1. Remove the mirror by unscrewing the locking screw. Then pull out the mirror housing backwards (Image A & B).
2. Remove the mirror seating (Image C).
3. Detach the indicator (Image D).
4. Now fasten the flap tracks to the vehicle using the supplied screw, washers and nut (Image E). The indicator is attached to the second mounting hole.
5. Install the rubber grommets and fit the flaps to the brackets using the carriage bolts and Allen key nuts (Image D).
6. Install the mirror housing and push the mirror back onto the tracks (Image C). Secure the mirror again using the locking screw.
7. Check that the windshield is still able to move freely.

Copyright by Wunderlich®

General note: Our fitting instructions are written to the best of our knowledge but specifications or details may change. If you have difficulties or have doubts with fitting this part please seek advice from your BMW dealer or workshop of your choice. Please note that in some cases due to vehicle related tolerances beyond our control some products might need adjusting to fit. We cannot warranty parts fitting in those circumstances.

Catalogue download (English):
www.wunderlich.de/update
 General information, dealers and news:
www.wunderlich.de/international
 Fitting instructions download (in full colour):
www.wunderlich.de/manuals


Grazie per aver acquistato nostro prodotto.

Indicazione: la figura F mostra il lato destro e la figura G il lato sinistro.

1. Rimuovere gli specchietti svitando il bullone di fissaggio e successivamente togliere il corpo degli specchietti tirandolo indietro (figura A&B).
2. Rimuovere l'attacco degli specchietti (figura C).
3. Smontare la freccia (figura D).
4. Fissare adesso gli attacchi delle alette al veicolo con il bullone, le rondelle e il dado in dotazione (figura E). Sul secondo foro di fissaggio viene fissata anche la freccia.
5. Montare i gommini di passaggio e applicare le alette ai supporti con le viti a testa bombata e i dadi a brugola (figura D).
6. Montare il corpo degli specchietti e spingere di nuovo gli specchietti sugli attacchi (figura C). Fissare di nuovo gli specchietti con il bullone di fissaggio.
7. Assicurarsi che il parabrezza possa muoversi liberamente.

Copyright by Wunderlich®

Note generali: Le nostre istruzioni di montaggio sono scritte al meglio delle nostre possibilità ma dettagli o specifiche possono venire variate. Se avete difficoltà o dubbi sul montaggio di questo accessorio vi invitiamo a rivolgervi al vostro concessionario BMW o alla vostra officina di fiducia. Prendete nota che in qualche caso per tolleranze relative al veicolo al di fuori del nostro controllo alcuni accessori possono necessitare di aggiustamenti appropriati. In questo caso non possiamo garantire un perfetto montaggio.

Download catalogo (italiano):
www.wunderlich.de/update
 Informazioni generali, dealer e Novità:
<http://www.wunderlich.it>
 Download istruzioni di montaggio (colore):
www.wunderlich.de/manuals


Merci d'avoir fait confiance à notre produit.

Indication : la photo F montre le côté droit et la photo G le côté gauche.

1. Enlevez les rétroviseurs en dévissant la vis de blocage, puis en retirant le boîtier de rétroviseur vers l'arrière (photo A & B).
2. Retirez le support de rétroviseur (photo C).
3. Démontez le clignotant (photo D).
4. Fixez maintenant les supports des flaps sur la moto à l'aide de la vis, la rondelle et l'écrou inclus. Sur le deuxième trou, vous montez le clignotant.
5. Montez les éléments en caoutchouc et fixez les flaps sur les supports avec les boulons et les écrous (photo D).
6. Montez le boîtier de rétroviseur et repressez les rétroviseurs sur les supports (photo C). Sécurisez de nouveau les rétroviseurs en utilisant la vis de blocage.
7. Vérifiez que la bulle dispose toujours de sa liberté de mouvement.

Copyright by Wunderlich®

Remarque d'ordre général: nos directives de montage sont élaborées au mieux sur la base de nos connaissances, mais nous ne saurions en garantir le résultat. Si vous rencontrez des difficultés lors du montage ou si vous avez des questions, veuillez contacter votre concessionnaire BMW ou l'atelier de votre choix. Veuillez noter que nous ne pouvons fournir aucune garantie quant aux tolérances spécifiques des véhicules. Dans certains cas, il peut être nécessaire d'ajuster les produits à ces tolérances particulières.

Télécharger les catalogues (français):
www.wunderlich.de/update
 Informations générales et distributeurs:
www.wunderlich.fr
 Télécharger les instructions de montage (en couleurs):
www.wunderlich.de/manuals


Le agradecemos la compra de nuestro producto.






Aviso: la imagen F muestra el lado derecho, la imagen G, el de la izquierda.

1. Retirar los retrovisores quitando los tornillos de sujeción y retirando la carcasa del retrovisor hacia atrás (Imagen A & B).
2. Retirar el soporte del retrovisor (Imagen C).
3. Desmontar el intermitente (Imagen D).
4. Fijar el anclaje de las solapas al vehículo con los tornillos, las arandelas y las tuercas suministradas (Imagen E). En el segundo agujero de montaje se fijarán los intermitentes.
5. Montar las arandelas de goma y colocar las solapas con los pernos de carruaje y las tuercas inbus en el soporte (Imagen D).
6. Montar la carcasa del retrovisor y empujar el espejo de nuevo en el anclaje (Imagen C). Fijar de nuevo el retrovisor con el tornillo de sujeción.
7. Comprobar si el revestimiento del parabrisas se sigue moviendo sin problemas.

Copyright by Wunderlich®

Aviso de seguridad: Las instrucciones han sido elaboradas según nuestra mejor ciencia y entender para que usted las pueda seguir sin ningún tipo de peligro. En caso de duda, contacte con su vendedor de BMW o con su taller de confianza. ¡Tenga en cuenta que según el tipo de tolerancia del vehículo, algunos productos podrían necesitar de ajuste! En tal caso, no nos hacemos cargo ni damos ninguna garantía.

Descargar los catálogos (español):
www.wunderlich.de/update
 Informaciones generales, tiendas y noticias:
www.wunderlich.de/international
 Descargar las instrucciones de montaje (color):
www.wunderlich.de/manuals

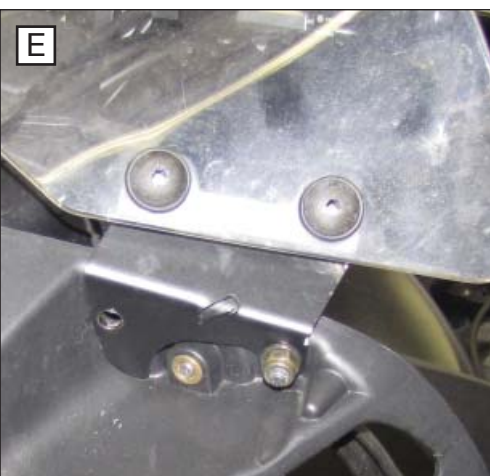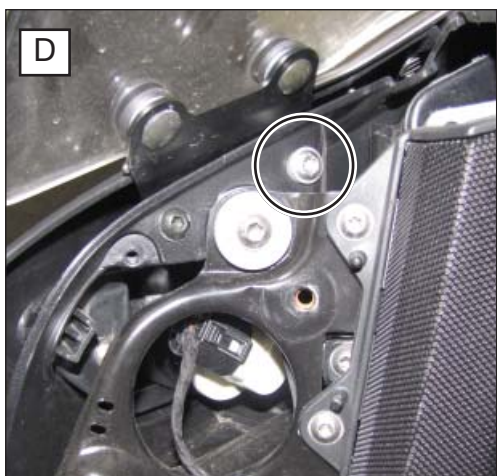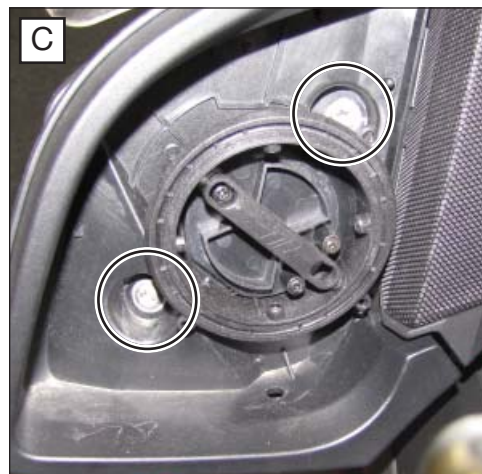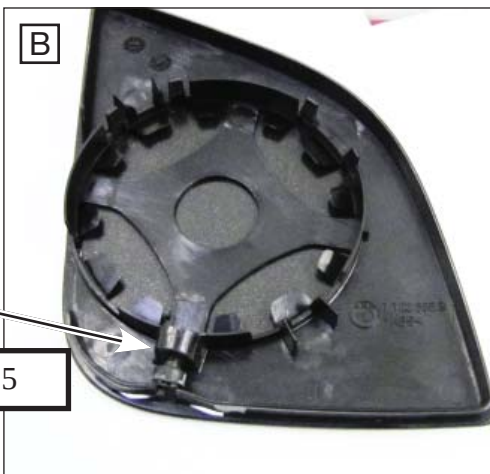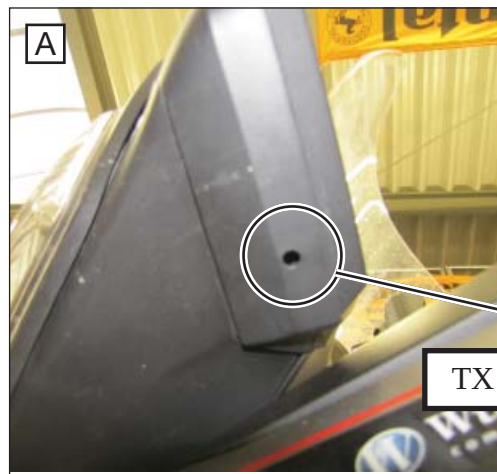

G

News, Shop, Downloads + Informationen:
www.wunderlich.de
Kataloganforderung + Downloads:
www.wunderlich.de/katalog
Anleitung download (in Farbe):
www.wunderlich.de/manuals

Catalogue download (English):
www.wunderlich.de/update
General information, dealers and news:
www.wunderlich.de/International
Fitting instructions download (in full colour):
www.wunderlich.de/manuals

Download catalogo (italiano):
www.wunderlich.de/update
Informazioni generali, dealer e Novità:
<http://www.wunderlich.it>
Download istruzioni di montaggio (colore):
www.wunderlich.de/manuals

Télécharger les catalogues (français):
www.wunderlich.de/update
Informations générales et distributeurs:
www.wunderlich.fr
Télécharger les instructions de montage (en couleurs):
www.wunderlich.de/manuals

Descargar los catálogos (español):
www.wunderlich.de/update
Informaciones generales, tiendas y noticias:
www.wunderlich.de/International
Descargar las instrucciones de montaje (color):
www.wunderlich.de/manuals