

Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unserem Produkt.


Zur Montage der Tobinator Scheibenverstellung für die 1150 Adventure benötigen Sie zusätzlich unseren Adventure Adapter (Best. Nr. 8110405) oder einen Original-BMW-Anbausatz.

1. Demontieren Sie zunächst die Original-Scheibe mit allen Anbauteilen (Bild A).
2. Montieren Sie nun den Adventure Adapter (Bild D) am Fahrzeug. Hinweis: Sie können auch den Original-BMW-Anbausatz am Fahrzeug einsetzen (Bild B). In diesem Fall, wenn Sie die Scheibenverstellung ganz nach hinten drehen möchten, müssen Sie am Original-Scheibenhalter oben (z.B. mit einem Dremel) die Wulst etwas wegschleifen (Bild C).
3. Setzen Sie von der Rückseite den vorderen Halter und von der Aussenseite die kleine Hülse in den Scheibenhalter (Bild E). Hinweis: Die vorderen Halter müssen mit der Ausbuchtung nach hinten montiert werden.
4. Befestigen Sie nun die Original-Adventure-Scheibe und die Original-Kunststoffabdeckung vorne mit einer Schraube M6x30 und hinten mit einer Schraube M6x60 und Flachhalter von der Innenseite am Scheibenhalter (Bild F,G + H).
5. Befestigen Sie jetzt Scheibe und Adapter vorne jeweils mit einer Schrauben M6x40 und hinten mit einer Schrauben M6x20 sowie großen U-Scheiben am Fahrzeug (Bild I +J).
6. Richten Sie die Scheibe aus, mögliche Grundposition: Vorderhalter so weit nach oben wie möglich und etwa 10° nach hinten geneigt, und der hintere Halter etwa 10-15 mm nach unten. Drehen Sie alle Schrauben fest, und montieren Sie zur Sicherheit gegen ungewolltes verstellen jeweils eine Mutter auf das überstehende Gewinde des hinteren Halters (Bild K). Achtung: Die Scheibenschrauben nicht überfest anziehen, um Schaden an der Scheibe zu vermeiden!
7. Bitte achten Sie bitte darauf, dass der Lenker bei vollem Lenkeinschlag nicht gegen die Scheibe stößt.
Tipp: Für das Festlegen der exakten Ausrichtung bedarf es einer Probefahrt. Nehmen Sie hierzu das passende Werkzeug, einen 4 und 5mm Inbusschlüssel sowie einen 10 mm Maulschlüssel mit auf die Tour. Viel Spaß!

Thank you for purchasing our product.

To fit the Adventure "Tobinator" screen adjuster to your Adventure you will also need to have the Adventure Adapter (Part no. 8110405) or an original BMW adapter kit.



1. Remove the original screen with all the spacers and adapters (Image A).
2. Fit the Adventure Adapter to the bike (Image D). Note: You can also use a BMW adapter (Image B). In this case, if you want the windshield adjusted as far back as possible, you will need to grind away some of the lower mount with a rotary file such as a dremel tool (Image C).
3. Place a front riser strut on the inside of the large spacer, and a round spacer (bushing) from the other side. Note: The front riser struts are different for the left and right sides, the offset side faces the rear of the bike (Image E).
4. Use a supplied M6x30 bolt at the front and M6x60 at the rear and loosely assembly the original plastic covers, original screen, large spacer and flat rear strut together as shown (Images F, G, H).
5. Attach the screen and Tobinator assembly to the bike with the supplied M6x40 bolts and large washers at the front and M6x20 + large washers at the rear (Images I + J).
6. Adjust the screen to a "Base Position": Front strut as high as possible, leant back about 10 degrees, rear strut leant back (obviously, as it is linked to the front one!) and slotted down about 10-15mm. Tighten all bolts. For added stability and to ensure that the shield adjustment stays where you want it, place the supplied washer and lock nut on the protruding threads on the inner side of the rear riser strut and tighten (Image K). Attention: Do not overtighten the screen bolts to avoid damage to screen!
7. Make sure that the handlebar does not contact the shield when turning fully to the left or right.
Tip: To find the best screen position you will need to test ride the screen. When going on a test ride take a 4 and 5 mm Allen key and a 10 mm spanner with you. Have fun test riding to find the ultimate windshield position!



Schraubenlineal: Das Lineal soll Ihnen bei der Identifizierung der Schrauben helfen. Bitte bedenken Sie, daß Schrauben an Ihrer Einschraubtiefe gemessen werden, also ohne Kopf.
M5x25 = Durchmesser 5mm, Länge 25 mm

Metric Ruler for determining bolt sizes: When measuring bolts, only measure the length of thread and shaft without the bolt head. For example, M5x12 means diameter of bolt is 5 mm, length 12 mm.

Il righello per identificare la lunghezza giusta di ogni bullone: Quando misurate i bulloni misurate soltanto la filettatura senza la testa. Per esempio, M512 significa che il diametro della vite è 5mm, la lunghezza è 12mm.

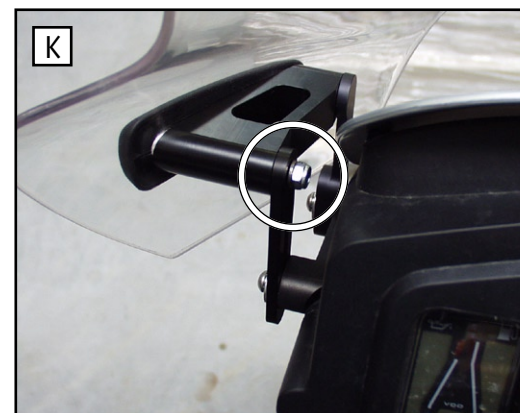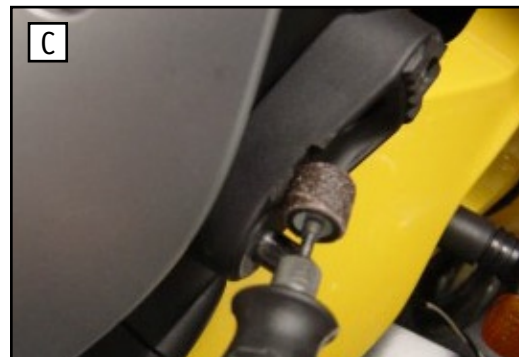

News, Shop, Downloads und Informationen: www.wunderlich.de
Alles um das Thema Navigation: www.navigation.wunderlich.de

 **Copyright by Wunderlich** Genereller Hinweis: Unsere Anleitungen sind nach bestem Wissen erstellt worden, erfolgen jedoch ohne Gewähr. Sollten Sie mit dem Anbau nicht zurecht kommen oder Zweifel haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren BMW-Händler oder die Werkstatt Ihres Vertrauens. Bitte beachten Sie, dass wir keine Gewährleistungen für fahrzeugspezifische Toleranzen übernehmen können! Es kann im Einzelfall notwendig sein, dass Produkte diesen angepasst werden müssen.

The latest catalogue sections and news www.wunderlich.de/update
Fitting instructions download www.wunderlich.de/manuals

 **Copyright by Wunderlich** General note: Our fittings instructions are written to the best of our knowledge but specifications or details may change. If you have difficulties or have doubts with fitting this part please seek advice from your BMW dealer or workshop of your choice. Please note that in some cases due to vehicle related tolerances beyond our control some products might need adjusting to fit. We cannot warranty parts fitting in those circumstances.

Nuovi sezioni del catalogo ed ultime Novità www.wunderlich.de/update
Istruzioni di montaggio download www.wunderlich.de/manuals

 **Copyright by Wunderlich** Note generali: Le nostre istruzioni di montaggio sono scritte al meglio delle nostre possibilità ma dettagli o specifiche possono venire variate. Se avete difficoltà o dubbi sul montaggio di questo accessorio vi invitiamo a rivolgervi al vostro concessionario BMW o alla vostra officina di fiducia. Prendete nota che in qualche caso per tolleranze relative al veicolo al di fuori del nostro controllo alcuni accessori possono necessitare di aggiustamenti appropriati. In questo caso non possiamo garantire un perfetto montaggio.