



Monoheck
Umbau



Mono rear
conversion



Trasformazione
posteriore monoposto



Transformation
arrière mono




Conversión
trasera monoplaça


44113

002 / 102

Montage in Verbindung mit „Cube“ Blinkern.
Fitting in conjunction with „Cube“ flashers.

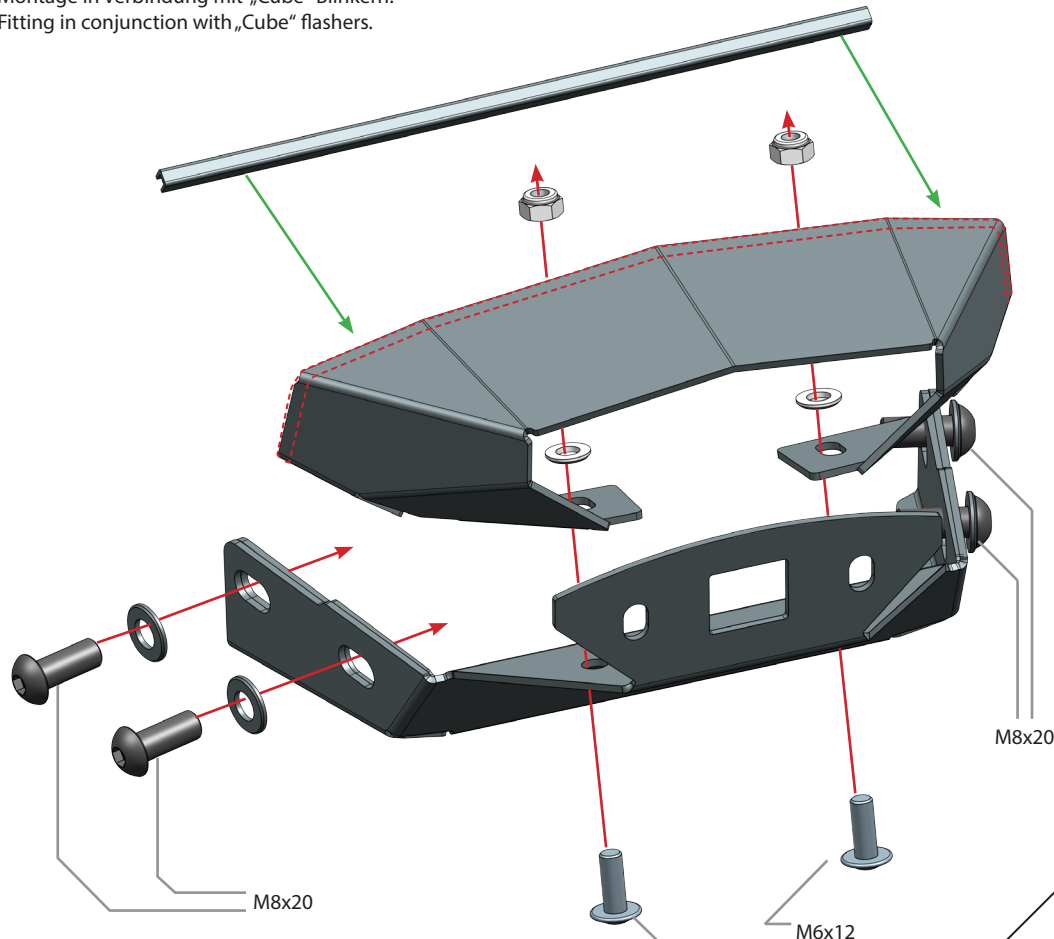

Montage in Verbindung mit original Blinkern.
Fitting in conjunction with original flashers.

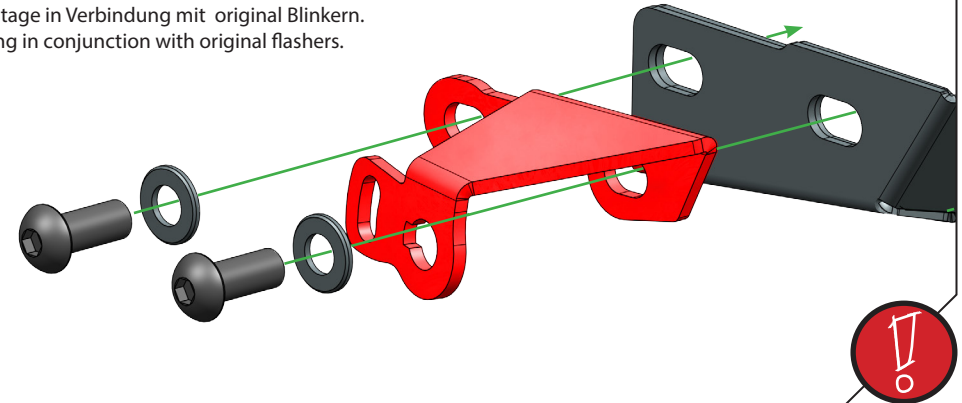

„Cube“ Blinker flasher




Bitte beachten Sie, das der im Bild gekennzeichnete Halter (rot) nur bei Montage mit original Blinkern gebraucht wird.

Bestellnummer Halter für originale Blinker - 44113-102
Bestellnummer Blinkersatz „Cube“ - 44113-202

Please note that the marked holder (red) just have to be mount if you use original flasher.

Ordernumber for holder original flasher - 44113-102
Ordernumber for flasher kit „Cube“ - 44113-202

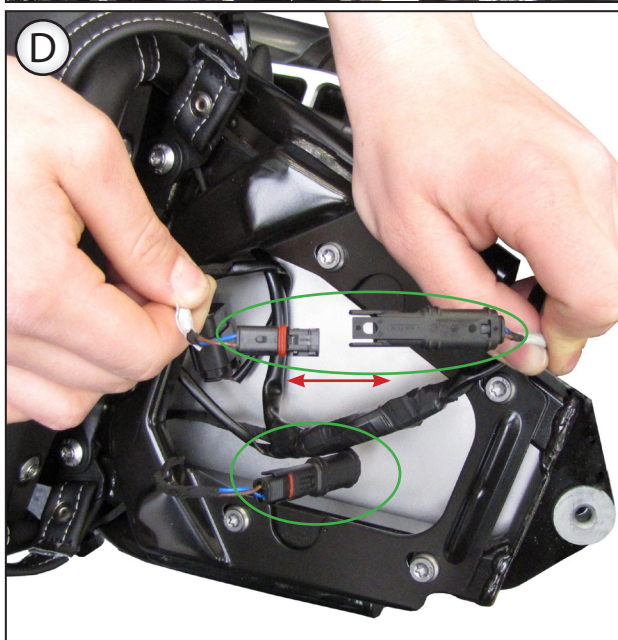



G Nur bei original Blinkern.
Just for original flasher.



Montieren Sie das Monoheck vorerst lose und richten Sie es aus.
Bevor Sie alles verschließen, sollte die volle Funktionsfähigkeit der Lichtanlage
in Augenschein genommen werden. Kleben Sie die Schrauben mit Schraubensicherung ein.

Fit the mono tail loosely for the moment and align it.
Before you put everything together please proof the functioning of the lighting system.
Glue the screws with locking fluid.



Reflektor Position.
Reflector position.

Bitte beachten Sie, dass das
originale Heck demontiert
werden muss. Zusätzlich wird
Auspuff Halter 44201-002
benötigt.

Please note that you have to
unmount the original rear
frame. Optional you have to
order the exhaust bracket
44201-002.

