



Fersenschutz rechts
F650/700/800GS + Adv.
43812-101



Heel protector right
F650/700/800GS + Adv.
43812-101






Protezione tallone destra
F650/700/800GS + Adv.
43812-101



Protection talon droite
F650/700/800GS + Adv.
43812-101



Protector de talón derecho
F650/700/800GS + Adv.
43812-101

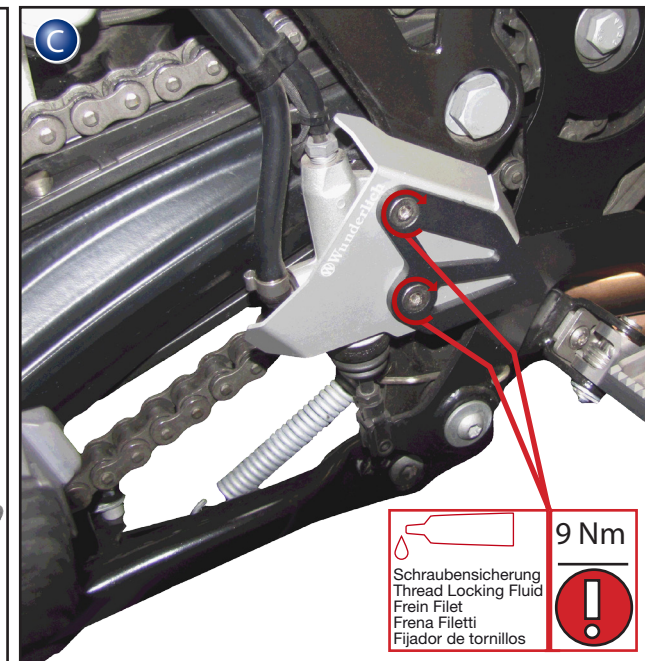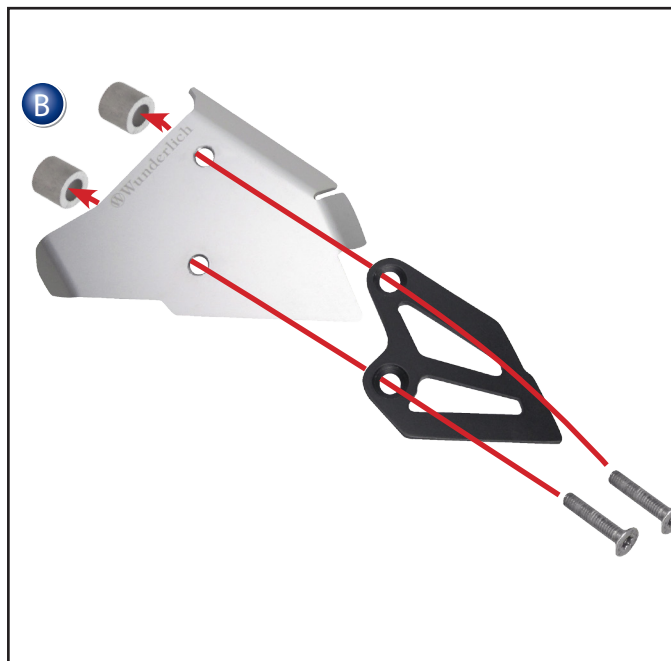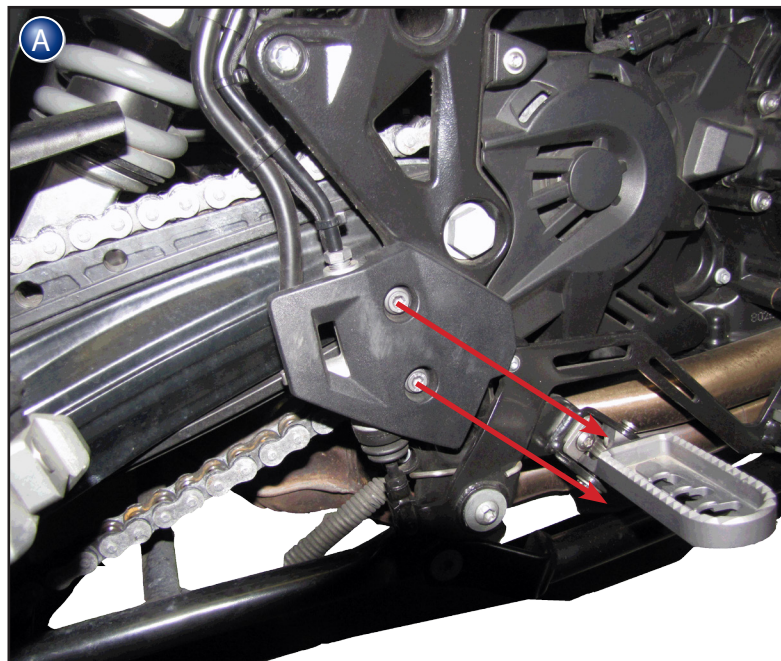

1. Demontieren Sie den original Fersenschutz.
2. Stecken Sie die Bleche wie auf Bild B zusammen.
3. Tragen Sie Schraubensicherung auf das Gewinde auf.
4. Montieren Sie den Fersenschutz mit den mitgelieferten Torx Schrauben & HülSEN.
5. Ziehen Sie die Schrauben mit 9Nm fest.



1. Unmount the original heel protector.
2. Fit the sheet metals together like shown on picture B.
3. Apply threadlockable.
4. Mount the heel protector with the included screws & spacers.
5. Tighten the screws with a torque of 9Nm.

