



Fersenschutz links
F650/700/800GS + Adv.
43812-201



Heel protector left
F650/700/800GS + Adv.
43812-201






Protezione tallone sinistra
F650/700/800GS + Adv.
43812-201



Protection talon gauche
F650/700/800GS + Adv.
43812-201



Protector de talón izquierda
F650/700/800GS + Adv.
43812-201

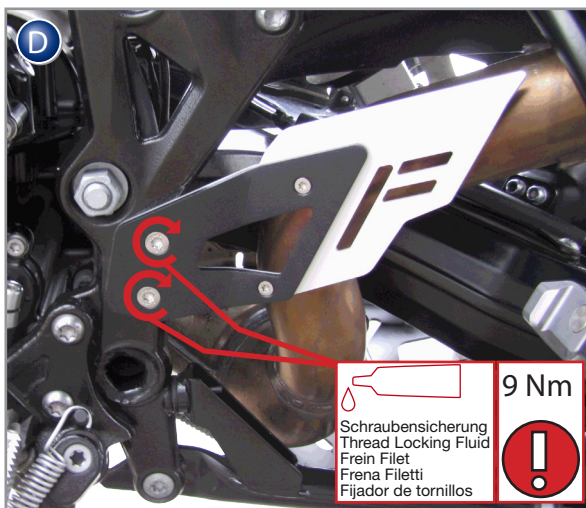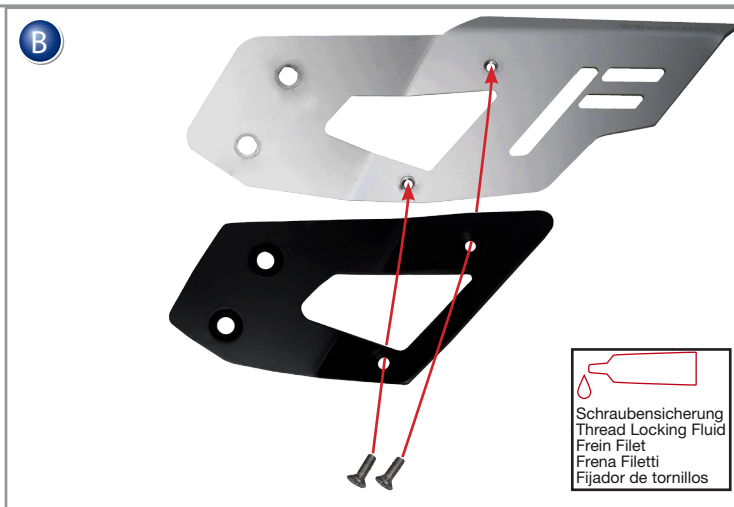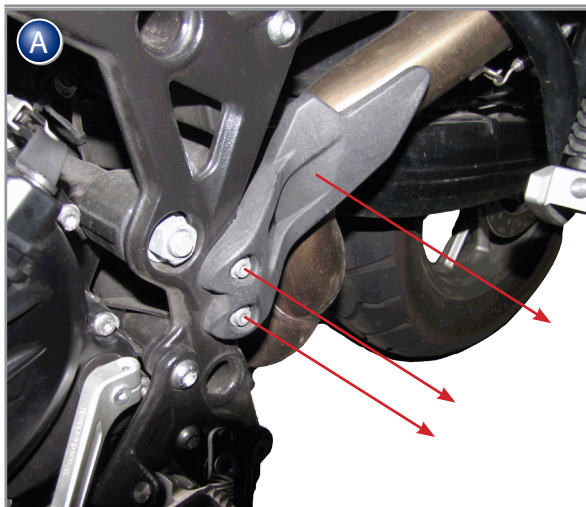

1. Demontieren Sie den original Fersenschutz.
2. Schrauben Sie die Bleche wie auf Bild B zusammen.
3. Tragen Sie Schraubensicherung auf das Gewinde auf.
4. Montieren Sie den Fersenschutz mit den mitgelieferten Torx Schrauben (Bild C - Schraube 1 & 2) am Fahrzeug.
5. Ziehen Sie die Schrauben mit 9Nm fest.

1. Unmount the original heel protector.
2. Fit the sheet metals together like shown on picture B.
3. Apply threadlockable.
4. Mount the heel protector with the included screws (Picture C - screw 1 & 2) to the bike.
5. Tighten the screws with a torque of 9Nm.