


Schnellverschluß Media
Bag für LenkermontageMedia Bag bracket for
handelbarMediaBag
montaggio da
manubrioMedia Bag pour
montage sur guidonMedia Bag
de montaje del
manubrio

21021

100

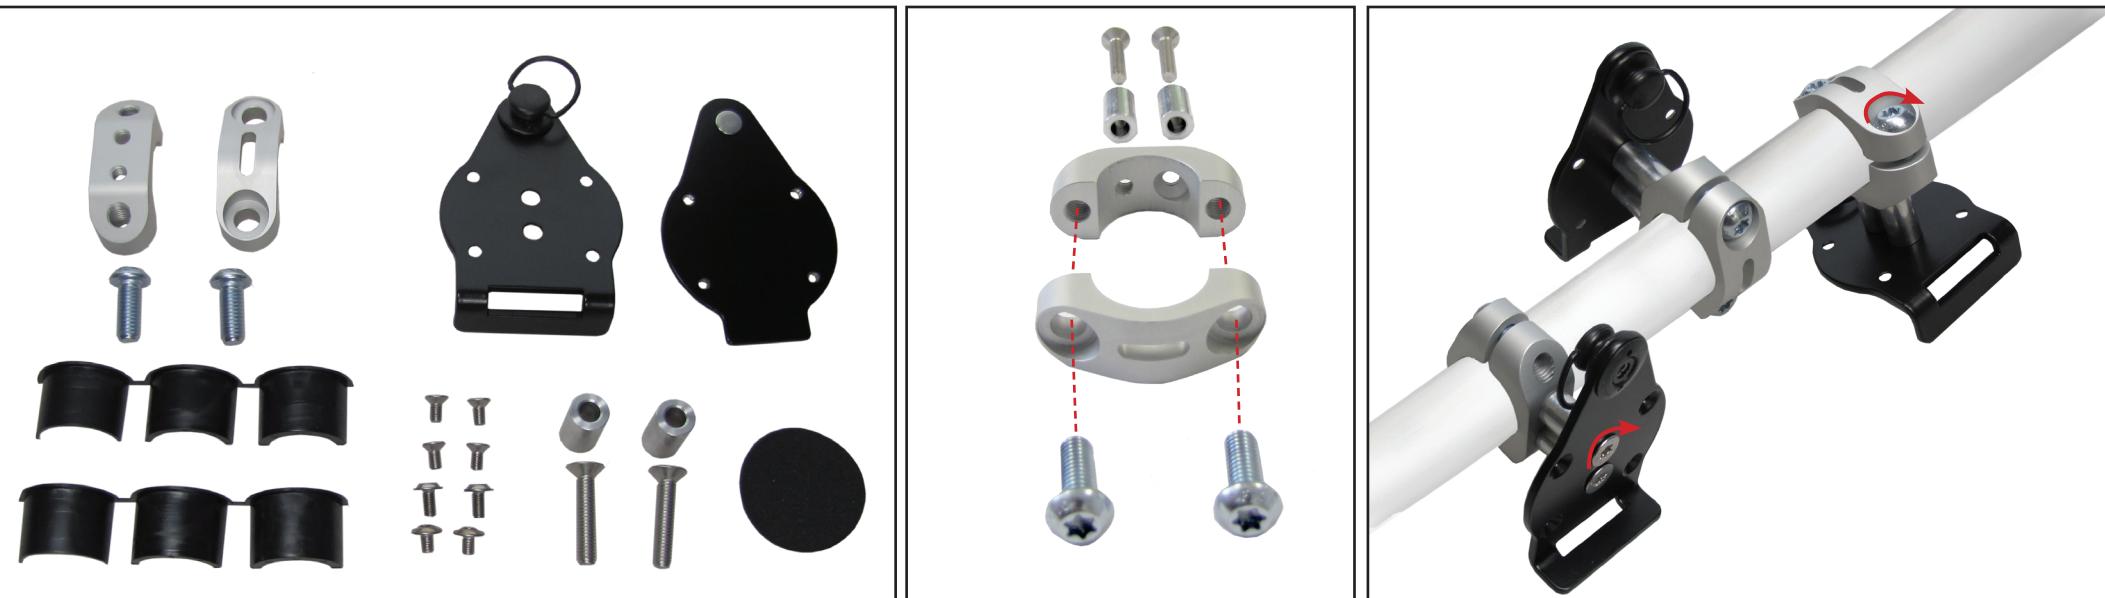

Sollte Ihr Lenker einen geringeren Durchmesser als der Originale haben, können die schwarzen Plastik Halbschalen zum Ausgleich verwendet werden.
Bei manchen Fahrzeugen kann es erforderlich werden den Lenker zu demontieren um die Klemmung zu verschrauben.

Beachten Sie hierbei bitte die vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Richtlinien und Anzugsmomente.

Auf den festen Sitz der Klemmung ist zu achten.

If your handlebars have a smaller diameter than the originals, please use the black plastic half-shells to compensate.

For some vehicles it may be required to dismount the handlebars, for screwing the clamping.

Please note the guidelines and tightening torques stated by the vehicle manufacturer.

Tightness of the clamp must be ensured.

Für maximale Sicherheit empfehlen wir **Schraubensicherungsmittel medium** zu verwenden.

Sollten Sie den Artikel demontieren, beachten Sie bitte das die Verbindung zum Lösen erhitzt werden muss.

For maximum safety we recommend to use **thread locking fluid medium**.

If you want to unmount the Part, you have to heat up the connection.

Nach Montage der Trägerplatte das Gummipad aufkleben.
After mounting the base plate you have to apply the rubber pad.

Gummipad *Rubber pad*

