

Lackieren Sie den Rahmen erst nachdem Sie ihn zur Probe montiert und ggf. angepasst haben.

Demontieren Sie den original Heckrahmen.

Montieren Sie den Wunderlich Heckrahmen mit den original Schrauben.


Fixieren Sie zuerst die oberen Schrauben [1] dann die unteren [2].

First mount the frame, adjust it if necessary, then paint it.

Deassambly the original rear frame.

Mount the Wunderlich rear frame with the original screws.

First tighten the upper [1] then the lower screws [2].

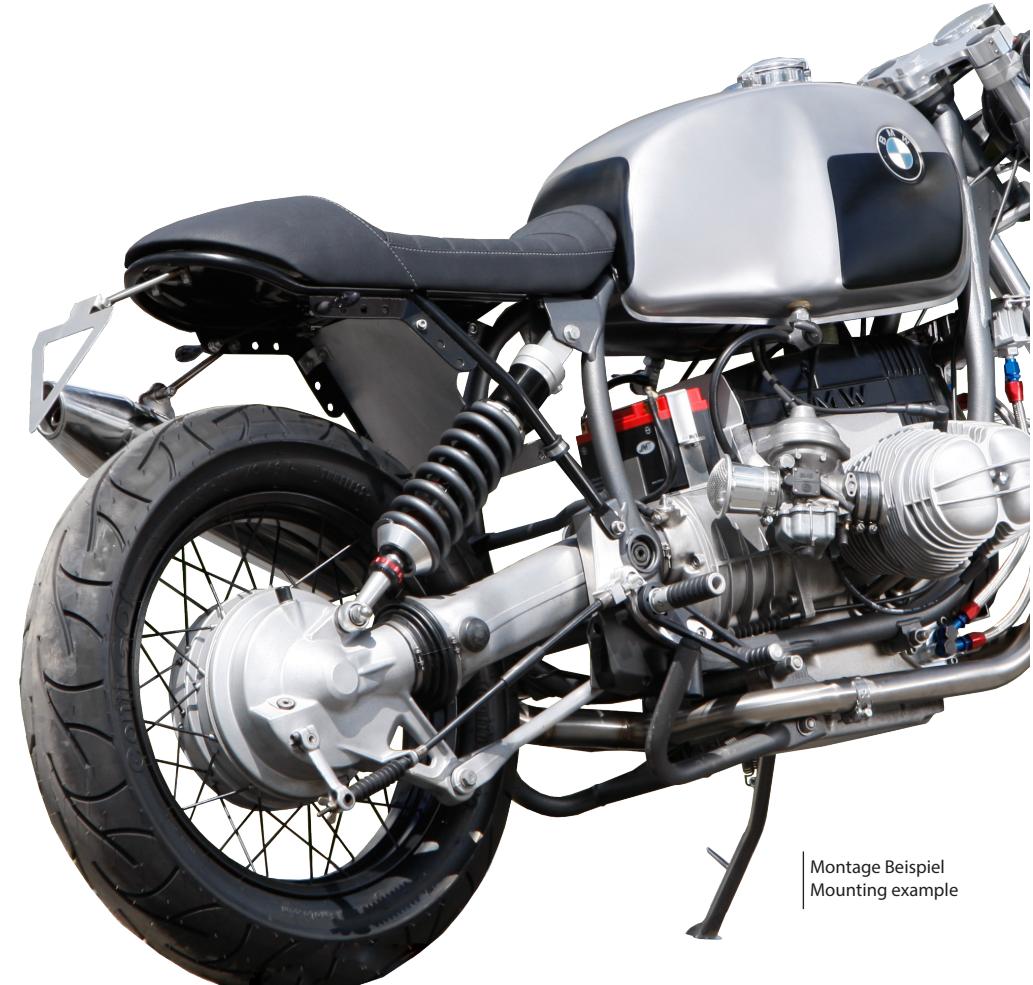

Montage Beispiel  
Mounting example