



Wunderlich

Anbauhilfe

User Manual

Artikel: Verkleidungsschraubenkit VA R 1150 RT

Part No. : 8166040 & 8166041

Article: Stainless Steel Fairing Bolts Kit R 1150 RT

Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unserem Produkt.
Damit Sie sich möglichst schnell am Anblick dieses schönen und sinnvollen Schraubensatzes erfreuen können, möchten wir Ihnen mit dieser Anbuanleitung helfen.


Dieser Schraubensatz besteht aus 49 Edelstahlschrauben. Die Verteilung der Schrauben entnehmen Sie bitte bei-gelebter Zeichnungen, wo wir den einzelnen Größen Buchstaben zugeteilt haben.

Das Lineal soll Ihnen bei der Identivizierung der Schrauben helfen.



Bitte bedenken Sie, daß Schrauben an Ihrer Einschraubtiefe gemessen werden, also ohne Kopf. Bitte verwenden Sie stets die Original-Kunststoffunterlegscheiben.

Thank you for buying our product.
Please fit the Stainless Steel Bolt Kit using the detailed instructions and the drawings below.

This kit consists of 49 Bolts.
The position of the bolts can be seen in the drawing below, each bolt size has a letter assigned.
Please use the ruler to measure and identify the various bolts.
Note: When measuring bolts only measure the thread & shaft without the bolt head.
Always use the original plastic-washers.

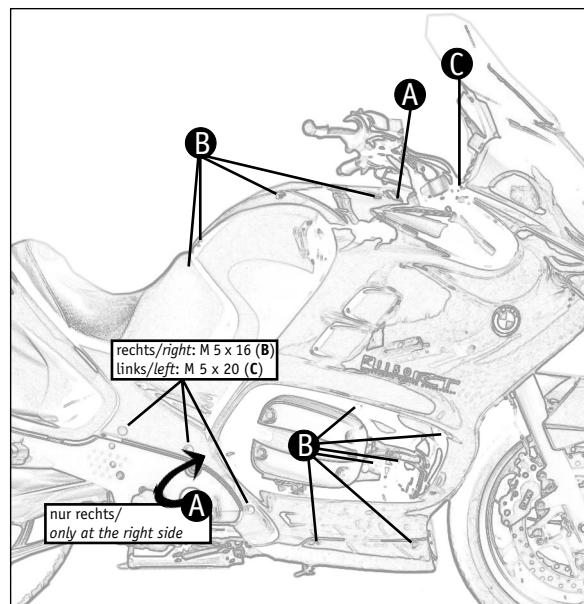

Type	Gesamt-Anzahl Number of bolts	Zeichnungs-Buchstaben Letter in drawing
M 5x12	3	A
M 5x16	33	B
M 5x20	9	C
M 6x16	2	D
M 6x45	2	E

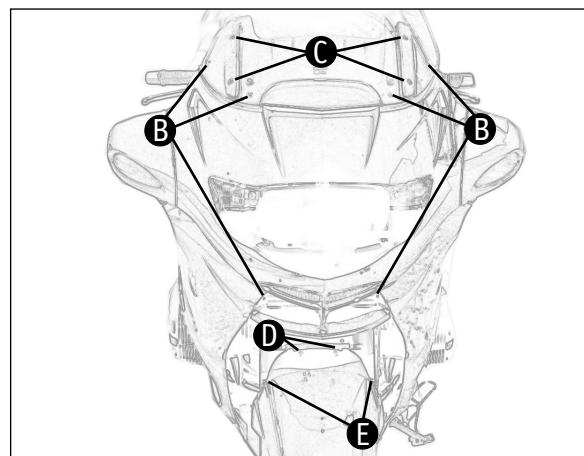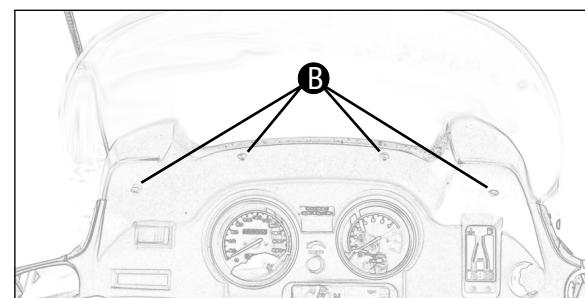

Hinweis: Alle Angaben sind nach bestem Wissen erstellt worden.
Für die Richtigkeit wird keine Haftung übernommen.

General note: Our fittings instructions are written to the best of our knowledge but specifications or details may change. If you have difficulties or have doubts with fitting this part please seek advice from your BMW dealer or workshop of your choice.

Wunderlich
GMBH
Moselstr.71, 53489 Sinzig, Tel. 02642-9798-0