



Spiegelverbreiterung / Mirror Extension

Best.Nr. / Part no. 26100-002





**Vielen Dank für Ihr Vertrauen
zu unserem Produkt!**

1. Demontieren Sie die originalen Spiegel.
2. Befestigen Sie noch lose die Spiegelverbreiterung mit der mitgelieferten Schraube M10 + U- Scheibe (Bild A, B).
3. Drehen Sie den Spiegel in das Gewinde der Spiegelverbreiterung (Bild B).
4. Richten Sie den Spiegel aus und drehen Sie alle Schraubverbindungen fest.



**Thank you for purchasing our
product!**

1. Remove the original mirrors.
2. Loosely attach the extension pieces to the mirror mount using the supplied M10 Bolt 8 + Washer (Image A, B).
3. Screw the mirror stem into the thread of the extension (Image B).
4. Adjust the mirrors to the required position and tighten all bolts.

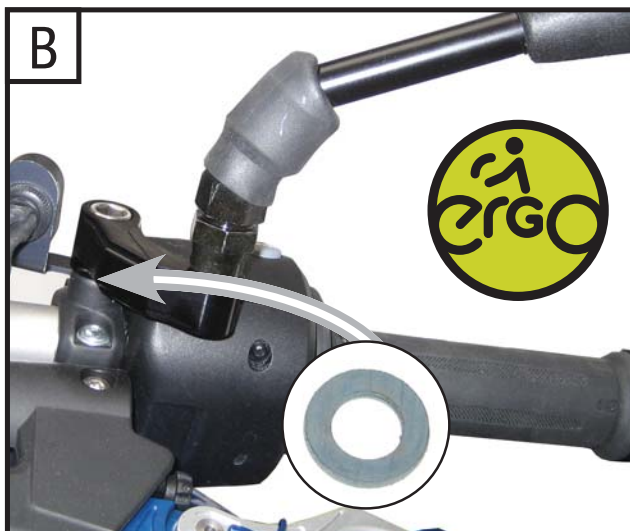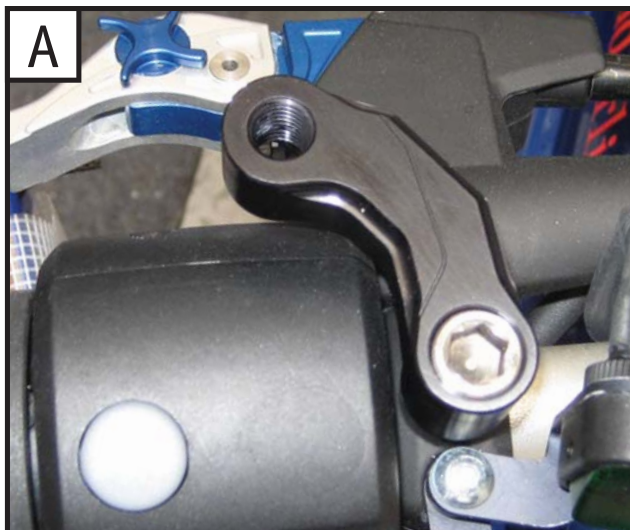

Wunderlich
complete your BMW.



Genereller Hinweis: Unsere Anleitungen sind nach bestem Wissen erstellt worden, erfolgen jedoch ohne Gewähr. Sollten Sie mit dem Anbau nicht zurecht kommen oder Zweifel haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren BMW-Händler oder die Werkstatt Ihres Vertrauens. Bitte beachten Sie, dass wir keine Gewährleistungen für fahrzeugspezifische Toleranzen übernehmen können! Es kann im Einzelfall notwendig sein, dass Produkte diesen angepasst werden müssen. Copyright by Wunderlich