

ANBAUSATZ RASTENVERLEGUNG

mounting kit footrest lowering | Set de ampliación Estribera retrasada | kit de montage Pendane basse | Set di Abbassamento poggiapiedi

Art.-Nr: 31411-001

Wir bitten Sie Ihre Fußstellung an die geänderten Umstände anzupassen, da nach der Montage der Fußrastentieferlegung der Brems- und Schalthebel nicht mehr im selben Verhältnis zur Fußraste steht.

We ask you to align your foot position to the new circumstances, since according to the assembly of the footrest lowering relation of the brake and gear lever has not longer the the proportion to the footrest.

LEGENDE / KEY



Anbau Tipp
Fitting tip



Schraube
Screw



Achtung
Attention




Schraubensicherung
Thread locking fluid



Vergrößerung
Magnification



M10x14
Nm Drehmoment
Torque

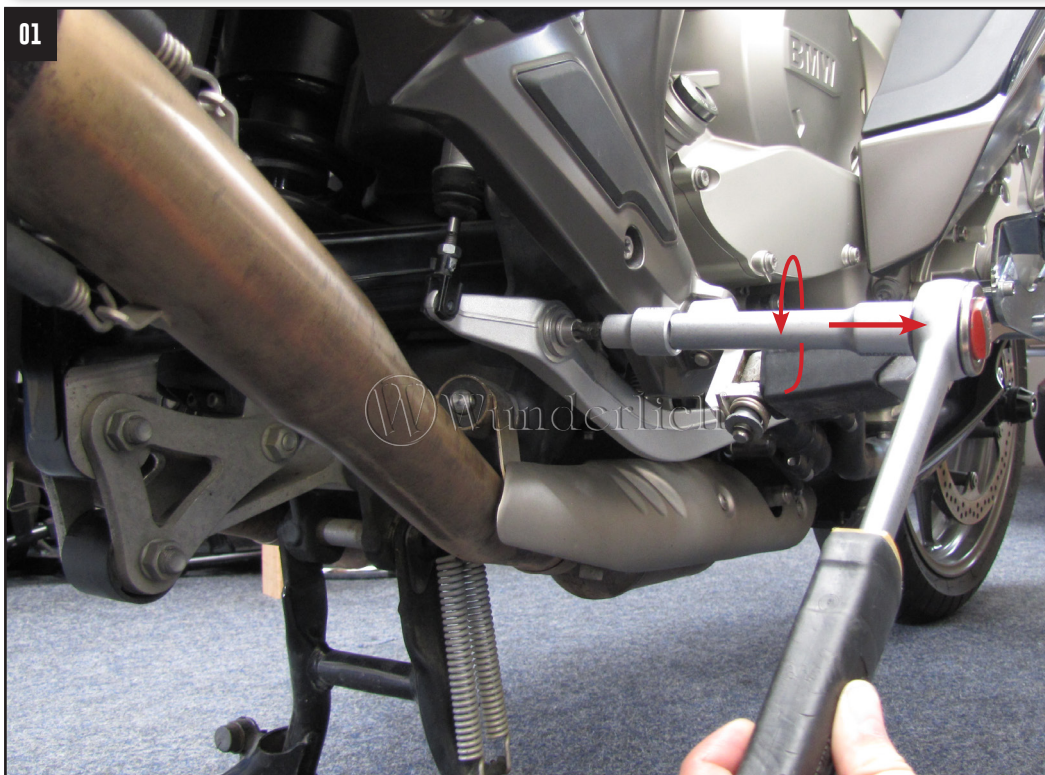

Das Distanzblech muss am oberen Anschlag anliegen.
Nach der Montage ist die Hinterradbremse auf Freigängigkeit zu prüfen und gegebenenfalls das Bremsgestänge einzustellen.

The distance plate has to lie against upper rear stop.
After mounting the rear brake sufficient clearance must be checked and optionally adjust the brake linkage.



03



Schalthebel einstellen: Kontermuttern lösen, Schalthebel anhand der Gewindestange einstellen und wieder kontern.

To adjust the gear lever: Align the footrest with the grub screws and tighten.

