

Choose language Sprache wählen



Montageanleitung



Instrucciones de montaje




Monteringsanvisning




Assembly Instructions



Montagehandleiding

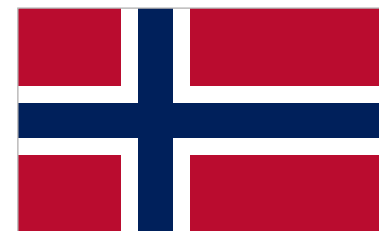

Monteringsanvisning

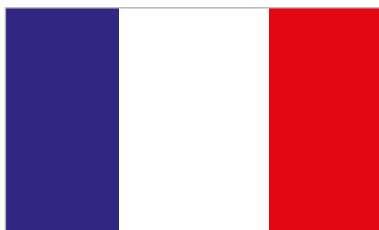

Notice de montage




Instrukcja montażu



Asennusohje



Istruzioni di montaggio

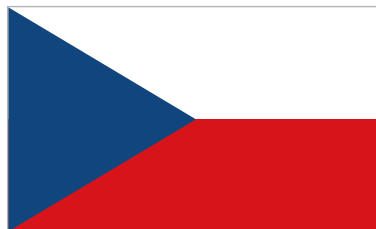

Montážní návod



Lieber Kunde, vielen Dank für Ihr Vertrauen und den Kauf dieses Wunderlich Produktes.

Diese Montageanleitung unterstützt Sie bei der sicheren und fachgerechten Installation Ihres Produkts.

Wichtiger Hinweis

Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Support

Sollten während der Montage Fragen auftreten, wenden Sie sich bitte vor Beginn der Arbeiten an unseren Support:

Tel.: +49 2641 3082-0

E-Mail: support@wunderlich.de

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Wunderlich Produkt und allzeit gute Fahrt.


Ihr #TeamWunderlich



#15177-002

Wunderlich®

Naviverlegung / Gerätehalter

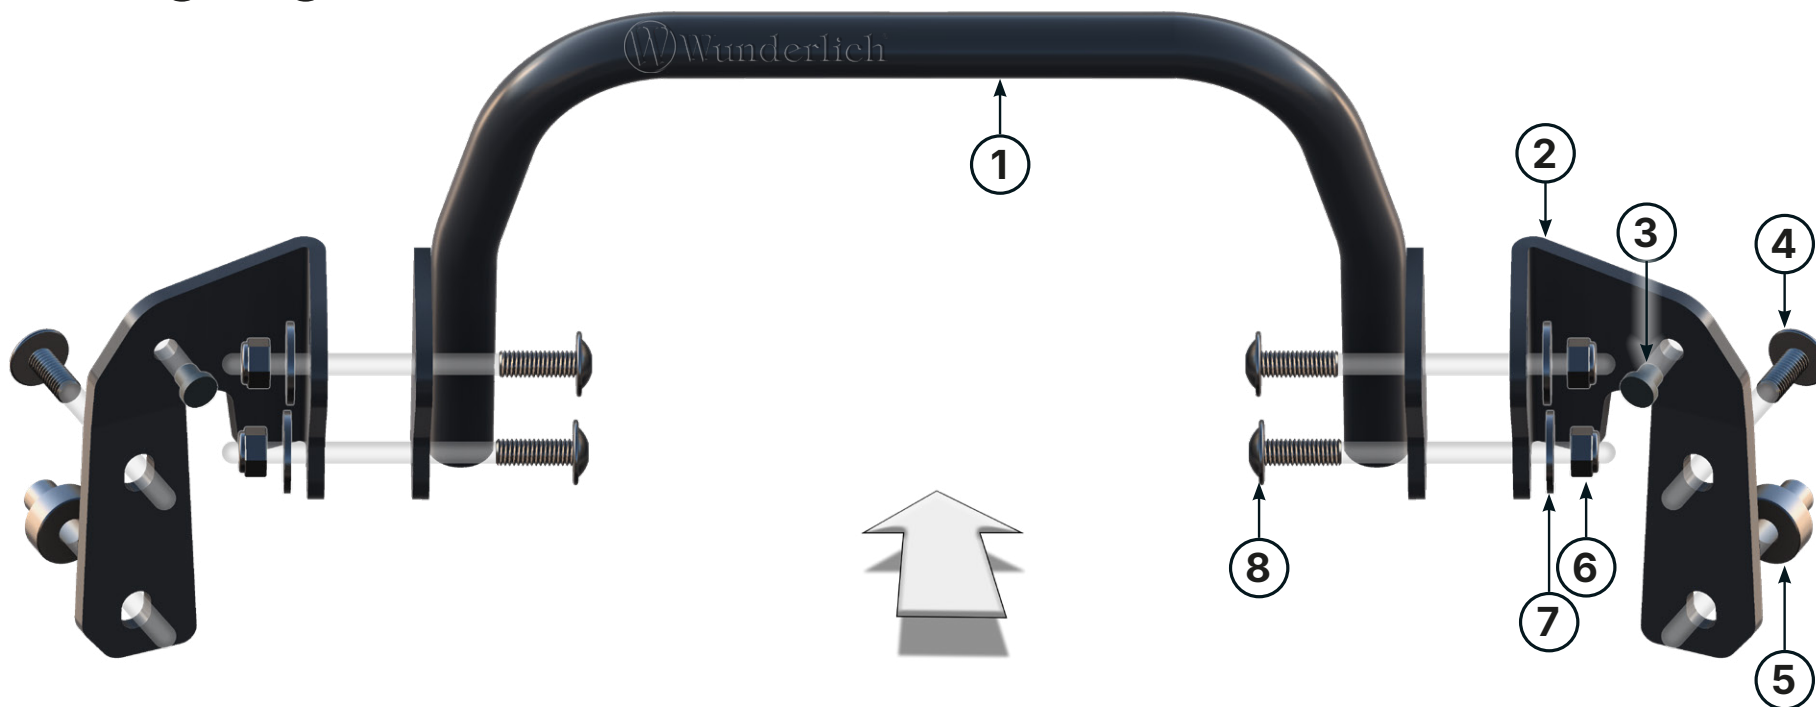

#	Bauteil	Menge	
Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.			
1	Geräteträger		1
2	Rechter & linker Halter		2
3	Steckfuss		2
4	Linsenflanschschraube	M5×12	2
5	Stufenhülse	12,5 mm	2
6	Sechskantmutter	M5	4
7	Unterlegscheibe	DIN9021	4
8	Linsenflanschschraube	M5×14	4



Für die Verlegung des originalen elektrischen Navihalters an die obere Montageposition ist eine zusätzliche Kabelverlängerung für den elektrischen Anschluss erforderlich. Artikelnummer BMW (61125B4E229).

Legende



Anbau-Tipp



Achtung



Vergrößerung



Reiniger



Schraube




Schraubensicherung



Drehmoment



Montagepaste

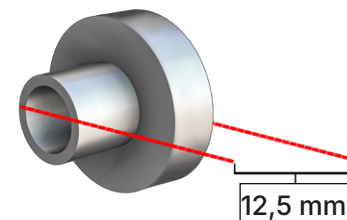FR
ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE

PAP



Al Azul



Wahlweise können Sie weiterhin zwischen der hohen & tiefen Scheibenposition wählen. Entsprechend Ihrer Auswahl werden die Schrauben M5 × 12 in die untere oder wie abgebildet in die obere Bohrung der Halter geschraubt.


Vorab alle Schrauben lose vormontieren, Halter und Geräteträger ausrichten und erst danach mit angegebenen Drehmoment festziehen.

2




Achten Sie auf ausreichenden Abstand zwischen Geräteträger (mit der jeweiligen Ausstattung) und der Verkleidungsscheibe.
Gegebenenfalls muss der Träger neu ausgerichtet werden.

In Kombination mit Verkleidungsscheibe Artikel Nr.
15155-00X

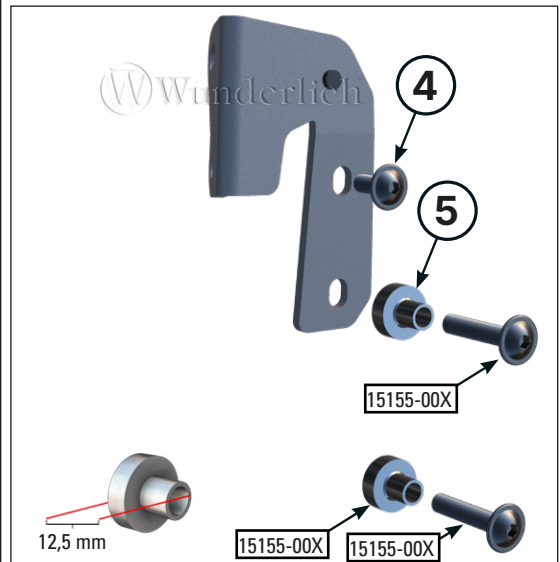

In Kombination mit originale BMW Windschild
Originalschrauben werden weiterverwendet

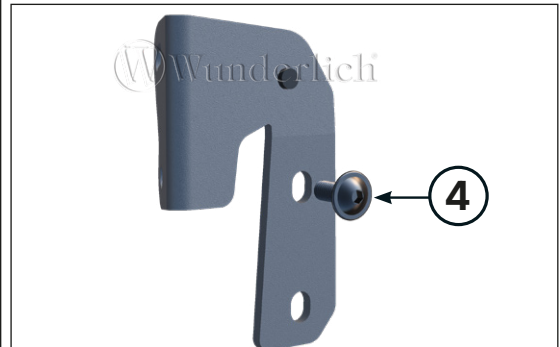



Dear Customer, thank you for your trust and for purchasing this Wunderlich product.



This installation guide will assist you in the safe and proper installation of your product.

Important Note

Please read this guide completely before starting the installation.

Support

If you have any questions during the installation, please contact our support before beginning the work:

Tel.: +49 2641-3082-240

E-Mail: support@wunderlich.de

We wish you much enjoyment with your Wunderlich product and always a safe ride.


Your #TeamWunderlich



#15177-002

Wunderlich®

Navigation relocation / device holder

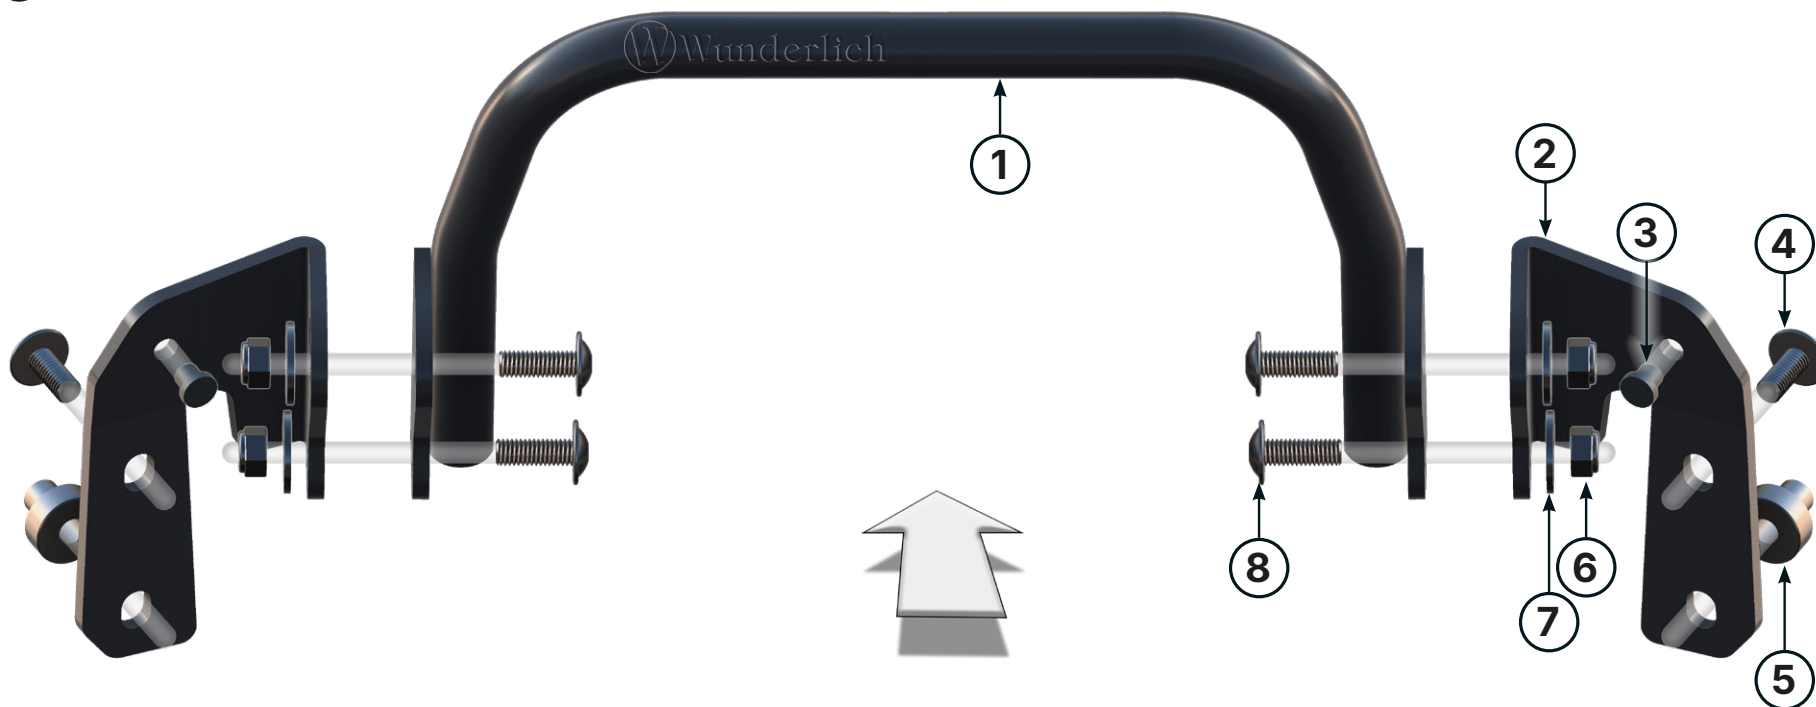

#	Component	Quantity	
The colours of the illustrations are for visualisation purposes only.			
1	Device carrier		1
2	Right & left bracket		2
3	Plug-in foot		2
4	Lens flange Screw	M5×12	2
5	Stepped sleeve	12.5 mm	2
6	Hex nut	M5	4
7	Flat washer	DIN9021	4
8	Lens flange Screw	M5×14	4



To relocate the original electrical navigation mount to the upper mounting position, an additional cable extension is required for the electrical connection. Part No. BMW (61125B4E229).

Legend



Assembly tip



Attention



Magnification



Cleaner



Screw




Threadlocker



Torque



Assembly paste

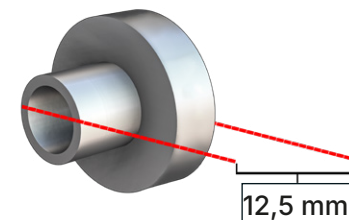

FR
ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE



PAP



Al Azul



Optionally, you can still choose between the high and low screen position. Depending on your selection, the M5 × 12 screws are screwed into the lower bore or, as shown, into the upper bore of the brackets.


First loosely pre-assemble all screws, align the bracket and device carrier, and only then tighten to the specified Torque.

2



Ensure there is sufficient clearance between the device carrier (with the respective equipment) and the Windshield.
If necessary, the carrier must be realigned.

In combination with Windshield Part No. 15155-00X

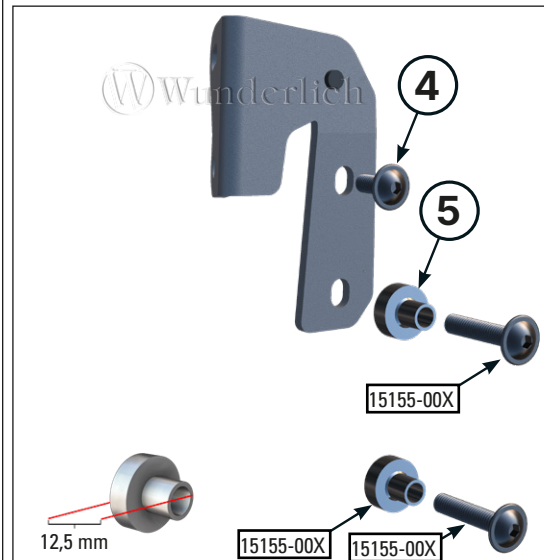

In combination with original BMW windscreen
Original screws are reused





Cher client, merci pour votre confiance et l'achat de ce produit Wunderlich.

Ce manuel de montage vous aide à installer votre produit de manière sûre et professionnelle.

Remarque importante

Veuillez lire entièrement ce manuel avant de commencer l'installation.

Support

Si vous avez des questions pendant l'installation, veuillez contacter notre support avant de commencer les travaux :


Tél. : +33 800 902350

E-mail : support@wunderlich.de

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre produit Wunderlich et un bon voyage en toute sécurité.

Votre #TeamWunderlich

Déplacement du GPS / support d'appareil

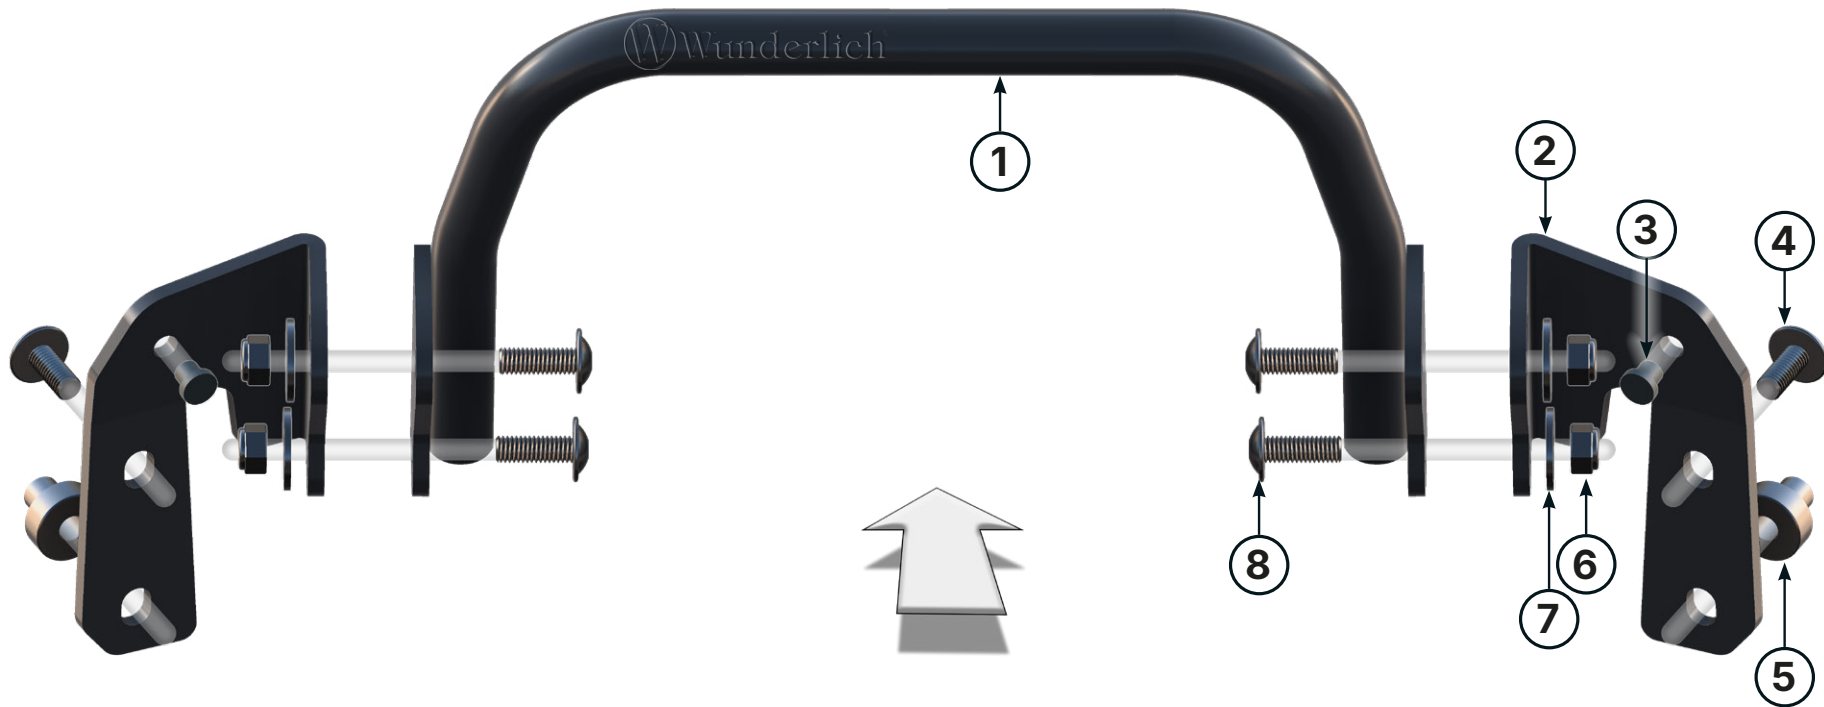

#	Composant		Quantité
1	Support d'appareil		1
2	Support droit et gauche		2
3	Pied enfichable		2
4	Vis à bride à tête bombée	M5×12	2
5	Douille étagée	12,5 mm	2
6	Écrou hexagonal	M5	4
7	Rondelle plate	DIN9021	4
8	Vis à bride à tête bombée	M5×14	4



Pour le déplacement du support de navigation électrique d'origine vers la position de montage supérieure, une rallonge de câble supplémentaire est nécessaire pour le raccordement électrique.
Numéro d'article BMW (61125B4E229).

Légende



Conseil de montage



) **Attention**



Agrandissement



Nettoyant



) Vis




Frein-filet



	Couple
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100



④ Pâte de montage

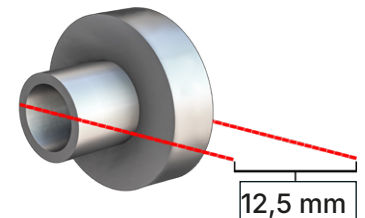



Au choix, vous pouvez toujours sélectionner entre la position haute et la position basse de la bulle. Selon votre choix, les vis M5 × 12 sont vissées dans l'alésage inférieur des supports ou, comme illustré, dans l'alésage supérieur.


Au préalable, monter toutes les vis sans les serrer, aligner le support et le porte-appareil, puis serrer uniquement ensuite au couple indiqué.

2




Veillez à respecter une distance suffisante entre le porte-appareil (avec l'équipement correspondant) et la Bulle de carénage.
Le cas échéant, le support doit être réaligné.

En combinaison avec la Bulle de carénage, numéro d'article 15155-00X

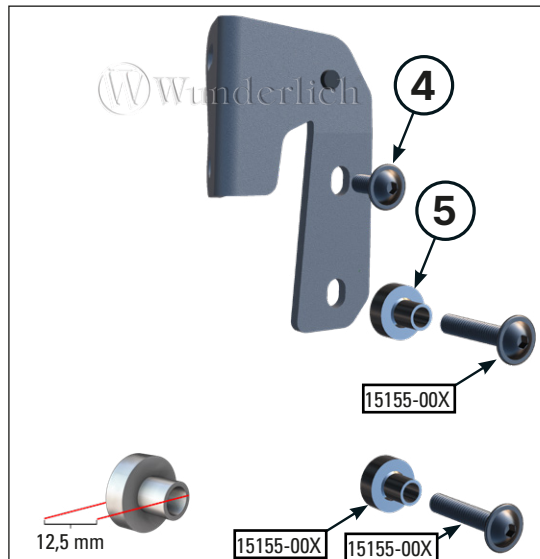

En combinaison avec le pare-brise BMW d'origine
Les vis d'origine sont réutilisées

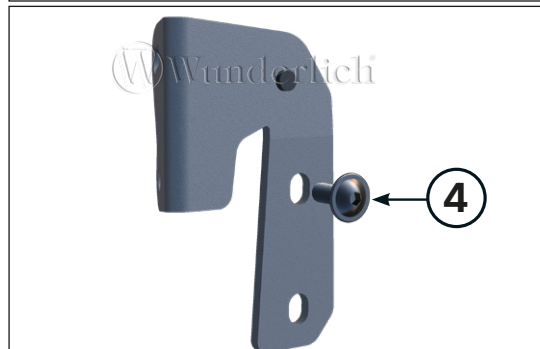



Caro cliente, grazie per la fiducia e l'acquisto di questo prodotto Wunderlich.

Questo manuale di montaggio vi aiuterà nell'installazione sicura e corretta del vostro prodotto.

Avviso importante

Si prega di leggere completamente questo manuale prima di iniziare il montaggio.

Supporto

Se durante il montaggio dovessero sorgere domande, si prega di contattare il nostro supporto prima di iniziare i lavori:

Tel.: +39 800 975396

E-Mail: support@wunderlich.de

Vi auguriamo tanto divertimento con il vostro prodotto Wunderlich e buon viaggio in ogni momento.


Il #TeamWunderlich



#15177-002

Wunderlich®

Posizionamento del navigatore / supporto dispositivo

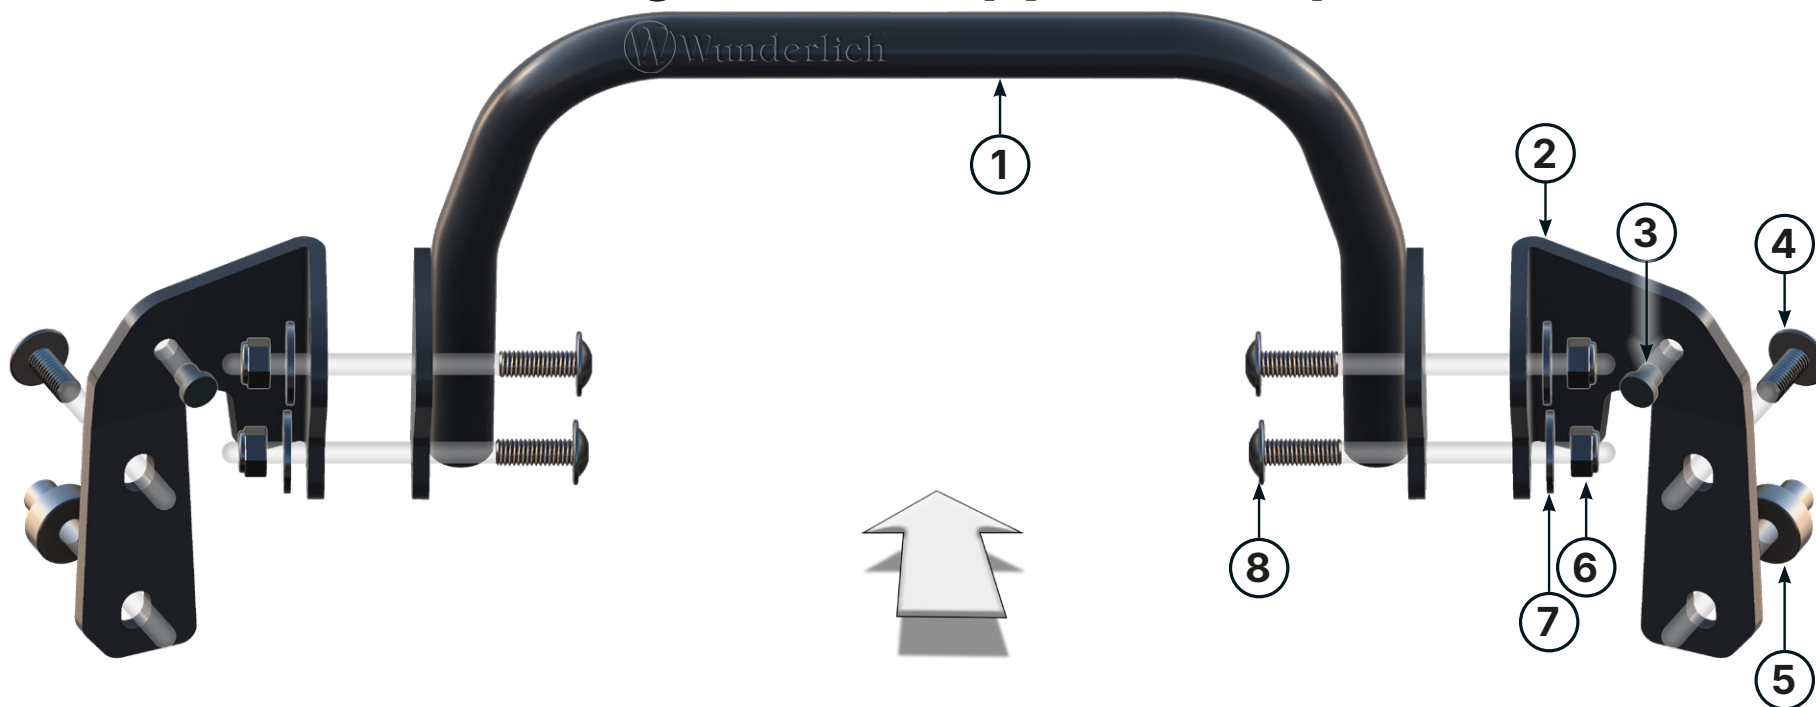

#	Componente	Quantità	
I Colore delle illustrazioni servono solo a scopo illustrativo.			
1	Supporto dispositivo		1
2	Supporto destro e sinistro		2
3	Piedino a innesto		2
4	Vite a testa bombata con flangia	M5×12	2
5	Bussola a gradino	12,5 mm	2
6	Dado esagonale	M5	4
7	Rondella piana	DIN9021	4
8	Vite a testa bombata con flangia	M5×14	4



Per il trasferimento del supporto navigatore elettrico originale nella posizione di montaggio superiore è necessaria un'ulteriore prolunga del cavo per il collegamento elettrico. Articolo nr. BMW (61125B4E229).

Legenda



Suggerimento di montaggio



Attenzione



Ingrandimento



Pulitore



Vite




Frenafilletti



Coppia



Pasta di montaggio

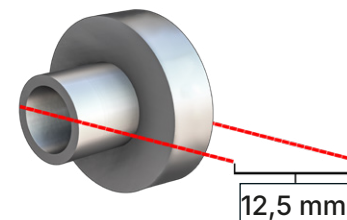

12,5 mm

FR
ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE

PAP



Al Azul



A scelta, è possibile continuare a scegliere tra la posizione alta e quella bassa del cupolino. In base alla vostra scelta, le viti M5 × 12 vengono avvitate nel foro inferiore oppure, come illustrato, nel foro superiore dei supporti.


Preassemblare dapprima tutte le viti senza serrarle, allineare il supporto e il portadispositivo e solo successivamente serrare con la coppia indicata.

2




Prestare attenzione a una distanza sufficiente tra il portadispositivo (con il rispettivo equipaggiamento) e il Cupolino.
Se necessario, il supporto deve essere riallineato.

In combinazione con Cupolino Articolo nr. 15155-00X

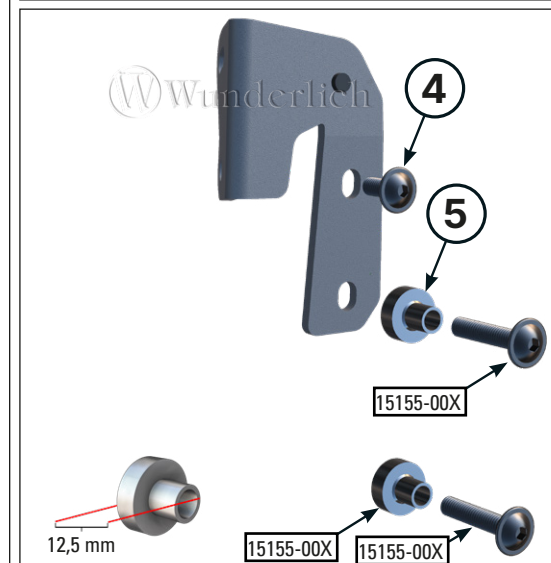

In combinazione con il parabrezza originale BMW
Le viti originali vengono riutilizzate

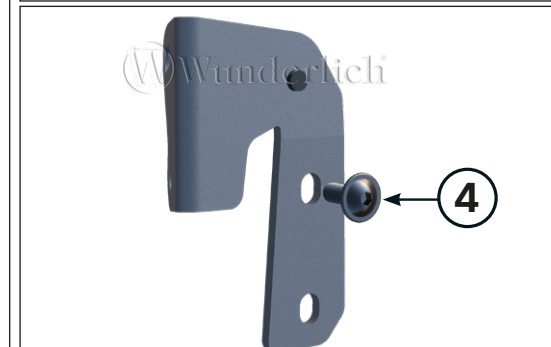



Estimado cliente, muchas gracias por su confianza y la compra de este producto Wunderlich.

Este manual de montaje le ayudará en la instalación segura y adecuada de su producto.

Aviso importante

Por favor, lea este manual completamente antes de comenzar con el montaje.

Soporte

Si surgen preguntas durante el montaje, por favor contacte con nuestro soporte antes de comenzar:


Tel.: +34 900 802474

E-Mail: support@wunderlich.de

Le deseamos mucho disfrute con su producto Wunderlich y un buen viaje en todo momento.

Su #TeamWunderlich

Reubicación del navegador / soporte del dispositivo

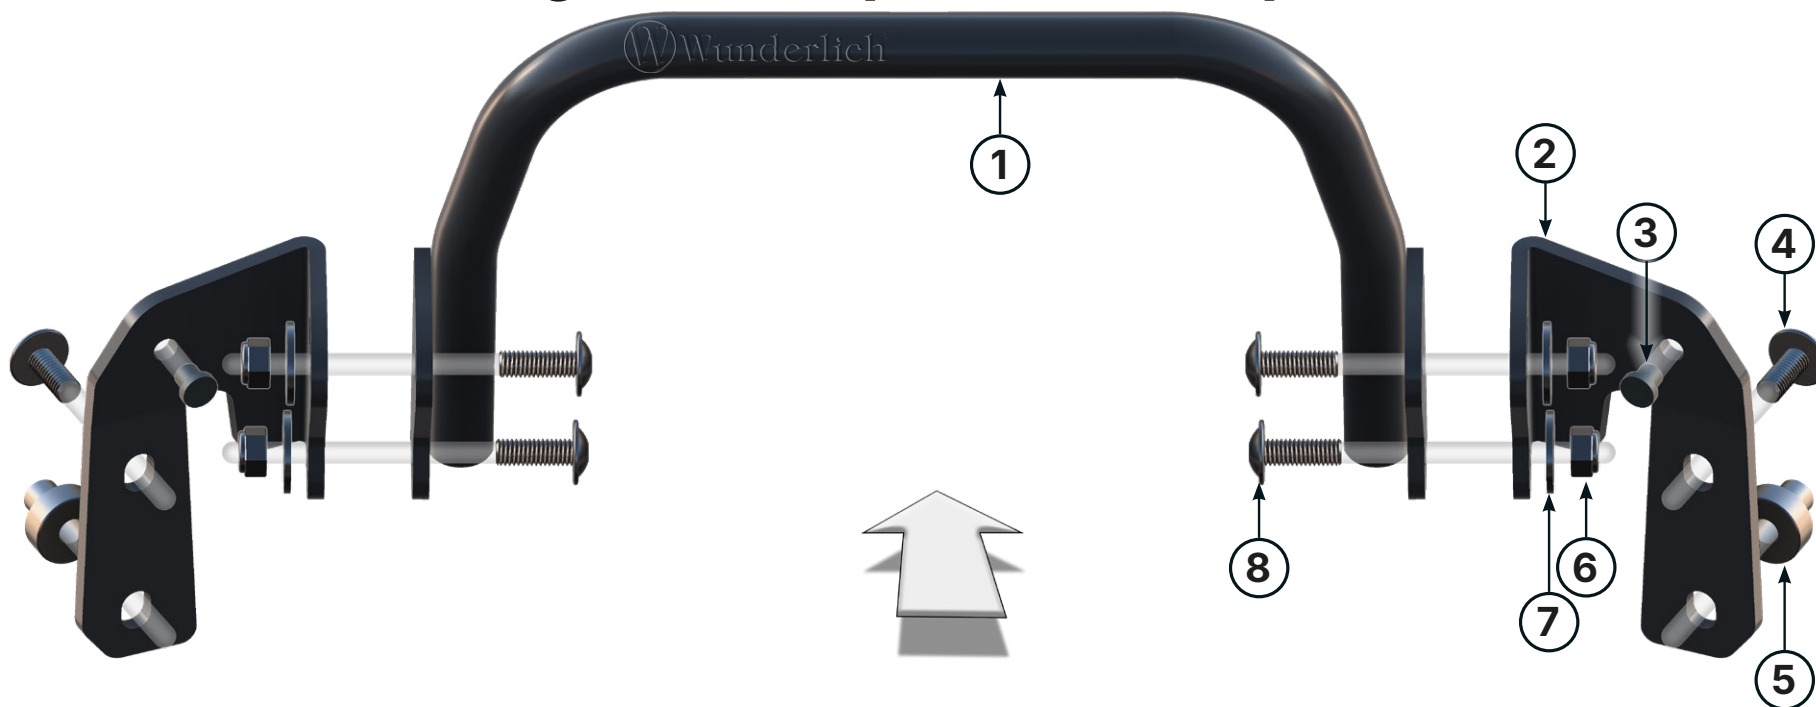

#	Componente	Cantidad	
Los colores de las ilustraciones se utilizan solo con fines ilustrativos.			
1	Soporte del dispositivo		1
2	Soporte derecho e izquierdo		2
3	Pie de inserción		2
4	Tornillo de brida con cabeza lenteja	M5×12	2
5	Casquillo escalonado	12,5 mm	2
6	Tuerca hexagonal	M5	4
7	Arandela plana	DIN9021	4
8	Tornillo de brida con cabeza lenteja	M5×14	4



Para el montaje del soporte eléctrico original del navegador en la posición de montaje superior, se requiere una prolongación adicional del cable para la conexión eléctrica. Número de Referencia BMW (61125B4E229).

Leyenda



Consejo de montaje



Atención



Ampliación



Limpiador



Tornillo




Fijador de roscas


M
Nm

Par



Pasta de montaje

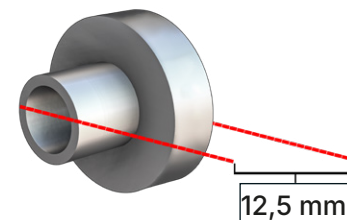



Opcionalmente, puede seguir eligiendo entre la posición alta y la baja de la pantalla. Según su elección, los tornillos M5 × 12 se atornillan en el orificio inferior de los soportes o, como se muestra, en el orificio superior.


Montar previamente todos los tornillos sin apretar, alinear el soporte y el portadispositivos y solo después apretarlos con el par indicado.

2




Asegúrese de que haya suficiente distancia entre el portadispositivos (con el equipamiento correspondiente) y la Cúpula.
En caso necesario, el soporte debe volver a alinearse.

En combinación con Cúpula Número
de Ref. 15155-00X

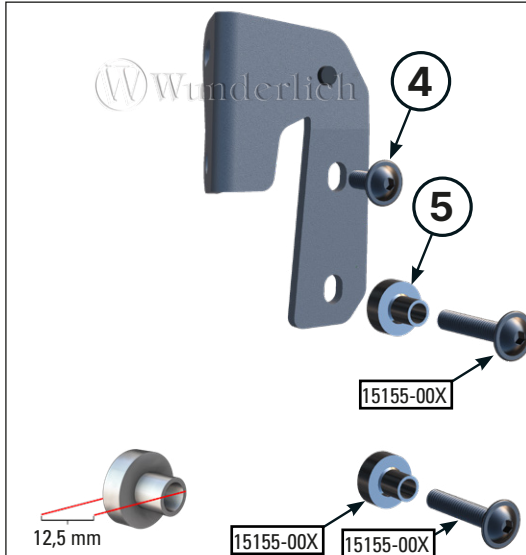

En combinación con la pantalla BMW original
Los tornillos originales se siguen utilizando

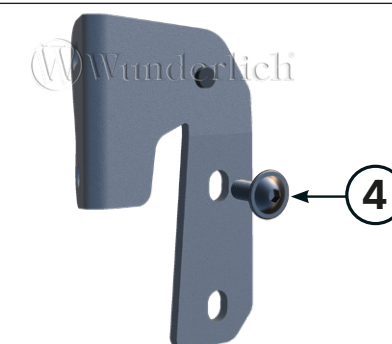



Lieve klant, hartelijk dank voor uw vertrouwen en de aankoop van dit Wunderlich product.

Deze montagehandleiding ondersteunt u bij de veilige en vakkundige installatie van uw product.

Belangrijke opmerking

Lees deze handleiding volledig door voordat u met de montage begint.

Support

Mocht u tijdens de montage vragen hebben, neem dan voor aanvang van de werkzaamheden contact op met onze support:


Tel.: +49 2641-3082-240

E-mail: support@wunderlich.de

Wij wensen u veel plezier met uw Wunderlich product en altijd een goede reis.

Uw #TeamWunderlich

Navigatieverplaatsing / apparaatdrager

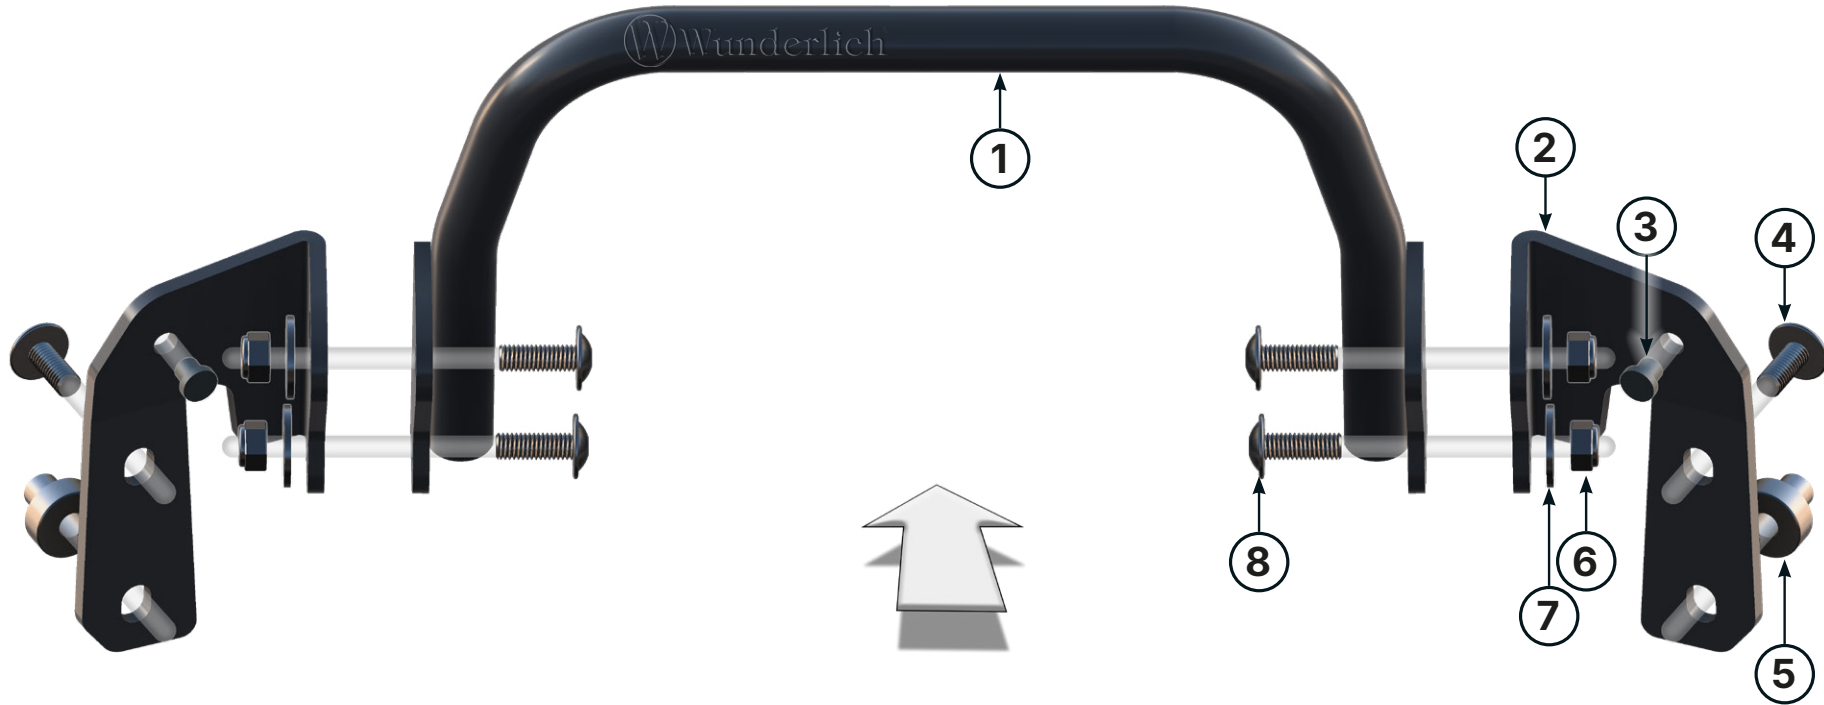

#	Onderdeel		Aantal
	De kleuren van de afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie.		
1	Apparaatdrager		1
2	Rechter en linker houder		2
3	Insteekvoet		2
4	Lensflensschroef	M5×12	2
5	Afstandshuls	12,5 mm	2
6	Zeskantmoer	M5	4
7	Platte ring	DIN9021	4
8	Lensflensschroef	M5×14	4



Voor het verplaatsen van de originele elektrische navigatiesteun naar de bovenste montagepositie is een extra kabelverlenging voor de elektrische aansluiting vereist. Artikelnummer BMW (61125B4E229).

Legenda



Montagetip



Let op



Vergroting




Reiniger




Schroef



Schroefdraadborging


M
Nm Aanhaalmoment


Montagepasta

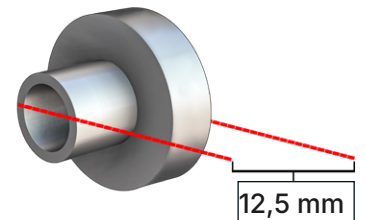



Optioneel kunt u nog steeds kiezen tussen de hoge en lage ruitpositie. Afhankelijk van uw keuze worden de schroeven M5 × 12 in het onderste of, zoals afgebeeld, in het bovenste gat van de houders geschroefd.


Monteer vooraf alle schroeven los, lijn houder en apparaatdrager uit en draai ze pas daarna aan met het aangegeven aanhaalmoment.

2




Let op voldoende afstand tussen apparaatdrager (met de betreffende uitrusting) en de kuipruit. Zo nodig moet de drager opnieuw worden uitgelijnd.

In combinatie met kuipruit artikel nr. 15155-00X

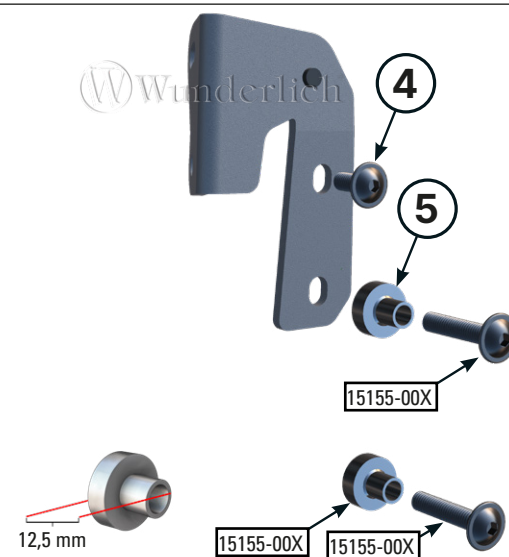

In combinatie met originele BMW-ruit
Originele schroeven worden hergebruikt

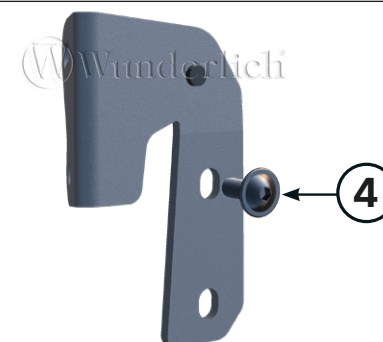



Drogi Kliencie, dziękujemy za zaufanie i zakup produktu Wunderlich.

Niniejsza instrukcja montażu wspiera Cię w bezpiecznej i fachowej instalacji Twojego produktu.

Ważna uwaga

Prosimy o przeczytanie tej instrukcji w całości przed rozpoczęciem montażu.

Wsparcie

W przypadku pytań podczas montażu, prosimy o kontakt z naszym wsparciem przed rozpoczęciem prac:

Tel.: +49 2641-3082-240

E-Mail: support@wunderlich.de

Życzymy Ci wiele radości z produktu Wunderlich i zawsze bezpiecznej jazdy.


Twój #TeamWunderlich



#15177-002

Wunderlich®

Przeniesienie nawigacji / uchwyt urządzenia

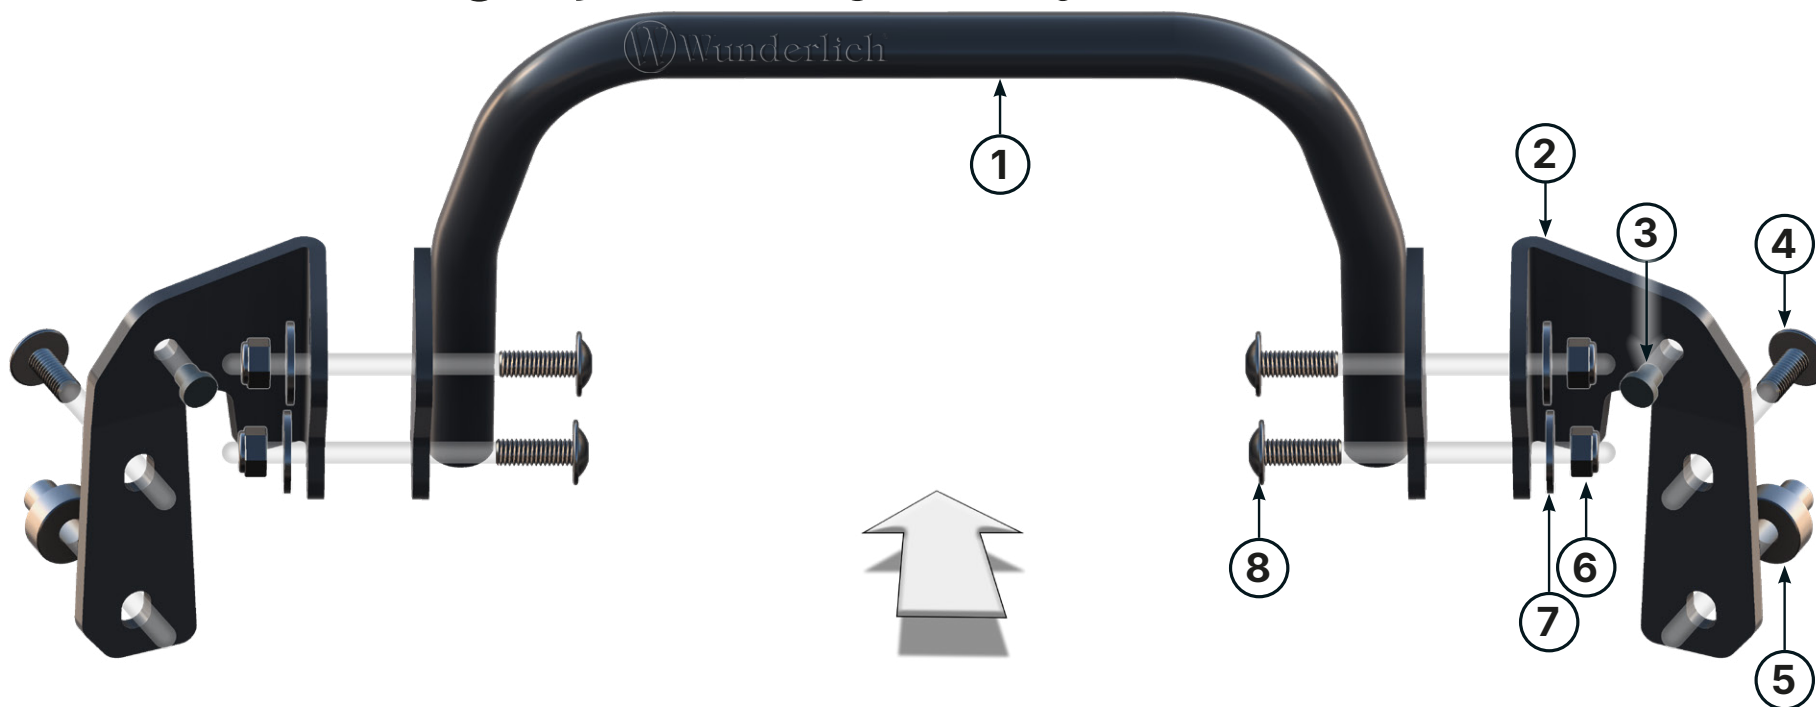

#	Element	Ilość	
Kolory ilustracji służą wyłącznie do celów poglądowych.			
1	Uchwyt urządzenia		1
2	Prawy i lewy uchwyt		2
3	Nóżka wsuwana		2
4	Śruba z łbem soczewkowym z kołnierzem	M5×12	2
5	Tuleja stopniowana	12,5 mm	2
6	Nakrętka sześciokątna	M5	4
7	Podkładka płaska	DIN9021	4
8	Śruba z łbem soczewkowym z kołnierzem	M5×14	4



Do przeniesienia oryginalnego elektrycznego uchwytu nawigacji do górnej pozycji montażowej wymaga się dodatkowego przedłużenia kabla do podłączenia elektrycznego. Numer artykułu BMW (61125B4E229).

Legenda



Wskazówka montażowa



Uwaga



Powiększenie



Środek czyszczący



Śruba




Zabezpieczenie gwintu



Moment obrotowy



Pasta montażowa

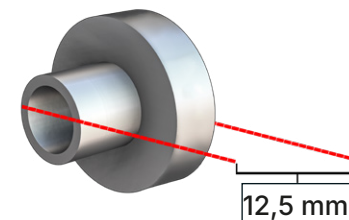

12,5 mm

FR
ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE

PAP



Al Azul



Opcjonalnie można nadal wybierać między wysoką a niską pozycją szyby. Zgodnie z wyborem śruby M5 × 12 należy wkręcić w dolny lub, jak pokazano na ilustracji, w górny otwór uchwytów.


Najpierw należy wstępnie luźno zamontować wszystkie śruby, ustawić uchwyt i uchwyt urządzenia, a dopiero potem dokręcić je zalecanym momentem obrotowym.

2




Zwróć uwagę na wystarczającą odległość między uchwytem urządzenia (z odpowiednim wyposażeniem) a szybą owiewki.
W razie potrzeby należy ponownie wyregulować uchwyt.

W połączeniu z szybą owiewki,
nr artykułu 15155-00X

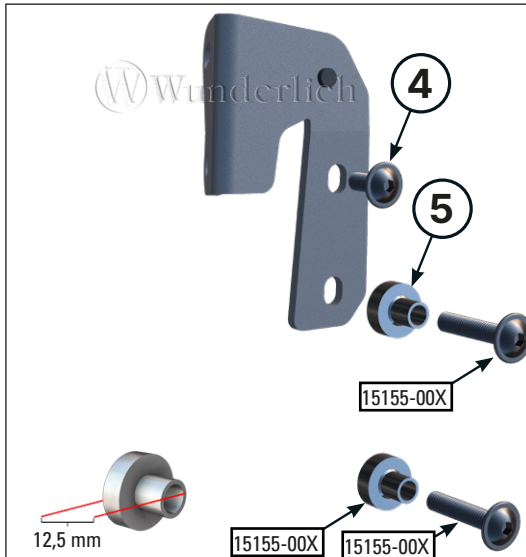

W połączeniu z oryginalną szybą BMW
Oryginalne śruby są dalej używane

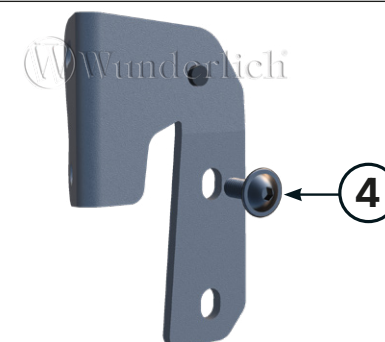



Milý zákazníku, děkujeme za vaši důvěru a nákup tohoto produktu Wunderlich.

Tato montážní příručka vás podpoří při bezpečné a odborné instalaci vašeho produktu.

Důležité upozornění

Před zahájením montáže si prosím tuto příručku přečtěte úplně.

Podpora

Pokud se během montáže vyskytnou otázky, obraťte se prosím před zahájením prací na naši podporu:

Tel.: +49 2641-3082-240

E-mail: support@wunderlich.de

Přejeme vám hodně radosti s vaším produktem Wunderlich a vždy šťastnou cestu.


Váš #TeamWunderlich



#15177-002

Wunderlich®

Uchycení navigace / držák přístroje

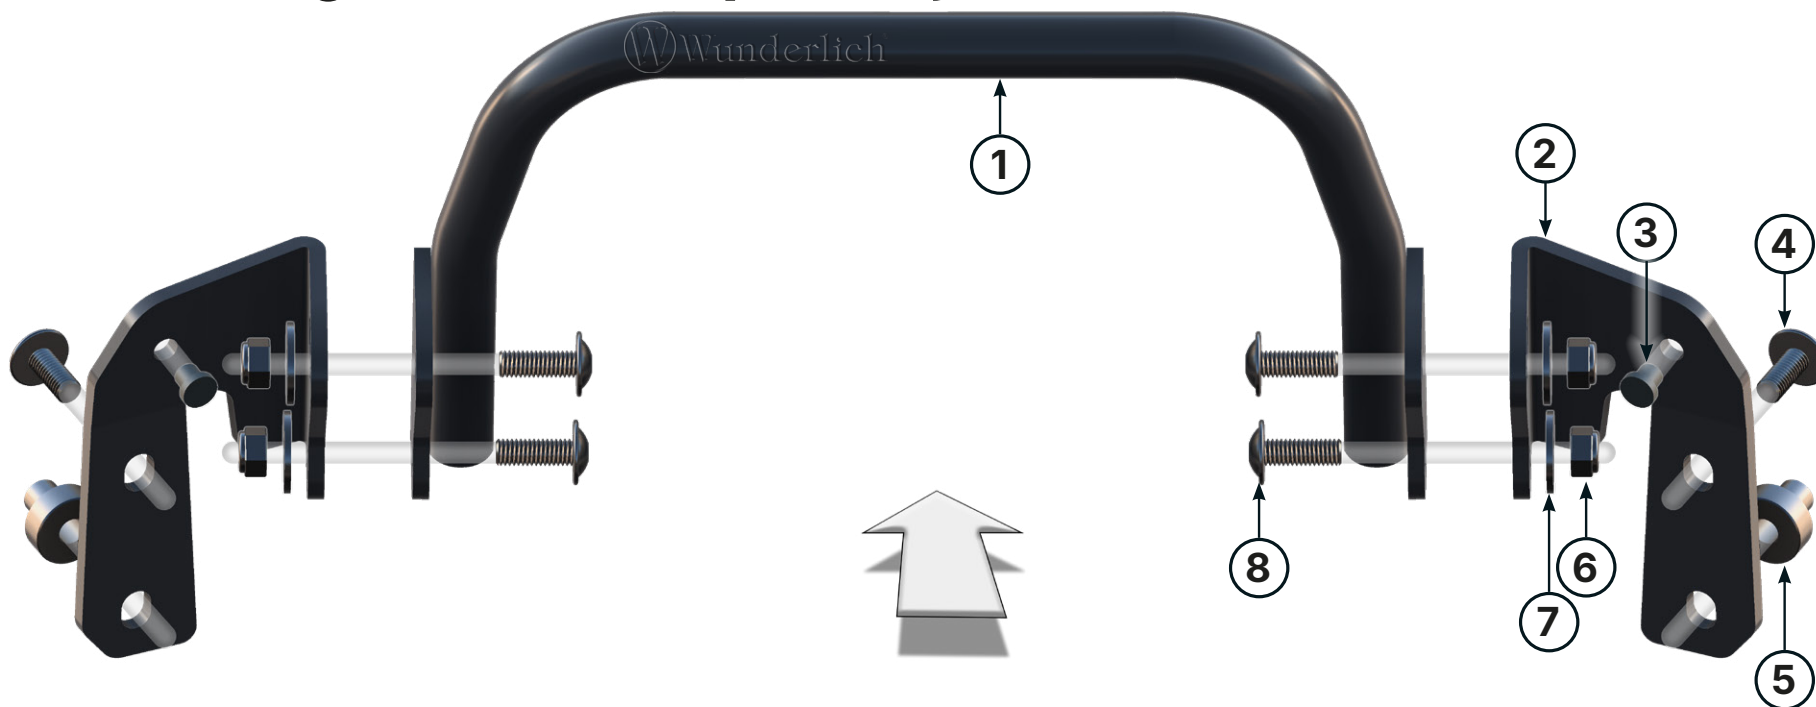

#	Součást	Množství	
Barvy vyobrazení slouží pouze k ilustraci.			
1	Nosič přístroje		1
2	Pravý a levý držák		2
3	Zasouvací patka		2
4	Šroub s čočkovou hlavou s přírubou	M5×12	2
5	Stupňová objímka	12,5 mm	2
6	Šestihranná matice	M5	4
7	Plochá podložka	DIN9021	4
8	Šroub s čočkovou hlavou s přírubou	M5×14	4



Pro přemístění originálního elektrického držáku navigace do horní montážní polohy je zapotřebí další prodloužení kabelu pro elektrické připojení. Číslo položky BMW (61125B4E229).

Legenda



Tip pro montáž



Pozor



Zvětšení



Čistič




Šroub



Zajištění závitu

M
Nm
Utahovací moment

Montážní pasta

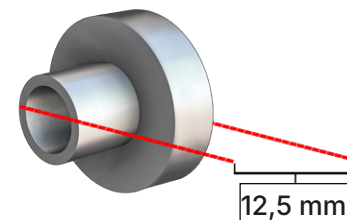

12,5 mm

FR
ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE22
PAP

Al Azul



Volitelně můžete nadále vybírat mezi vysokou a nízkou polohou štítu. Podle vašeho výběru se šrouby M5 × 12 zašroubují do dolního nebo, jak je znázorněno, do horního otvoru držáků.


Nejprve všechny šrouby volně předmontujte, zarovnejte držák a nosič přístroje a teprve poté utáhněte předepsaným utahovacím momentem.

2




Dbejte na dostatečnou vzdálenost mezi nosičem přístroje (s příslušnou výbavou) a krycím štítem. Případně je nutné nosič znovu seřadit.

V kombinaci s krycím štítem, číslo položky 15155-00X

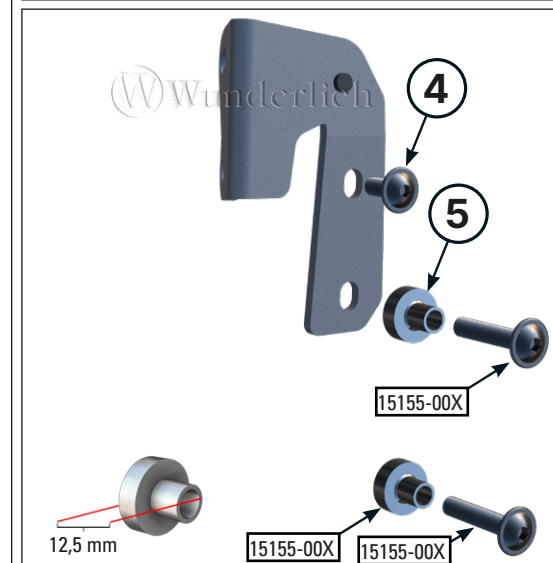

V kombinaci s originálním štítem BMW
Originální šrouby se dále používají

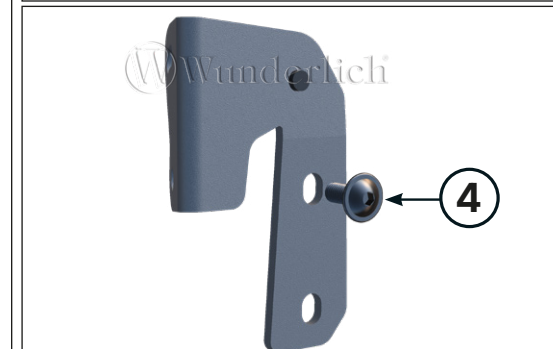



Kära kund, tack för ditt förtroende och för att du har köpt denna Wunderlich-produkt.

Denna monteringsanvisning hjälper dig med en säker och korrekt installation av din produkt.

Viktig anmärkning

Läs denna anvisning noggrant innan du börjar med monteringen.

Support

Om du har frågor under monteringen, vänligen kontakta vår support innan du börjar arbetet:

Tel.: +49 2641-3082-240

E-post: support@wunderlich.de

Vi önskar dig mycket glädje med din Wunderlich-produkt och alltid en säker resa.


Ditt #TeamWunderlich



#15177-002


Wunderlich®

Navigeringsmontering / enhetshållare

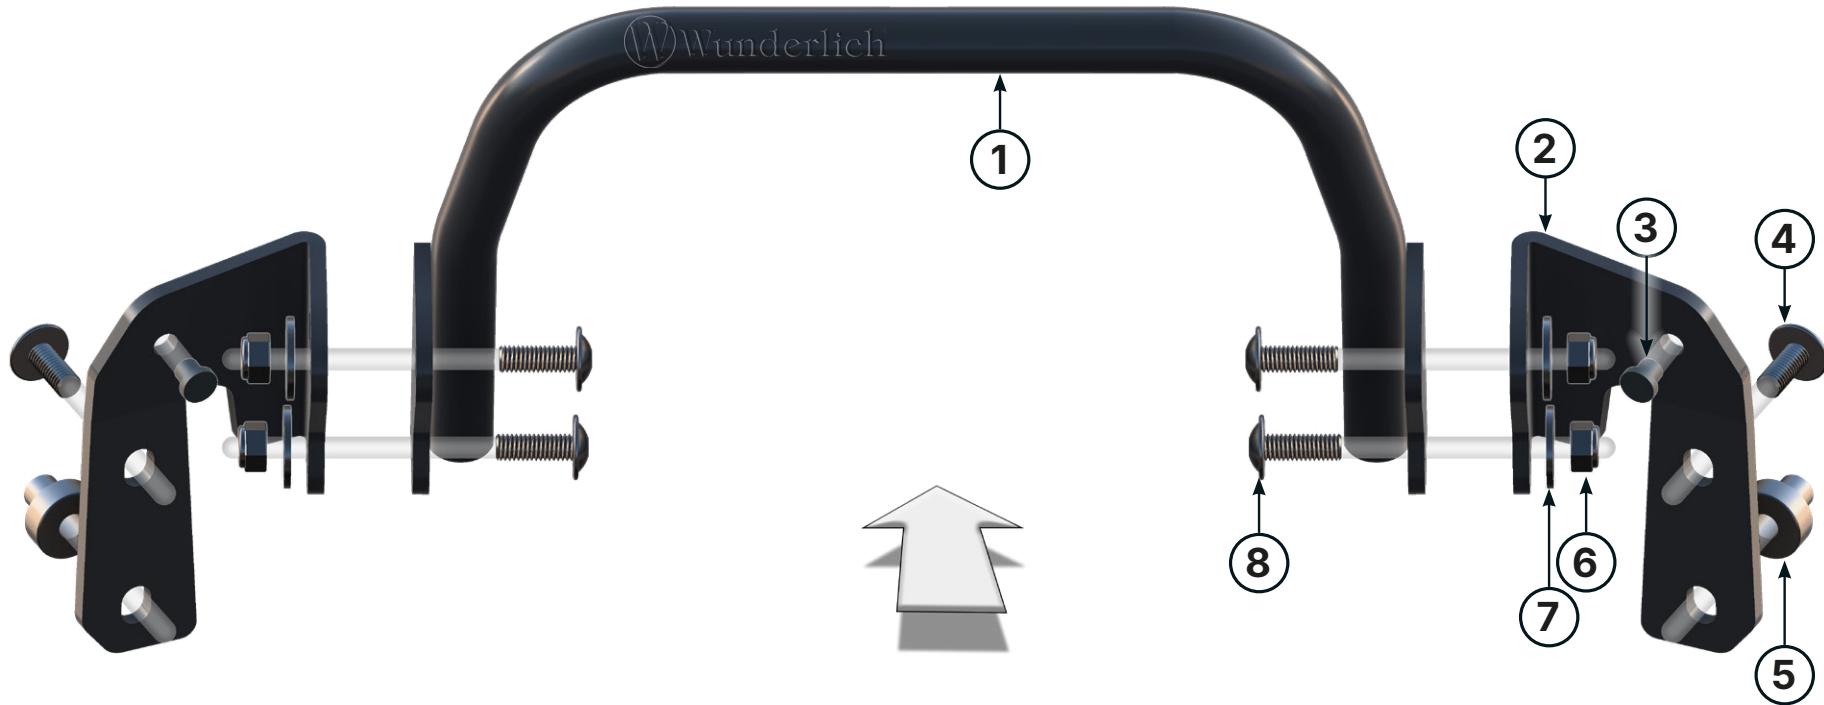

#	Komponent		Antal
	Färgerna i illustrationerna tjänar endast som förklaring.		
1	Apparathållare		1
2	Höger och vänster hållare		2
3	Insticksfot		2
4	Linsflänsskruv	M5×12	2
5	Stegdistanshylsa	12,5 mm	2
6	Sexkantmutter	M5	4
7	Plan bricka	DIN9021	4
8	Linsflänsskruv	M5×14	4



För att flytta den ursprungliga elektriska navigatorhållaren till den övre monteringspositionen krävs en extra kabel-förlängning för den elektriska anslutningen. Artikelnummer BMW (61125B4E229).

Teckenförklaring

 Monteringstips

 Observera


 Förstoring

 Rengöringsmedel

 Skruv

 Gänglåsning

 M Nm Åtdragningsmoment

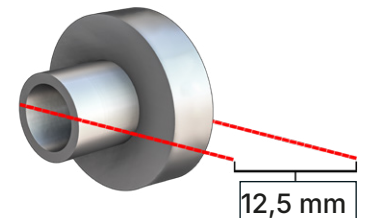 Monteringspasta




Valfritt kan du fortsätta att välja mellan den höga och den låga vindrutepositionen. Beroende på ditt val skruvas skruvarna M5 × 12 i det nedre eller, som visas, i det övre hålet på hållarna.


Förmontera först alla skruvar löst, rikta in hållare och enhetsbärare och dra därefter åt med angivet åtdragningsmoment.

2




Se till att det finns tillräckligt avstånd mellan enhetsbäraren (med respektive utrustning) och kåpglaset. Vid behov måste hållaren riktas om.

I kombination med kåpglas artikel nr. 15155-00X

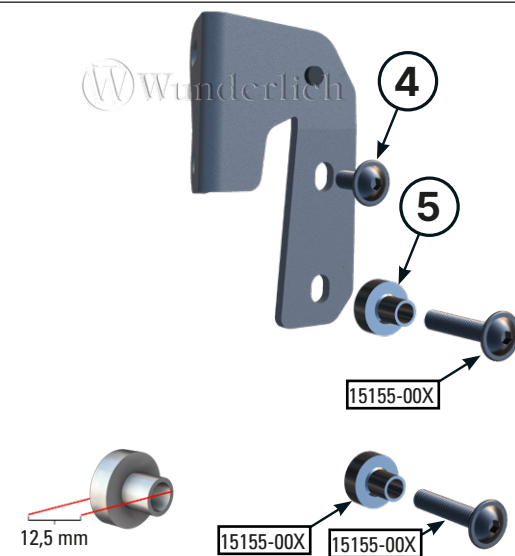

I kombination med original BMW vindruta
Originalskruvarna används vidare

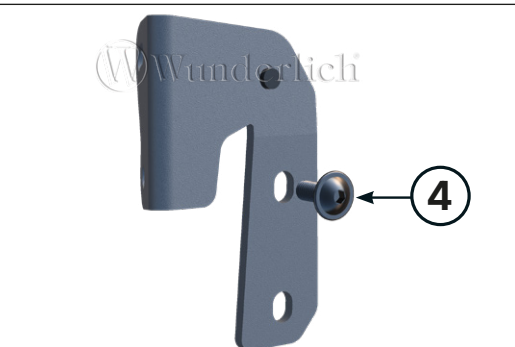



Kjære kunde, takk for din tillit og kjøpet av dette Wunderlich-produktet.

Denne monteringsanvisningen hjelper deg med sikker og korrekt installasjon av produktet ditt.

Viktig merknad

Vennligst les denne anvisningen i sin helhet før du begynner monteringen.

Support

Hvis det oppstår spørsmål under monteringen, vennligst kontakt vår support før du begynner arbeidet:

Tel.: +49 2641-3082-240

E-post: support@wunderlich.de

Vi ønsker deg mye glede med ditt Wunderlich-produkt og alltid en god tur.


Ditt #TeamWunderlich



#15177-002

Wunderlich®

Navi-montering / enhetsholder

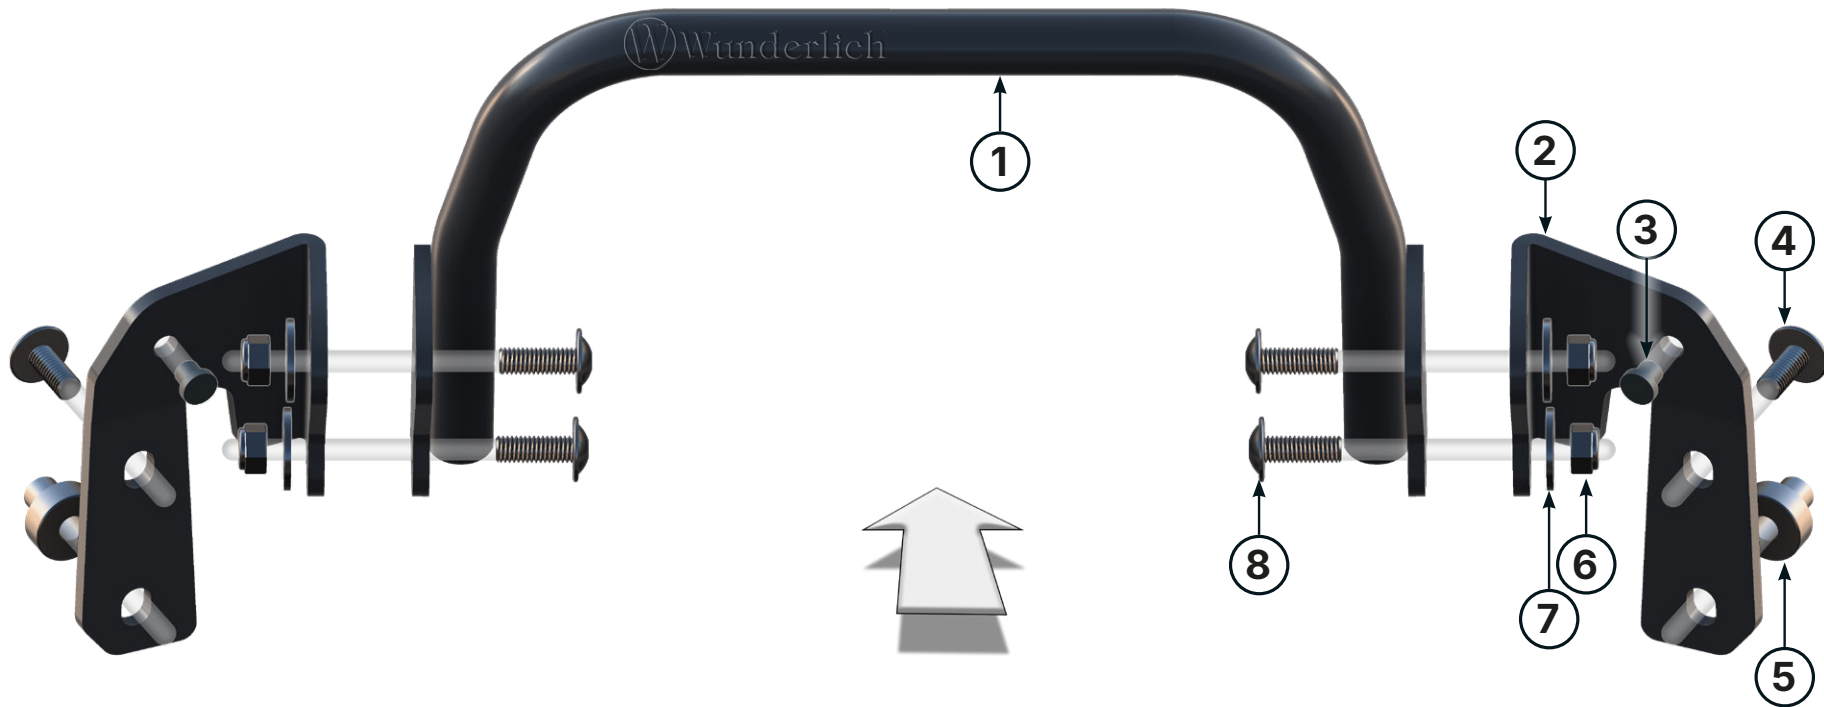

#	Komponent	Menge	
Fargene i illustrasjonene er kun ment som illustrasjon.			
1	Enhetsholder		1
2	Høyre og venstre holder		2
3	Innstiksfot		2
4	Linseflensskrue	M5×12	2
5	Trinnhylse	12,5 mm	2
6	Sekskantmutter	M5	4
7	Planskive	DIN9021	4
8	Linseflensskrue	M5×14	4



For montering av den originale elektriske navigatorholderen i den øvre monteringsposisjonen er en ekstra kabelforlengelse for den elektriske tilkoblingen nødvendig. Artikelnummer BMW (61125B4E229).

Tegnforklaring



Monteringstips



Merk



Forstørrelse



Rengjøringsmiddel



Skruer




Gjengesikring



Dreiemoment



Monteringspasta

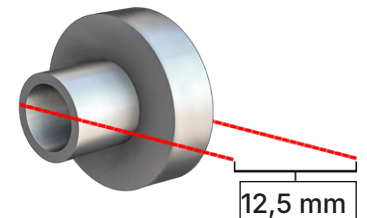FR
ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE

PAP



Al Azul



Alternativt kan du fortsatt velge mellom høy og lav skjermposisjon. I henhold til ditt valg skrus skruene M5 × 12 i det nedre hullet eller, som vist, i det øvre hullet på holderne.


Monter alle skruer løst på forhånd, juster holder og enhetsbærer, og trekk deretter til med oppgitt tiltrekkningsmoment.

2




Pass på at det er tilstrekkelig avstand mellom enhetsbæreren (med respektivt utstyr) og kåpeskjermen. Om nødvendig må holderen justeres på nytt.

I kombinasjon med kåpeskjerm art.nr. 15155-00X

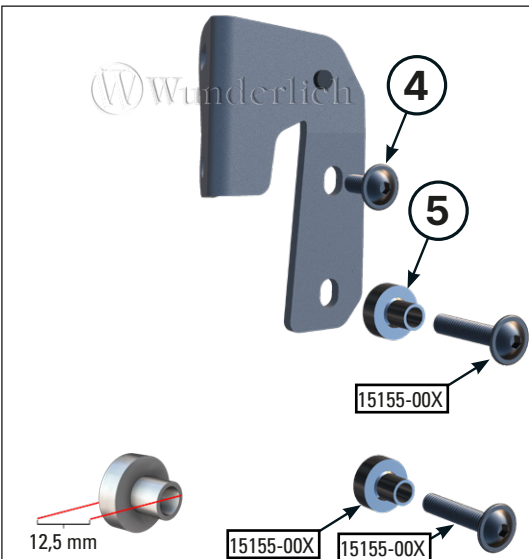

I kombinasjon med original BMW-vindskjerm
Originalskruene brukes videre

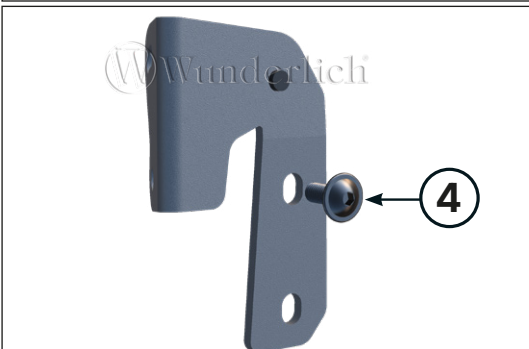



Hyvä asiakas, kiitos luottamuksestanne ja tämän Wunderlich-tuotteen ostamisesta.

Tämä asennusohje auttaa teitä tuotteen turvallisessa ja asianmukaisessa asennuksessa.

Tärkeä huomautus

Luekaa tämä ohje kokonaan ennen asennuksen aloittamista.

Tuki

Jos asennuksen aikana ilmenee kysymyksiä, ottakaa yhteyttä tukeemme ennen töiden aloittamista:

Puh.: +49 2641-3082-240

Sähköposti: support@wunderlich.de

Toivotamme teille paljon iloa Wunderlich-tuotteenne kanssa ja turvallisia ajomatkoja.


Teidän #TeamWunderlich



#15177-002

Wunderlich®

Navigoinnin siirto / laitteen pidike

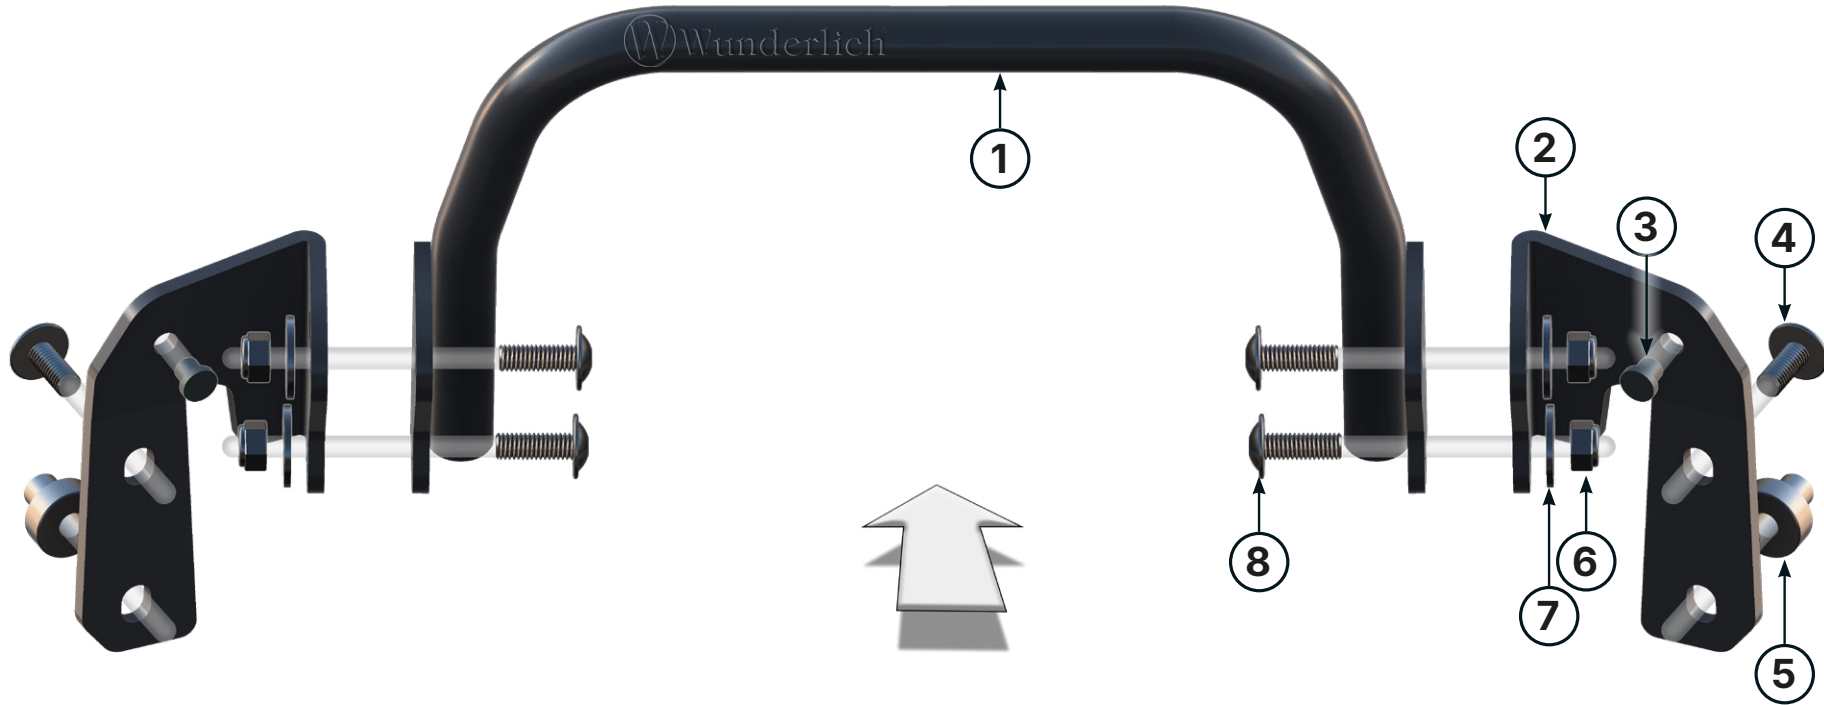

#	Osia		Määrä
1	Laiteteline		1
2	Oikea ja vasen pidike		2
3	Pistokepohja		2
4	Linssilaipparuuvi	M5×12	2
5	Porrasholkki	12,5 mm	2
6	Kuusimutteri	M5	4
7	tasoaluslevy	DIN9021	4
8	Linssilaipparuuvi	M5×14	4



Alkuperäisen sähköisen navigaattori kiinnikkeen siirtämiseksi ylemmän asennuspaikkaan tarvitaan lisäjohtosarja sähköliitäntää varten. Tuotenumero BMW (61125B4E229).

Selite



Asennusvinkki



Huomio



Suurenus



Puhdistusaine



Ruuvi




Kierrelukite



Kieristysmomentti



Asennustahna

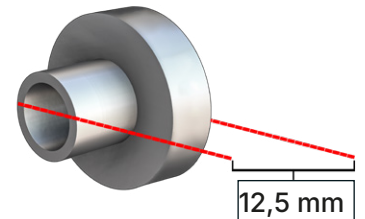FR
ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE22
PAP

Al Azul



Vaihtoehtoisesti voit edelleen valita korkean ja matalan tuulilasin asennon välillä. Valintasi mukaisesti M5 × 12 -ruuvit kiinnitetään alimpaan tai, kuten kuvas-
sa, ylämpään reiän kohtaan pidikkeissä.


Esiasenna kaikki ruuvit löysästi, kohdista pidikkeet ja laiteteline ja kiristä vasta sitten ilmoitettuun momenttiin.

2



Varmista riittävä etäisyys laitetelineen (kulloisenkin varustuksen kanssa) ja suojalasinkupin välillä. Tarvittaessa teline on kohdistettava uudelleen.

Yhdessä suojalasikupin tuotenumero
15155-00X kanssa

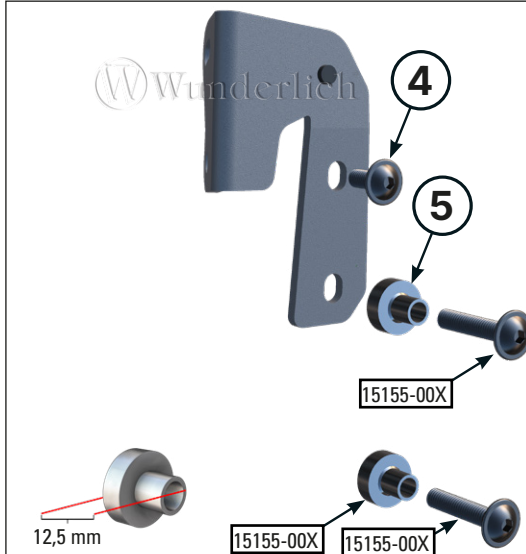

Yhdessä alkuperäisen BMW-tuulisuojan kanssa
Alkuperäiset ruuvit käytetään edelleen

