

HECKABDECKUNG

Rear Cover | Couvre-cul | Cubierta trasera | Copertura posteriore

Art.-Nr: **44129-00x**

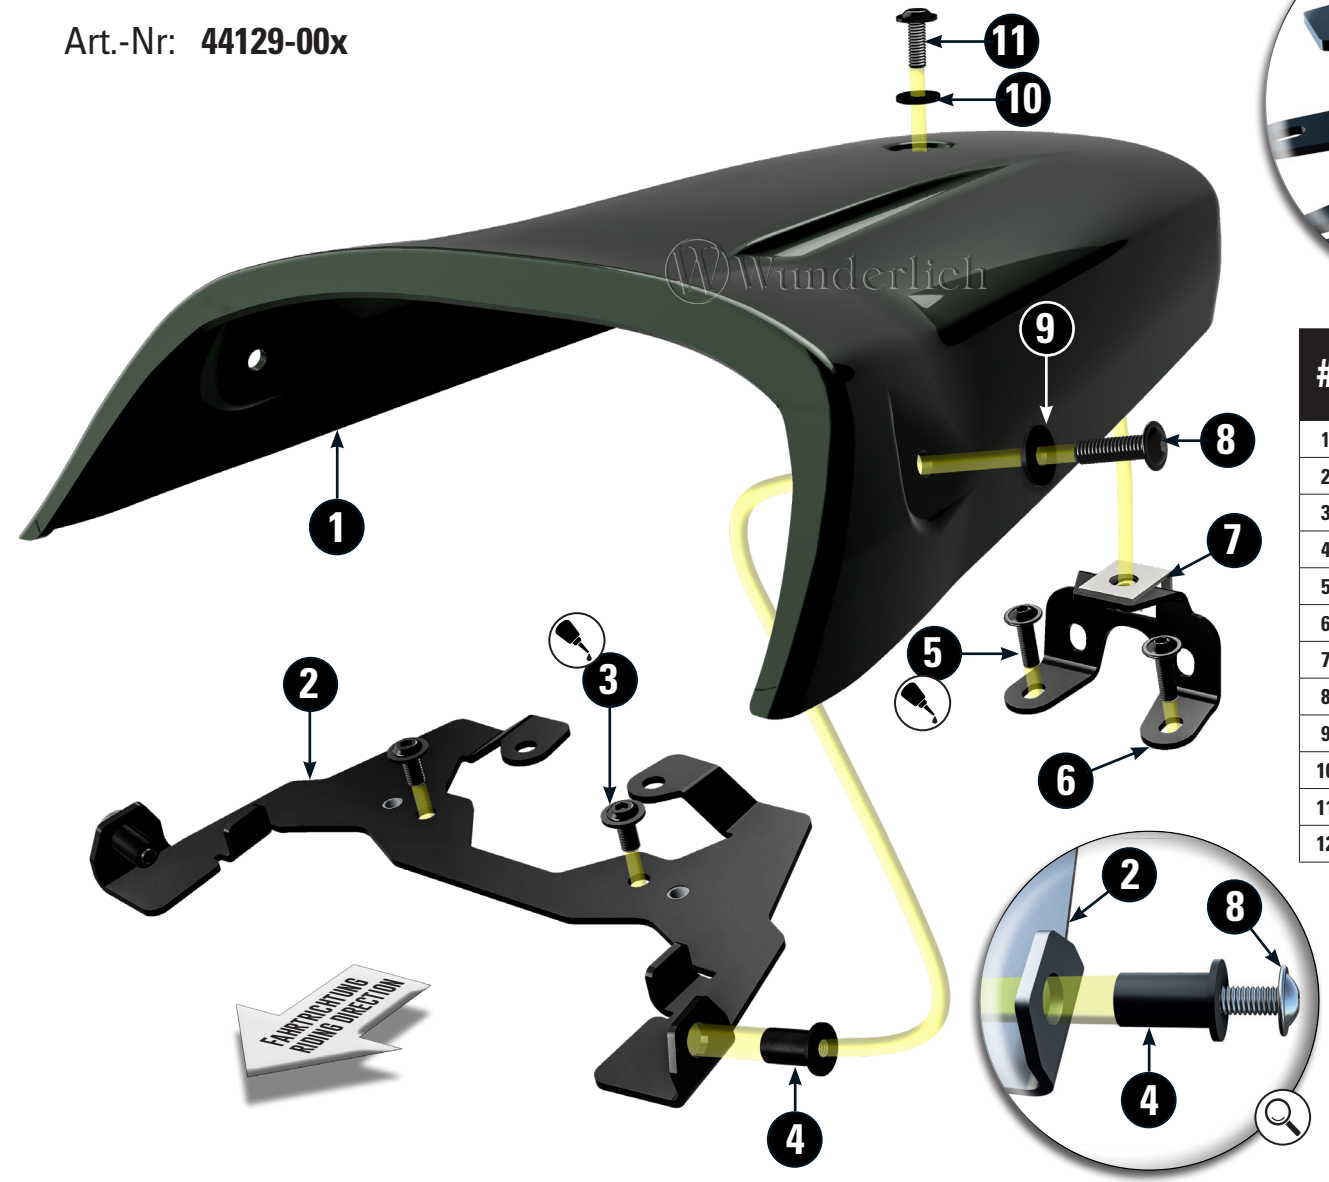

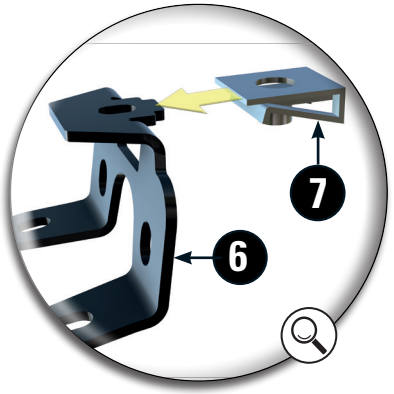

LEGENDE/*Key/file Légende*

- **Anbau Tipp** *Fitting tip* *Astuce de montage*
- **Achtung** *Attention* *Attention*
- **Vergrößerung** *Magnification* *Grossissement*
- **Montagepaste** *Fitting lubricant* *Lubrifiant de montage*
- **Schraube** *Screw* *Vis*
- **Schraubensicherung** *Thread locking fluid* *Freinfilets*
- **Drehmoment** *Torque* *Torque* (M Nm)
- **Reiniger** *Cleaner* *Nettoyant*

#	Bauteil *component composant*	DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN *The colors are for illustrating purposes only.* FR *Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.*	DIN	ISO	Menge *quantity quantité*
1	Heckabdeckung / *Rear Cover*				1
2	Halter vorne / *Front bracket*				1
3	Linsenflanschschraube / *Lens head screw* M6x10		7381	7381	2
4	Einsteckmutter / *Insert nut* M5				2
5	Linsenflanschschraube / *Lens head screw* M6x20		7381	7381	4
6	Halter hinten / *Rear bracket*				1
7	Blechmutter / *Sheet nut* M5				1
8	Linsenflanschschraube / *Lens head screw* M5x20		7381	7381	2
9	U-Scheibe PA / *Washer PA* M5		9021	7093	2
10	U-Scheibe KST / *Washer plastic* Ø7,4mm M6		125		1
11	Linsenflanschschraube / *Lens head screw* M6x16		7381	7381	1
12	Schraubensicherung / *Thread locking fluid*				1

Zum leichteren Einsetzen der Einsteckmuttern Schraube ansetzen und an dieser einpressen.

To make inserting the insert nuts easier, position the screw and press it in using it. Pour faciliter l'insertion des écrous à sertir, positionnez la vis et pressez-la avec celle-ci.



21.03.2025


1




2



3

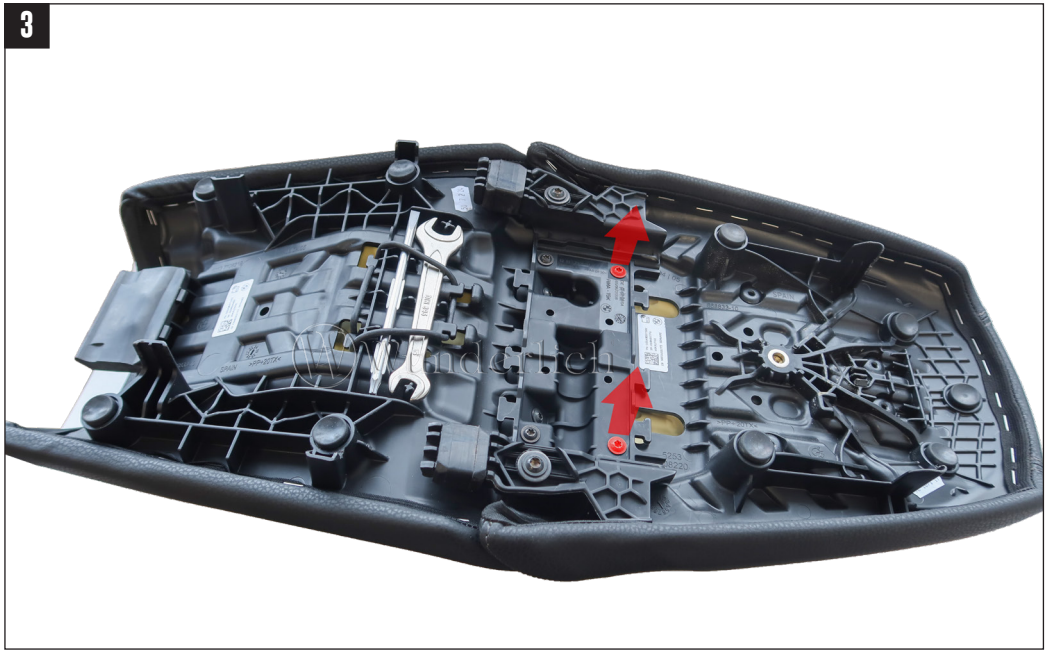

4

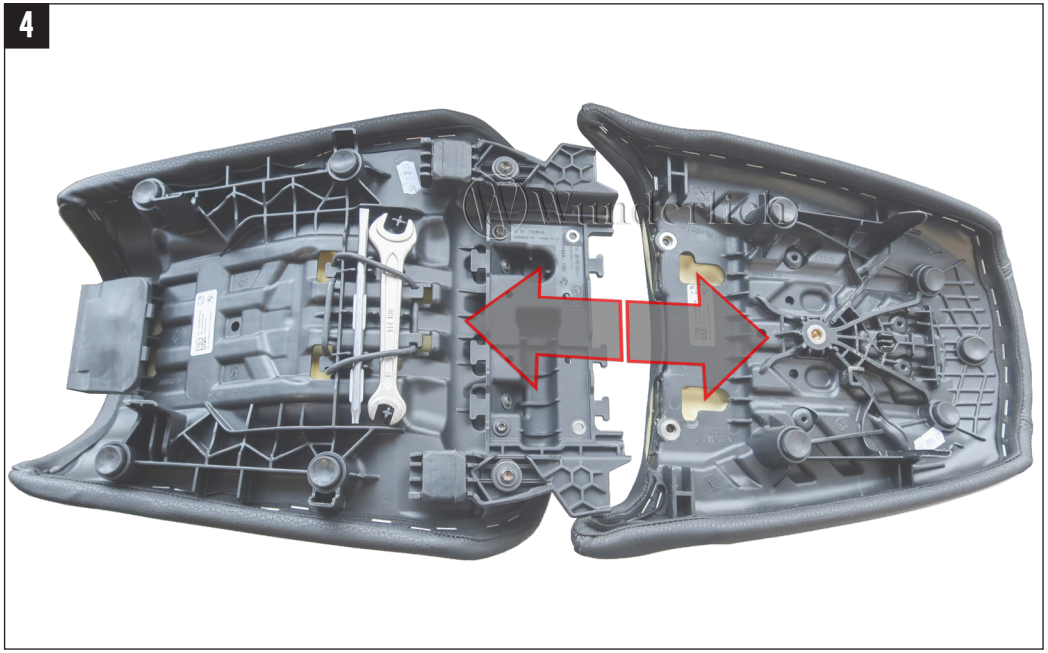


Wunderlich GmbH I Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen I info@wunderlich.de I www.wunderlich.de I Tel.: +492641-3082-0

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE 22 PAP Al Azul


5



7

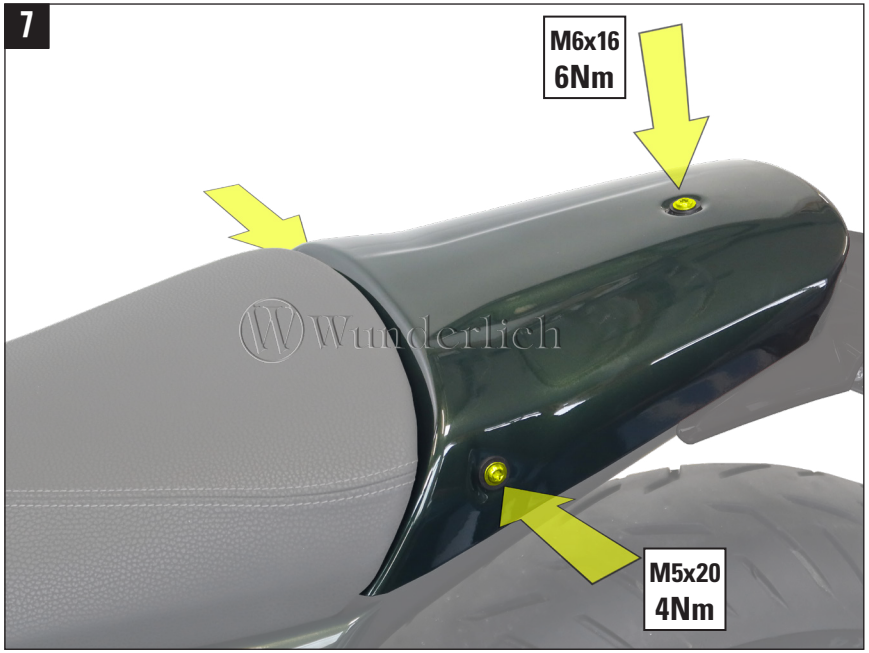

6

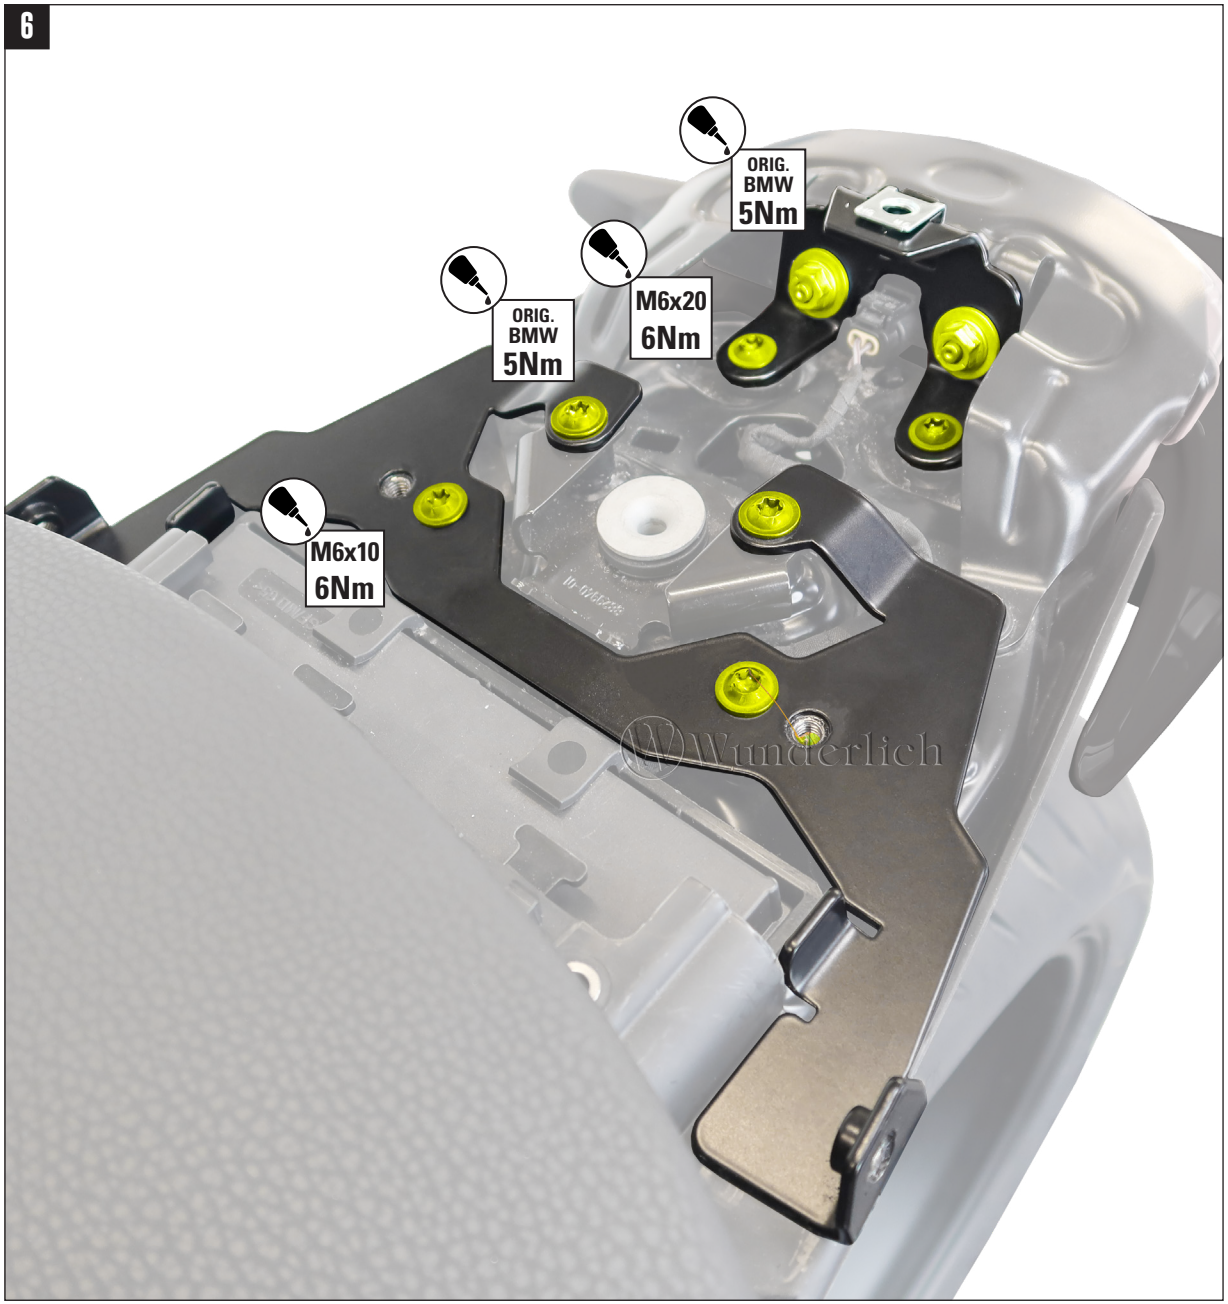

Bitte alle Anbauteile lose am Fahrzeug vormontieren und ausrichten. Erst danach die Schrauben nach Vorgabe anziehen.

First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified.

Tout d'abord, ne serrez pas toutes les vis sans les serrer. Après avoir monté toutes les pièces, les vis doivent être serrées au couple spécifié.

6

