VERKLEIDUNGSSCHEIBE

Windshield | Parabrezza | Pare-brise | Parabrisas

Art.-Nr: 45140-001/002

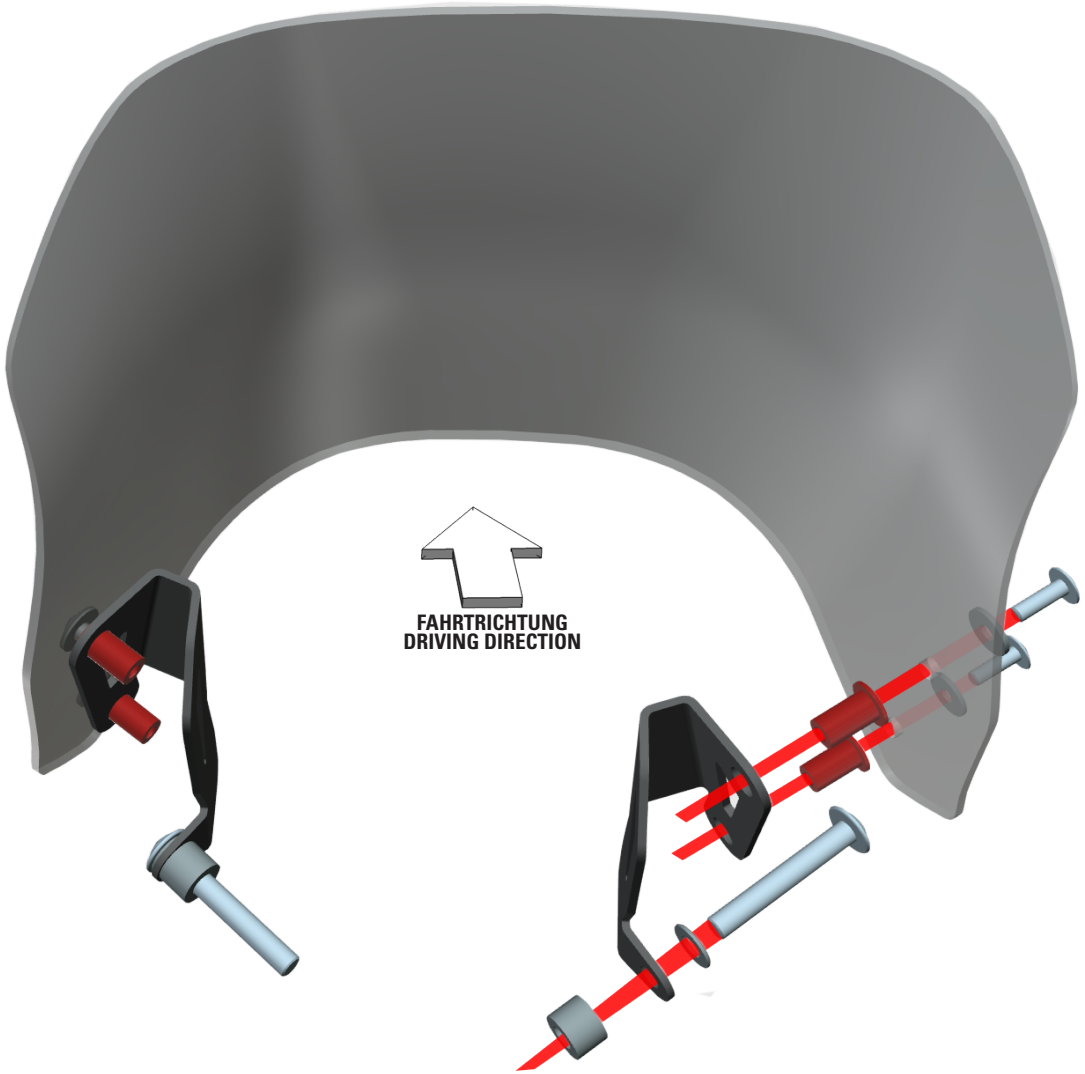

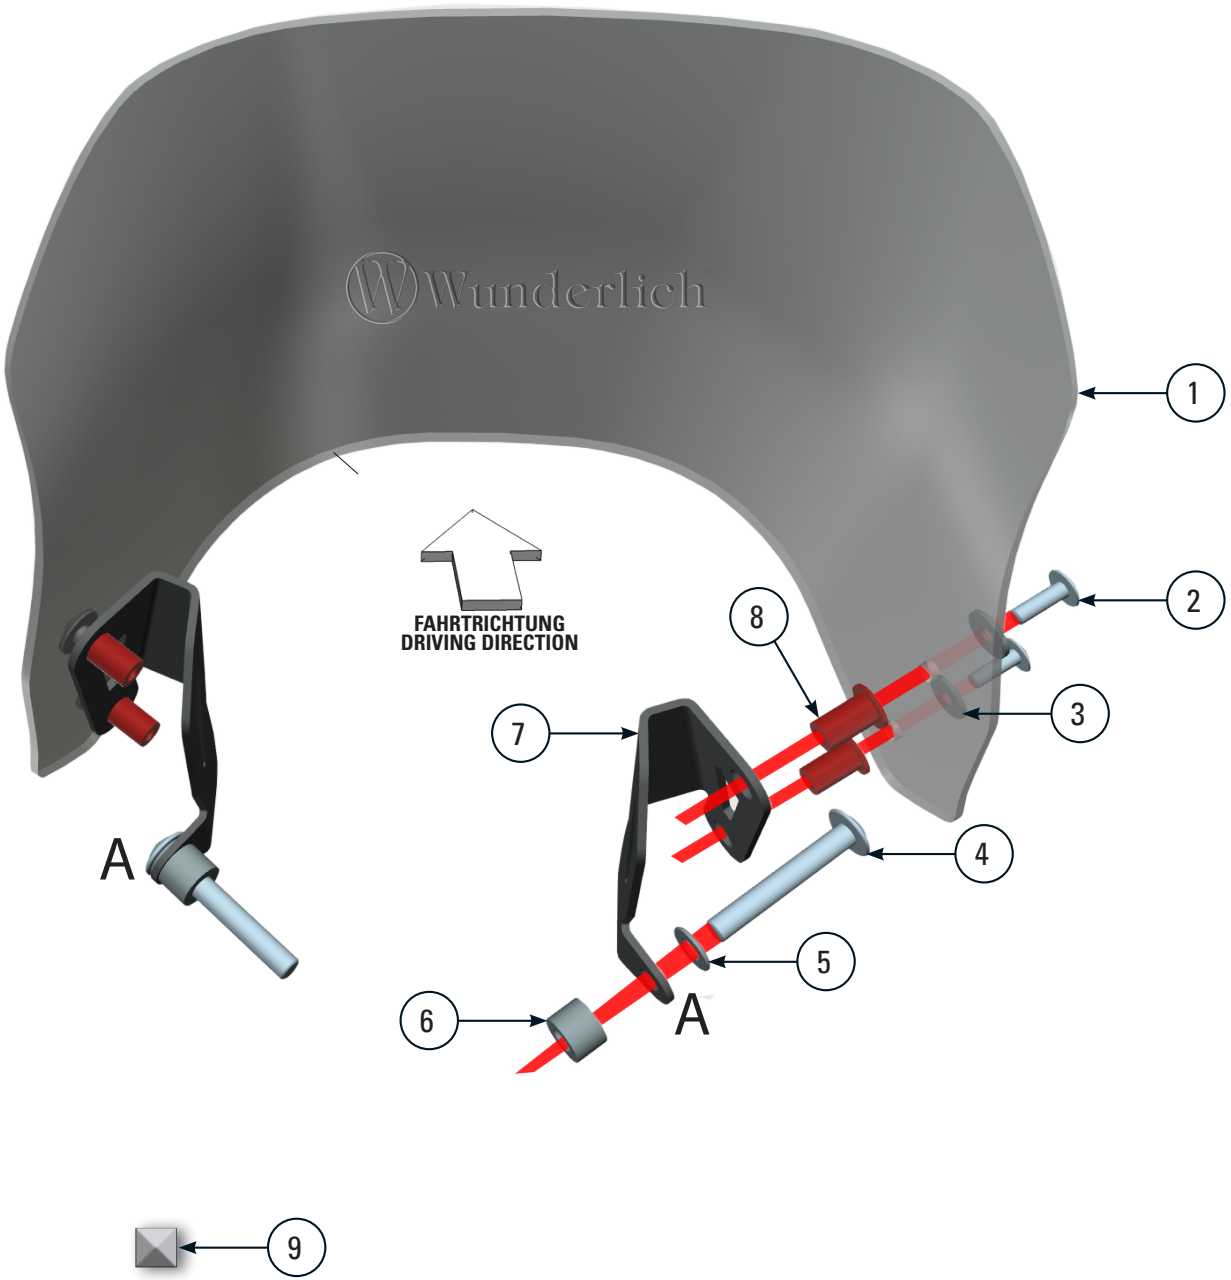

Legende / *Key*

Anbau Tipp *Fitting tip*		Schraube *Screw*	
Achtung *Attention*		Schraubensicherung *Thread locking fluid*	
Vergrößerung *Magnification*		M10x14 15 Nm	Drehmoment *Torque*

#	Bezeichnung	Menge
1	Verkleidungsscheibe	1
2	Linsenflanschschraube M5 x 20	4
3	U-Scheibe PVC M5	4
4	Linsenflanschschraube M8 x 45 19Nm	2
5	U-Scheibe M8	2
6	Hülse	2
7	Halter rechts/links	2
8	Einsteckmutter M5	4
9	Gummipuffer	4

Mit orig. Drehzahlmesser

With orig. rev counter | Con orig. RPM Tacómetro | Avec orig. Compte-tours | Con orig. Contagiri

Art.-Nr: 45140-101/102

Montage wie bei 45140-001/002!
Assembly as in 45140-001/002!

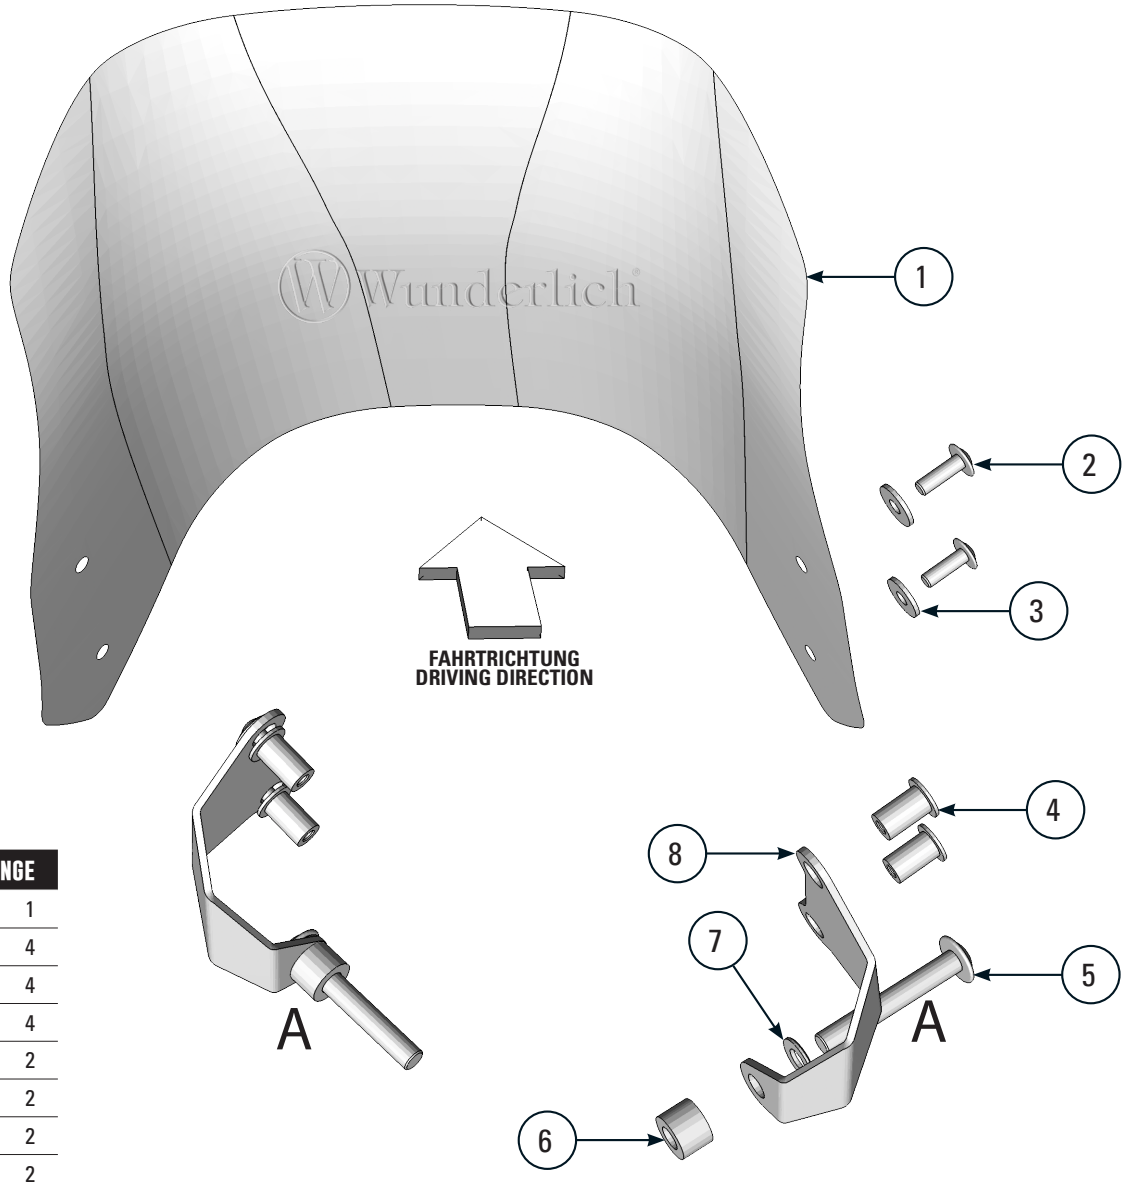

Legende / *Key*

- Anbau Tipp *Fitting tip*
- Schraube *Screw*
- Achtung *Attention*
- Schraubensicherung *Thread locking fluid*
- Vergrößerung *Magnification*
- M10x14 15 Nm Drehmoment *Torque*

#	Bezeichnung	Menge
1	Verkleidungsscheibe	1
2	Linsenflanschschraube M5 x 20	4
3	U-Scheibe PVC M5	4
4	Einsteckmutter M5	4
5	Linsenflanschschraube M8 x 45 19Nm	2
6	Hülse	2
7	U-Scheibe M8	2
8	Halter rechts/links	2
9	Gummipuffer	4

01

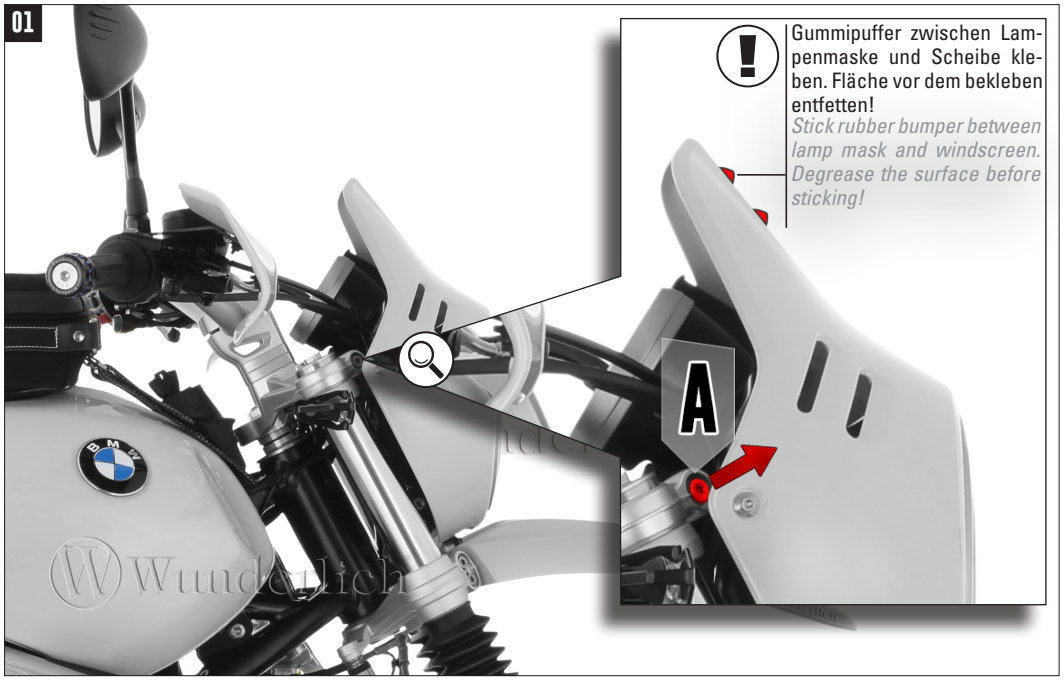

Gummipuffer zwischen Lampenmaske und Scheibe kleben. Fläche vor dem bekleben entfetten!

Stick rubber bumper between lamp mask and windscreen. Degrease the surface before sticking!
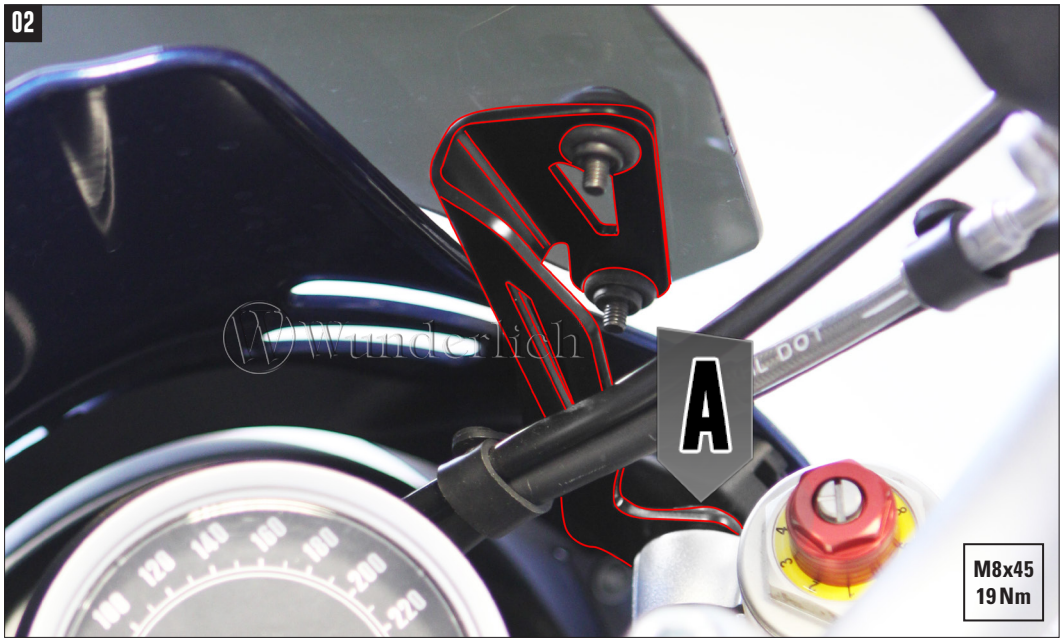
02