

Choose language Sprache wählen



Montageanleitung



Instrucciones de montaje




Monteringsanvisning




Assembly Instructions



Montagehandleiding

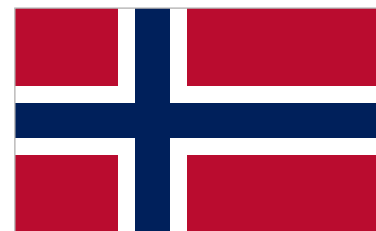

Monteringsanvisning

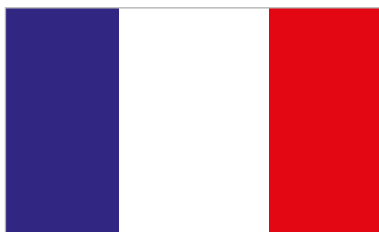

Notice de montage



Instrukcja montażu



Asennusohje



Istruzioni di montaggio



Montážní návod



Lieber Kunde, vielen Dank für Ihr Vertrauen und den Kauf dieses Wunderlich Produktes.

Diese Montageanleitung unterstützt Sie bei der sicheren und fachgerechten Installation Ihres Produkts.

Wichtiger Hinweis

Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Support

Sollten während der Montage Fragen auftreten, wenden Sie sich bitte vor Beginn der Arbeiten an unseren Support:

Tel.: +49 2641 3082-0

E-Mail: support@wunderlich.de

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Wunderlich Produkt und allzeit gute Fahrt.


Ihr #TeamWunderlich



#31431-00x

Wunderlich®


Fußrastenverlegung

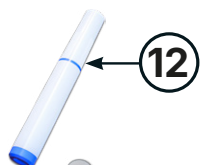


Legende



#	Bauteil		
Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.			
			Menge
1	Rastenverlegung linke Seite		1
2	Rastenverlegung rechte Seite		1
3	Linsenkopfschraube M8×25	7380Z	4
4	Senkschraube M8×25	7991Z	4
5	Sechskantmutter M6	934A2-6	1
6	Druckbolzen		1
7	Hülse ØD 13,0 - Ød 7,0 - h 7,0 mm		2
8	Linsenkopfschraube M6×20	7380A2	4
9	Unterlegscheibe M6	125A2-6	6
10	Verlegeblech Bremspumpe		1
11	Sechskantmutter M6	985A2-6	2
12	Schraubensicherung		1

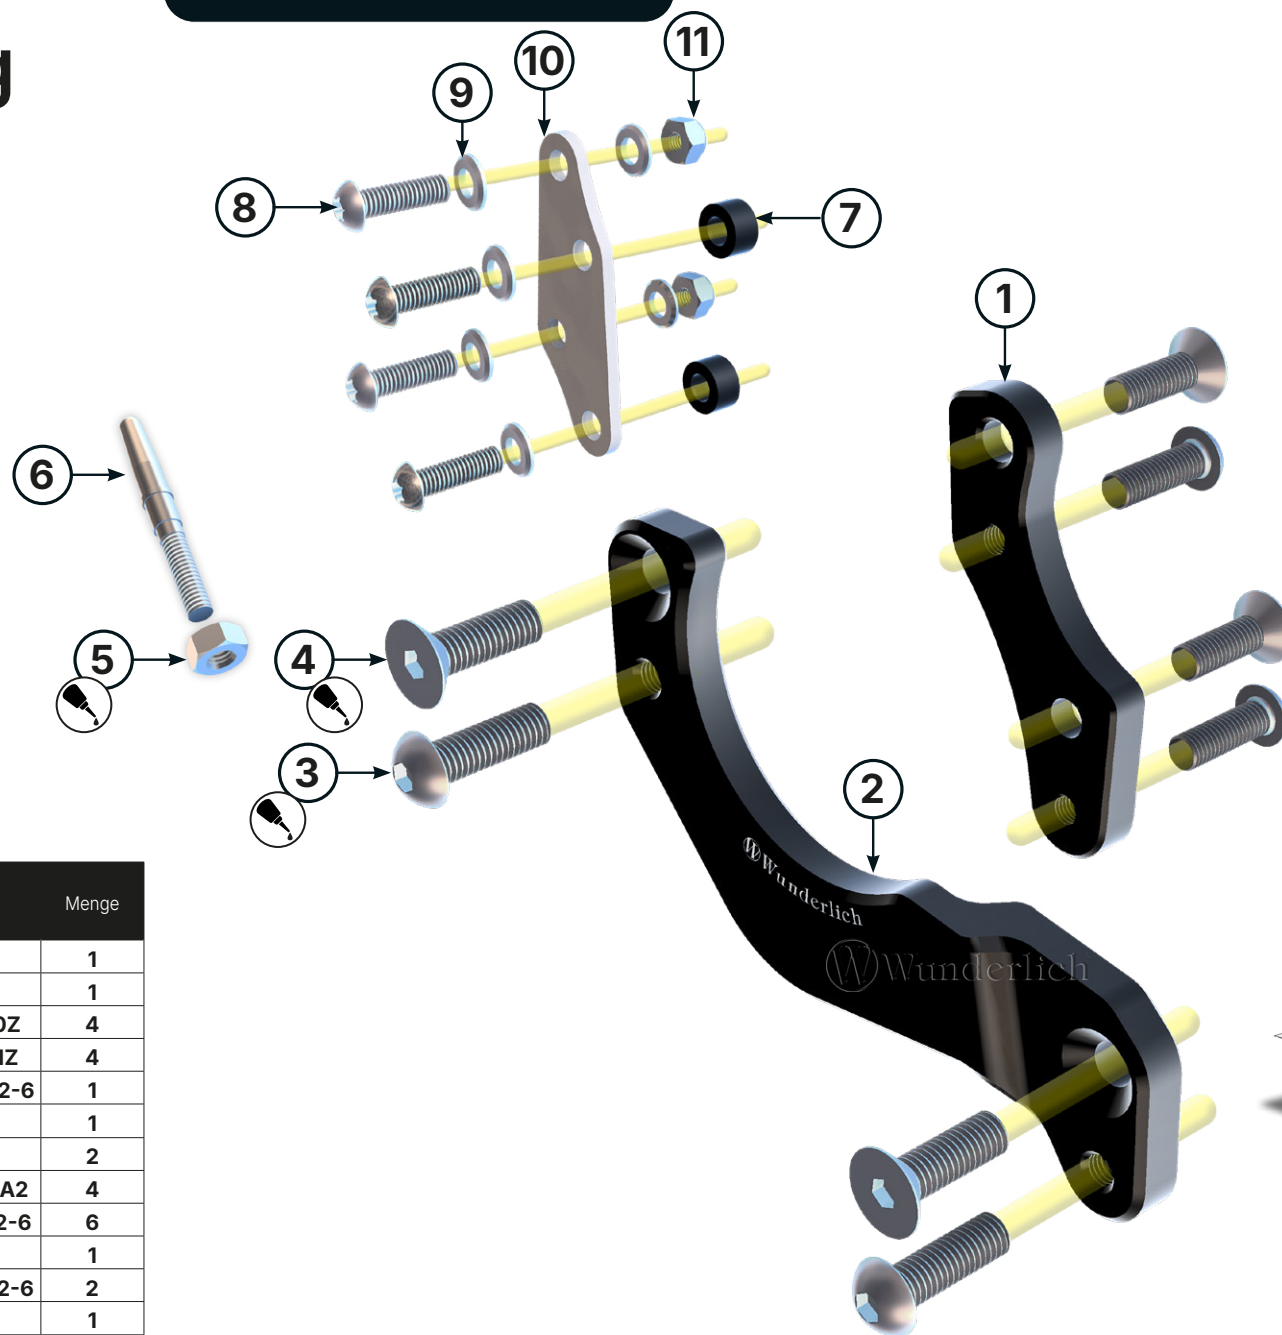


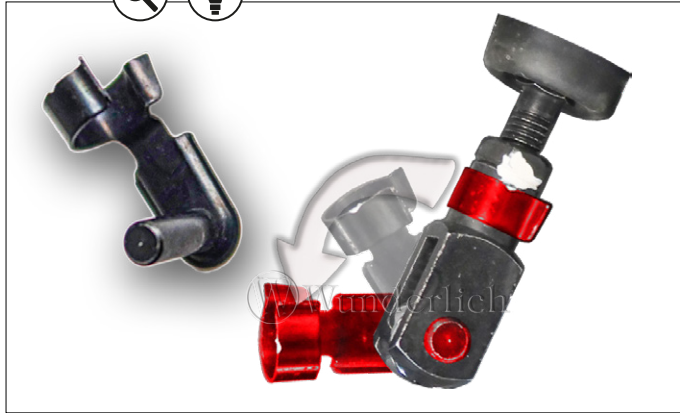

Sechskantmutter im Vorfeld lösen !


1

Wunderlich

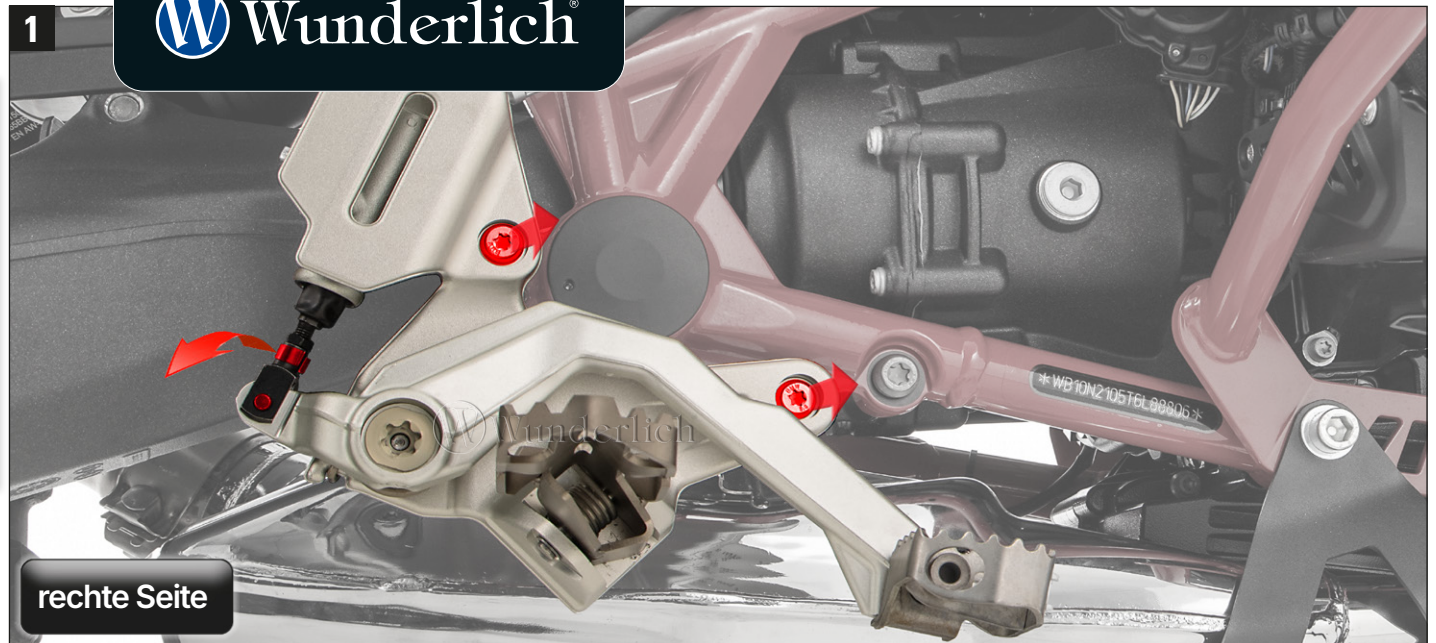


rechte Seite

2

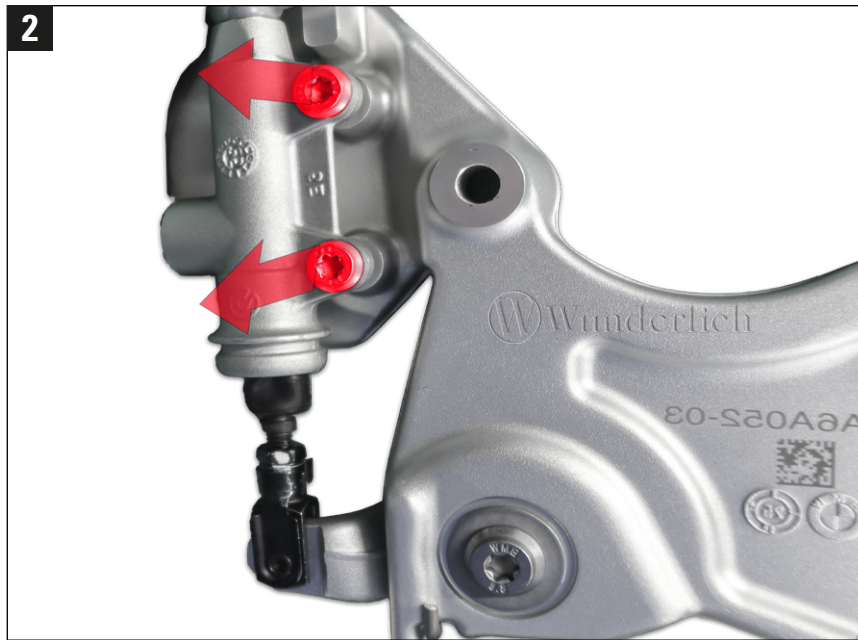

3

Druckbolzen tauschen !

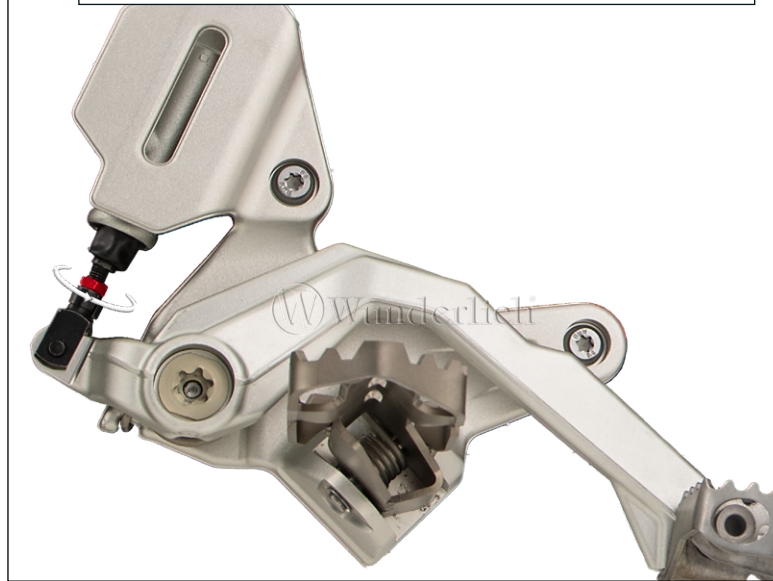

4



Kontermutter
M6
5Nm




Die Montage darf nur von geschulten und sachkundigen Personen, oder in einer Fachwerkstatt durchgeführt werden.
Nach der Montage das Hinterrad auf Freigängigkeit prüfen, gegebenenfalls Druckbolzen / Bremshebel einstellen (Schnüffelspiel / Spaltmaß 1,3 mm)

5




6

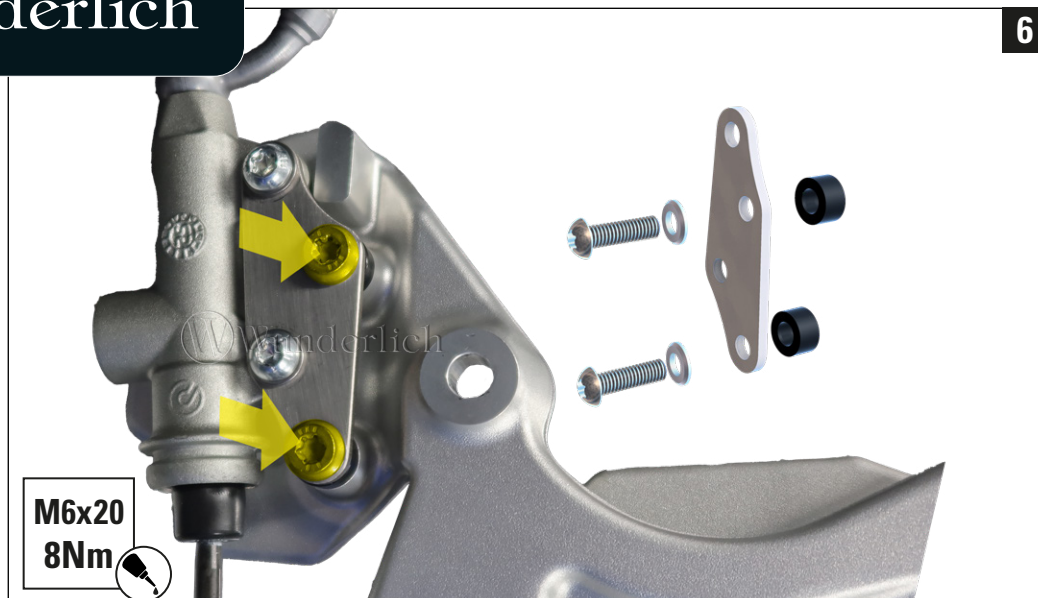


original Schraube oder Nr. 3

7

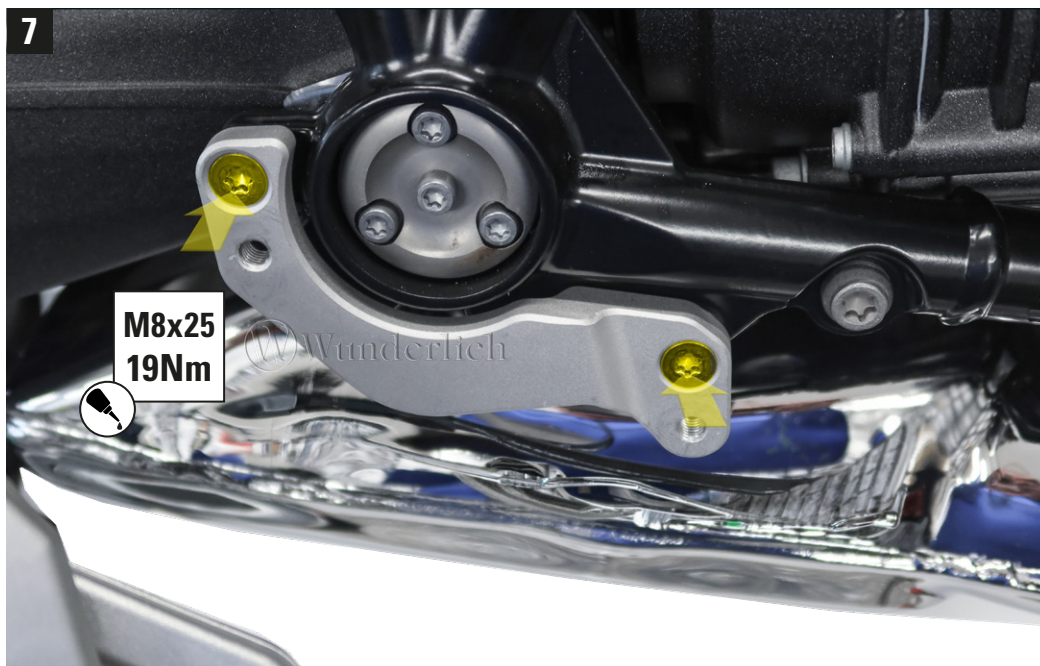

8

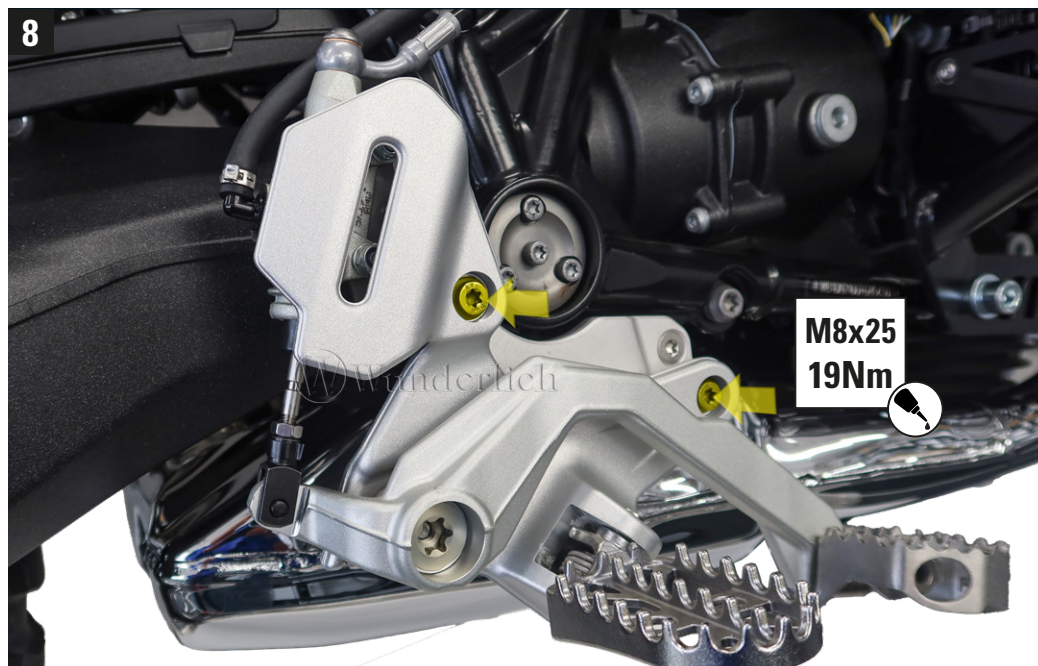

original Schraube oder Nr. 8

9

linke Seite



10



11



Original Schraube oder Nr. 8 verwenden und den Schalthebel einstellen



Dear Customer, thank you for your trust and for purchasing this Wunderlich product.



This installation guide will assist you in the safe and proper installation of your product.

Important Note

Please read this guide completely before starting the installation.

Support

If you have any questions during the installation, please contact our support before beginning the work:

Tel.: +49 2641-3082-240

E-Mail: support@wunderlich.de

We wish you much enjoyment with your Wunderlich product and always a safe ride.


Your #TeamWunderlich




#31431-00x

Wunderlich®


Footrest relocation

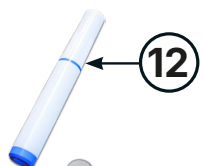


Legend

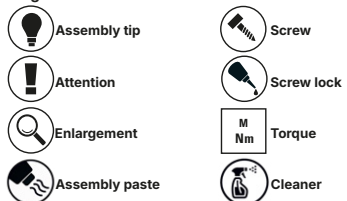

#	Component	Quantity	
The colours of the illustrations are for illustrative purposes only.			
1	Relocation of footrest left side		1
2	Relocation of footrest right side		1
3	Lens head screw M8×25	7380Z	4
4	Countersunk screw M8×25	7991Z	4
5	Hexagon nut M6	934A2-6	1
6	Pressure pin		1
7	Sleeve ØD 13.0 - Ød 7.0 - h 7.0 mm		2
8	Lens head screw M6×20	7380A2	4
9	Washer M6	125A2-6	6
10	Relocation plate brake pump		1
11	Hexagon nut M6	985A2-6	2
12	Screw lock		1

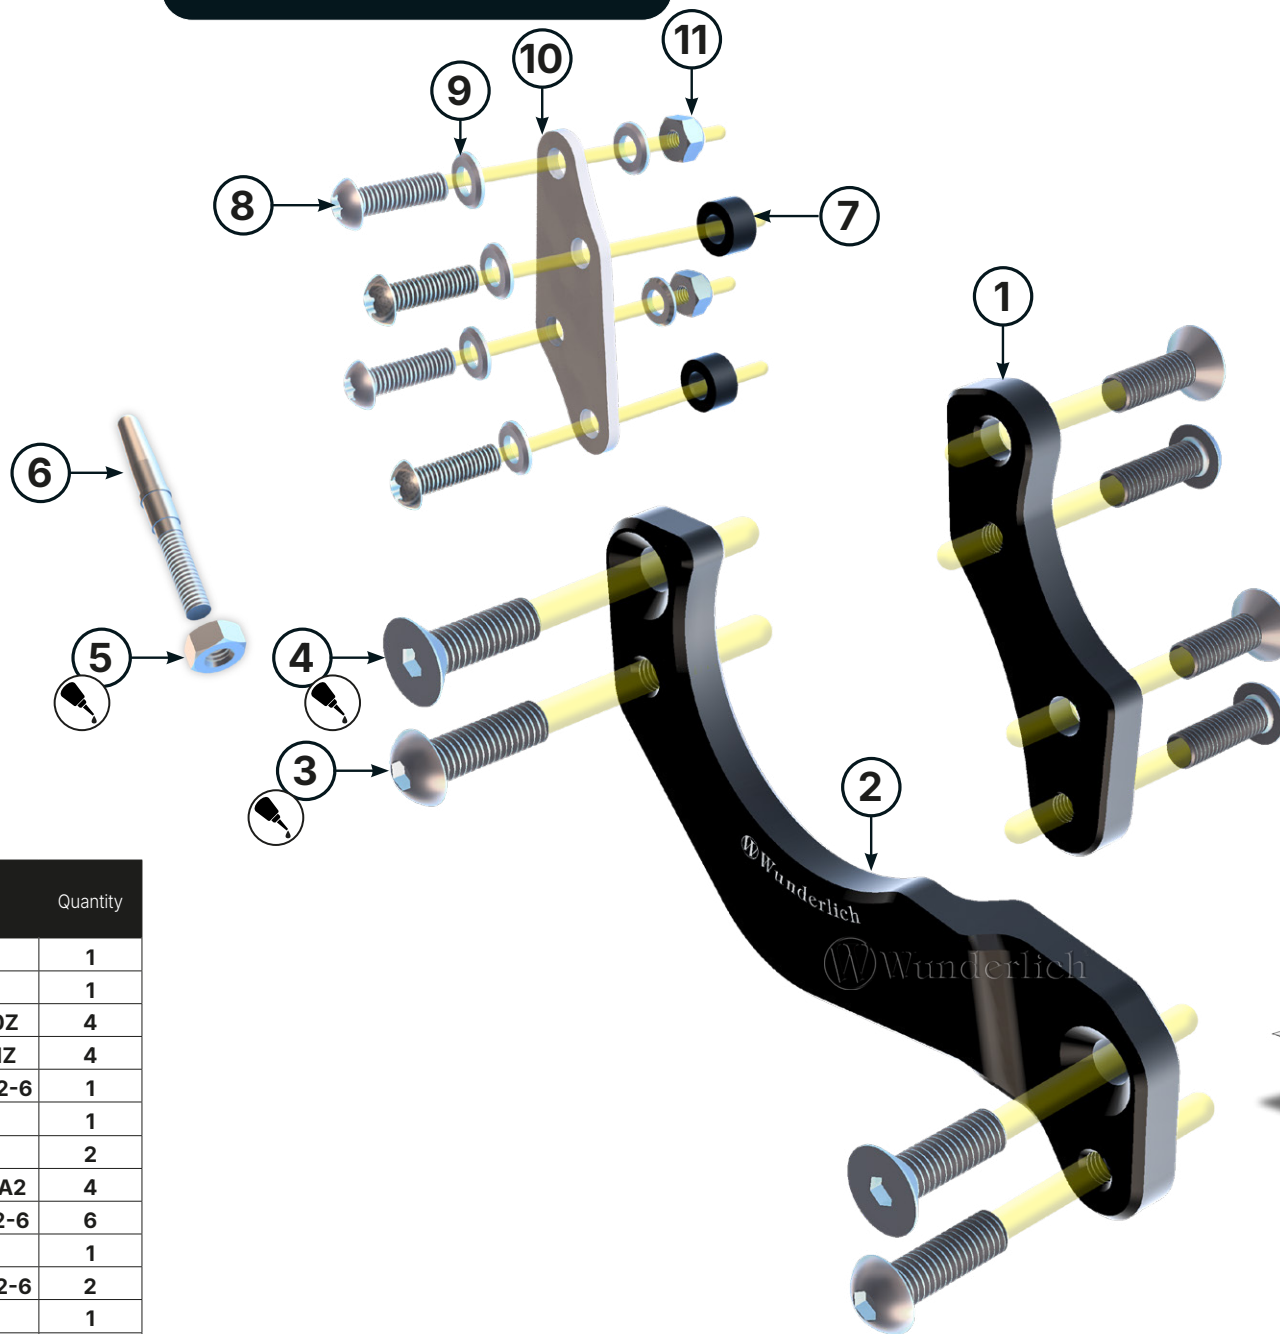


#31431-00x

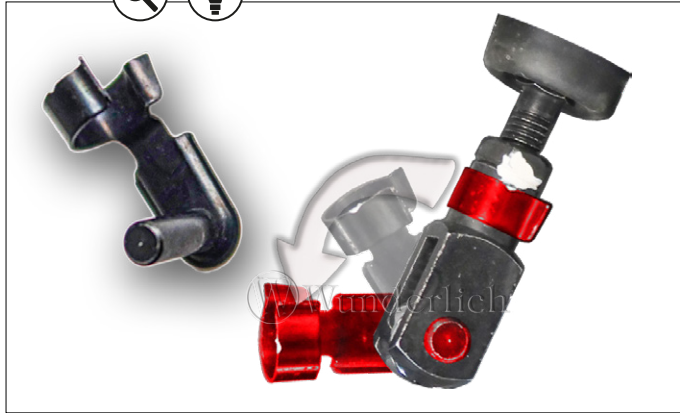

Loosen hexagonal nut in advance!


1

Wunderlich

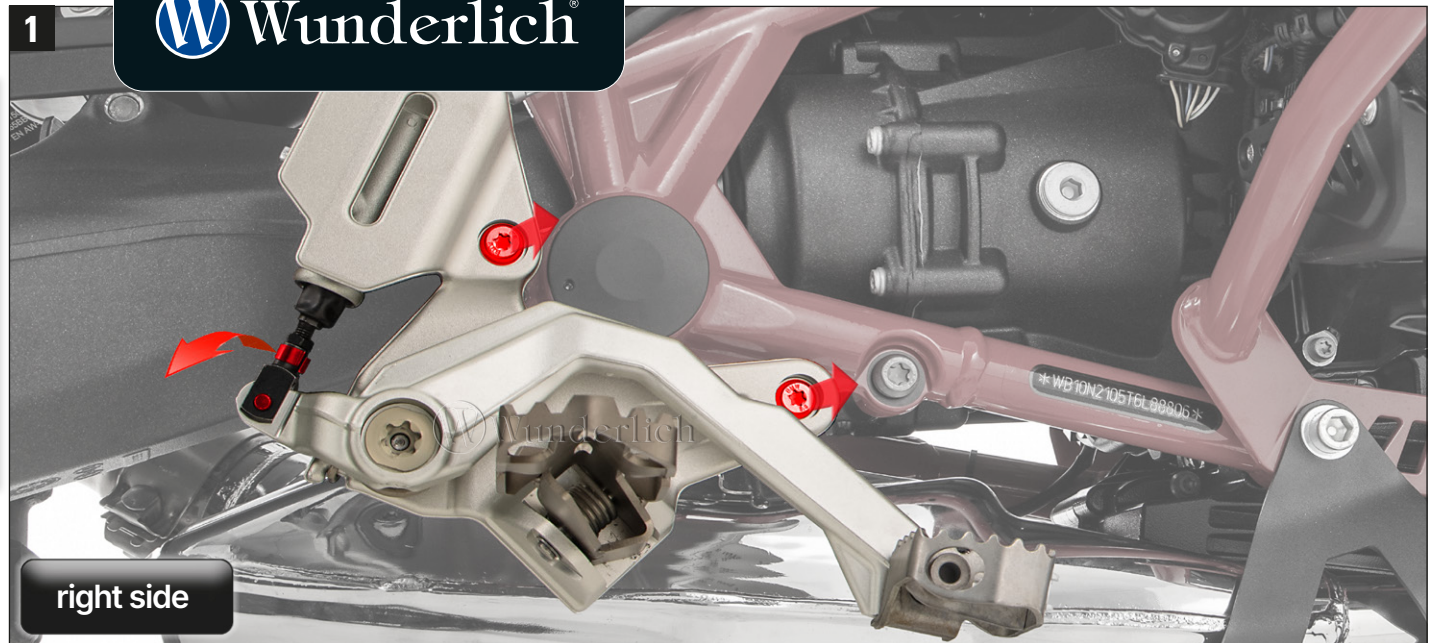


right side

2

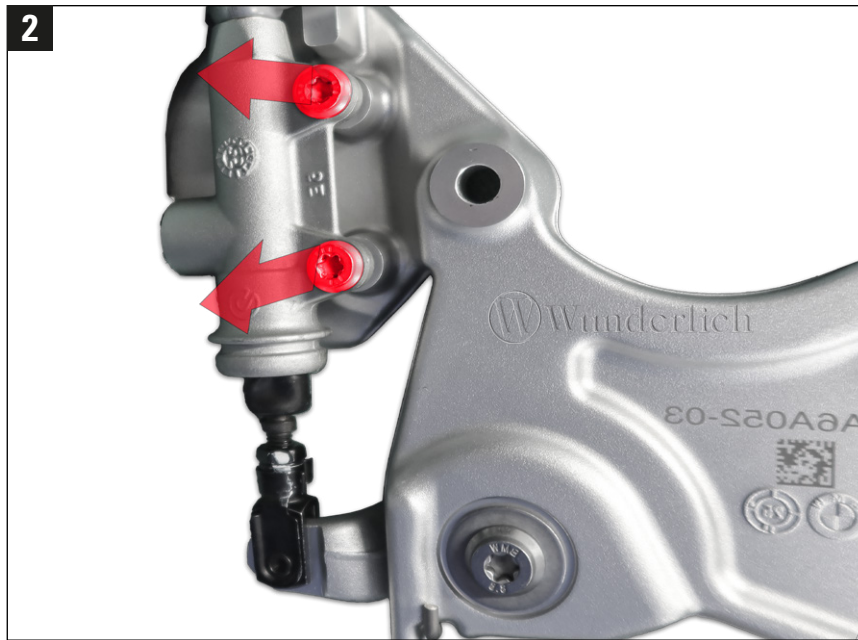

3

Replace pressure bolt!

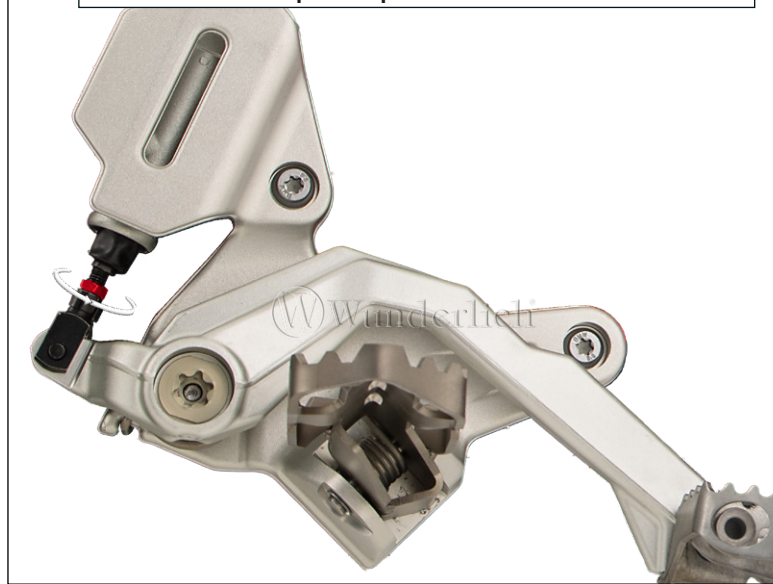

4




! The assembly must only be carried out by trained and knowledgeable persons, or in a specialist workshop.
After assembly, check the rear wheel for free movement, if necessary adjust pressure bolt / brake lever (clearance / gap 1.3 mm)

5




6

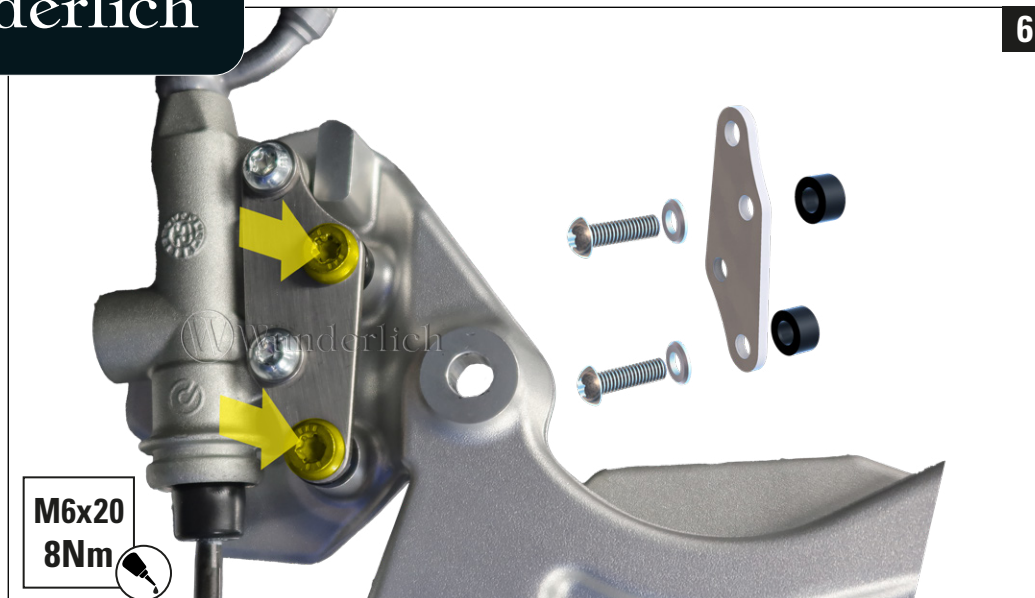


original screw or No. 3


7

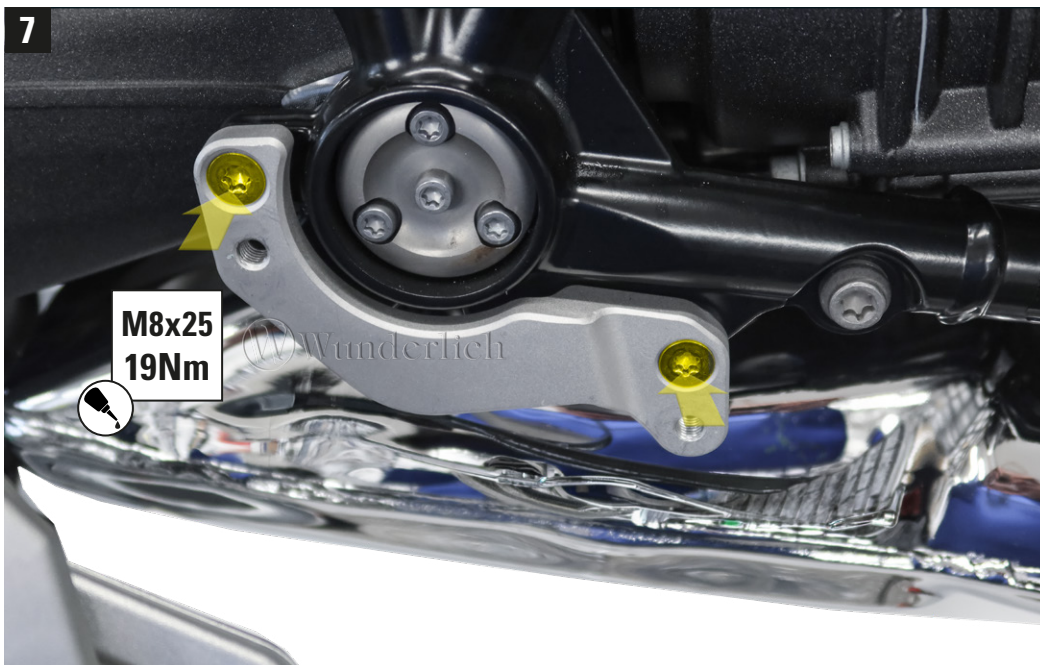

8

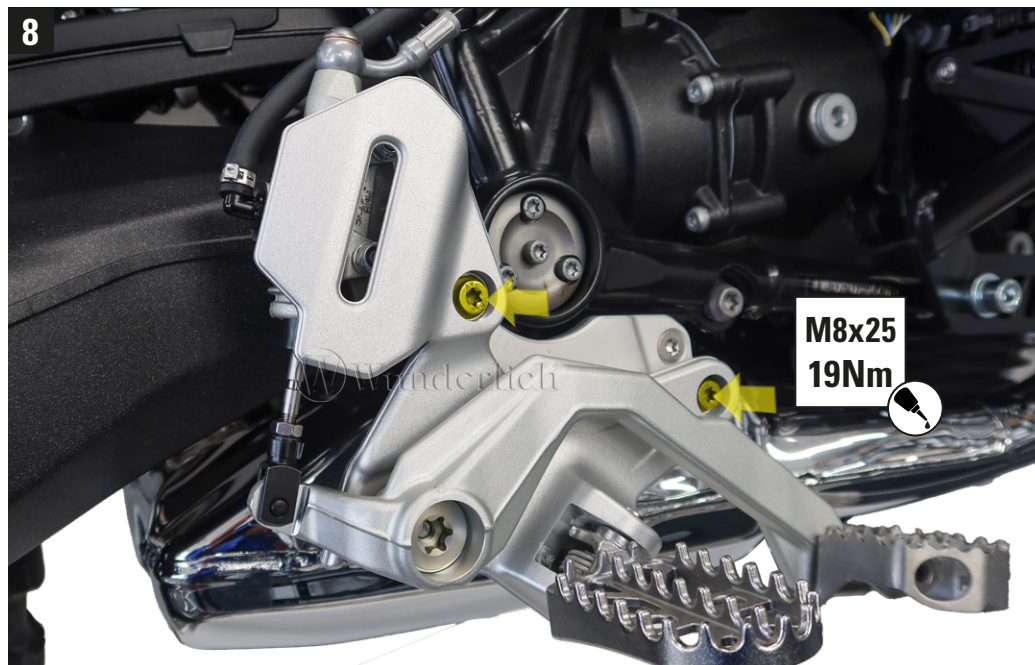

original screw or No. 8

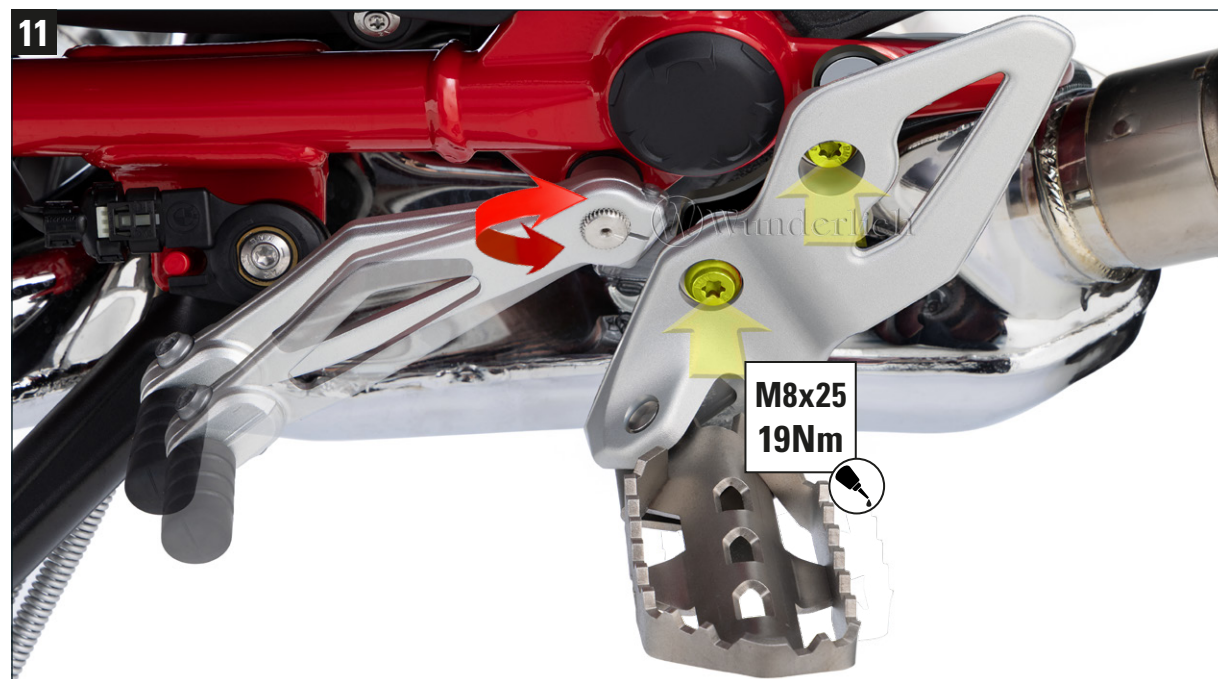

Use original screw or No. 8 and adjust the gear-shifter



Cher client, merci pour votre confiance et l'achat de ce produit Wunderlich.

Ce manuel de montage vous aide à installer votre produit de manière sûre et professionnelle.

Remarque importante

Veuillez lire entièrement ce manuel avant de commencer l'installation.

Support

Si vous avez des questions pendant l'installation, veuillez contacter notre support avant de commencer les travaux :

Tél. : +33 800 902350

E-mail : support@wunderlich.de

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre produit Wunderlich et un bon voyage en toute sécurité.


Votre #TeamWunderlich




#31431-00x

Wunderlich®


Déplacement des repose-pieds

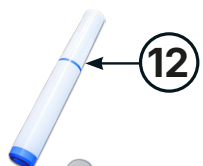


Légende

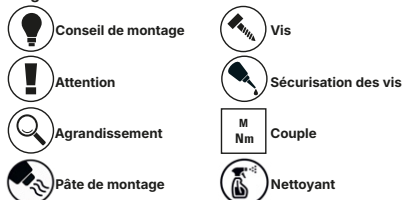

#	Composant	Quantité	
Les couleurs des illustrations servent uniquement à l'illustration.			
1	Déplacement du repose-pied côté gauche		1
2	Déplacement du repose-pied côté droit		1
3	Vis à tête cylindrique M8×25	7380Z	4
4	Vis à tête fraisée M8×25	7991Z	4
5	Écrou hexagonal M6	934A2-6	1
6	Goupille de pression		1
7	Douille ØD 13,0 - Ød 7,0 - h 7,0 mm		2
8	Vis à tête cylindrique M6×20	7380A2	4
9	Rondelle M6	125A2-6	6
10	Plaque de déplacement de la pompe de frein		1
11	Écrou hexagonal M6	985A2-6	2
12	Sécurisation des vis		1

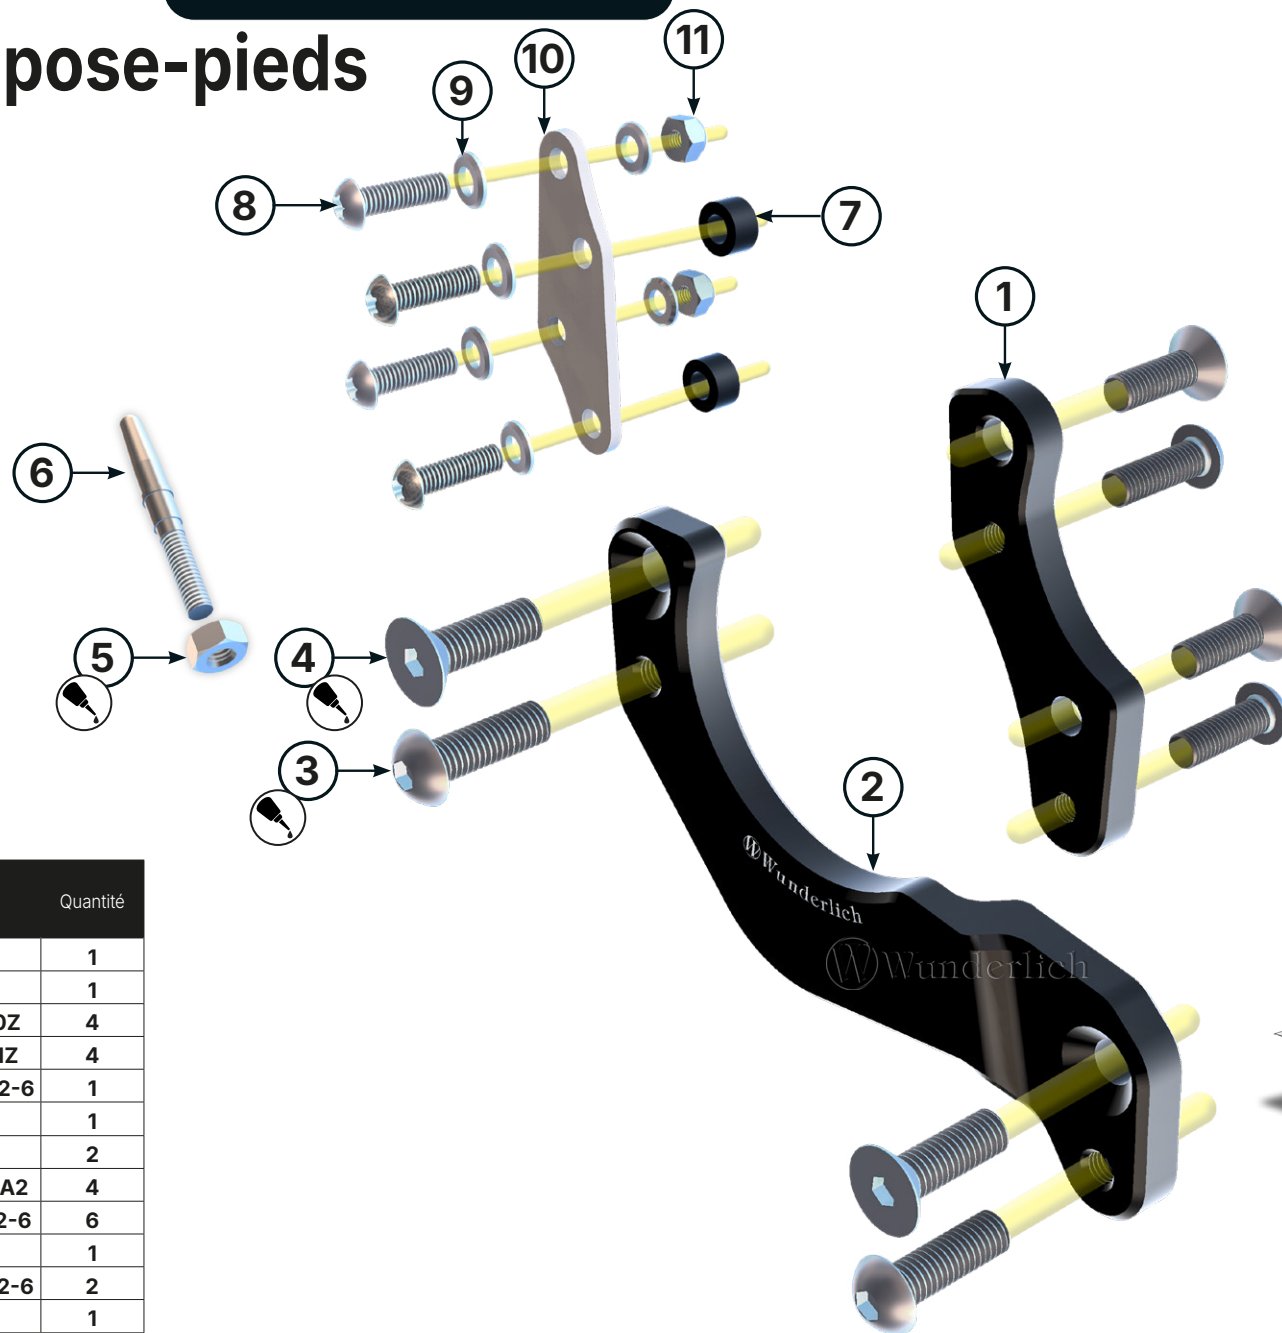


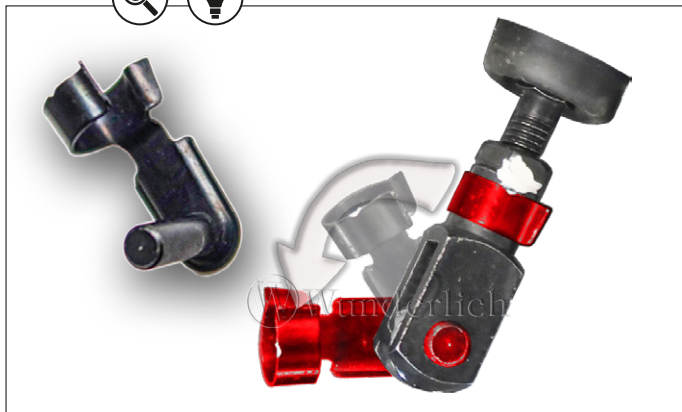

Desserrer l'écrou hexagonal à l'avance !

1

Wunderlich®

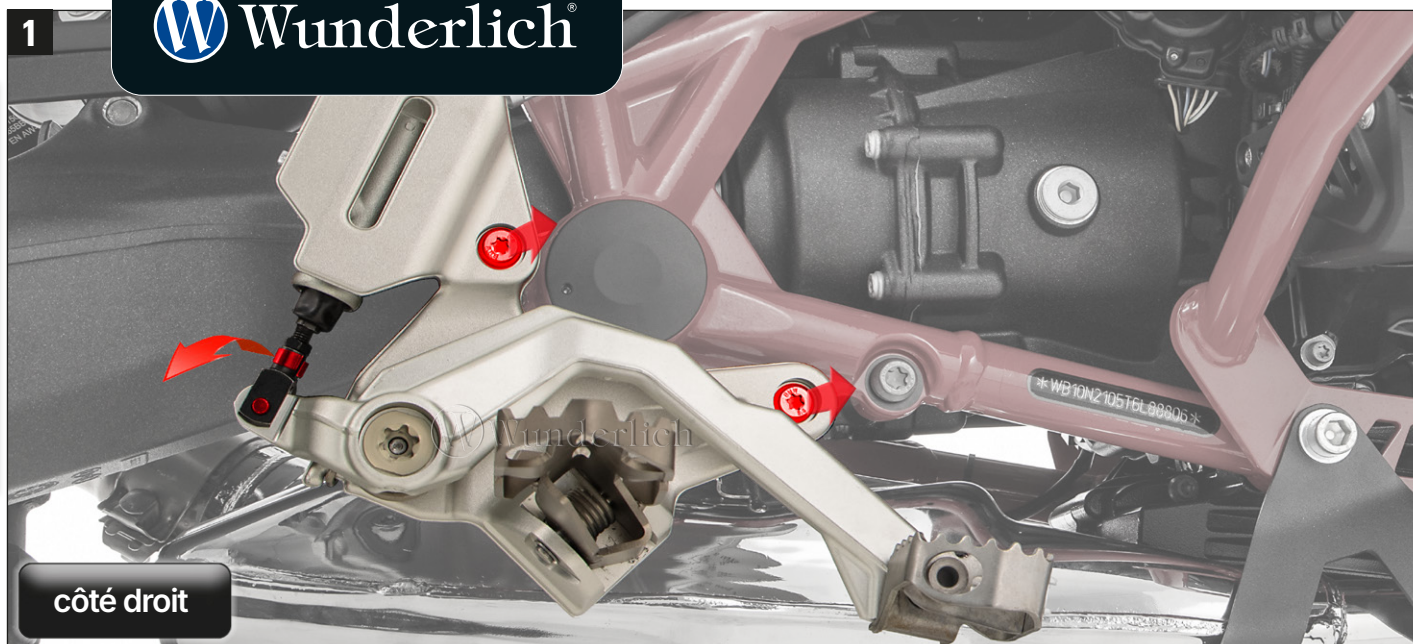


côté droit

2




3

Changer le boulon de pression !

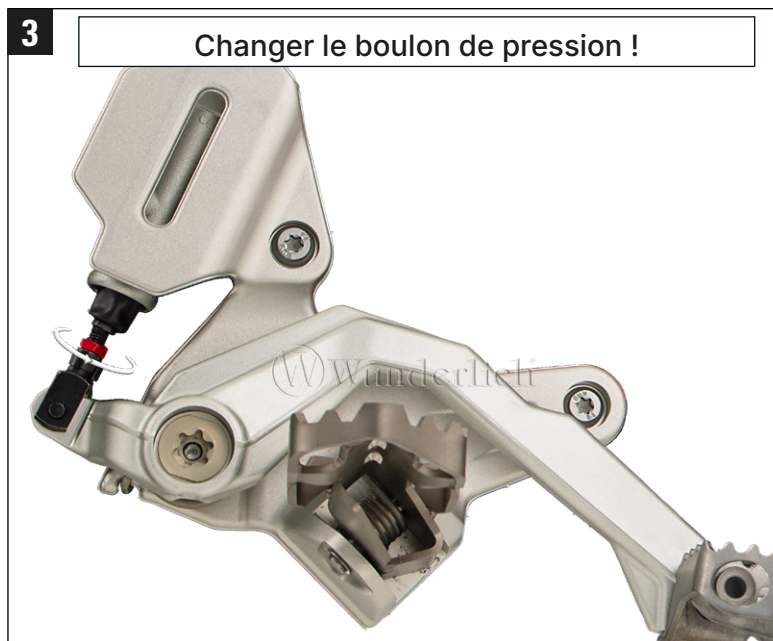

4

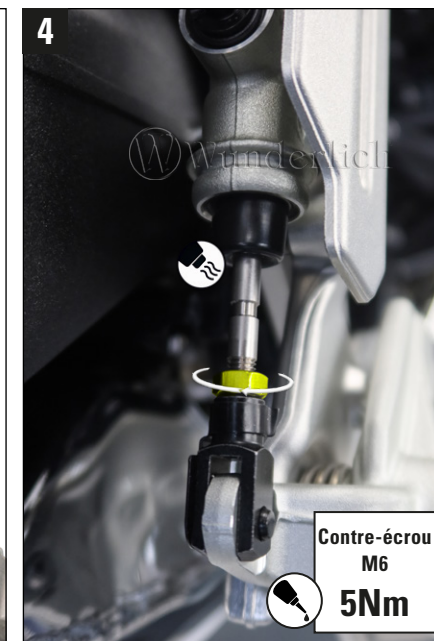


Contre-écrou
M6
5Nm

Le montage doit être effectué uniquement par des personnes formées et compétentes, ou dans un atelier spécialisé.
Après le montage, vérifier la liberté de mouvement de l'arrière wheel, le cas échéant, régler le boulon de pression / levier de frein (écart 1,3 mm)

5




6

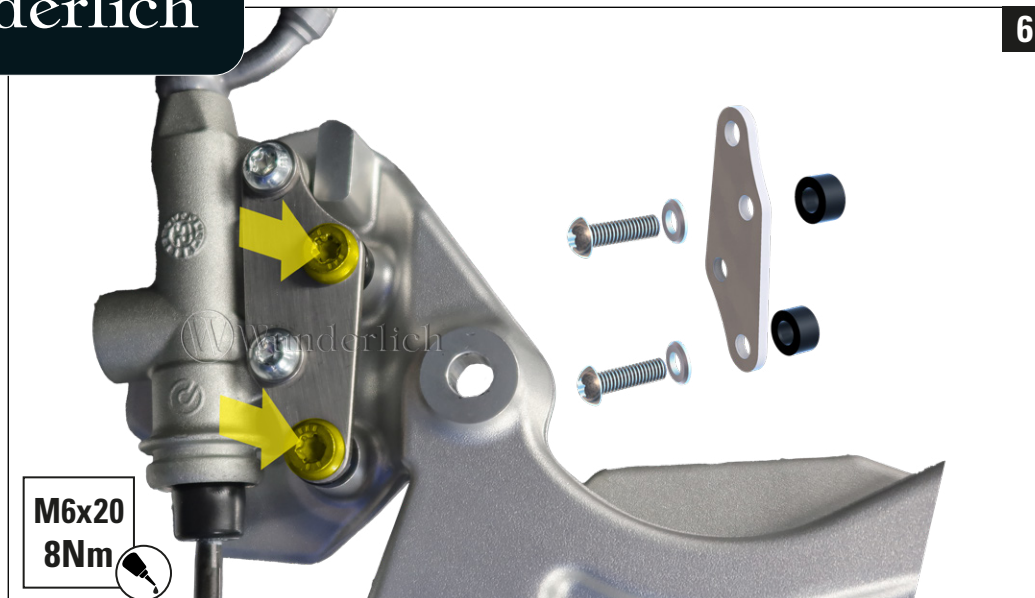


vis originale ou n° 3


7

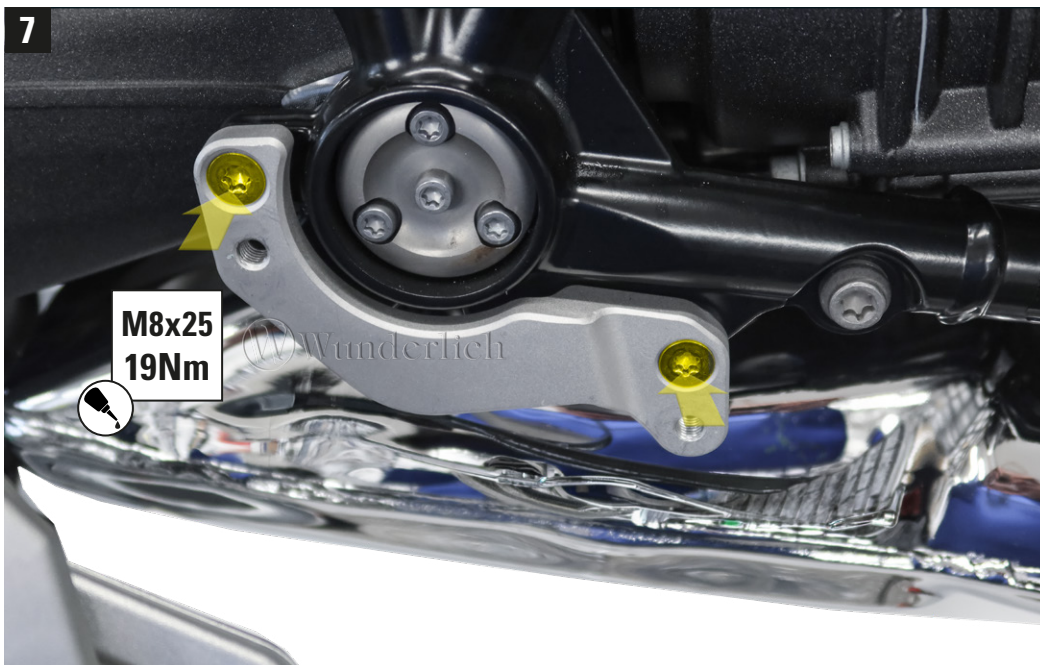

8

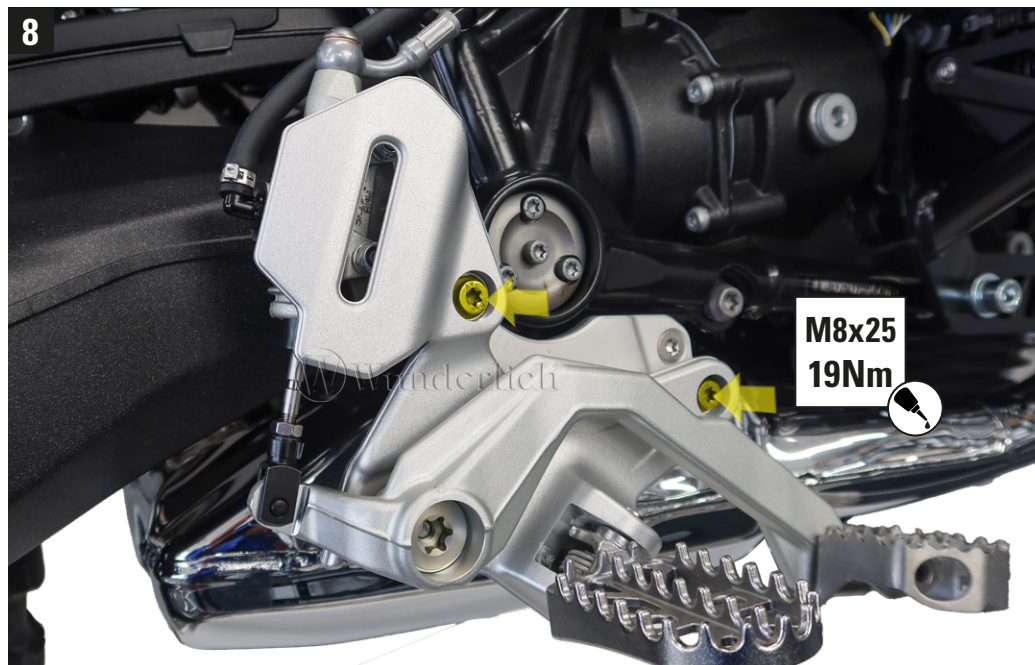

vis originale ou n° 8

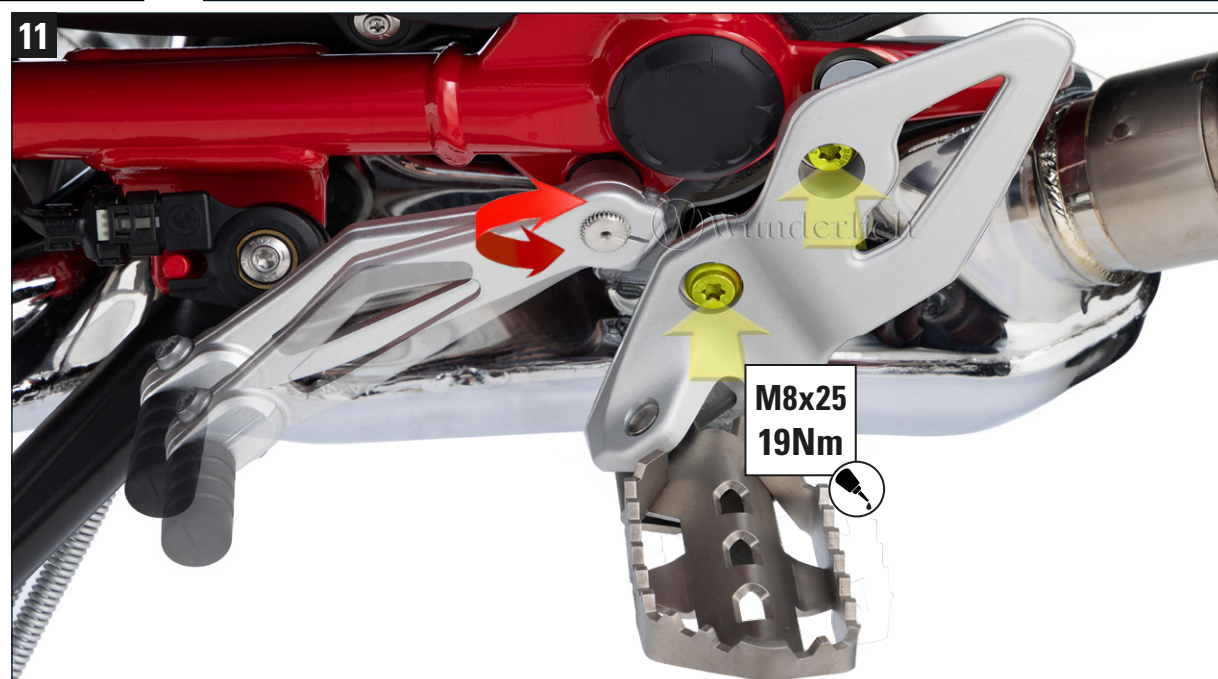

Utiliser la vis originale ou n° 8 et régler le sélecteur



Caro cliente, grazie per la fiducia e l'acquisto di questo prodotto Wunderlich.

Questo manuale di montaggio vi aiuterà nell'installazione sicura e corretta del vostro prodotto.

Avviso importante

Si prega di leggere completamente questo manuale prima di iniziare il montaggio.

Supporto

Se durante il montaggio dovessero sorgere domande, si prega di contattare il nostro supporto prima di iniziare i lavori:

Tel.: +39 800 975396

E-Mail: support@wunderlich.de


Vi auguriamo tanto divertimento con il vostro prodotto Wunderlich e buon viaggio in ogni momento.

Il #TeamWunderlich



#31431-00x

Spostamento delle pedane



Legenda



Suggerimento di montaggio



Attenzione



Ingrandimento



Pasta di montaggio



Vite



Fissaggio della vite




Coppia



Detergente

#	Componente	I colori delle immagini servono solo a scopo illustrativo.		Quantità
1	Spostamento pedane lato sinistro			1
2	Spostamento pedane lato destro			1
3	Vite a testa cilindrica M8×25	7380Z		4
4	Vite a testa svasata M8×25	7991Z		4
5	Dado esagonale M6	934A2-6		1
6	Perno di pressione			1
7	Boccola ØD 13,0 - Ød 7,0 - h 7,0 mm			2
8	Vite a testa cilindrica M6×20	7380A2		4
9	Rondella M6	125A2-6		6
10	Piastra di spostamento pompa freno			1
11	Dado esagonale M6	985A2-6		2
12	Fissaggio della vite			1

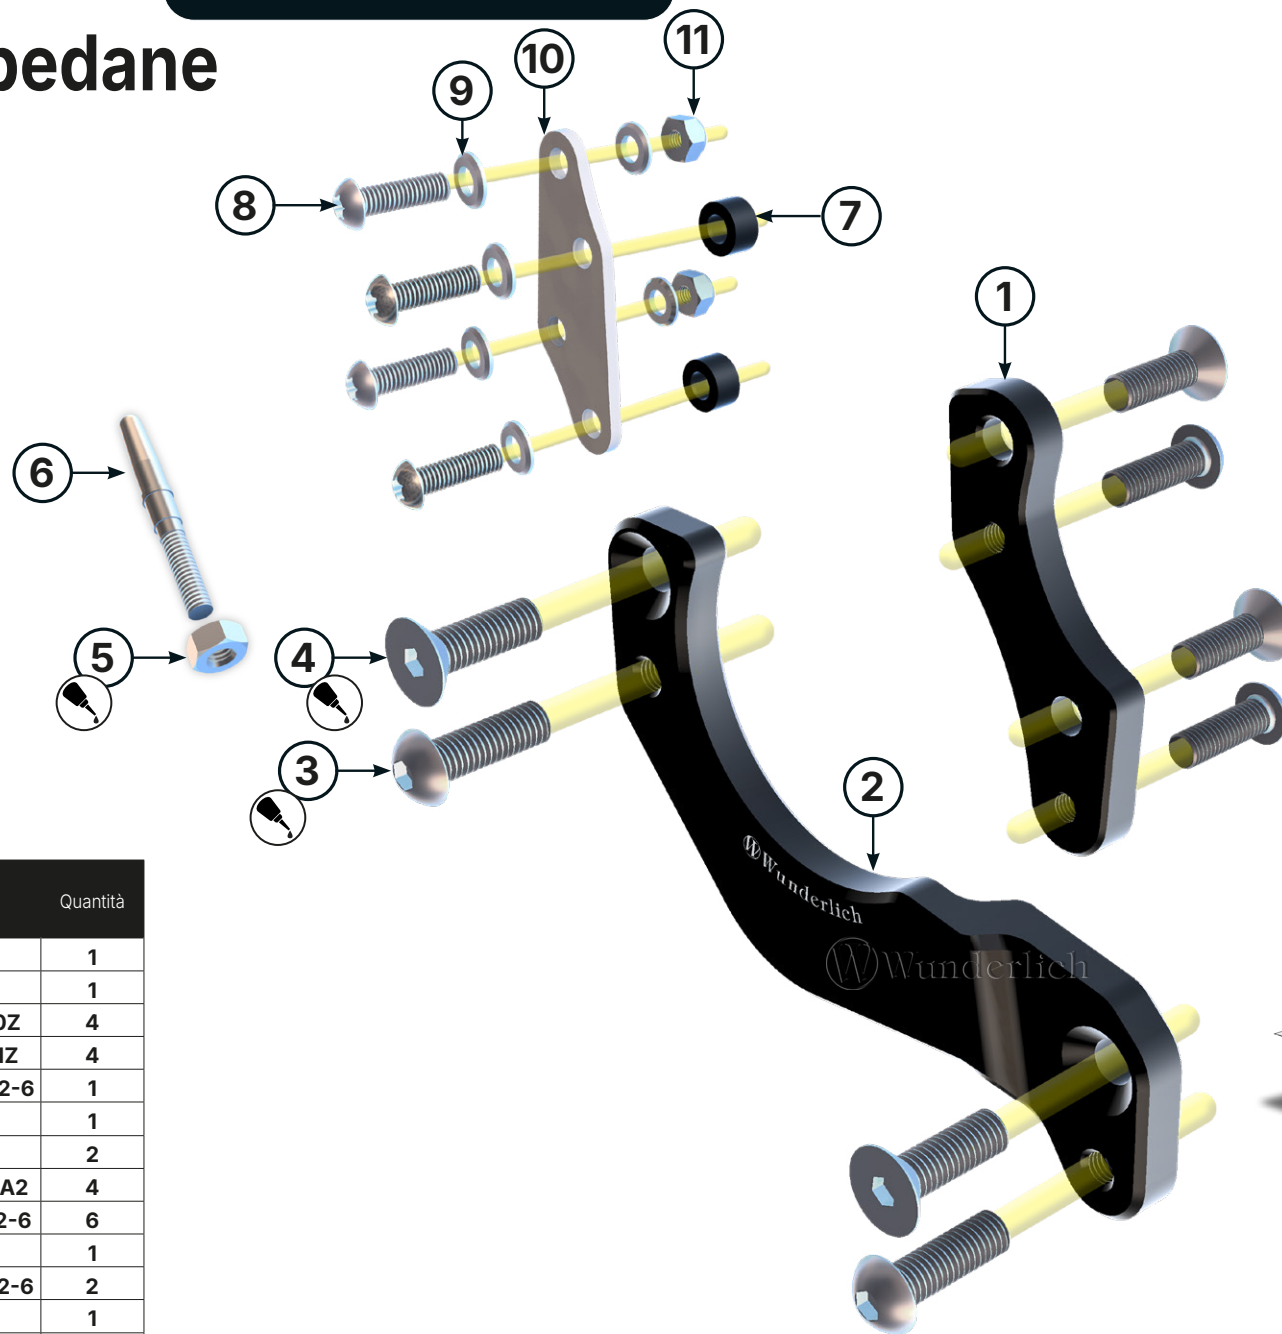

FR
ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE




22
PAP



Al Azul


#31431-00x

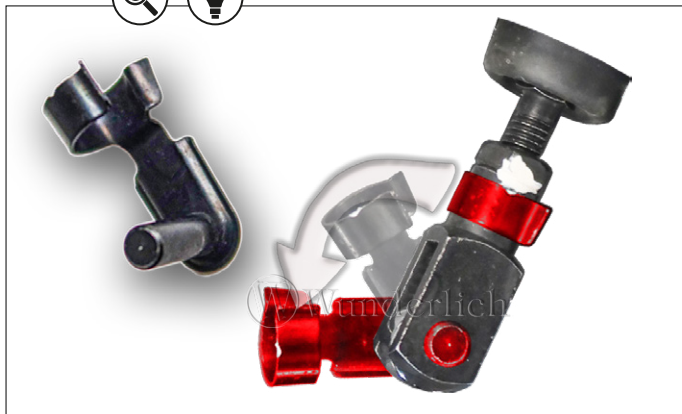

Allentare il dado esagonale in anticipo!

1

Wunderlich®

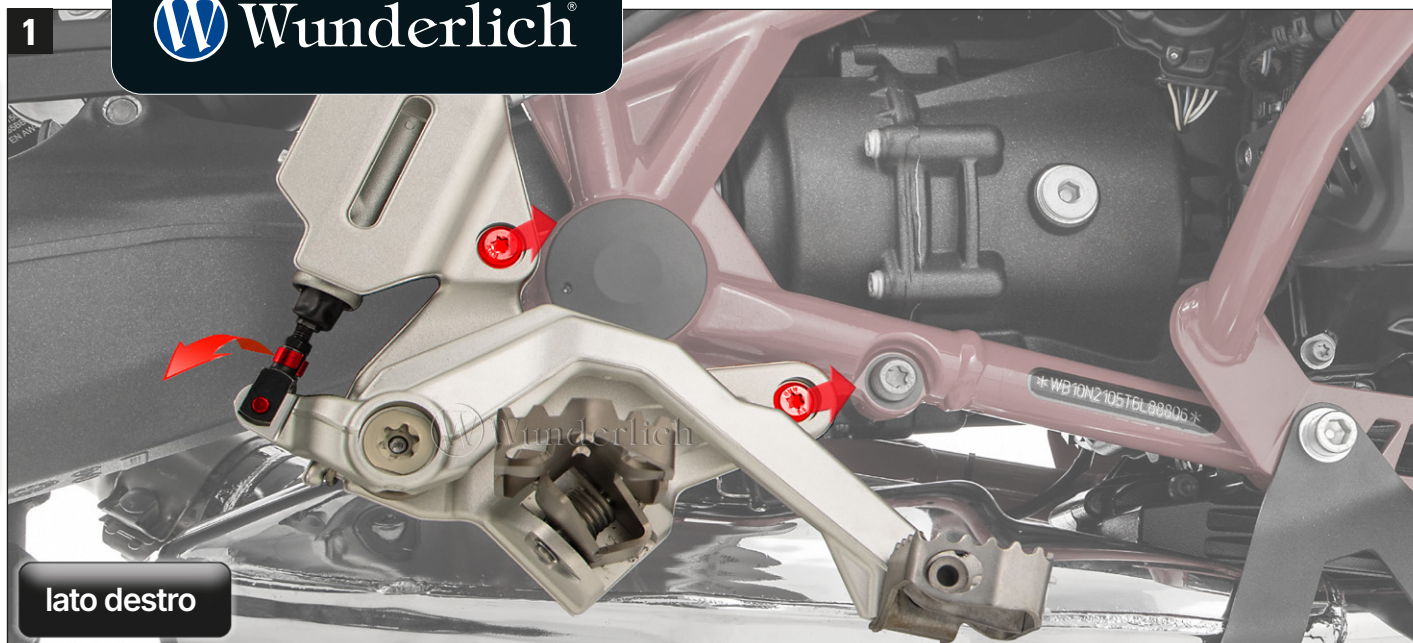


lato destro

2




3

Sostituire il perno di pressione!

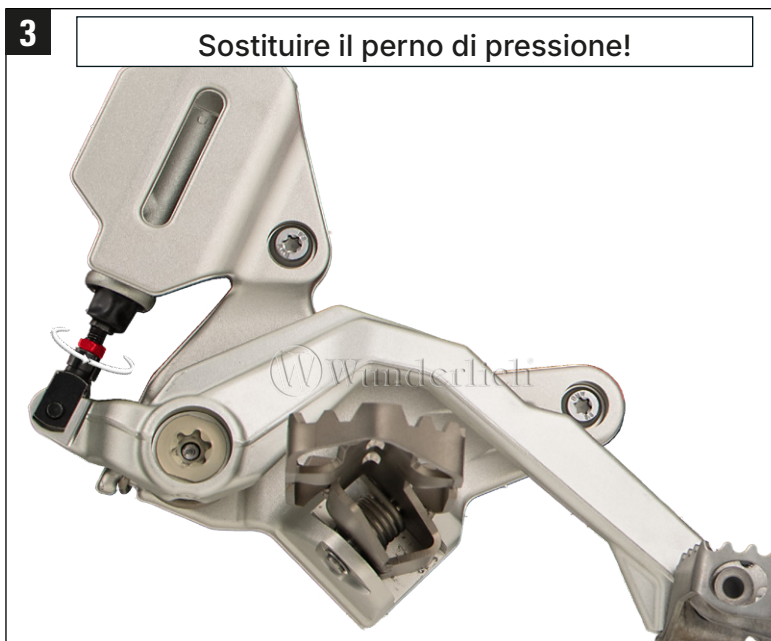

4

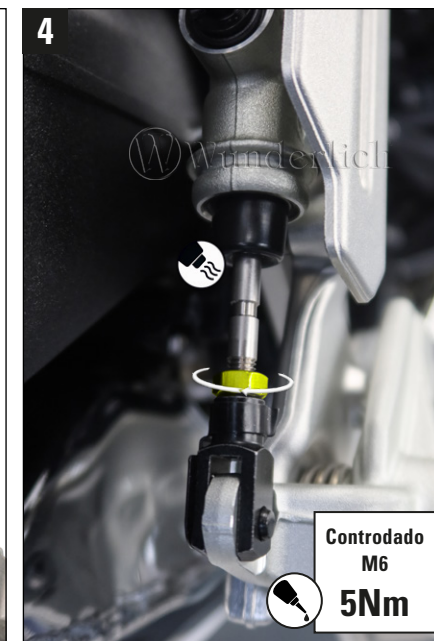

Controlado
M6
5Nm




Il montaggio deve essere eseguito solo da personale qualificato e competente, o in un'officina specializzata.
Dopo il montaggio, controllare la libertà di movimento della ruota posteriore, eventualmente regolare il perno di pressione / leva freno (distanza 1,3 mm)

5




6

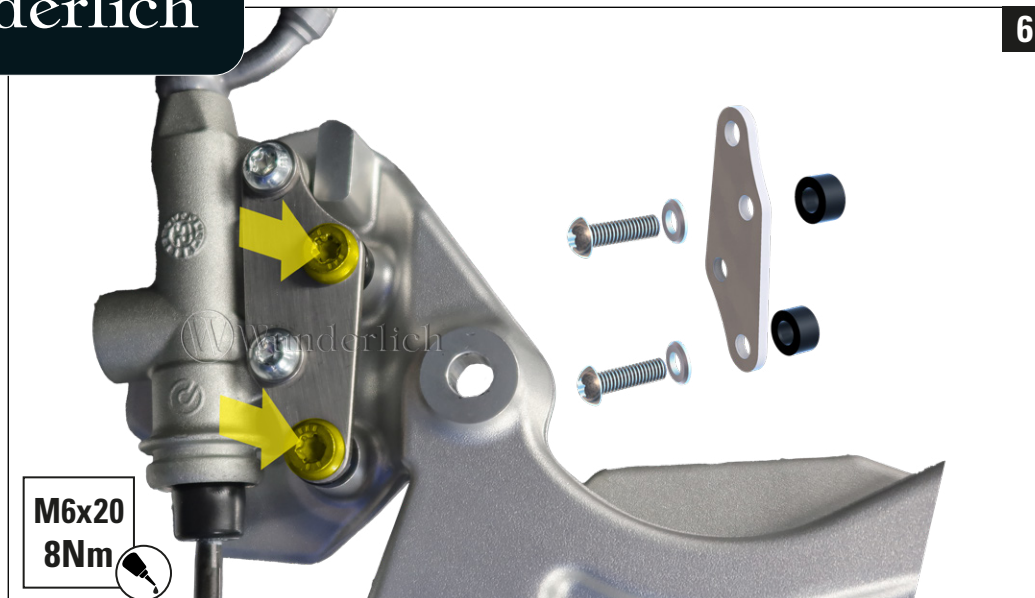


vite originale o n. 3


7

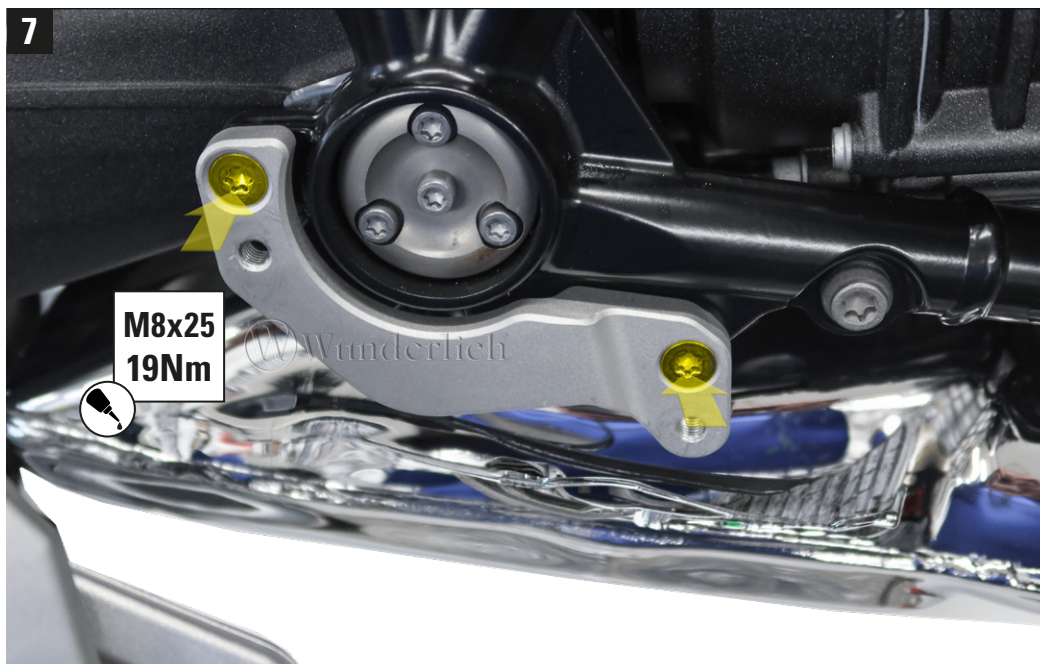

8

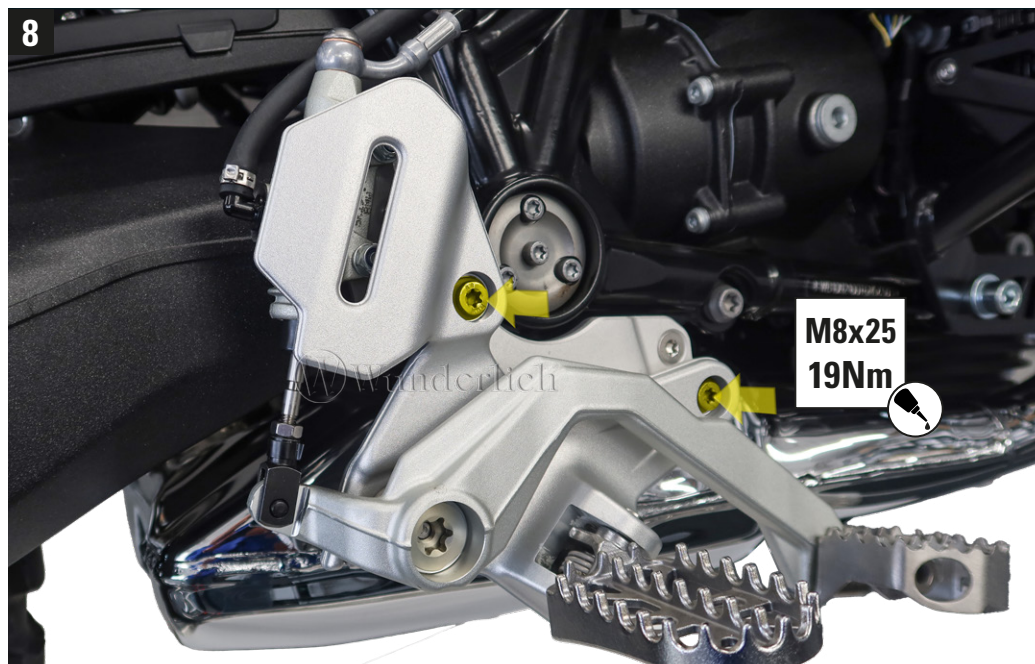

vite originale o n. 8

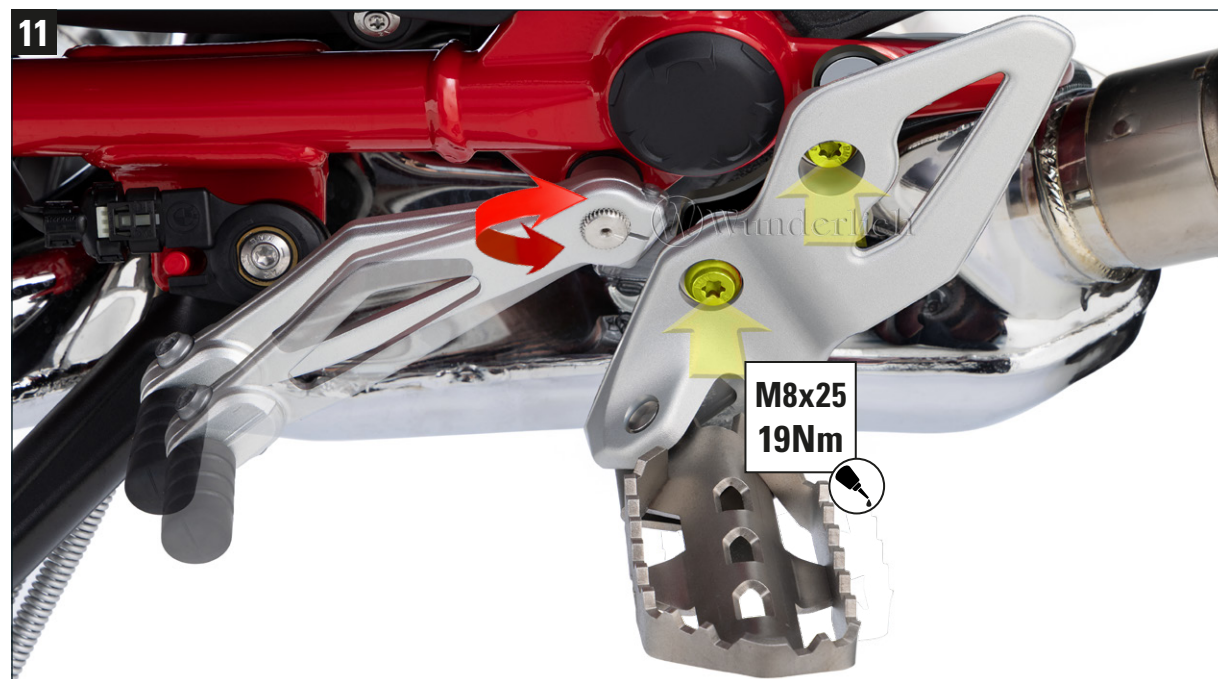

Utilizzare la vite originale o n. 8 e regolare la leva del cambio



Estimado cliente, muchas gracias por su confianza y la compra de este producto Wunderlich.

Este manual de montaje le ayudará en la instalación segura y adecuada de su producto.

Aviso importante

Por favor, lea este manual completamente antes de comenzar con el montaje.

Soporte

Si surgen preguntas durante el montaje, por favor contacte con nuestro soporte antes de comenzar:

Tel.: +34 900 802474

E-Mail: support@wunderlich.de

Le deseamos mucho disfrute con su producto Wunderlich y un buen viaje en todo momento.


Su #Teamwunderlich



#31431-00x

Wunderlich®

Desplazamiento de estribos

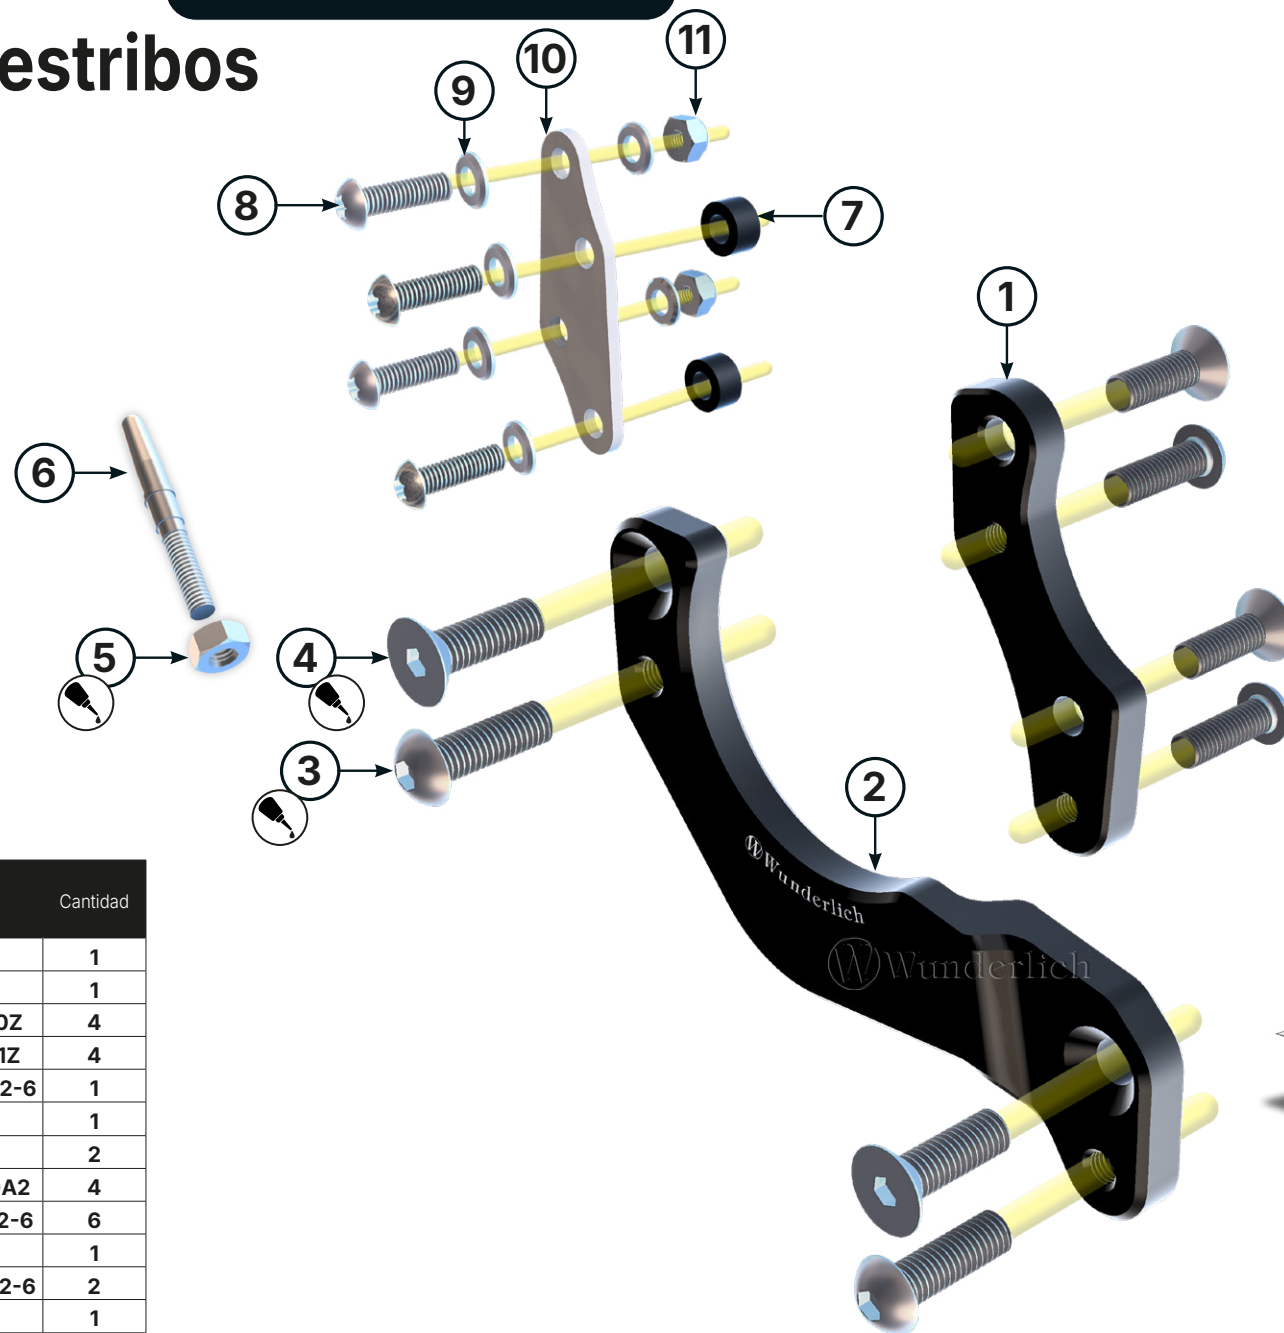


Leyenda



#	Componente	Cantidad	
Los colores de las imágenes son solo para ilustración.			
1	Desplazamiento de estribos lado izquierdo		1
2	Desplazamiento de estribos lado derecho		1
3	Tornillo de cabeza avellanada M8×25	7380Z	4
4	Tornillo avellanado M8×25	7991Z	4
5	Tuerca hexagonal M6	934A2-6	1
6	Perno de presión		1
7	Casquillo ØD 13,0 - Ød 7,0 - h 7,0 mm		2
8	Tornillo de cabeza avellanada M6×20	7380A2	4
9	Arandela M6	125A2-6	6
10	Placa de desplazamiento de la bomba de freno		1
11	Tuerca hexagonal M6	985A2-6	2
12	Fijación de tornillos		1


#31431-00x

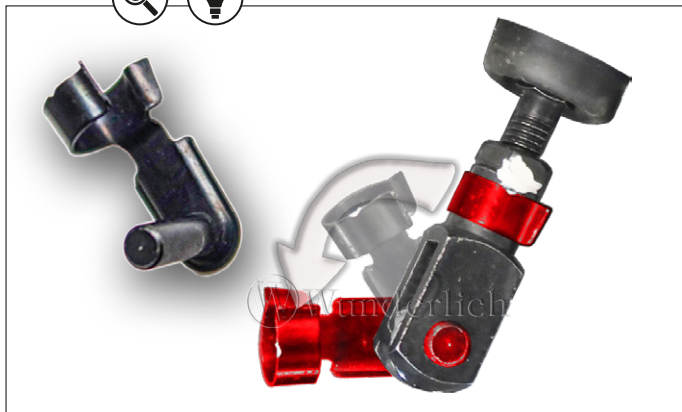

¡Aflojar la tuerca hexagonal de antemano!

1

Wunderlich®

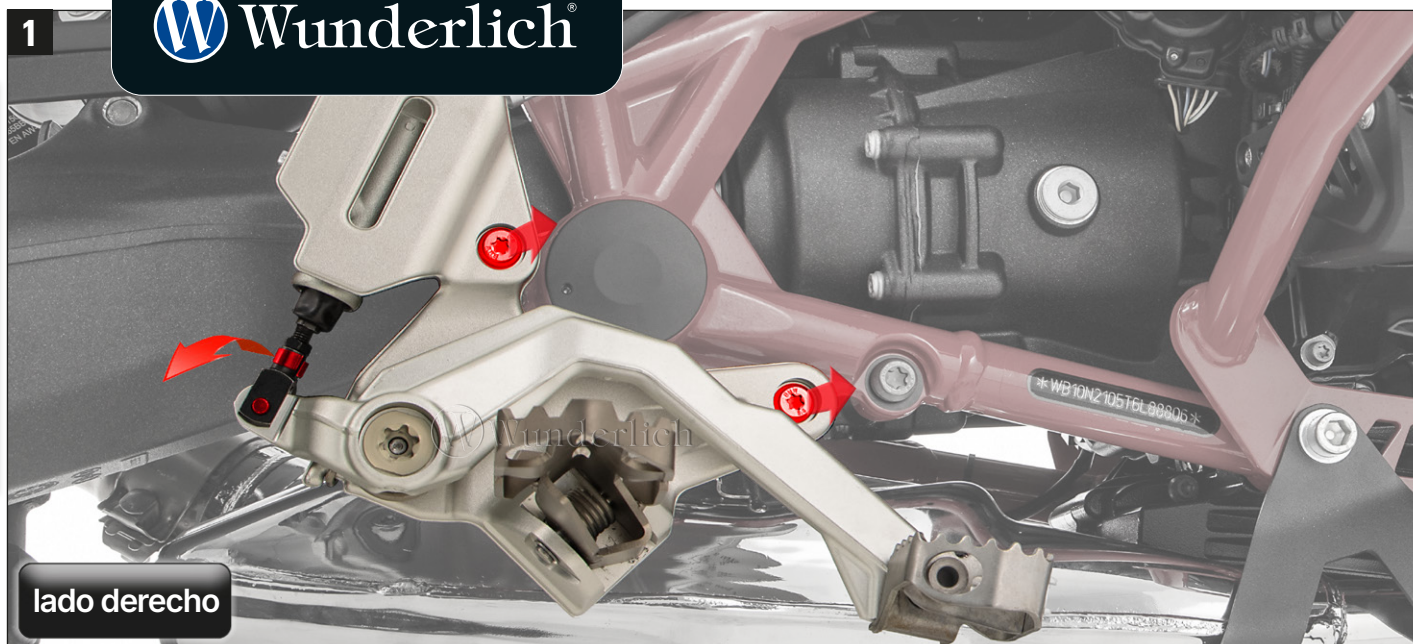


lado derecho

2



3

¡Cambiar el perno de presión!

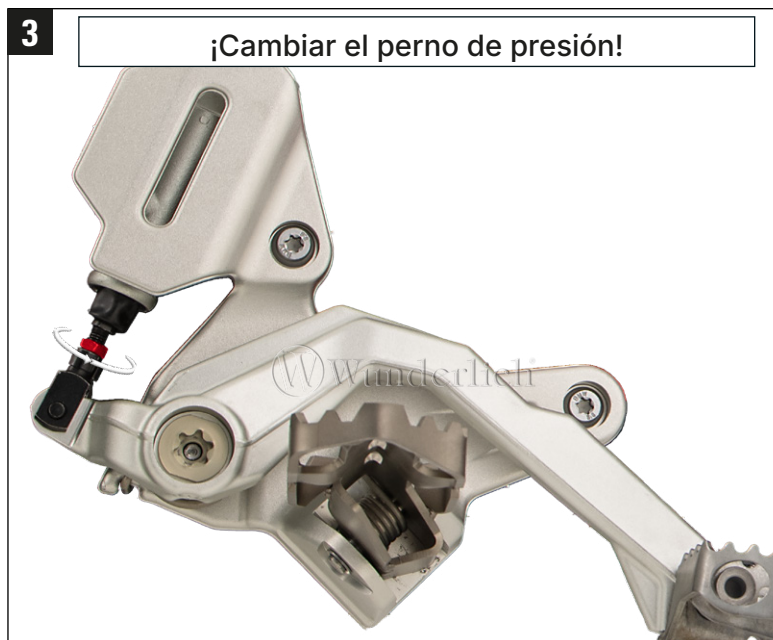

4




El montaje solo debe ser realizado por personas capacitadas y competentes, o en un taller especializado.
Después del montaje, verificar la libertad de movimiento de la rueda trasera, ajustar si es necesario el perno de presión / maneta de freno (medida de separación 1,3 mm)

5




6

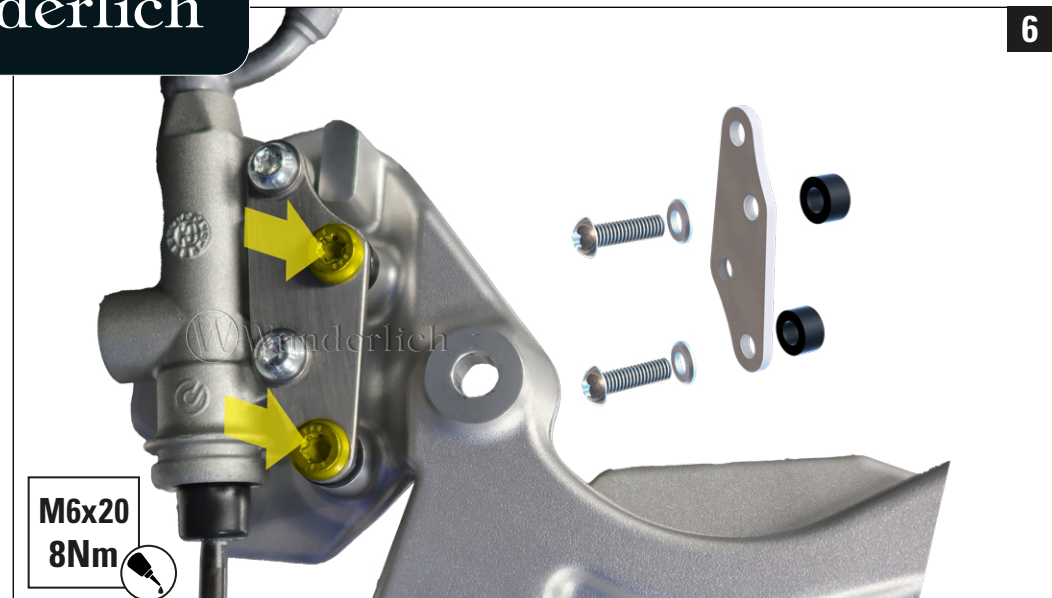


tornillo original o n.º 3


7

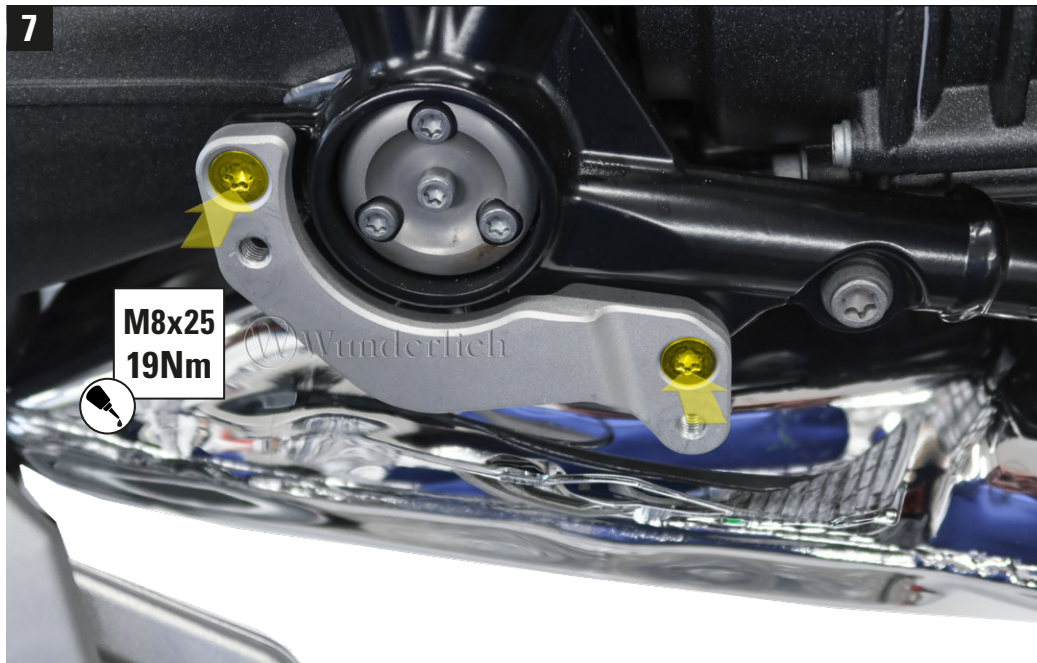

8

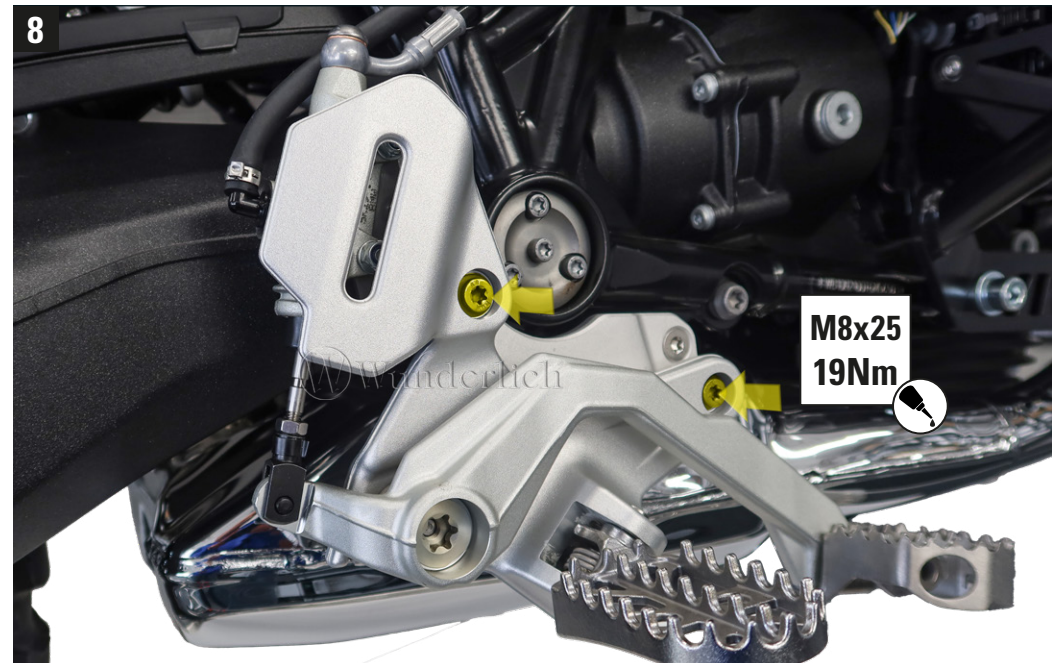

tornillo original o n.º 8

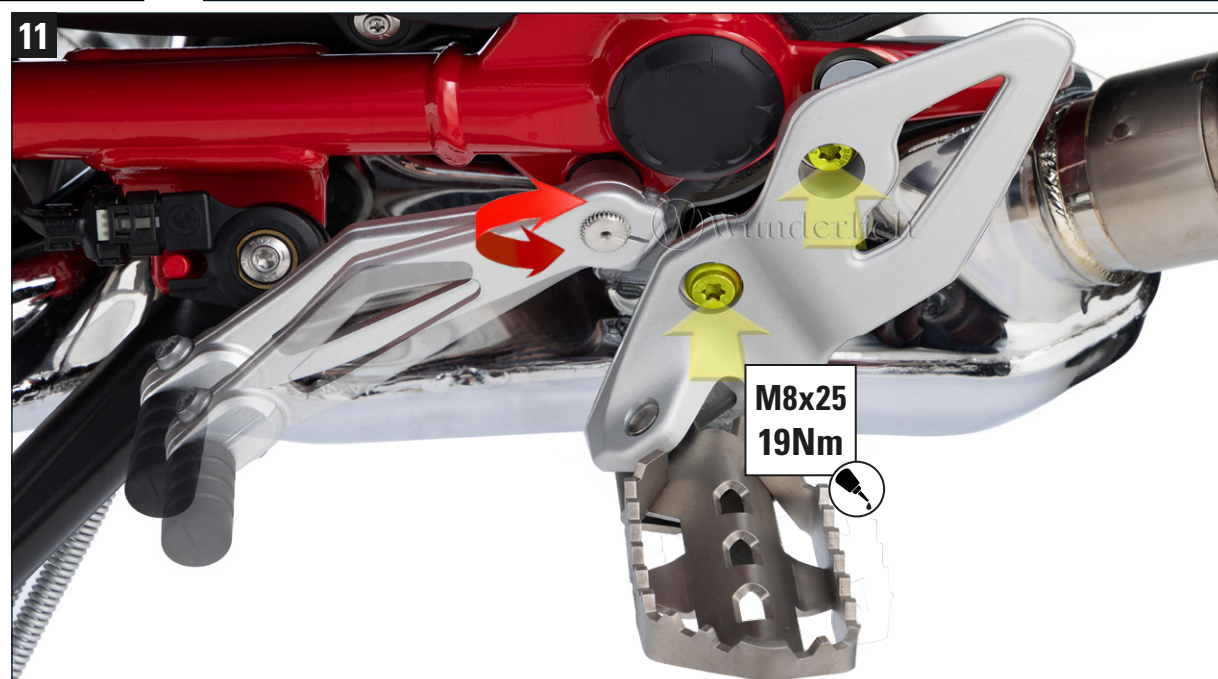

Usar tornillo original o n.º 8 y ajustar la palanca de cambio



Lieve klant, hartelijk dank voor uw vertrouwen en de aankoop van dit Wunderlich product.

Deze montagehandleiding ondersteunt u bij de veilige en vakkundige installatie van uw product.

Belangrijke opmerking

Lees deze handleiding volledig door voordat u met de montage begint.

Support

Mocht u tijdens de montage vragen hebben, neem dan voor aanvang van de werkzaamheden contact op met onze support:

Tel.: +49 2641-3082-240

E-mail: support@wunderlich.de

Wij wensen u veel plezier met uw Wunderlich product en altijd een goede reis.


Uw #TeamWunderlich




#31431-00x

Wunderlich®


Voetsteunverplaatsing

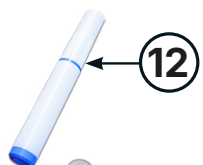


Legenda

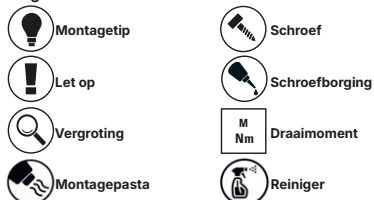

#	Onderdeel	Hoeveelheid	
De kleuren van de afbeeldingen dienen alleen ter illustratie.			
1	Verplaatsing voetsteun linkerzijde		1
2	Verplaatsing voetsteun rechterzijde		1
3	Lenskopschroef M8×25	7380Z	4
4	Verzonken schroef M8×25	7991Z	4
5	Zeskantmoer M6	934A2-6	1
6	Drukpen		1
7	Huls ØD 13,0 - Ød 7,0 - h 7,0 mm		2
8	Lenskopschroef M6×20	7380A2	4
9	Ring M6	125A2-6	6
10	Verlegplaat rempomp		1
11	Zeskantmoer M6	985A2-6	2
12	Schroefborging		1

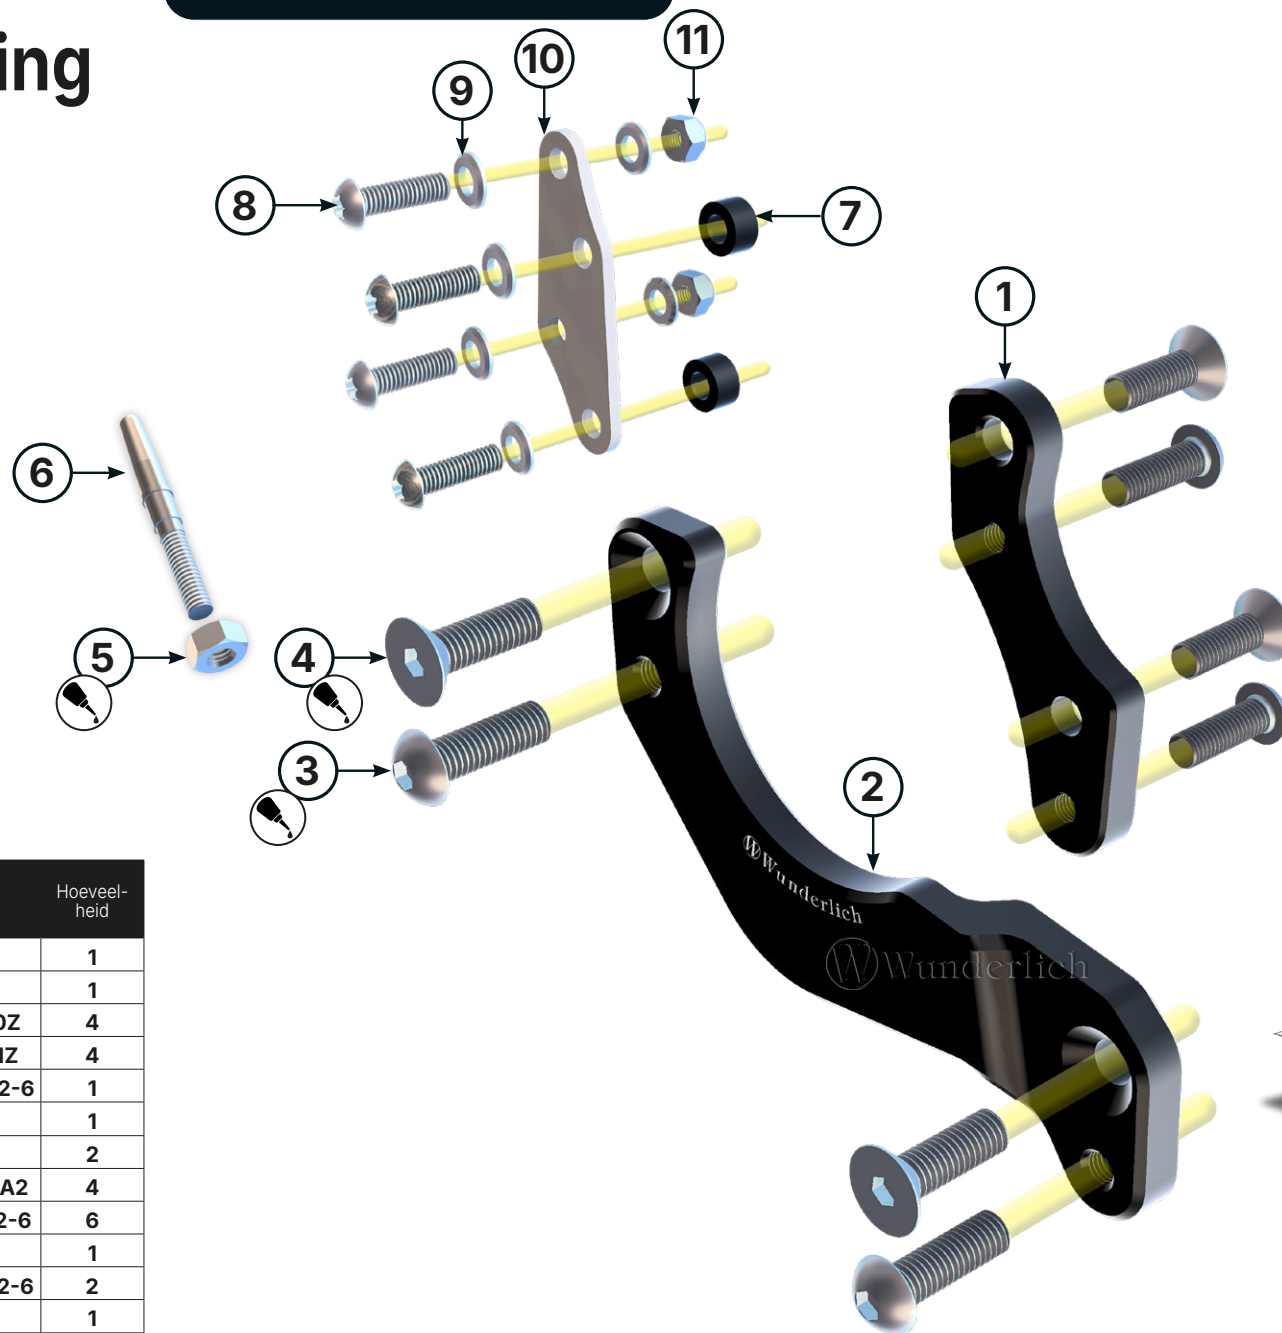


#31431-00x

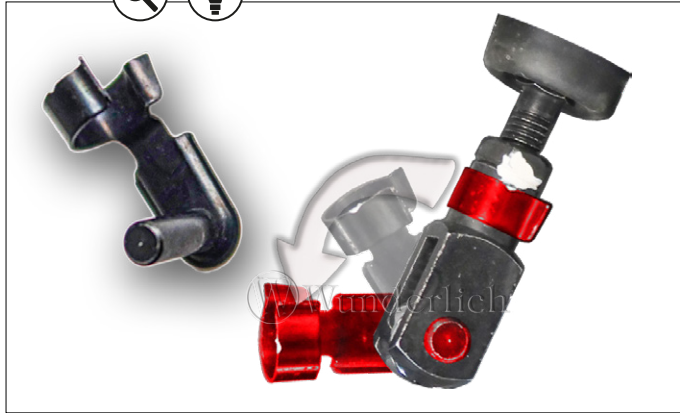

Zeskantmoer vooraf losdraaien!


1

 Wunderlich®

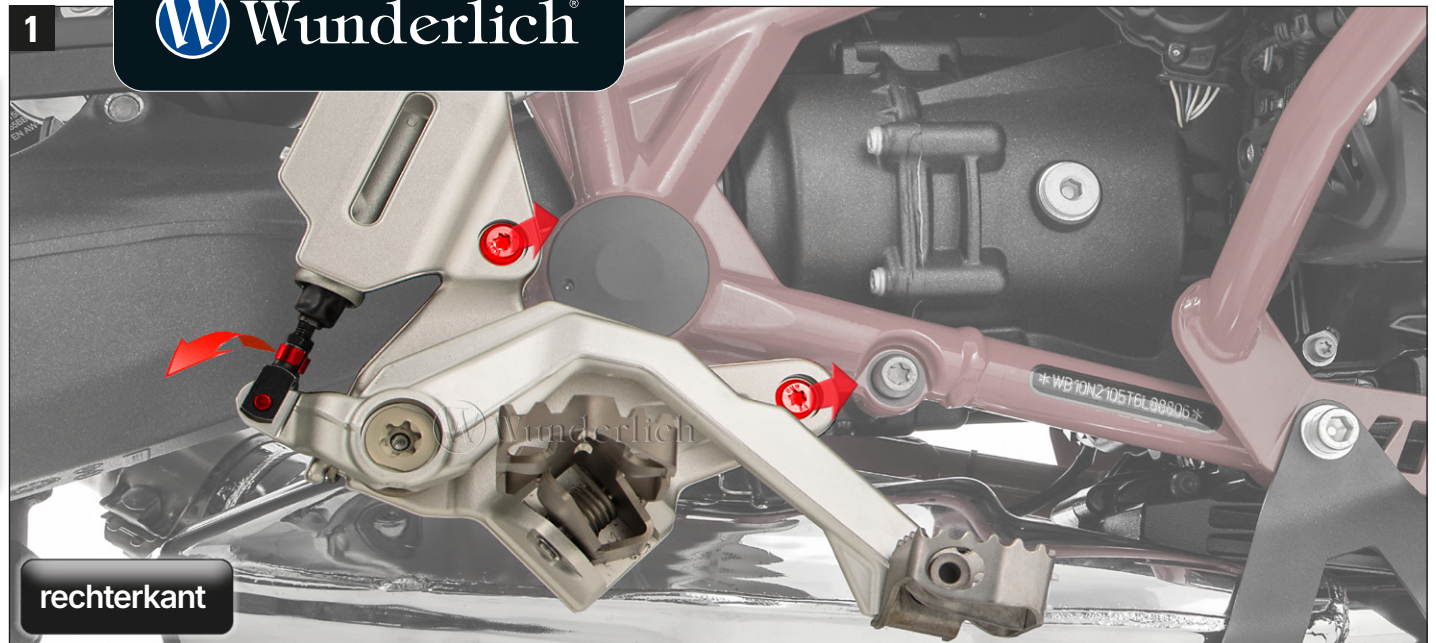

rechterkant

2

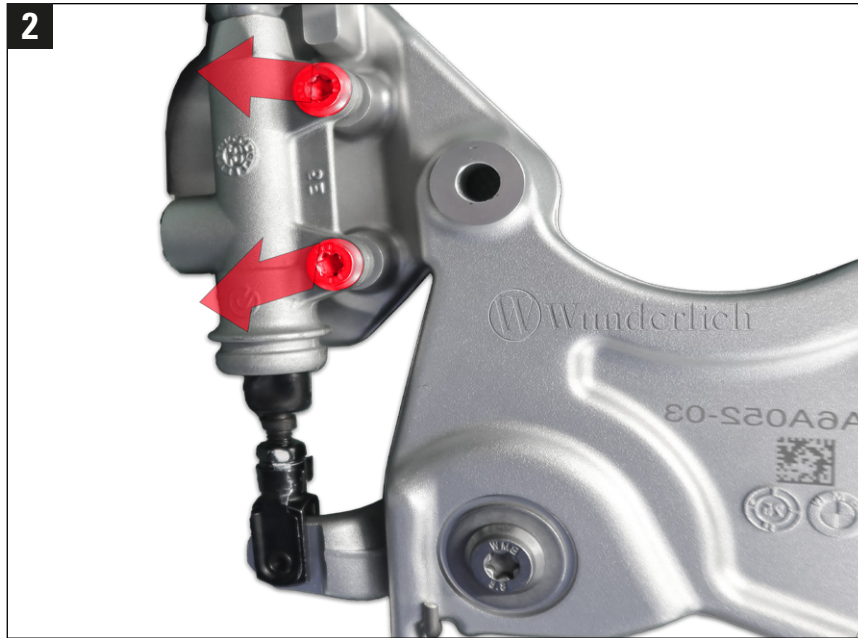


3

Drukstift vervangen!



4

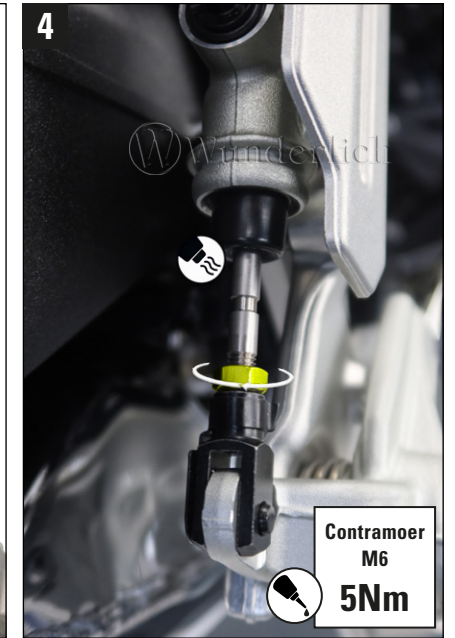

Contramoer
M6
5Nm




De montage mag alleen worden uitgevoerd door geschoolde en deskundige personen, of in een gespecialiseerde werkplaats.
Na de montage het achterwiel op vrije beweging controleren, indien nodig drukstift/remhendel afstellen (speling/spleetmaat 1,3 mm)

5




6

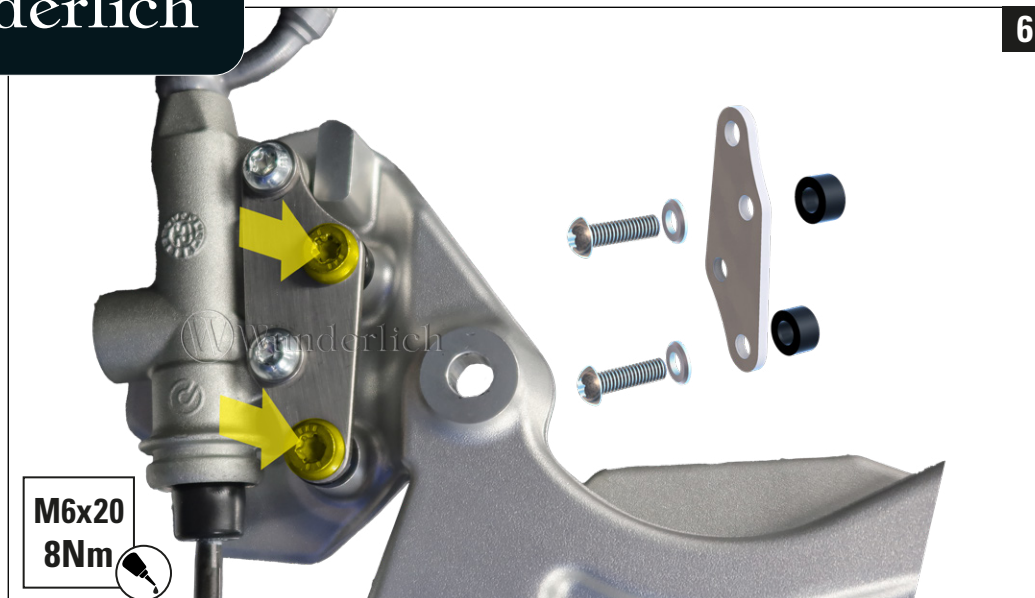


originele schroef of nr. 3


7

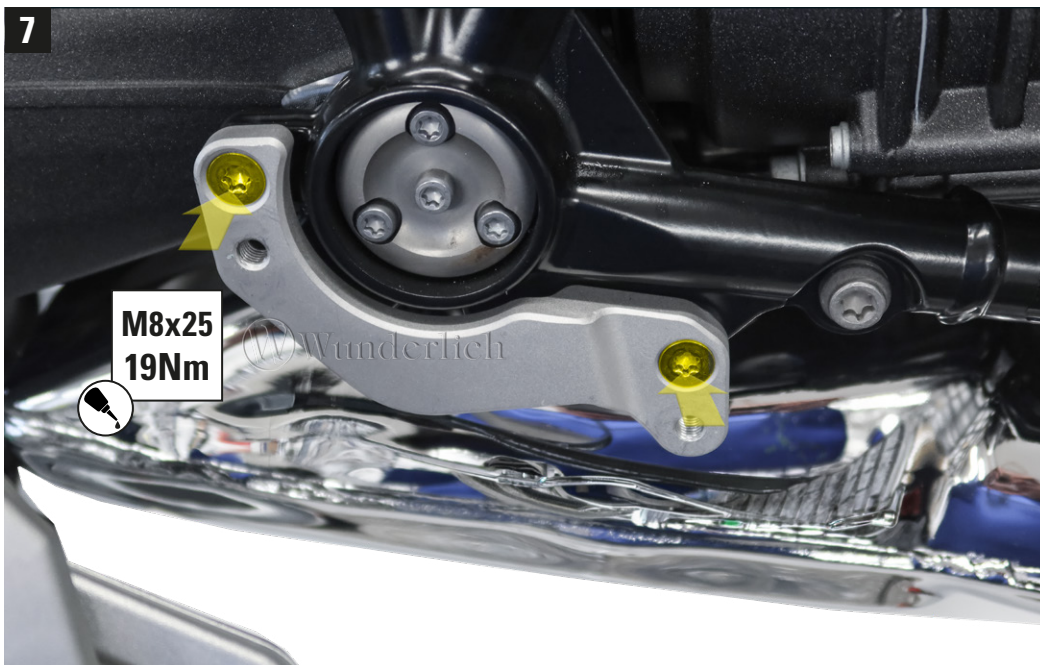

8

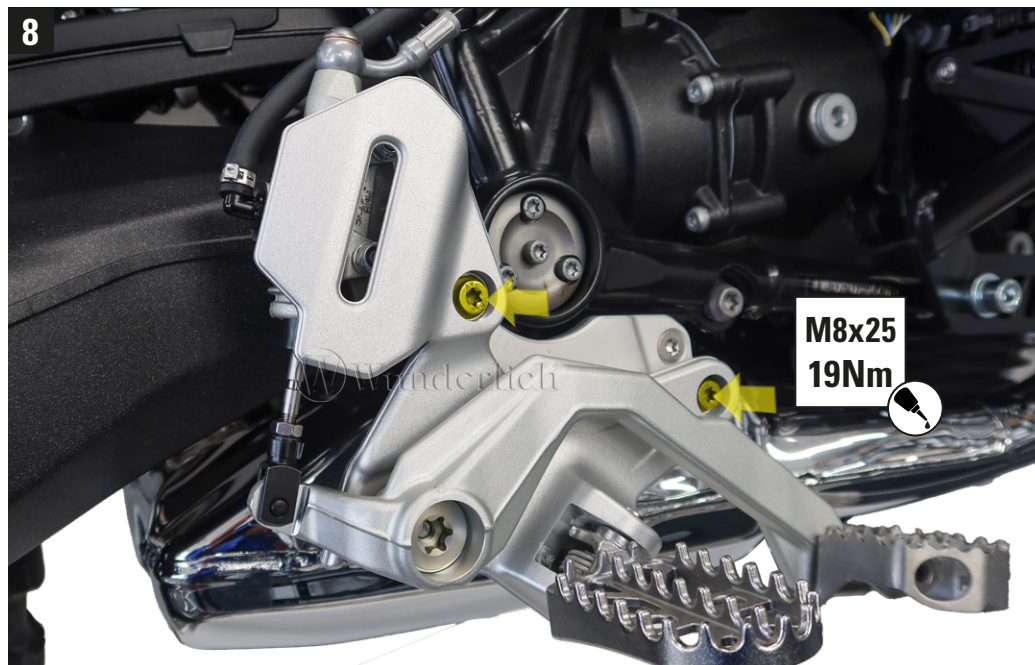

originele schroef of nr. 8

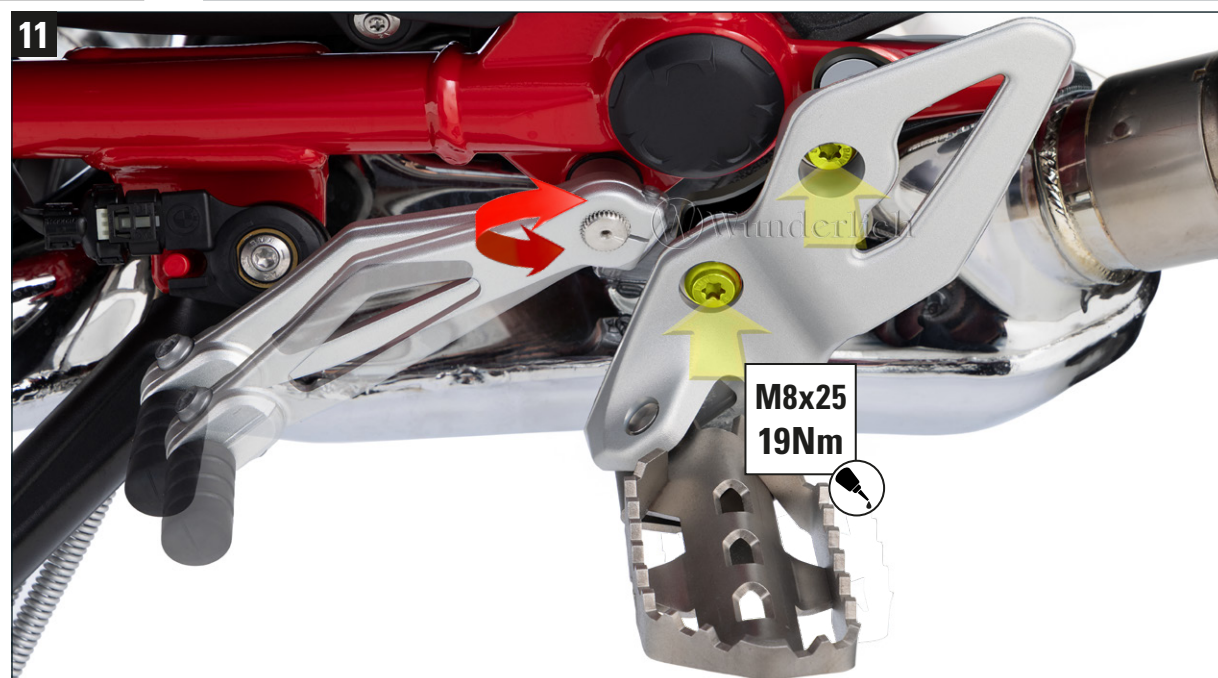

Originele schroef of nr. 8 gebruiken en de versnellingspook afstellen



Drogi Kliencie, dziękujemy za zaufanie i zakup produktu Wunderlich.

Niniejsza instrukcja montażu wspiera Cię w bezpiecznej i fachowej instalacji Twojego produktu.

Ważna uwaga

Prosimy o przeczytanie tej instrukcji w całości przed rozpoczęciem montażu.

Wsparcie

W przypadku pytań podczas montażu, prosimy o kontakt z naszym wsparciem przed rozpoczęciem prac:

Tel.: +49 2641-3082-240

E-Mail: support@wunderlich.de

Życzymy Ci wiele radości z produktu Wunderlich i zawsze bezpiecznej jazdy.


Twój #TeamWunderlich



#31431-00x

Wunderlich


Przesunięcie podnóżków

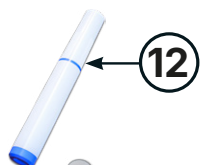


Legenda

- Wskazówka montażowa
- Śruba
- Uwaga
- Zabezpieczenie śrub
- Powiększenie
- Moment obrotowy
- Pasta montażowa
- Środek czyszczący

#	Część	Ilość	
Kolory na ilustracjach służą jedynie do celów poglądowych.			
1	Przesunięcie podnóżków lewa strona		1
2	Przesunięcie podnóżków prawa strona		1
3	Śruba z łbem soczewkowym M8×25	7380Z	4
4	Śruba z łbem stożkowym M8×25	7991Z	4
5	Nakrętka sześciokątna M6	934A2-6	1
6	Sworzeń dociskowy		1
7	Tuleja ØD 13,0 - Ød 7,0 - h 7,0 mm		2
8	Śruba z łbem soczewkowym M6×20	7380A2	4
9	Podkładka M6	125A2-6	6
10	Płyta montażowa pompy hamulcowej		1
11	Nakrętka sześciokątna M6	985A2-6	2
12	Zabezpieczenie śrub		1

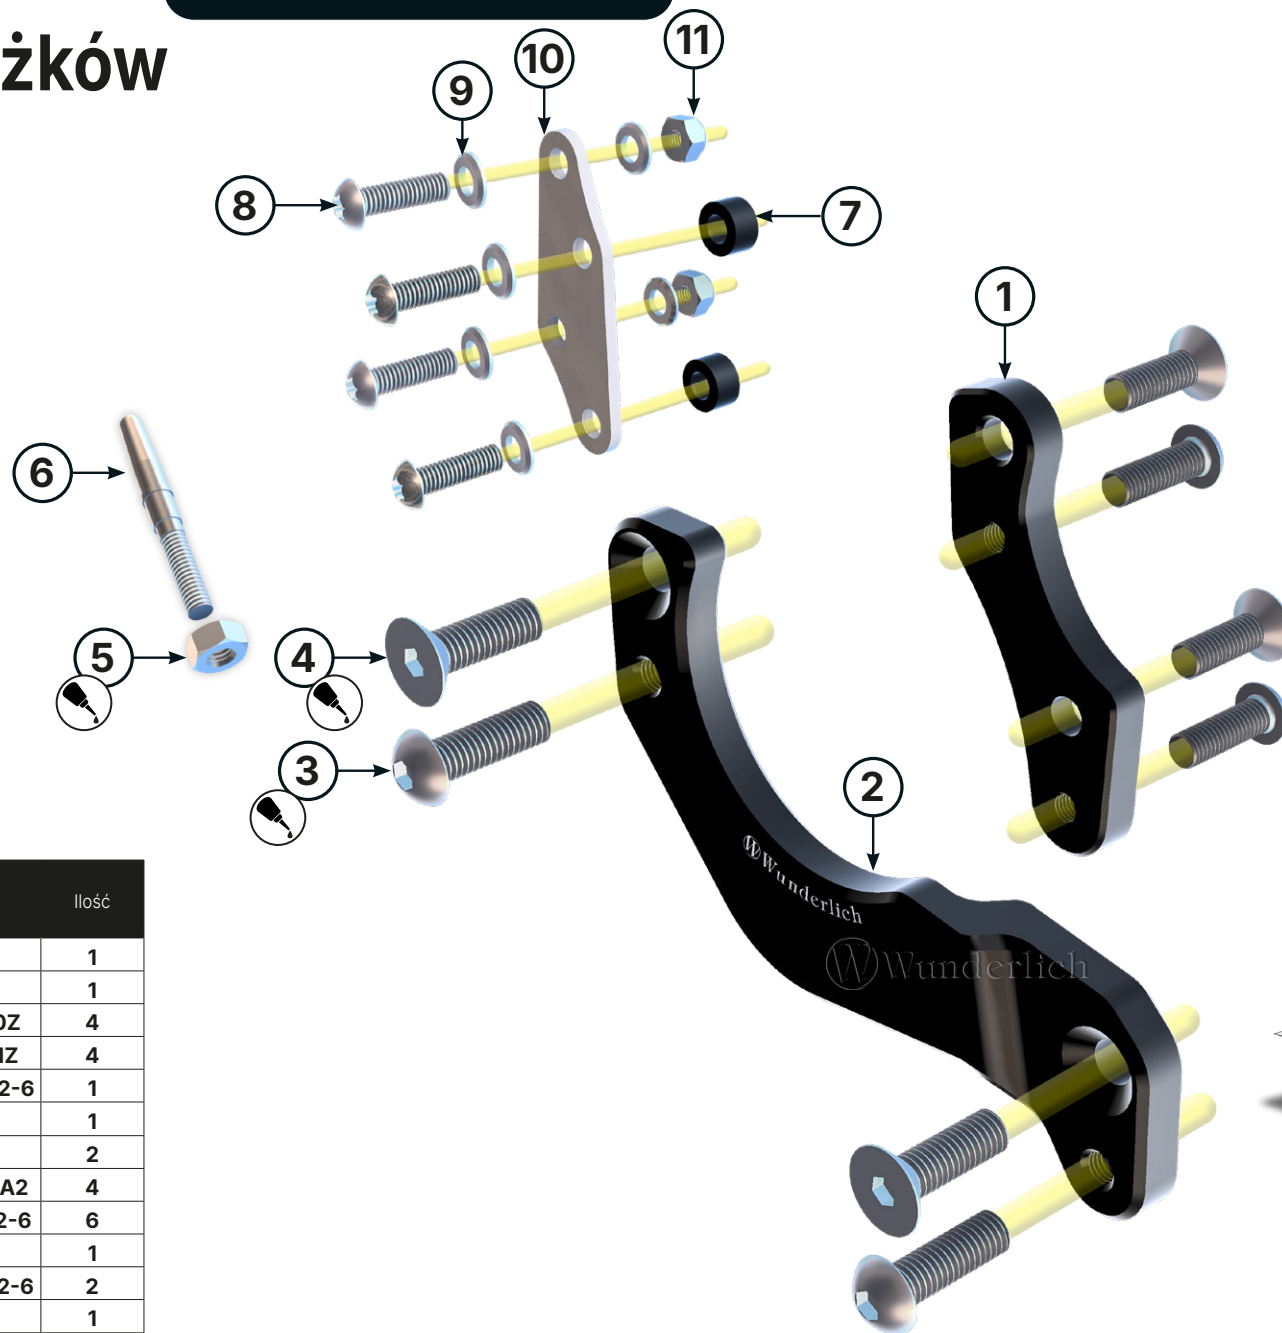


#31431-00x

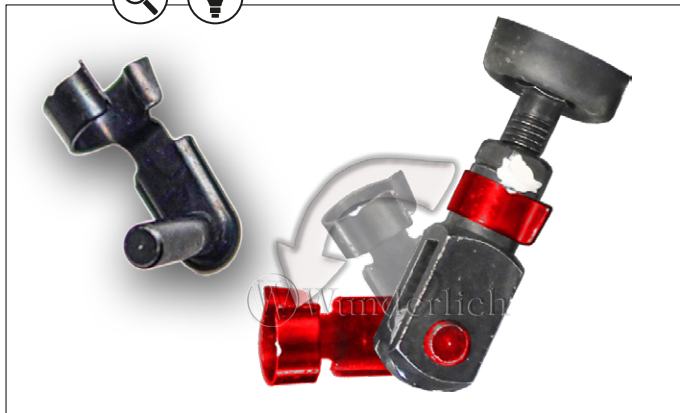

Poluzować nakrętkę sześciokątną
z wyprzedzeniem!

1

 Wunderlich®

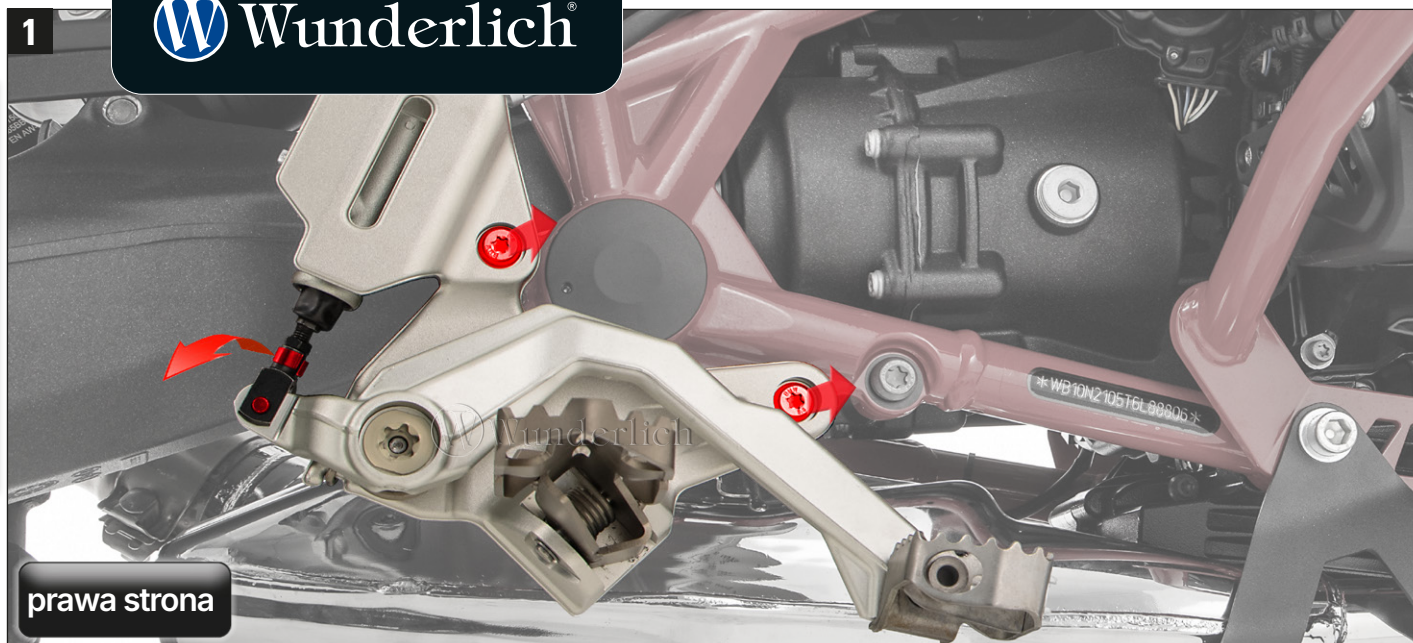


prawa strona

2



3

Wymienić bolec dociskowy!

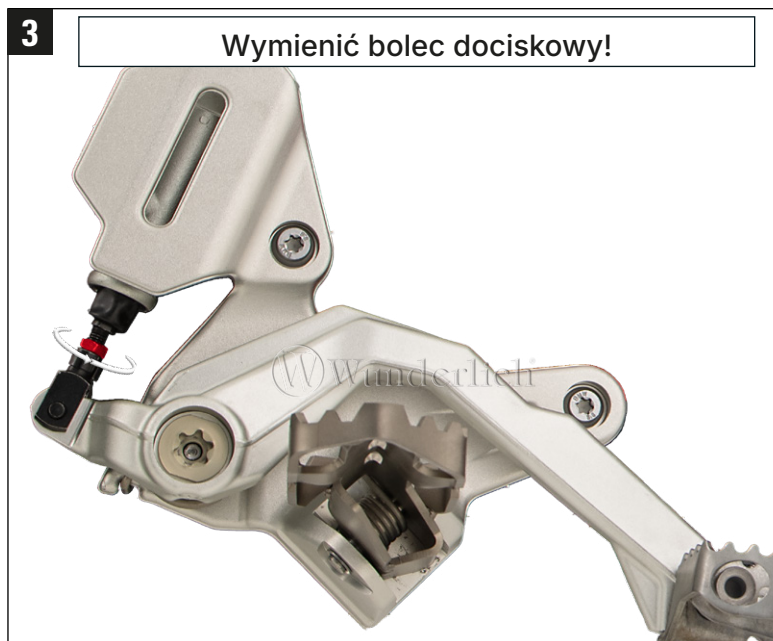

4




Montaż może być przeprowadzony tylko przez przeszkolone i kompetentne osoby lub w specjalistycznym warsztacie.
Po montażu sprawdzić swobodę ruchu tylnego koła, w razie potrzeby wyregulować bolec dociskowy / dźwignię hamulca (luz / szczelina 1,3 mm)

5




6

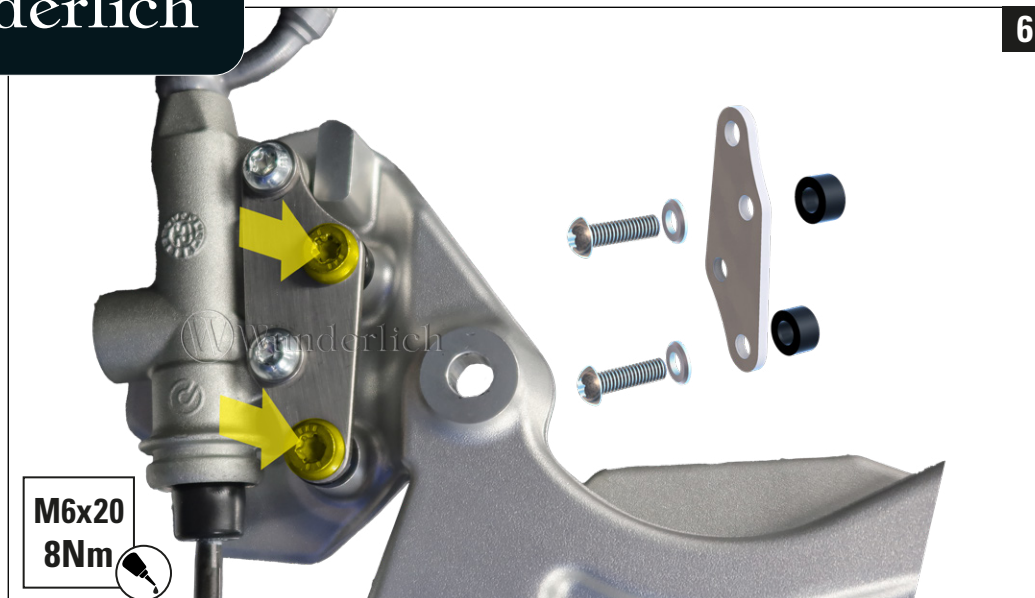


oryginalna śruba lub nr 3


7

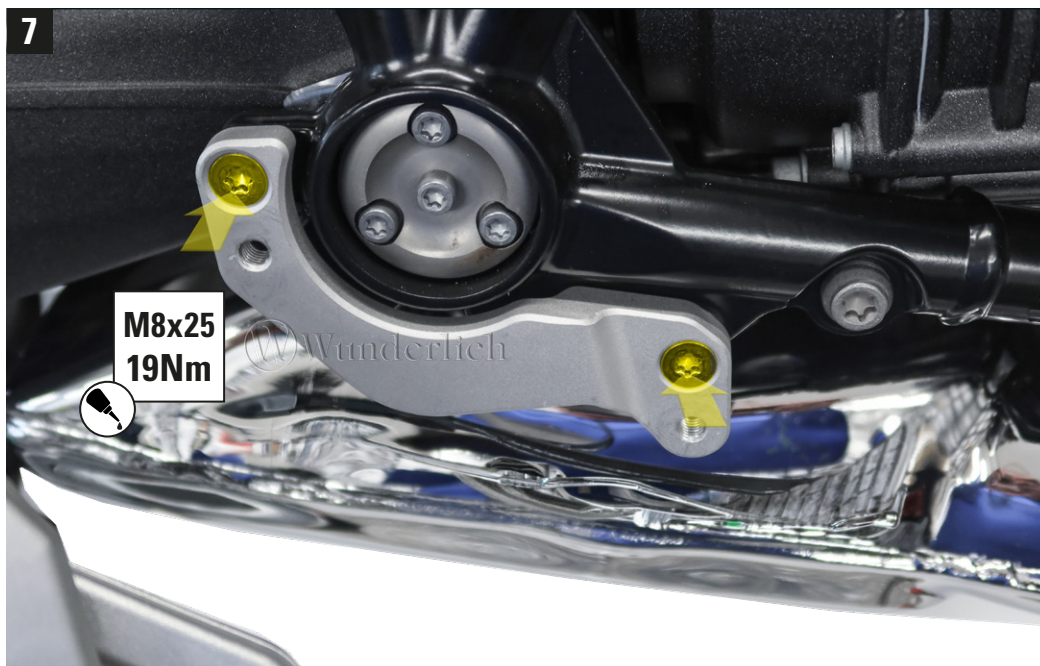

8

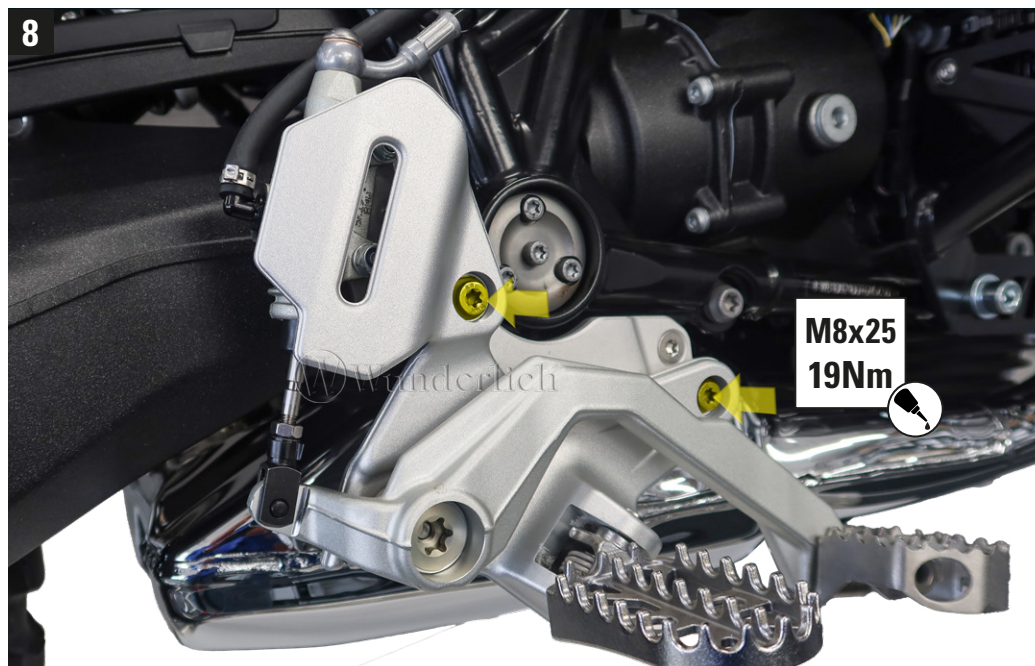

oryginalna śruba lub nr 8

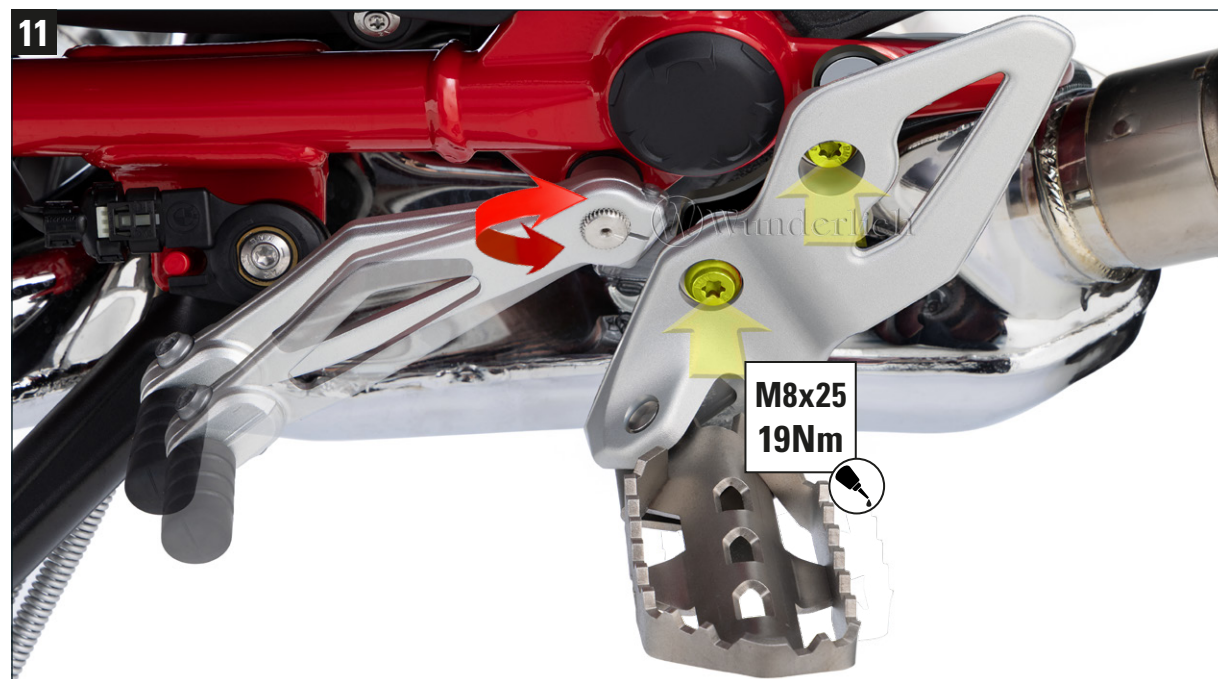

Użyć oryginalnej śruby lub nr 8 i ustawić dźwignię zmiany biegów



Milý zákazníku, děkujeme za vaši důvěru a nákup tohoto produktu Wunderlich.

Tato montážní příručka vás podpoří při bezpečné a odborné instalaci vašeho produktu.

Důležité upozornění

Před zahájením montáže si prosím tuto příručku přečtěte úplně.

Podpora

Pokud se během montáže vyskytnou otázky, obraťte se prosím před zahájením prací na naši podporu:

Tel.: +49 2641-3082-240

E-mail: support@wunderlich.de


Přejeme vám hodně radosti s vaším produktem Wunderlich a vždy šťastnou cestu.

Váš #TeamWunderlich



#31431-00x


Přemístění stupaček

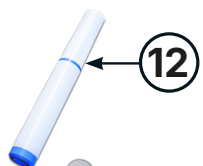


Legenda



#	Součást	Množství	
Barvy na obrázcích slouží pouze pro ilustraci.			
1	Přemístění stupaček levá strana		1
2	Přemístění stupaček pravá strana		1
3	Šroub s čočkovou hlavou M8×25	7380Z	4
4	Zápustný šroub M8×25	7991Z	4
5	Šestihranná matice M6	934A2-6	1
6	Tlakový čep		1
7	Pouzdro ØD 13,0 - Ød 7,0 - h 7,0 mm		2
8	Šroub s čočkovou hlavou M6×20	7380A2	4
9	Podložka M6	125A2-6	6
10	Montážní plech brzdové pumpy		1
11	Šestihranná matice M6	985A2-6	2
12	Zajištění šroubů		1

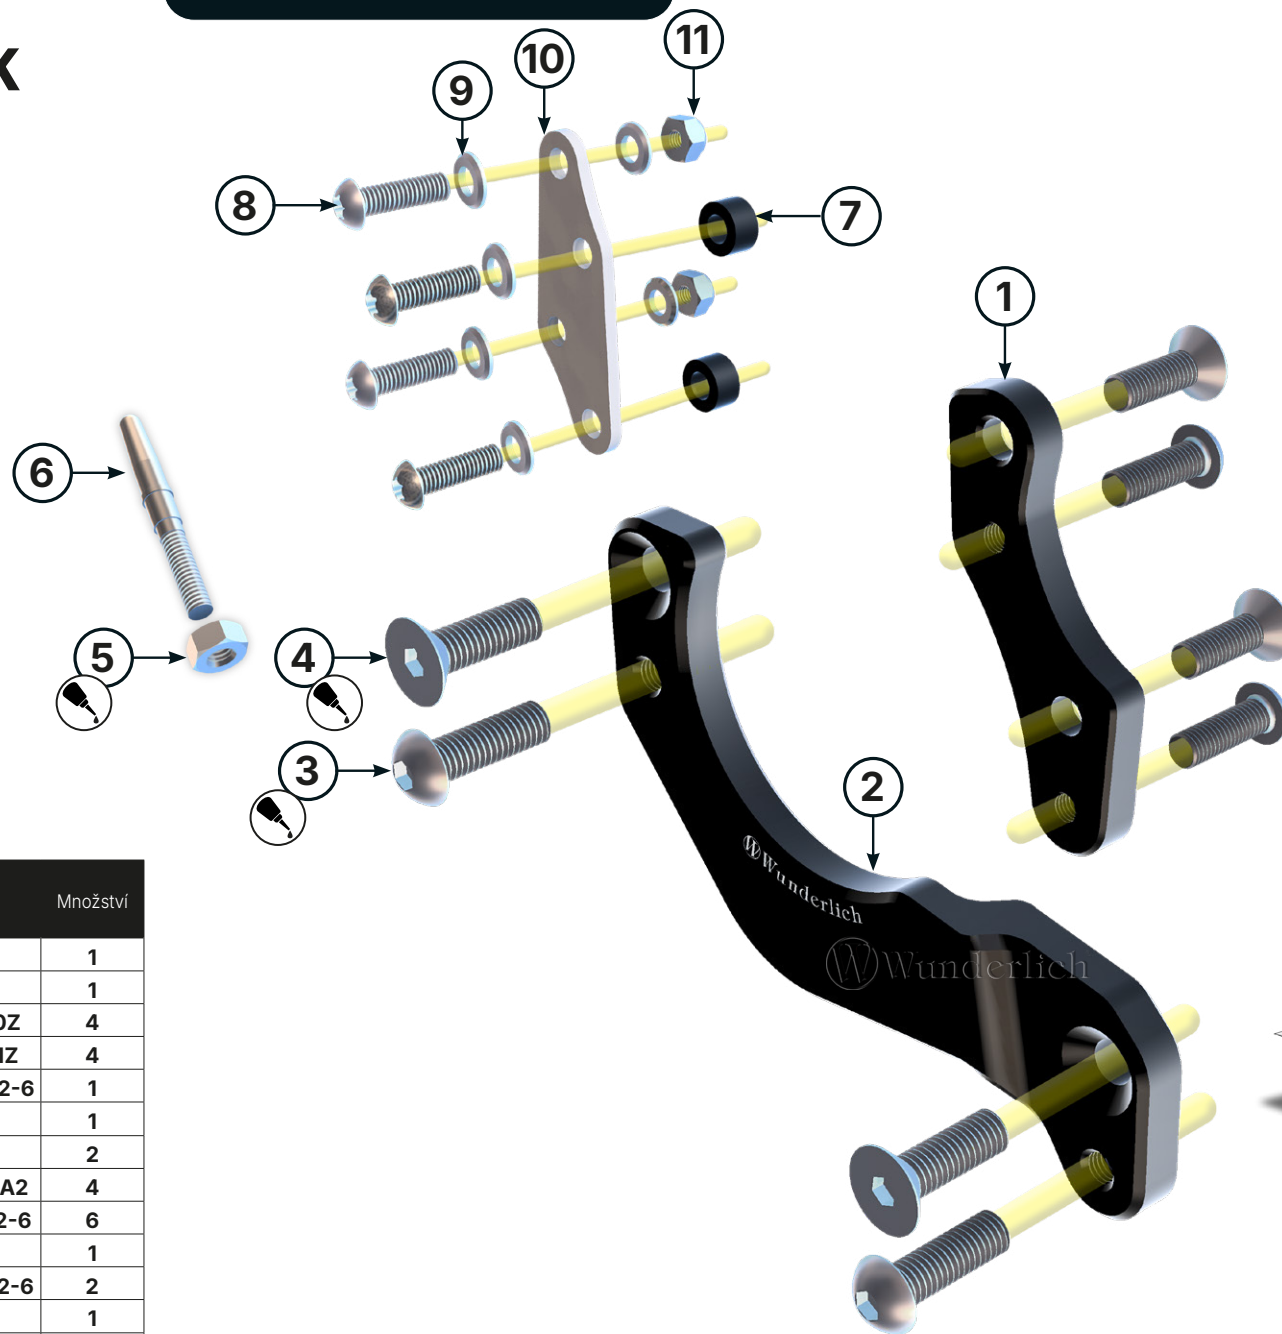


#31431-00x

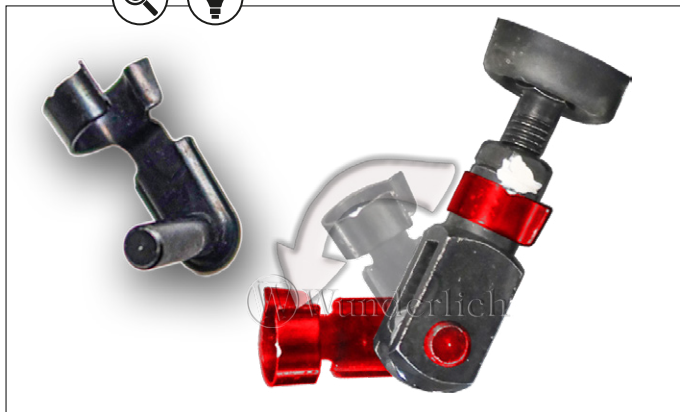

Šestihrannou matici předem uvolnit!

1

Wunderlich

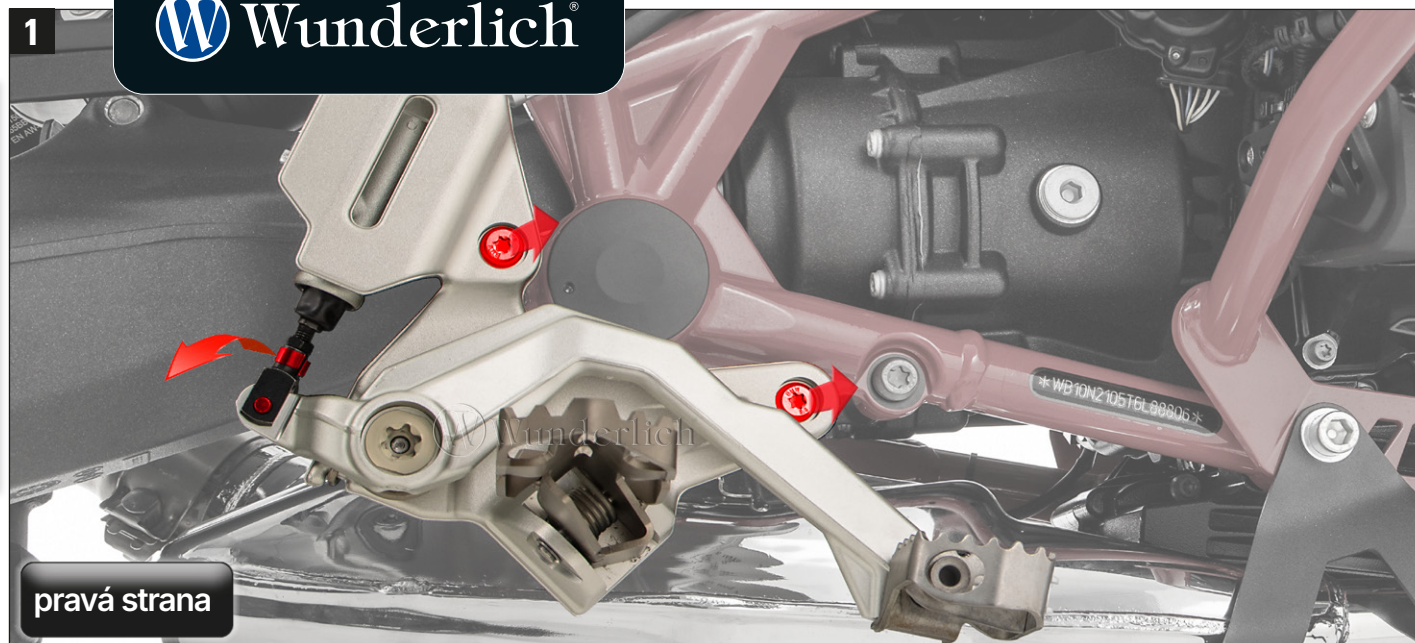


pravá strana

2




3

Vyměňte tlakový čep!

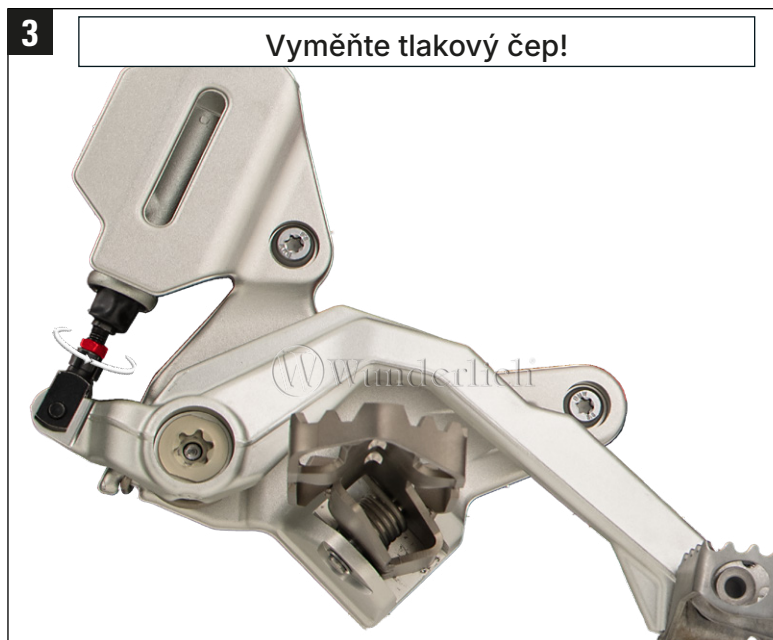

4

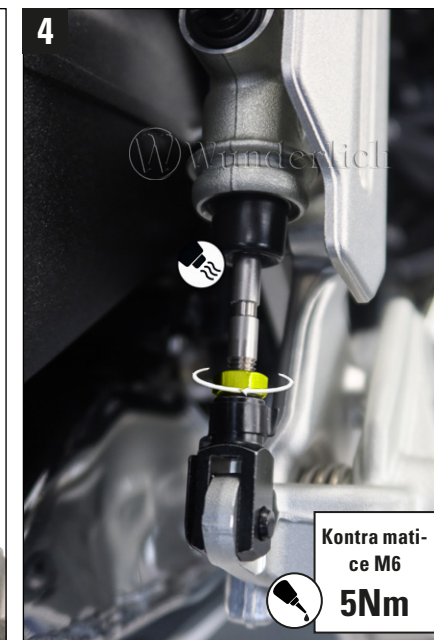

Kontra matic
ce M6
5Nm




Montáž smí provádět pouze školené a odborné osoby nebo odborná dílna.
Po montáži zkontrolujte volnost zadního kola, případně nastavte tlakový čep / brzdovou páku (vůle / mezera 1,3 mm)

5




6

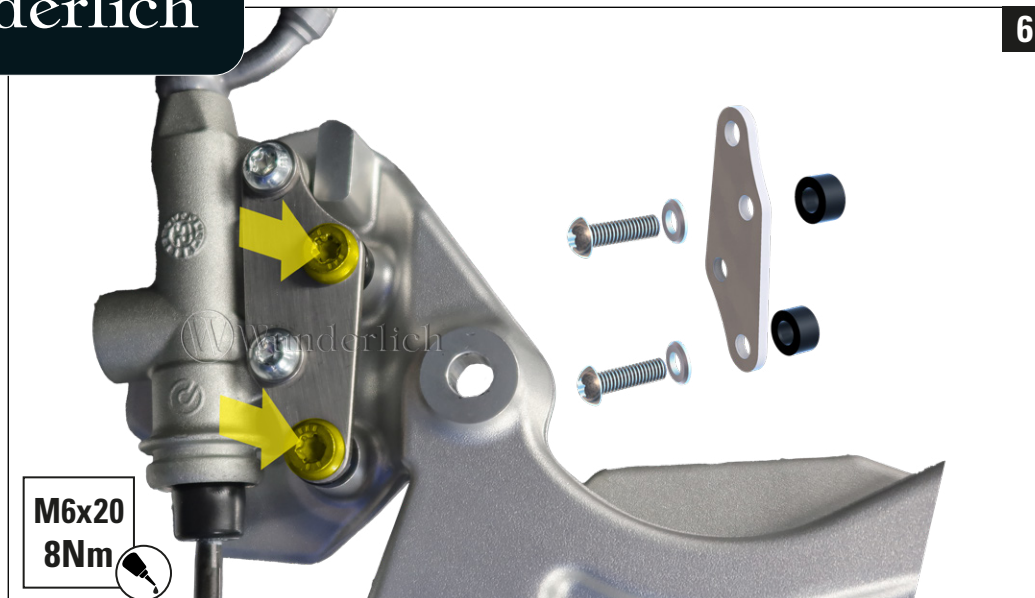


originální šroub nebo č. 3

7

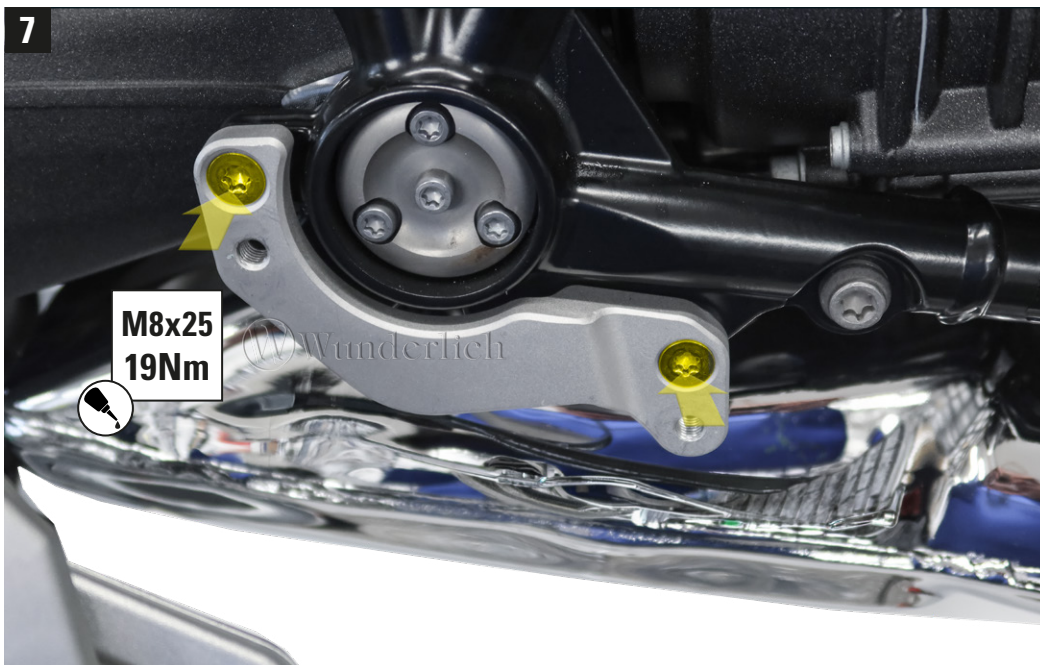

8

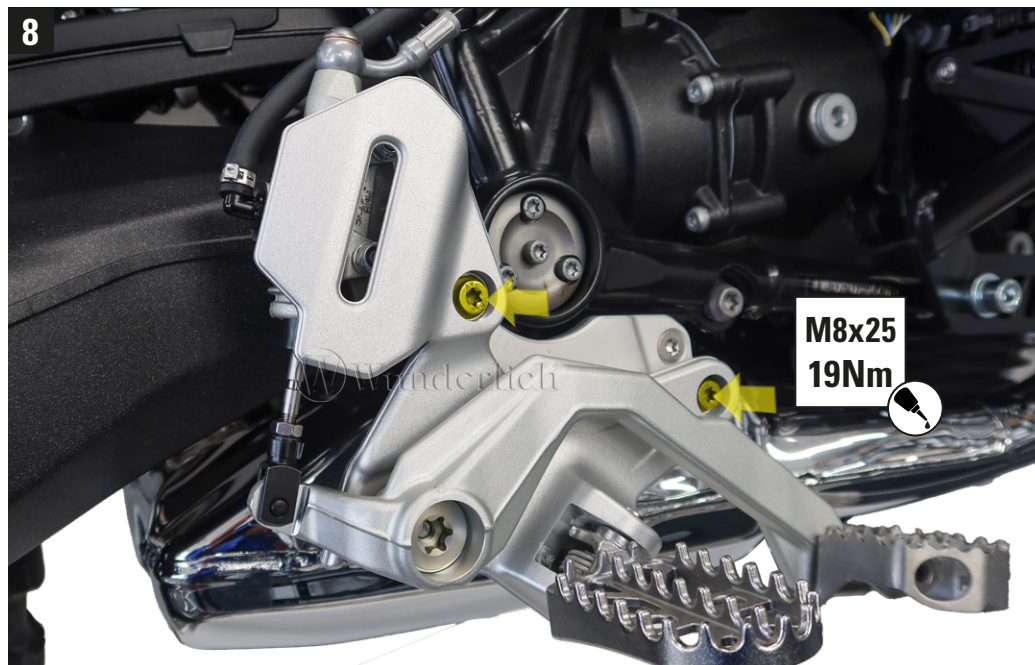

originální šroub nebo č. 8



Použijte originální šroub nebo č. 8 a nastavte řadicí páku



Kära kund, tack för ditt förtroende och för att du har köpt denna Wunderlich-produkt.

Denna monteringsanvisning hjälper dig med en säker och korrekt installation av din produkt.

Viktig anmärkning

Läs denna anvisning noggrant innan du börjar med monteringen.

Support

Om du har frågor under monteringen, vänligen kontakta vår support innan du börjar arbetet:

Tel.: +49 2641-3082-240

E-post: support@wunderlich.de

Vi önskar dig mycket glädje med din Wunderlich-produkt och alltid en säker resa.

Ditt #TeamWunderlich




#31431-00x


Fotpinnsförflyttning




Legend

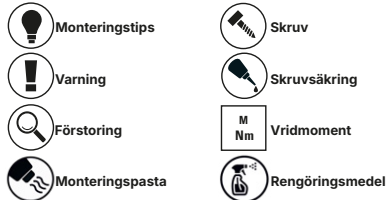

#	Komponent	Mängd	
Färgerna på bilderna är endast för illustration.			
1	Fotpinnsförflyttning vänster sida		1
2	Fotpinnsförflyttning höger sida		1
3	Linsbult M8×25	7380Z	4
4	Försänkt skruv M8×25	7991Z	4
5	Sexkantsmutter M6	934A2-6	1
6	Tryckbult		1
7	Hylsa ØD 13,0 - Ød 7,0 - h 7,0 mm		2
8	Linsbult M6×20	7380A2	4
9	Bricka M6	125A2-6	6
10	Förflyttningsplåt bromspump		1
11	Sexkantsmutter M6	985A2-6	2
12	Skrusväsäkring		1

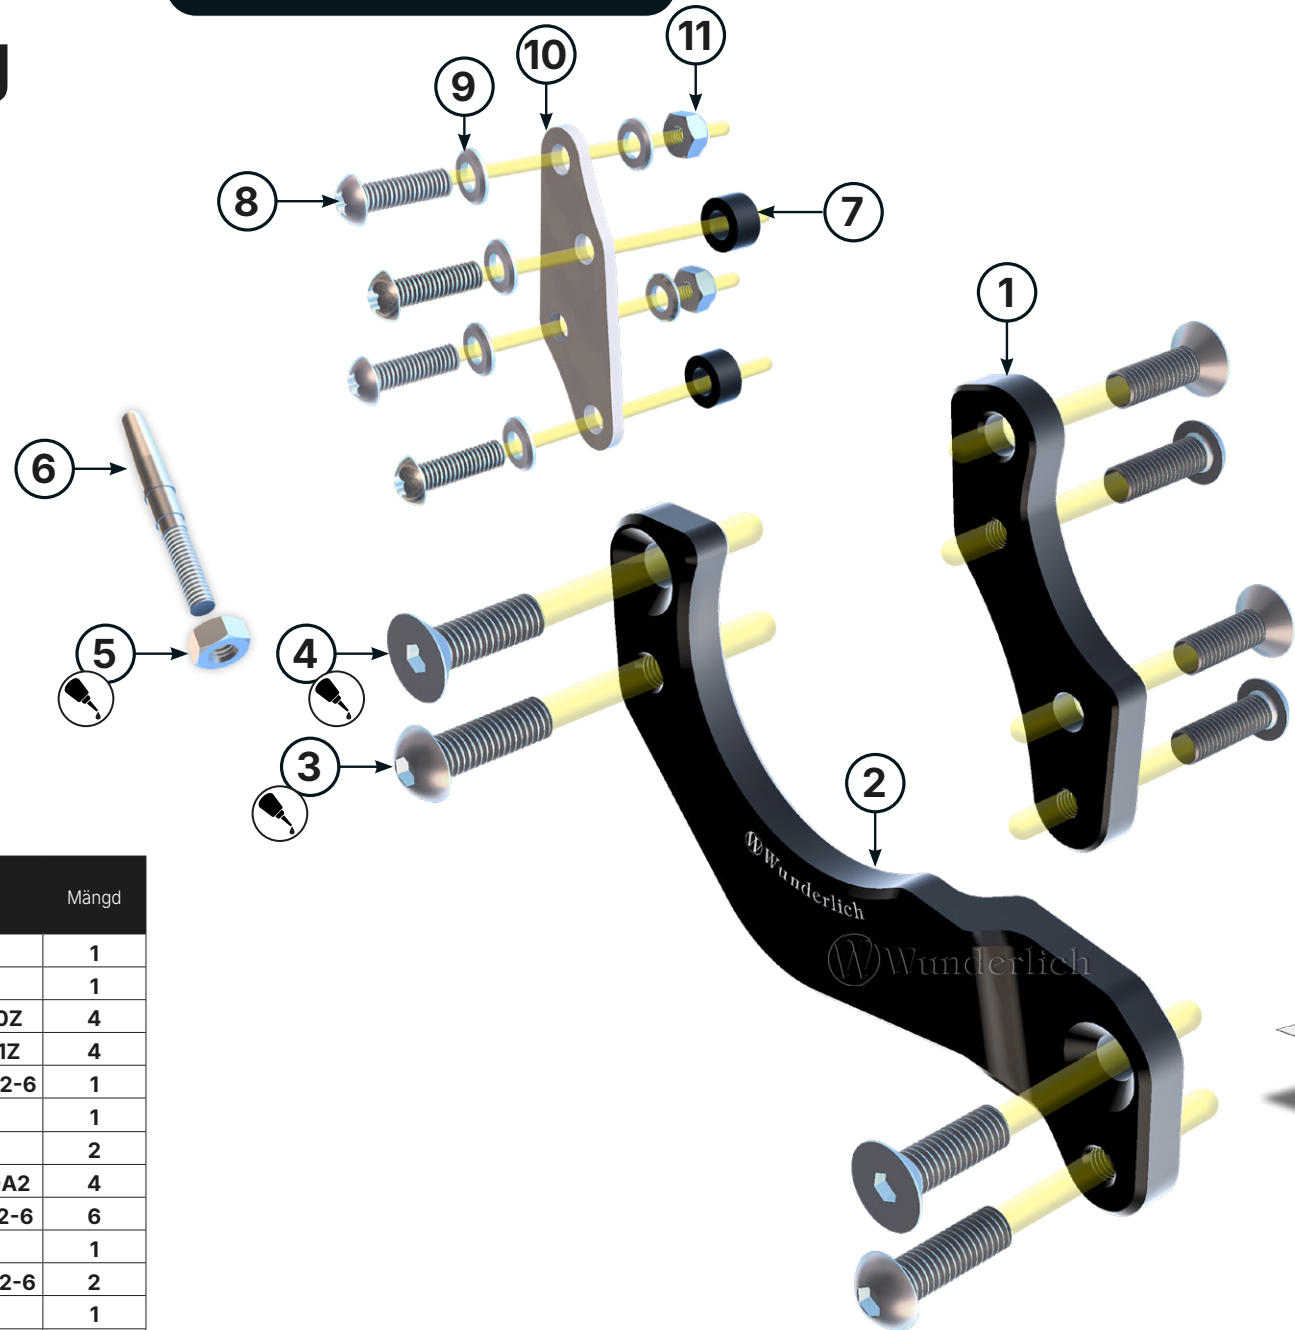


#31431-00x

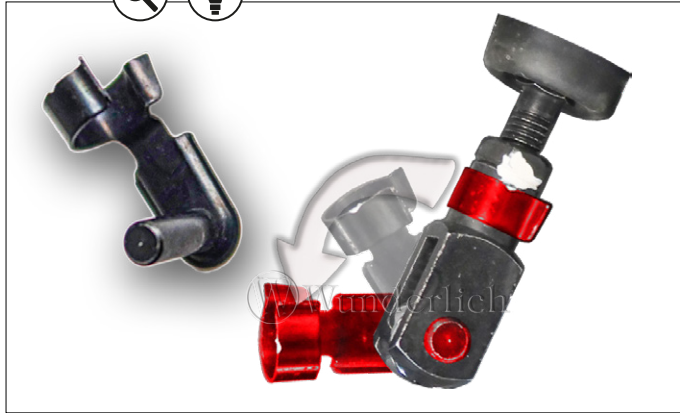

Lossa sexkantsmuttern i förväg!


1

 Wunderlich®

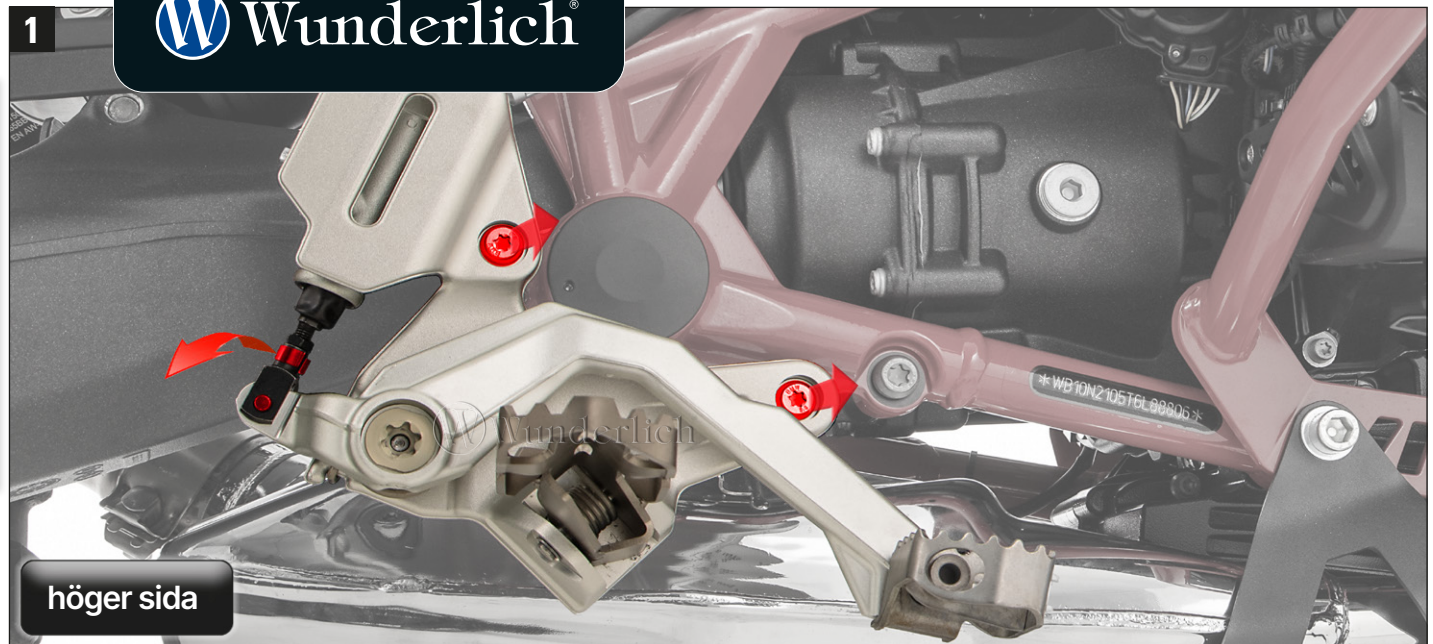


höger sida

2

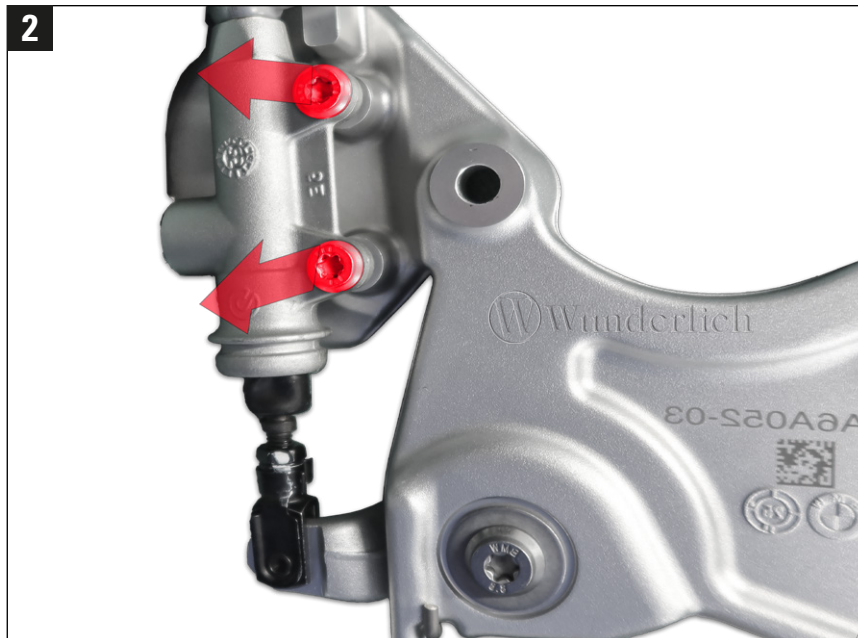

3

Byt tryckbult!

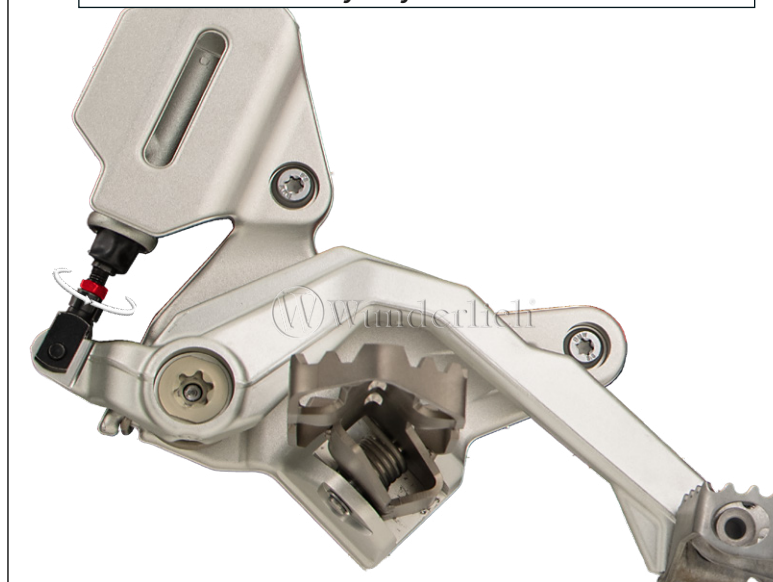

4




 Monteringen får endast utföras av utbildad och kunnig personal, eller på en fackverkstad.
Efter monteringen kontrollera att bakhjulet är fritt, justera vid behov tryckbult/bromspedal (spel/spaltmått 1,3 mm)

5




6

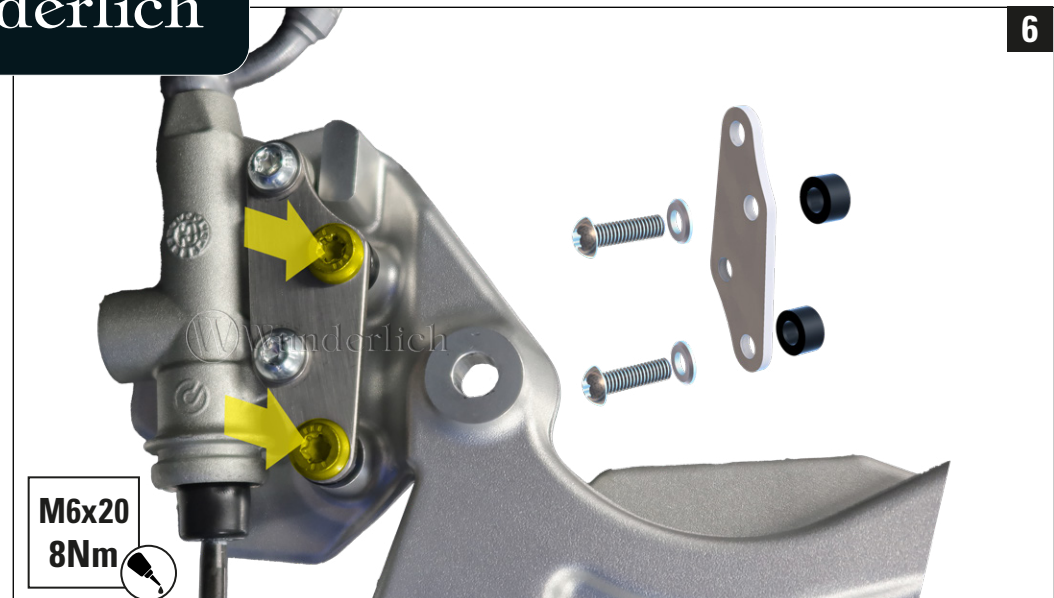


originalskruv eller nr. 3


7

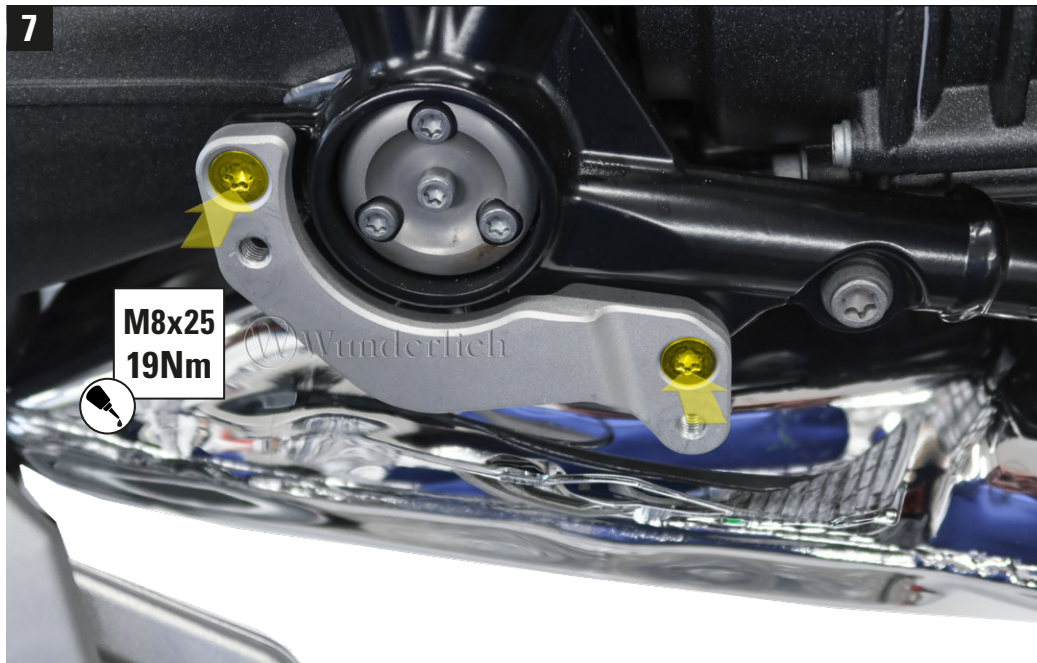

8

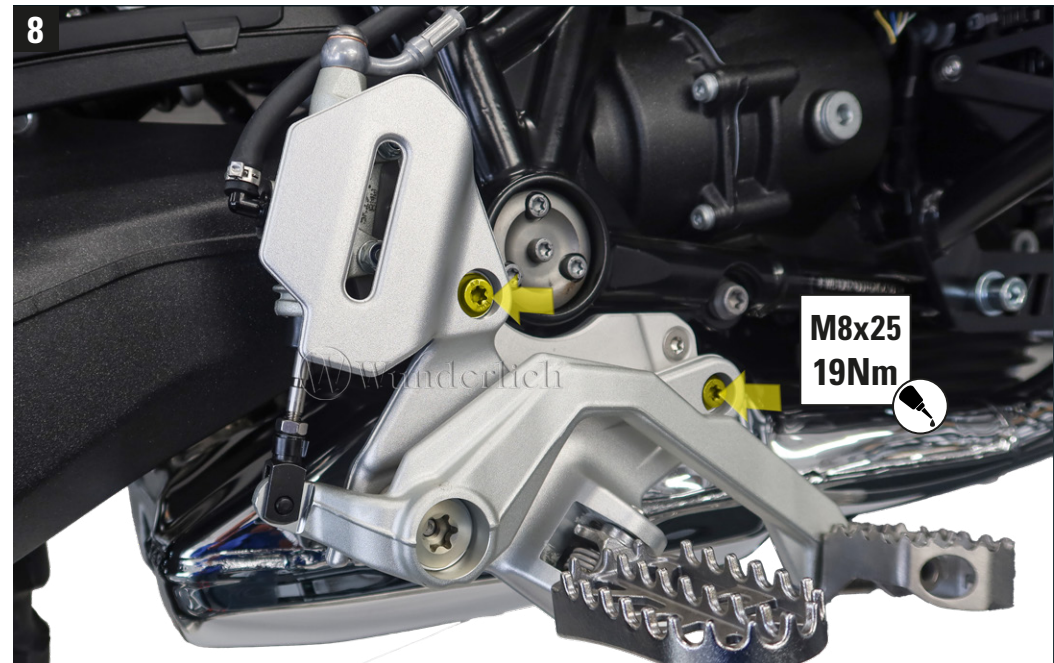

originalskruv eller nr. 8

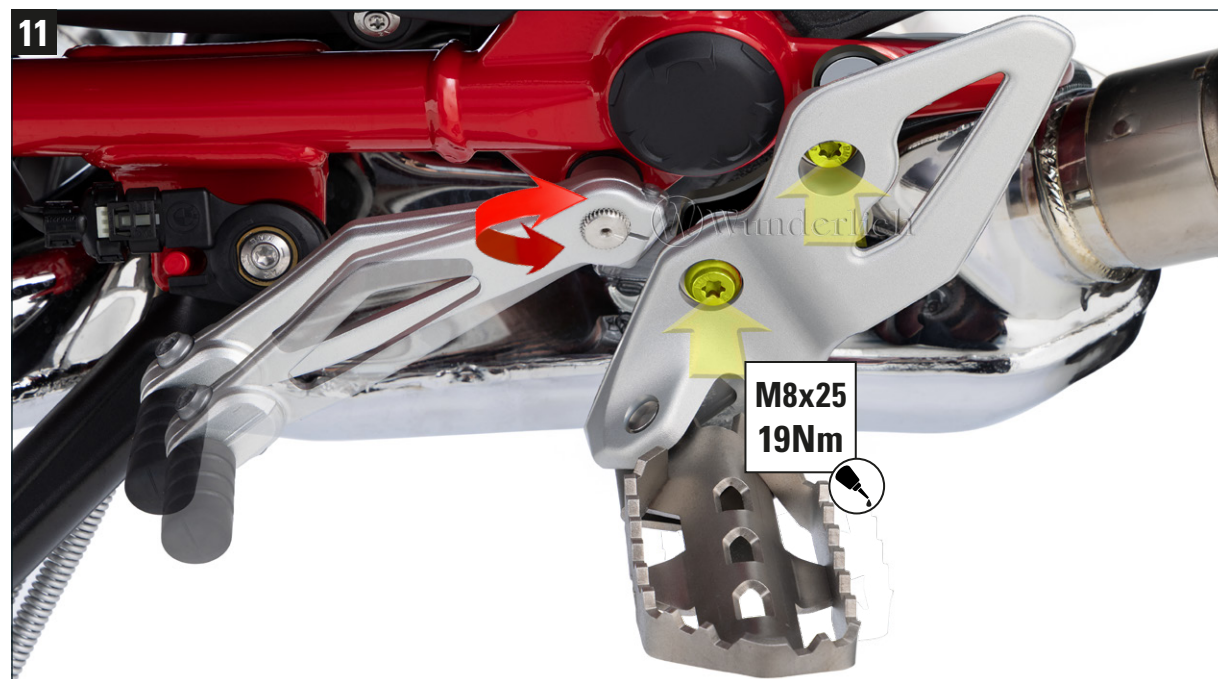

Använd originalskruv eller nr. 8 och justera växelspaken



Kjære kunde, takk for din tillit og kjøpet av dette Wunderlich-produktet.

Denne monteringsanvisningen hjelper deg med sikker og korrekt installasjon av produktet ditt.

Viktig merknad

Vennligst les denne anvisningen i sin helhet før du begynner monteringen.

Support

Hvis det oppstår spørsmål under monteringen, vennligst kontakt vår support før du begynner arbeidet:

Tel.: +49 2641-3082-240

E-post: support@wunderlich.de


Vi ønsker deg mye glede med ditt Wunderlich-produkt og alltid en god tur.

Ditt #TeamWunderlich



#31431-00x

Fotstøtteforskyvning

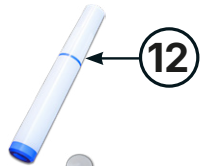

Forklaring



Monteringstips



Advarsel



Forstørrelse



Monteringspasta



Skrue




Skruesikring

M
Nm Dreiemoment

Rengjøringsmiddel

#	Komponent	Mengde	
Fargene på bildene er kun for illustrasjon.			
1	Forskyvning av fotstøtte venstre side		1
2	Forskyvning av fotstøtte høyre side		1
3	Linsehodeskrue M8×25	7380Z	4
4	Senkskrue M8×25	7991Z	4
5	Sekskantmutter M6	934A2-6	1
6	Trykkbolt		1
7	Hylse ØD 13,0 - Ød 7,0 - h 7,0 mm		2
8	Linsehodeskrue M6×20	7380A2	4
9	Skive M6	125A2-6	6
10	Forskyvningsplate bremsepumpe		1
11	Sekskantmutter M6	985A2-6	2
12	Skruesikring		1

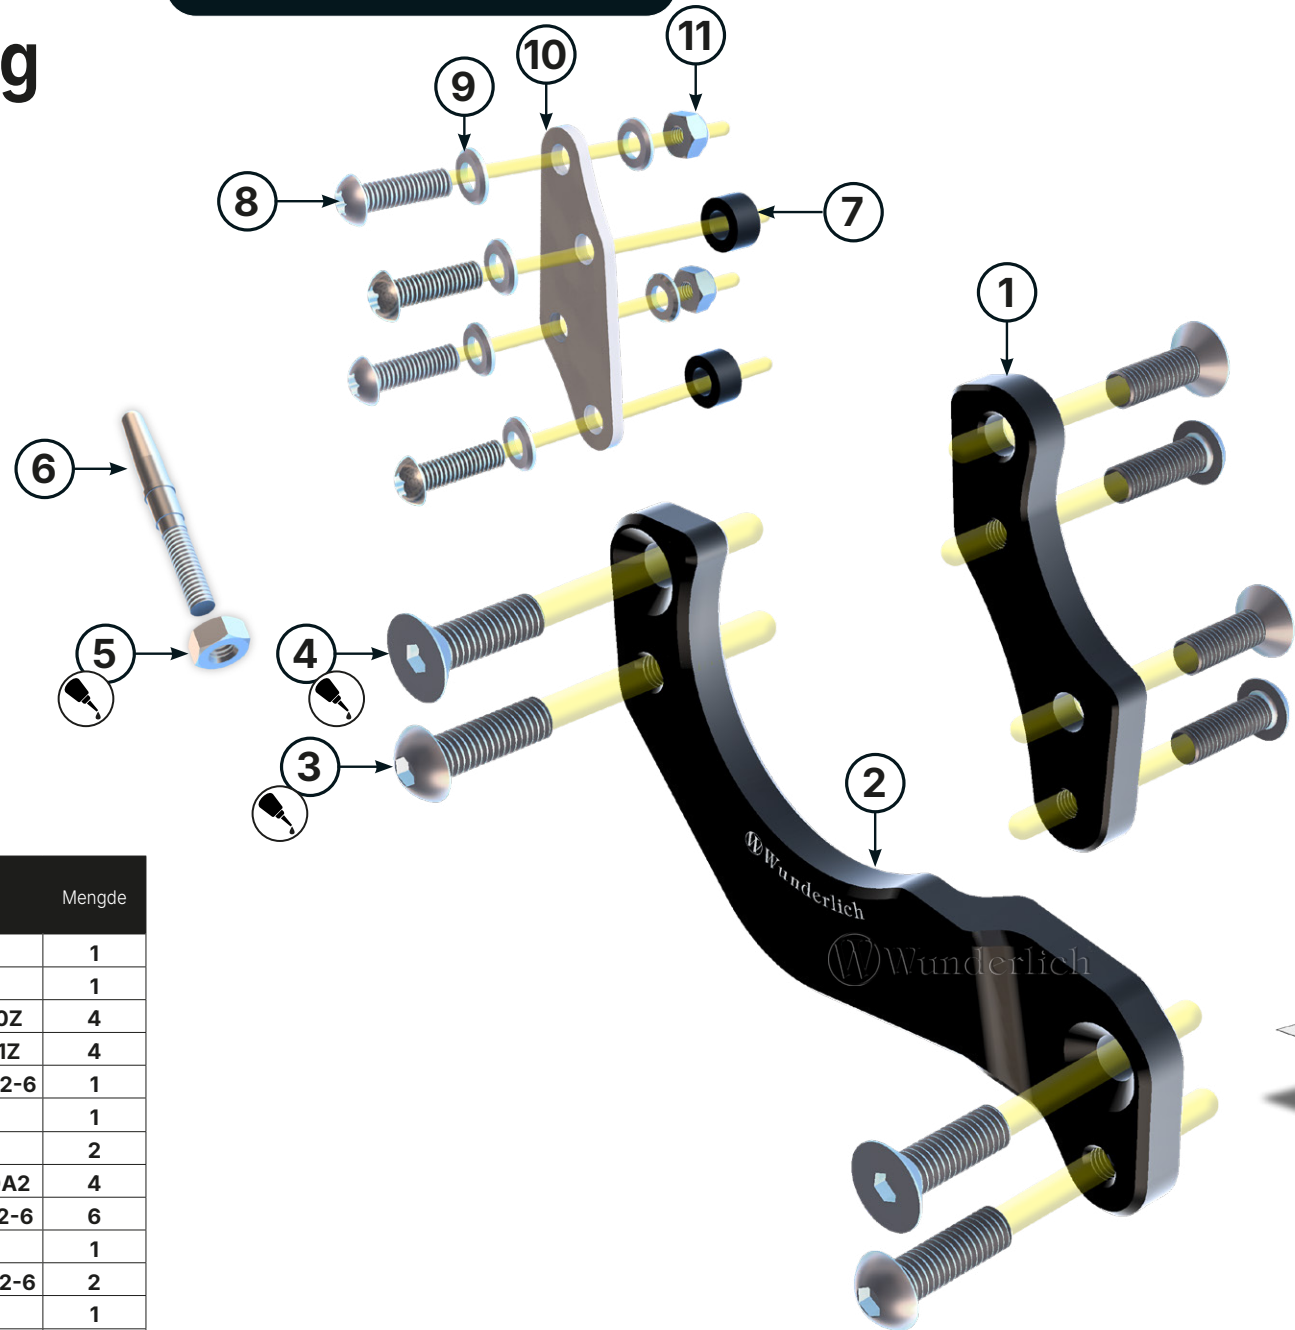

FR
ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE




22
PAP



Al Azul


#31431-00x

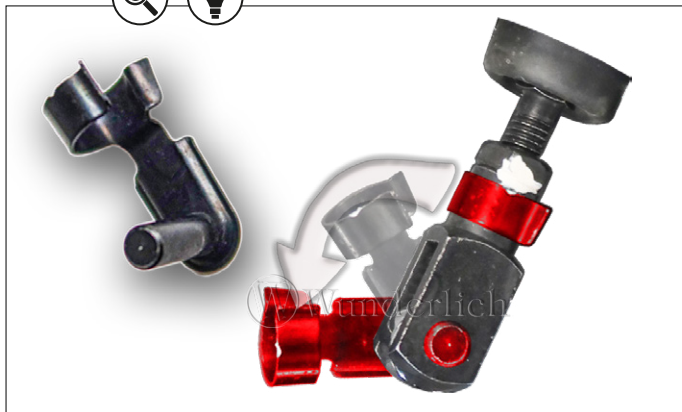

Løsne sekskantmutteren på forhånd!

1

 Wunderlich®

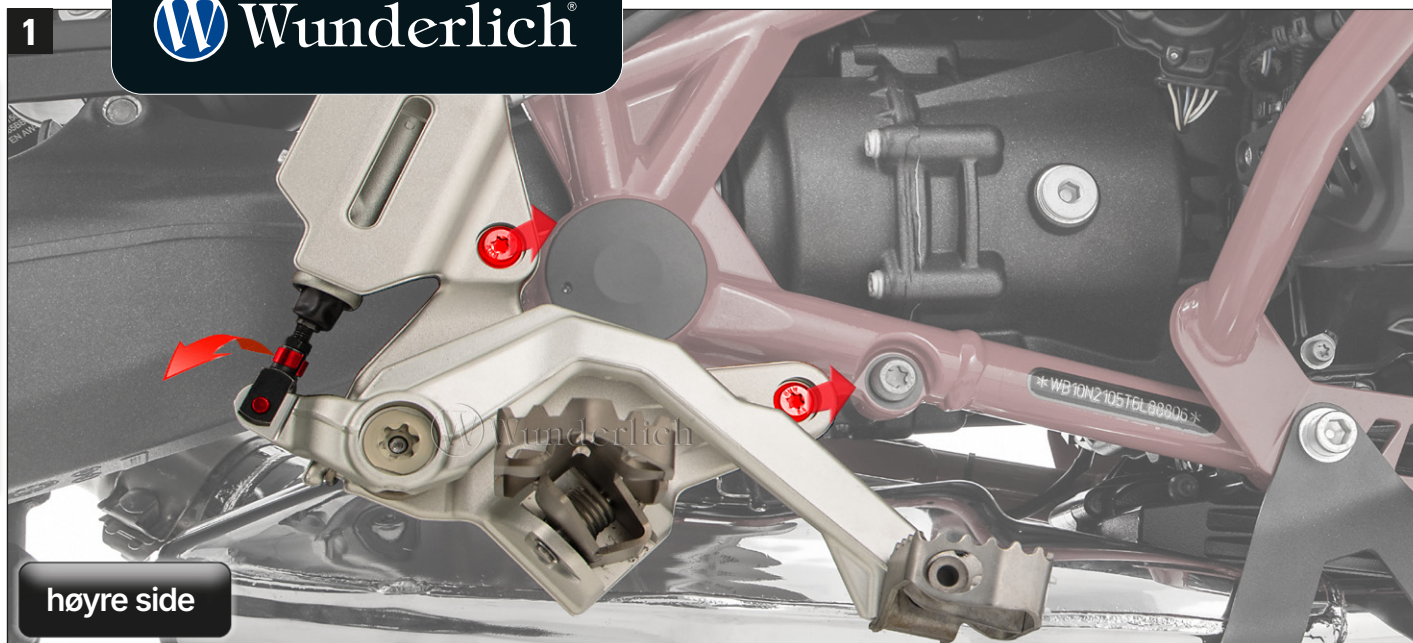


høyre side

2



3

Bytt trykkbolt!

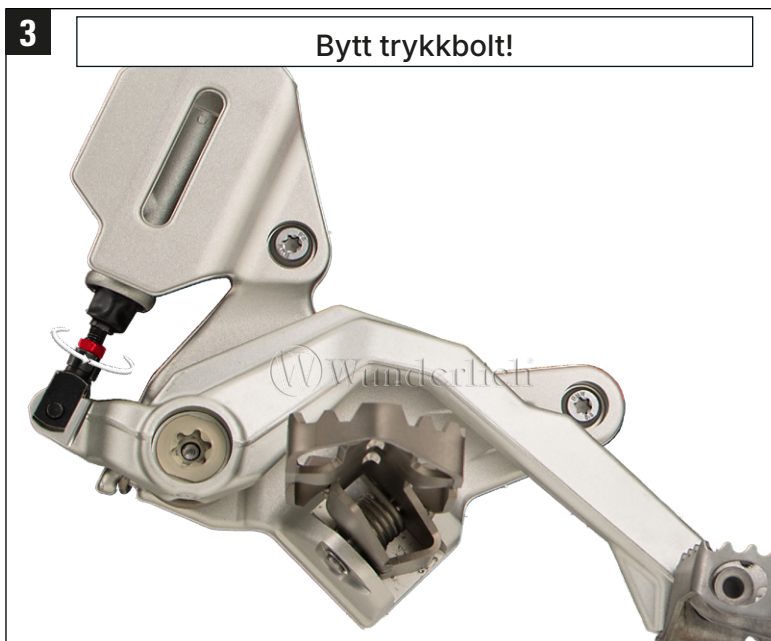

4




 Monteringen må kun utføres av opplært og kyndig personell, eller på et verksted.
Etter montering, kontroller bakhjulet for fri bevegelse, juster trykkbolt / bremsepedal om nødvendig (klaringsspill / spalte 1,3 mm)

5




6

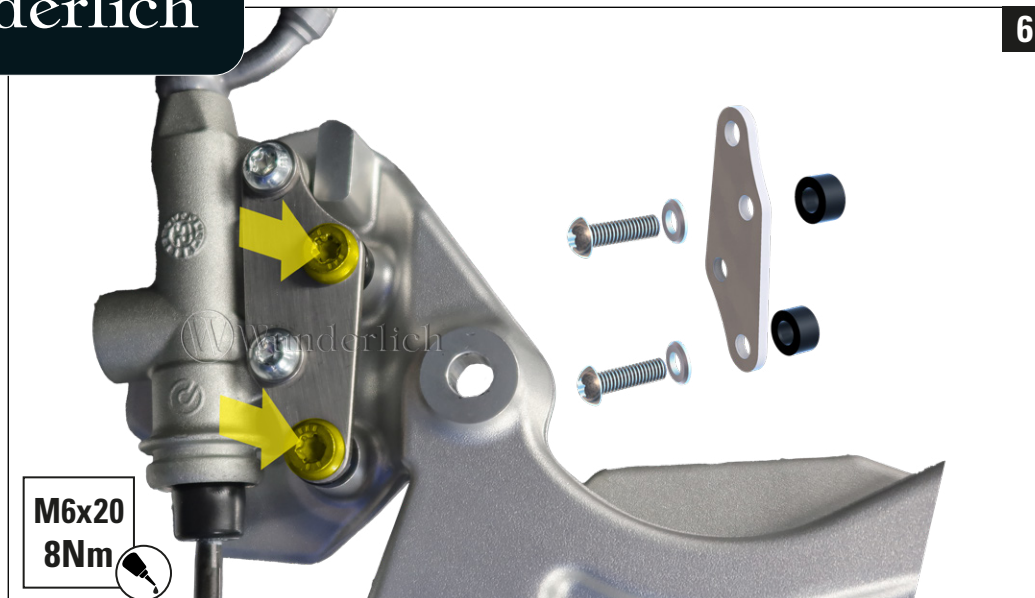


original skruer eller nr. 3


7

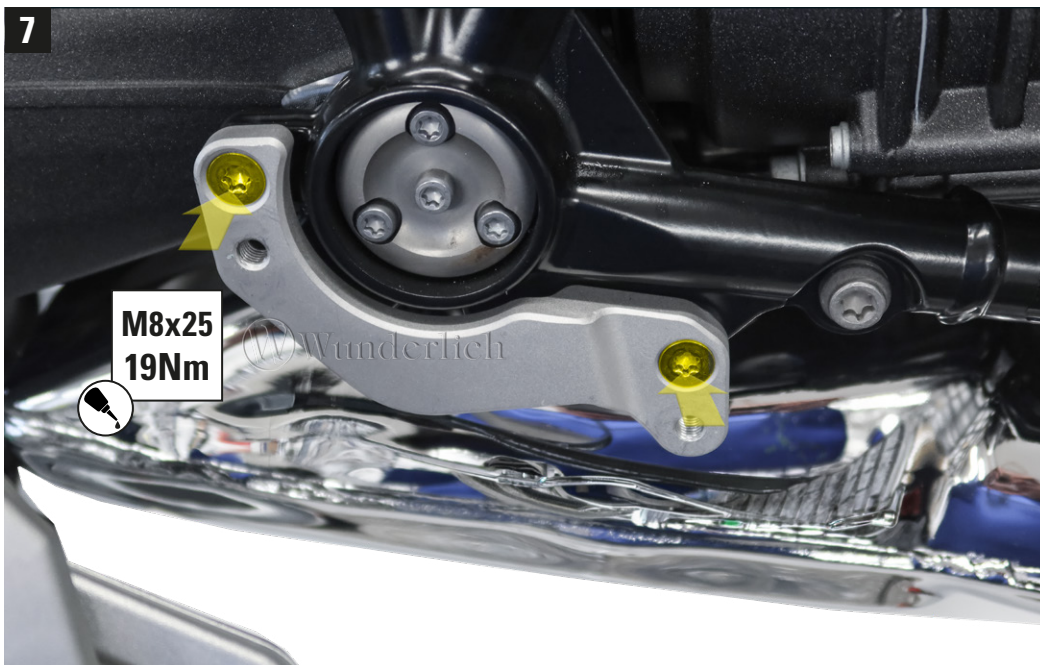

8

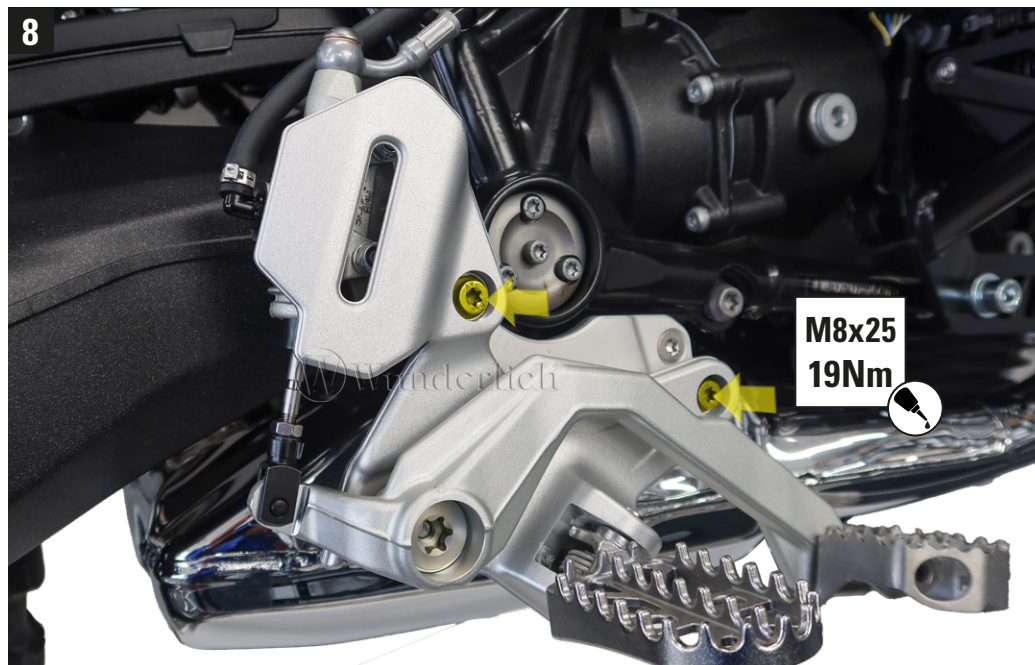

original skruer eller nr. 8

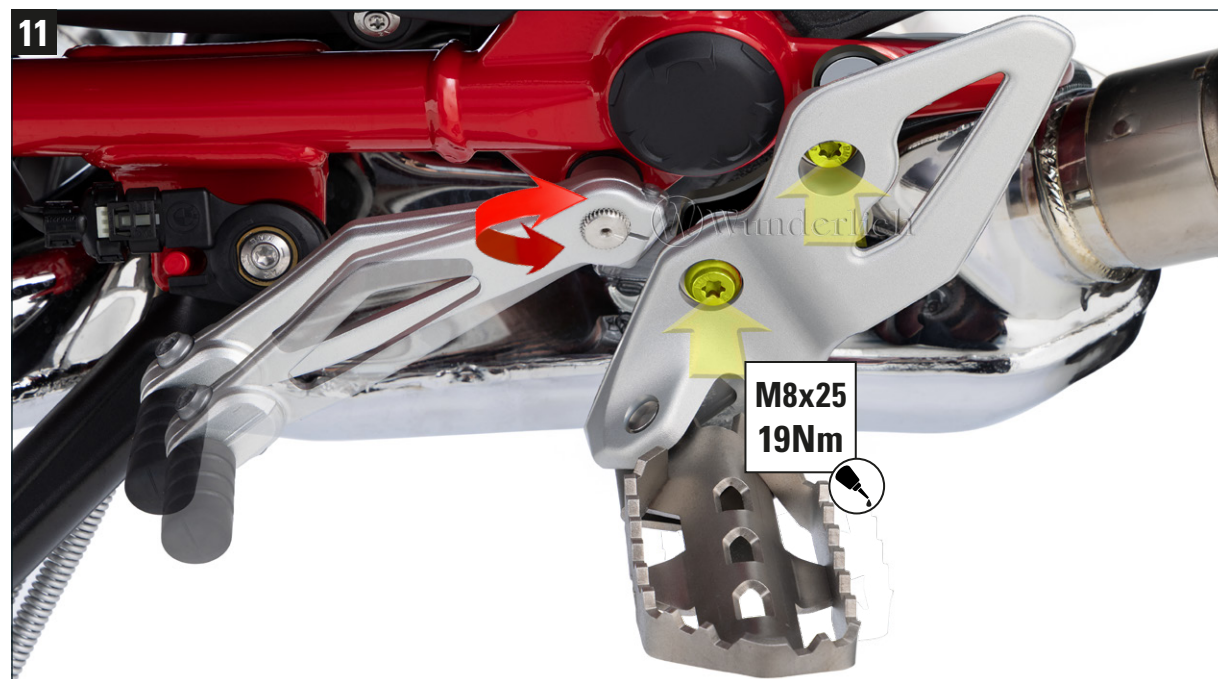

Bruk original skrue eller nr. 8 og juster girspaken



Hyvä asiakas, kiitos luottamuksestanne ja tämän Wunderlich-tuotteen ostamisesta.

Tämä asennusohje auttaa teitä tuotteen turvallisessa ja asianmukaisessa asennuksessa.

Tärkeä huomautus

Luekaa tämä ohje kokonaan ennen asennuksen aloittamista.

Tuki

Jos asennuksen aikana ilmenee kysymyksiä, ottakaa yhteyttä tukeemme ennen töiden aloittamista:

Puh.: +49 2641-3082-240

Sähköposti: support@wunderlich.de

Toivotamme teille paljon iloa Wunderlich-tuotteenne kanssa ja turvallisia ajomatkoja.

Teidän #TeamWunderlich




#31431-00x


Jalkatappien siirto




Legenda

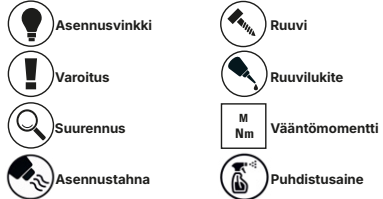

#	Rakennusosa	Määrä
Kuvien värit ovat vain havainnollistamista varten.		
1	Tappien siirto vasen puoli	1
2	Tappien siirto oikea puoli	1
3	Linssipääruuvi M8×25	7380Z 4
4	Upotettu ruuvi M8×25	7991Z 4
5	Kuusikulmoinen mutteri M6	934A2-6 1
6	Painepultti	1
7	Holkki ØD 13,0 - Ød 7,0 - h 7,0 mm	2
8	Linssipääruuvi M6×20	7380A2 4
9	Prikka M6	125A2-6 6
10	Jarrupumpun siirtopelti	1
11	Kuusikulmoinen mutteri M6	985A2-6 2
12	Ruuvilukite	1

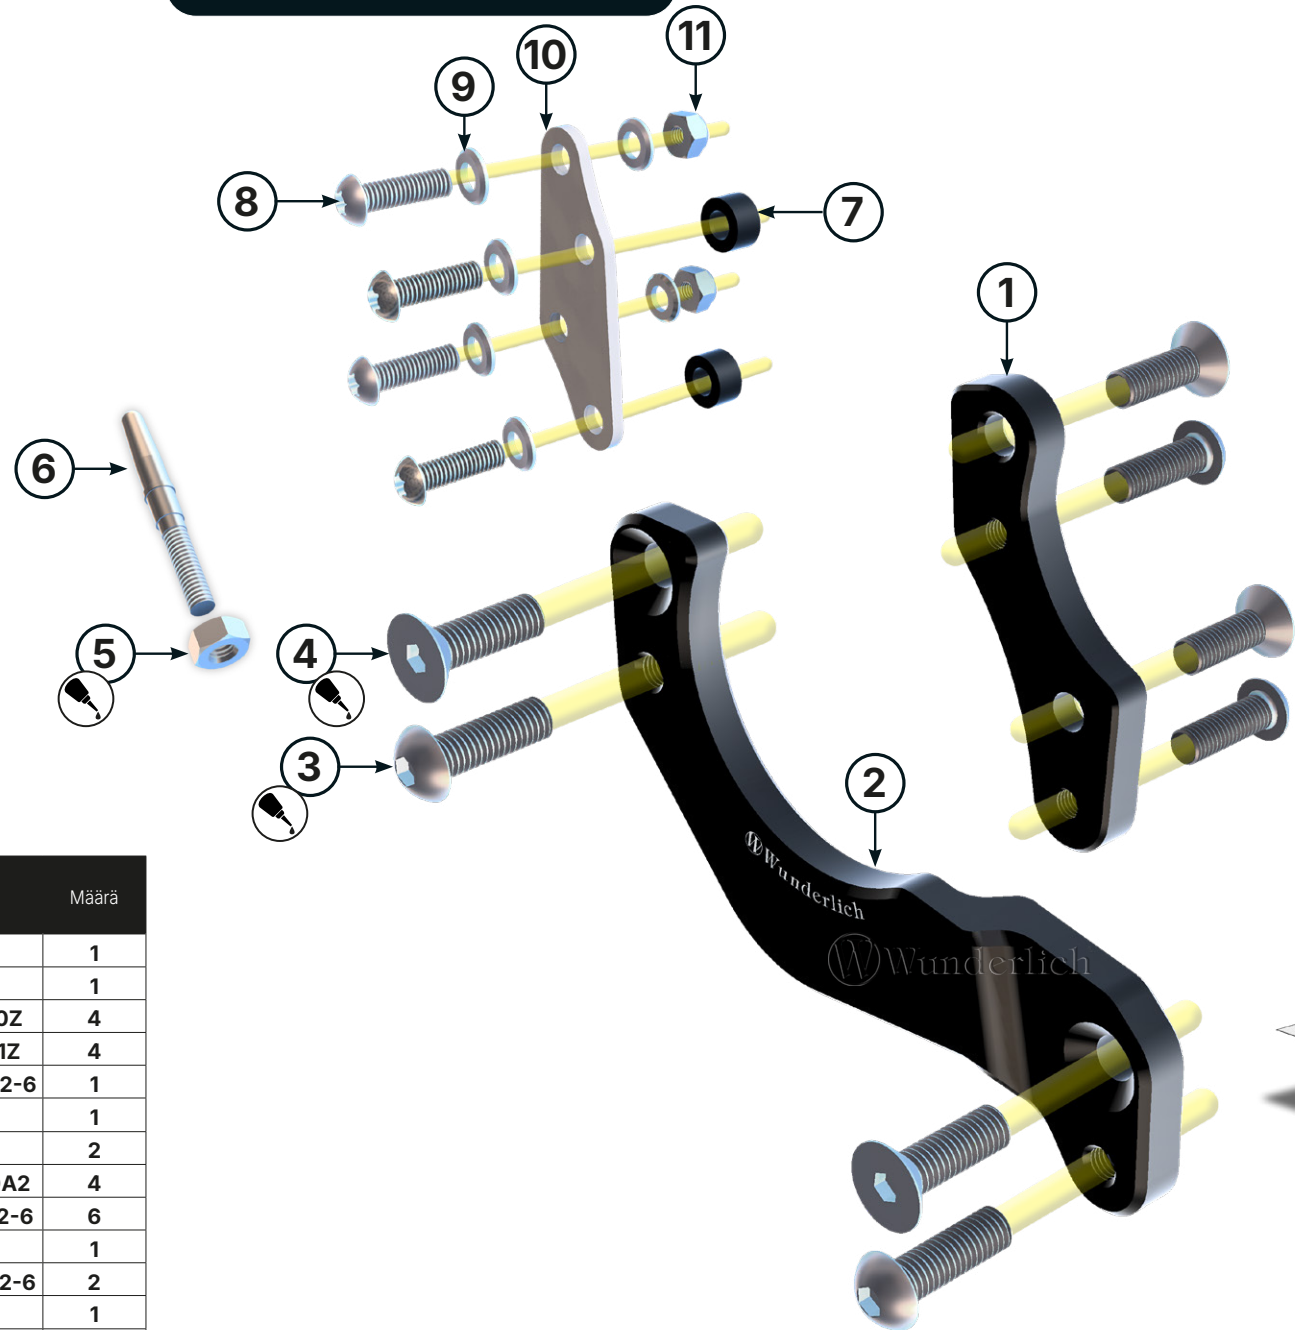


#31431-00x

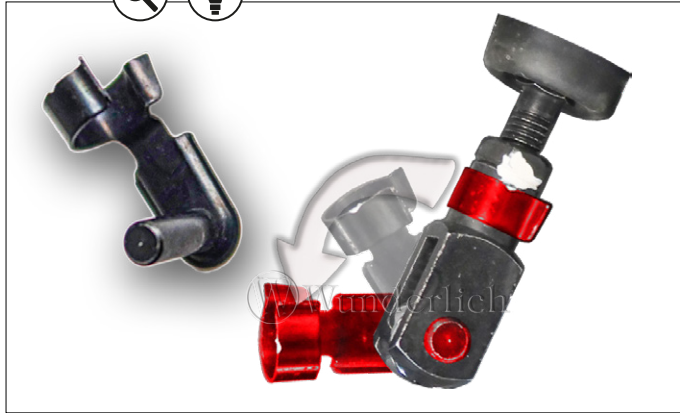

Kuusikulmioäiti löysää etukäteen!


1

Wunderlich®

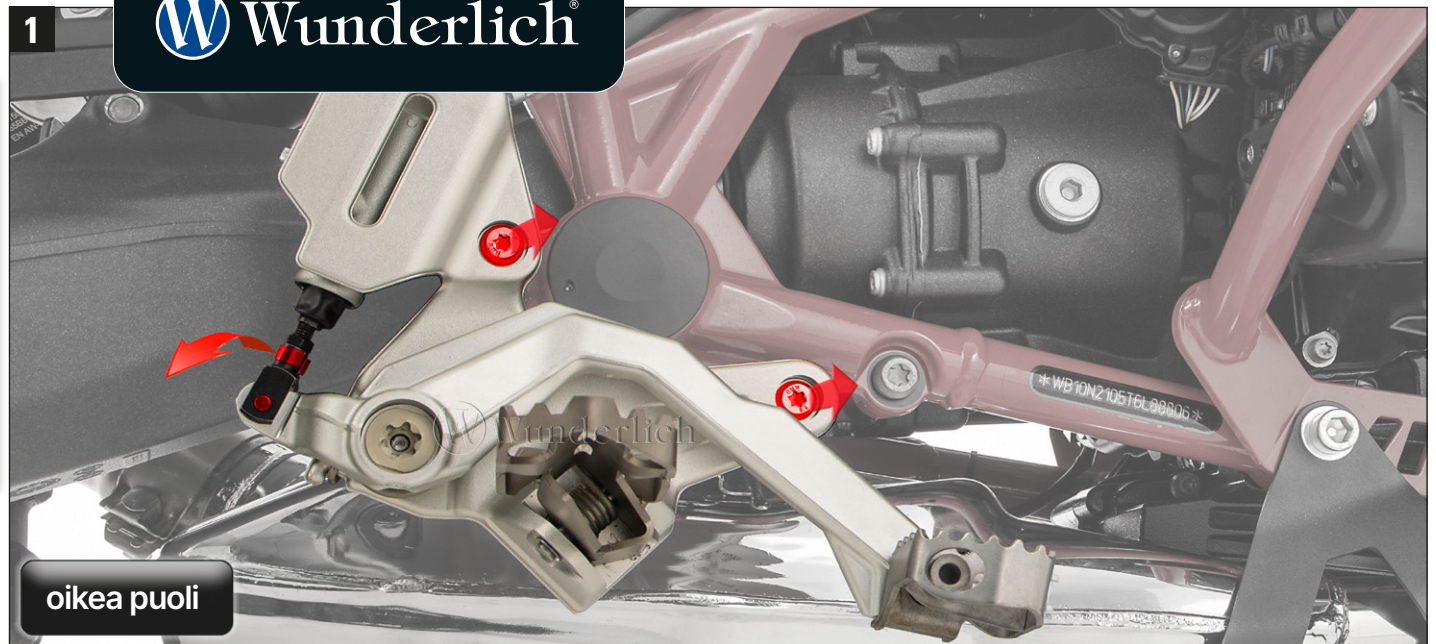


oikea puoli

2

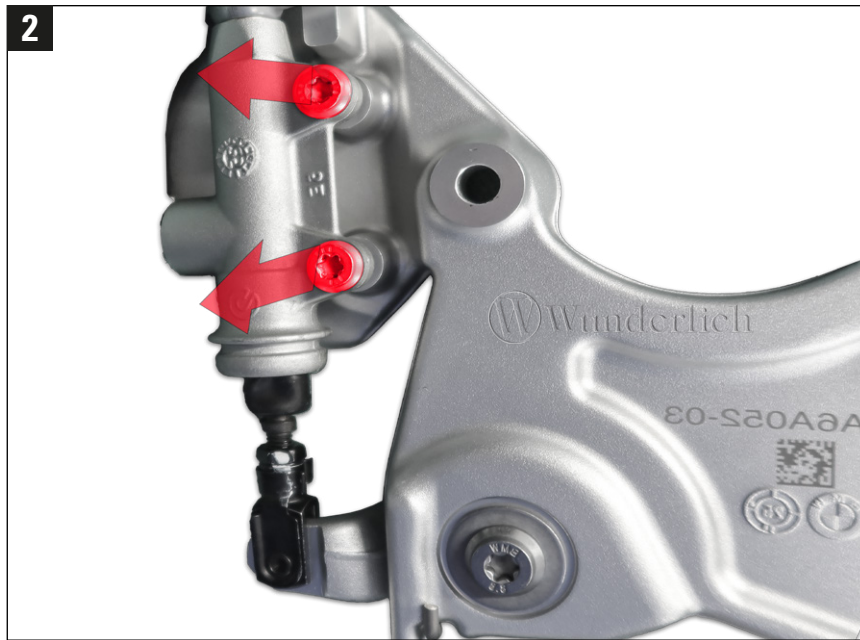

3

Vaihda painetappi!

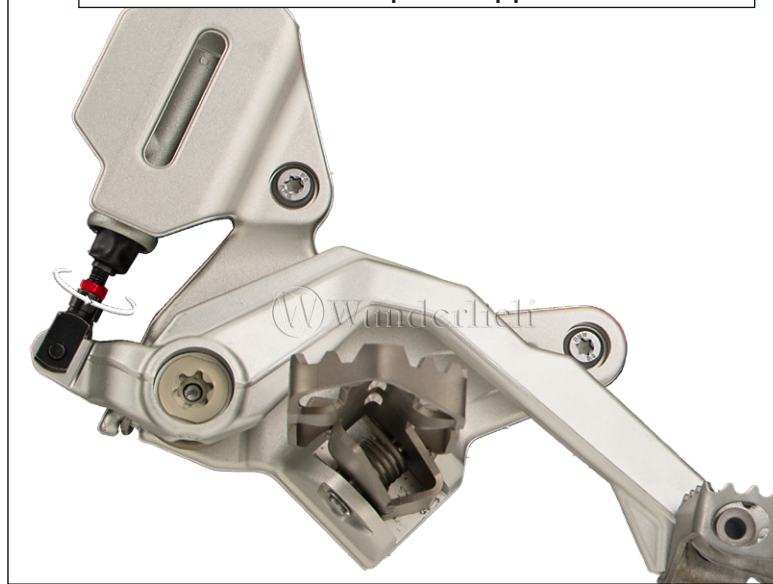

4




Lukkomutteri
M6
5Nm

Asennuksen saa suorittaa vain koulutettu ja asiantunteva henkilö tai erikoistyöpajassa.
Asennuksen jälkeen tarkista takapyörän vapaa liike, säädä tarvittaessa painetappi / jarruvipu (välys / rako 1,3 mm)

5




6

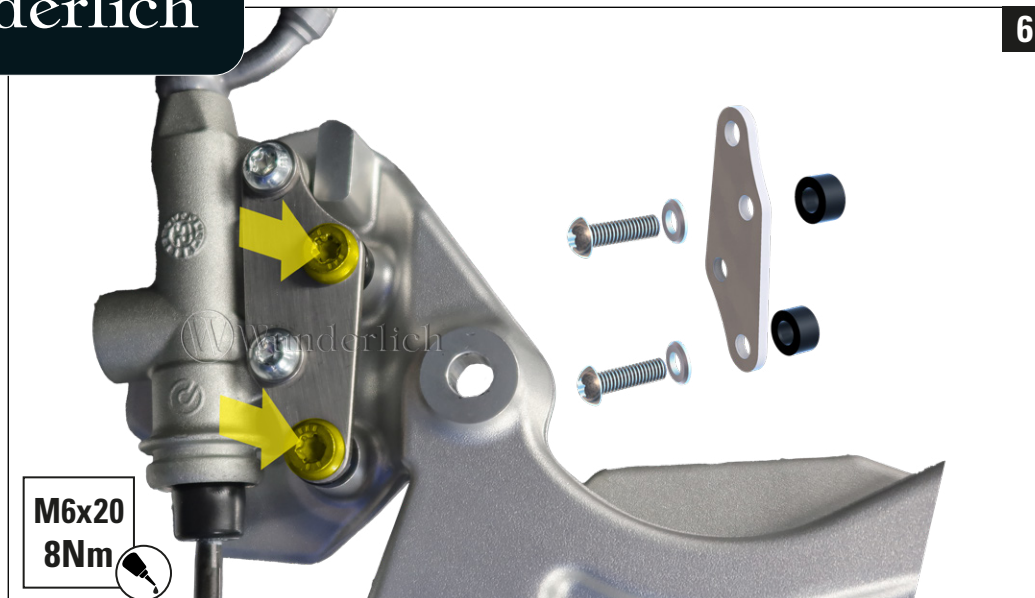


alkuperäinen ruuvi tai nro 3


7

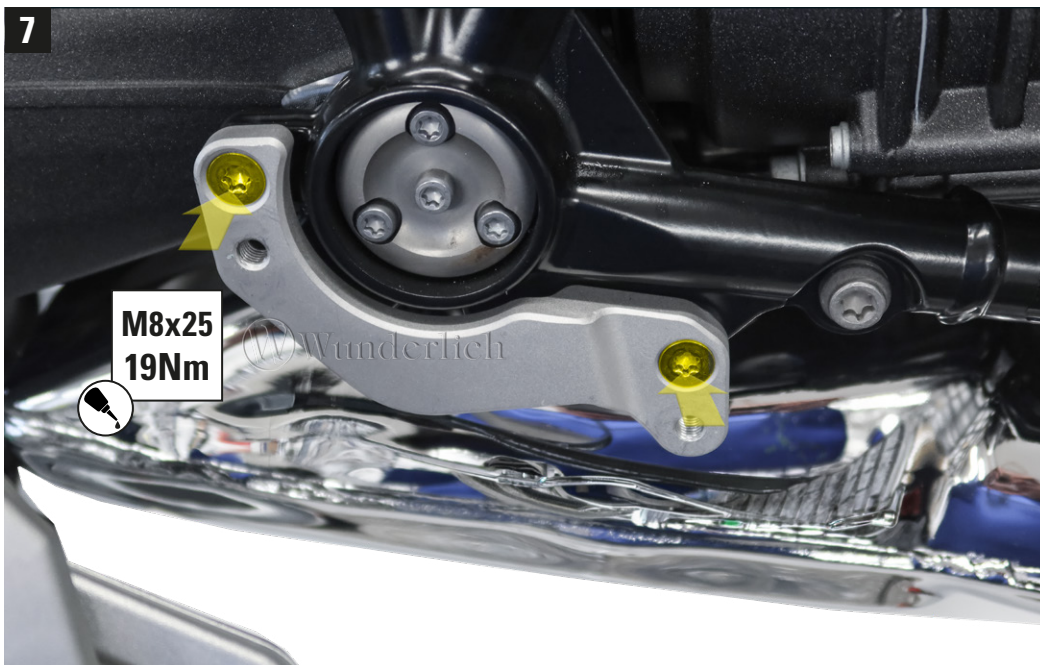

8

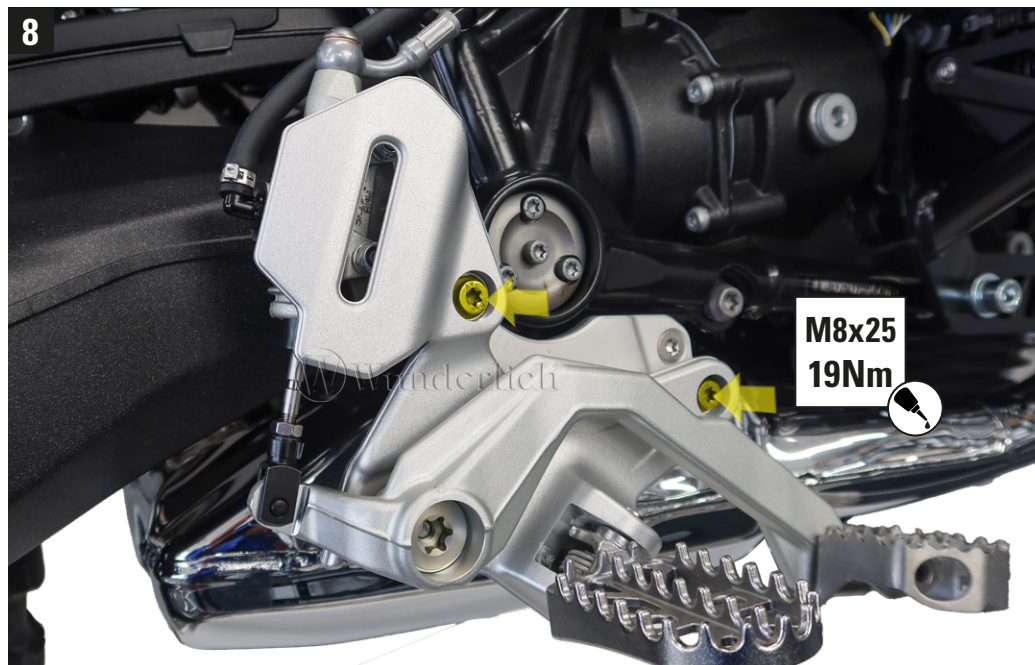

alkuperäinen ruuvi tai nro 8

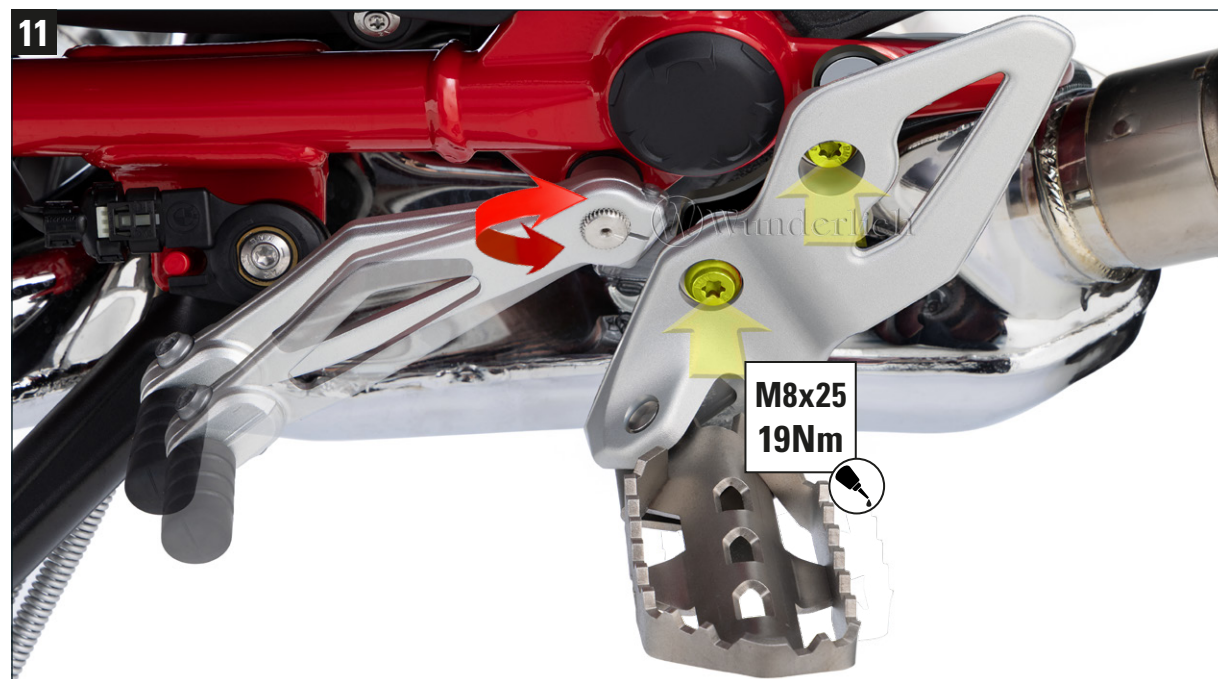

Käytä alkuperäistä ruuvia tai nro 8 ja säädä vaihdevipu