
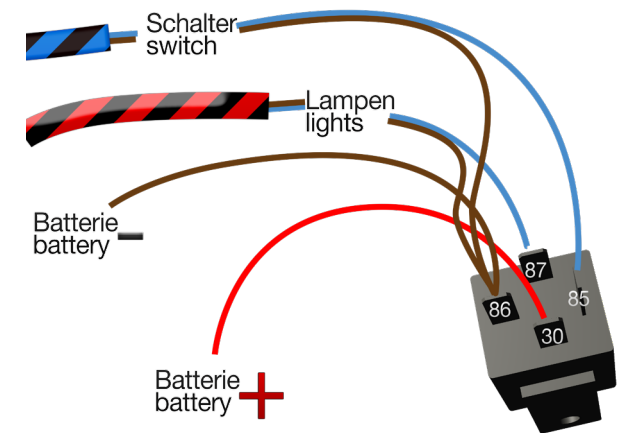


ZUSATZSCHEINWERFER

Auxiliary Headlight | Phare auxiliair | Faro auxiliar | Faro supplementare


Artikel.-Nr: 30476-202

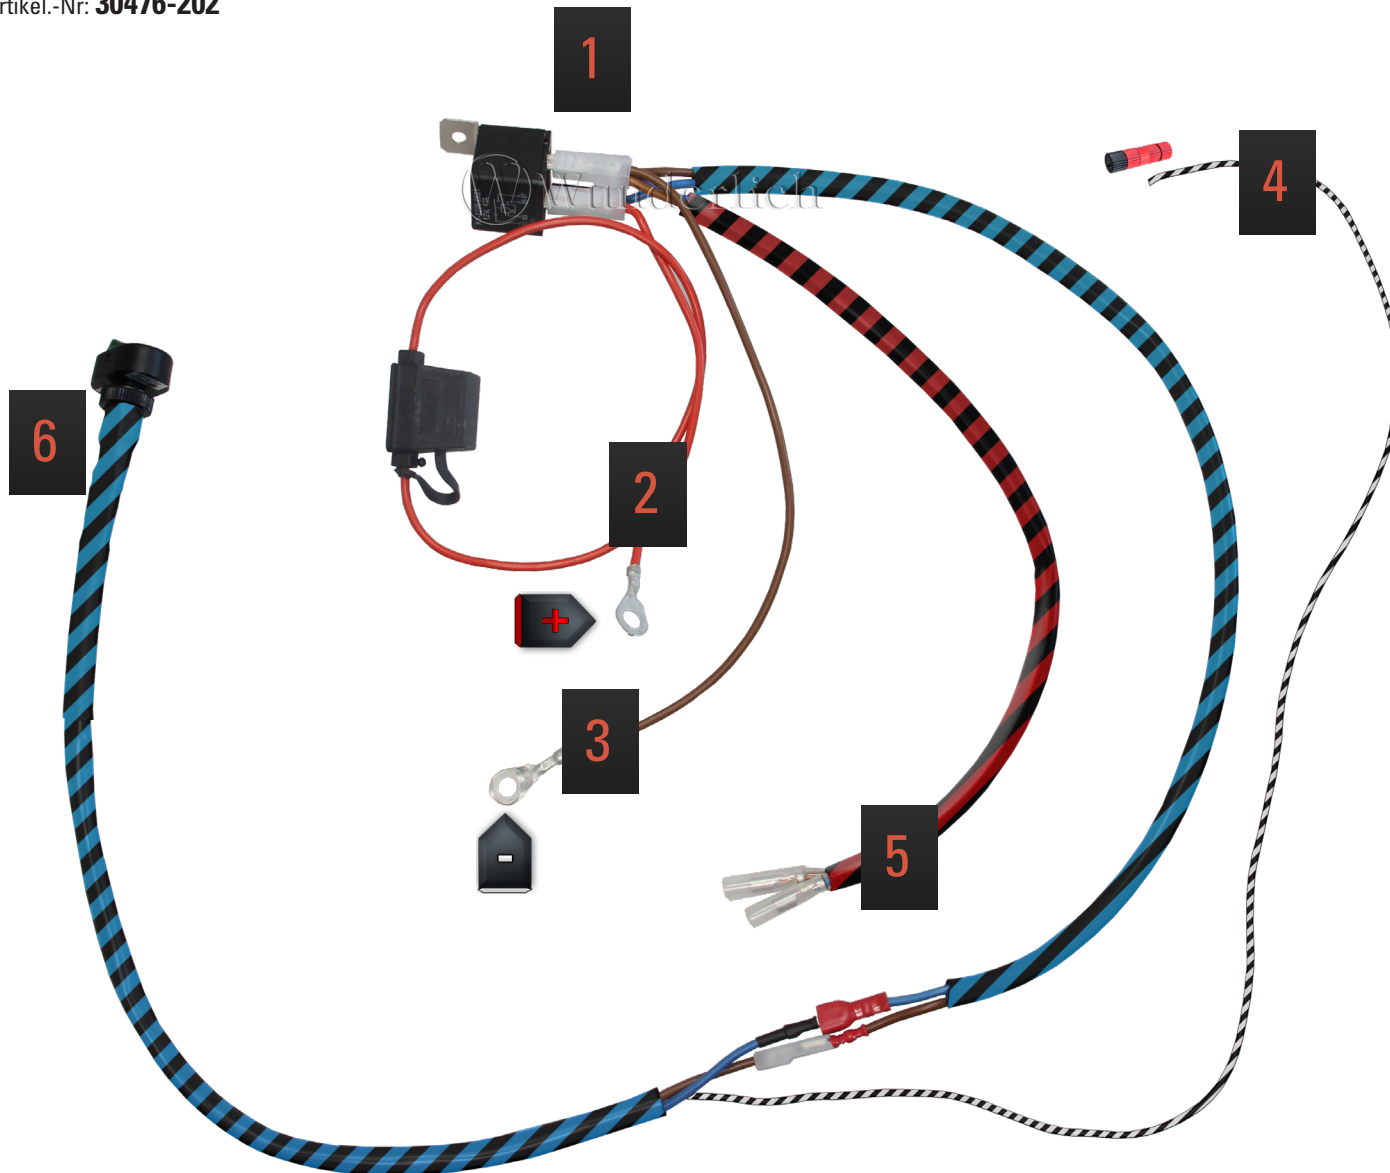

Der Scheinwerfer ist nicht für den Strassenverkehr zugelassen.

Nur für Sportzwecke geeignet.

*The spotlight is not approved for road traffic.
Only suitable for sporting purposes.*




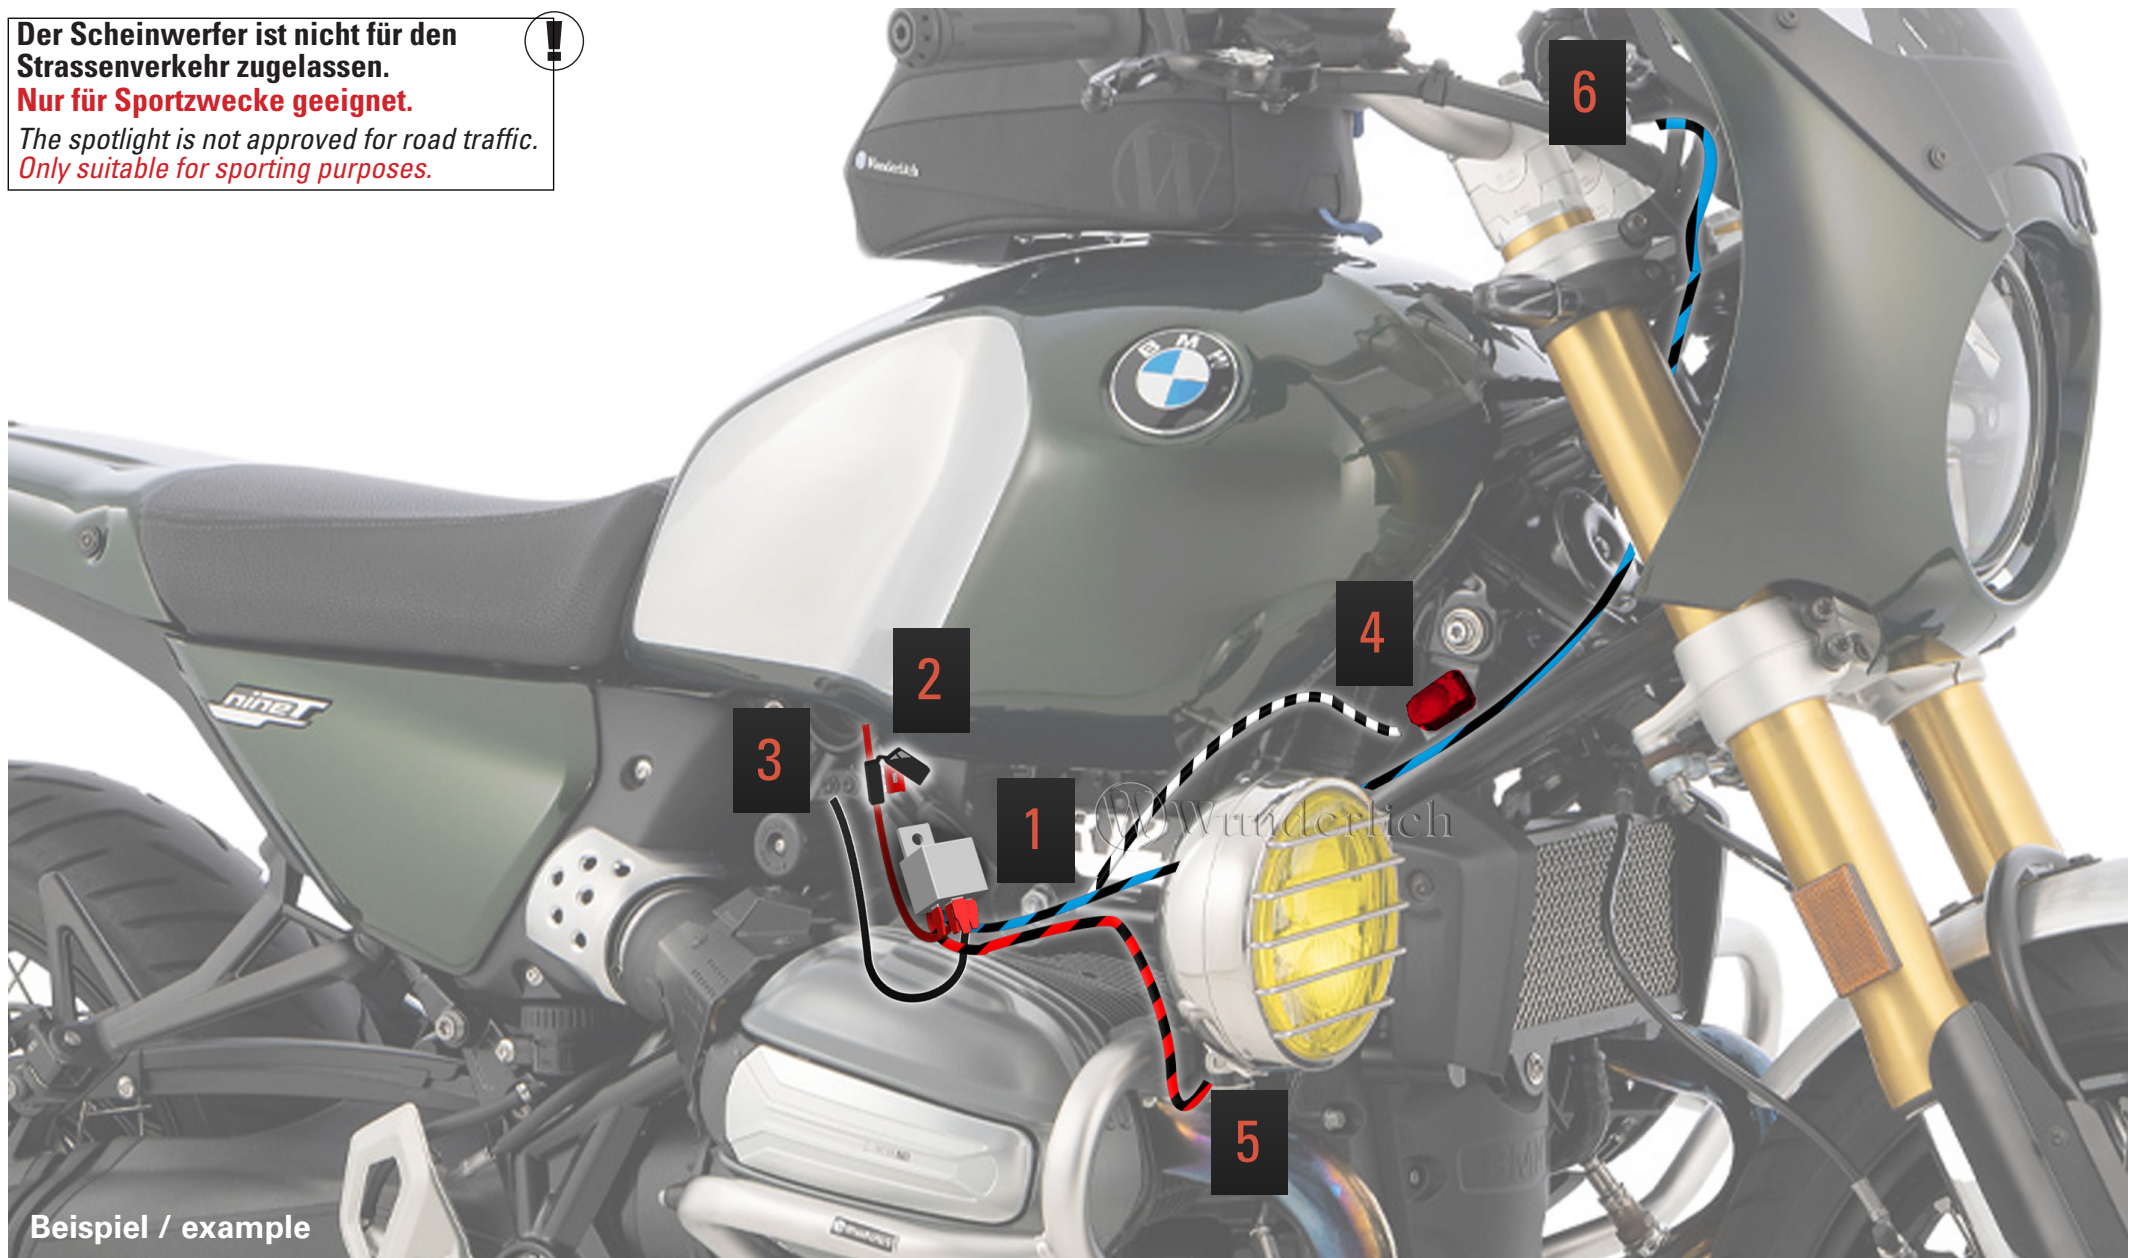



Beispiel / example

Sollten elektrische Komponenten angebaut werden, müssen diese immer entsprechend ihrer Spezifikation abgesichert werden. Außerdem dürfen Schaltungen nicht untereinander kombiniert werden. Kabelbäume müssen scheuerfrei verlegt und keiner Zugbelastung ausgesetzt werden.


If electrical components are attached, they must always be fused according to their specification. In addition, circuits must not be combined with each other. Cable harnesses must be laid without chafing and must not be subjected to tensile stress.

Si des composants électriques sont fixés, ils doivent toujours être protégés par des fusibles conformément à leurs spécifications. En outre, les circuits ne doivent pas être combinés entre eux. Les faisceaux de câbles doivent être posés sans frottement et ne doivent pas être soumis à des contraintes de traction.

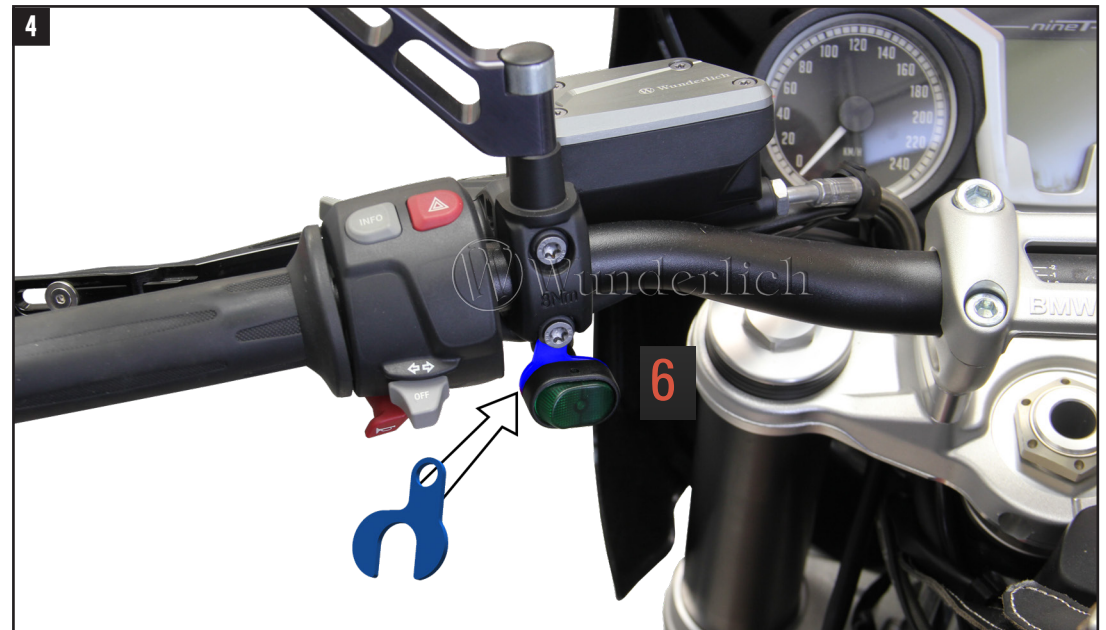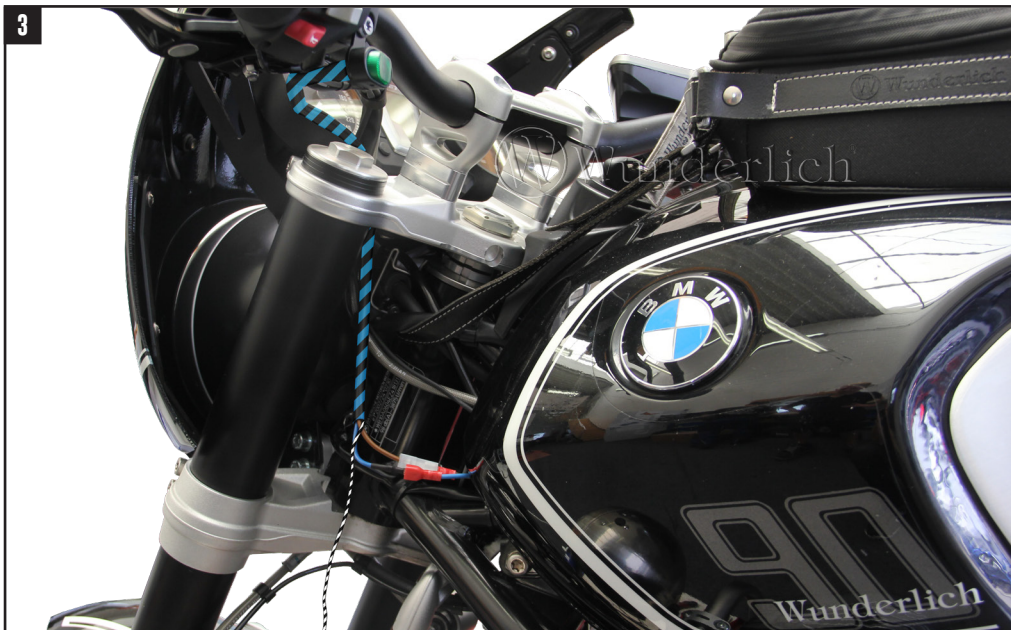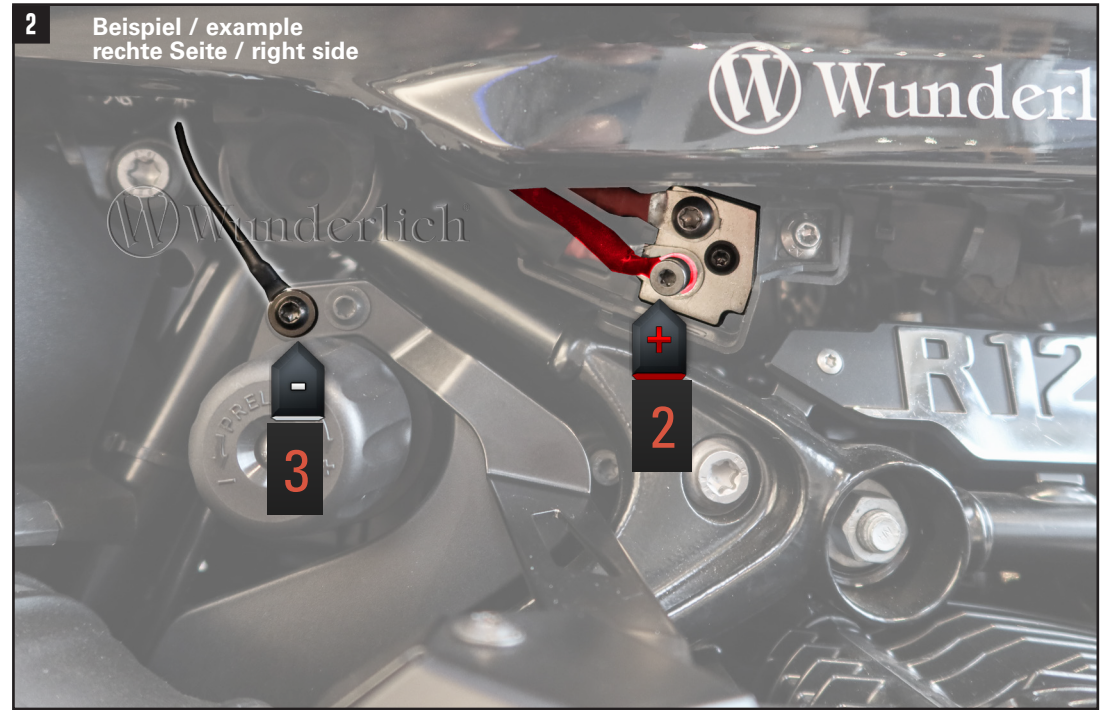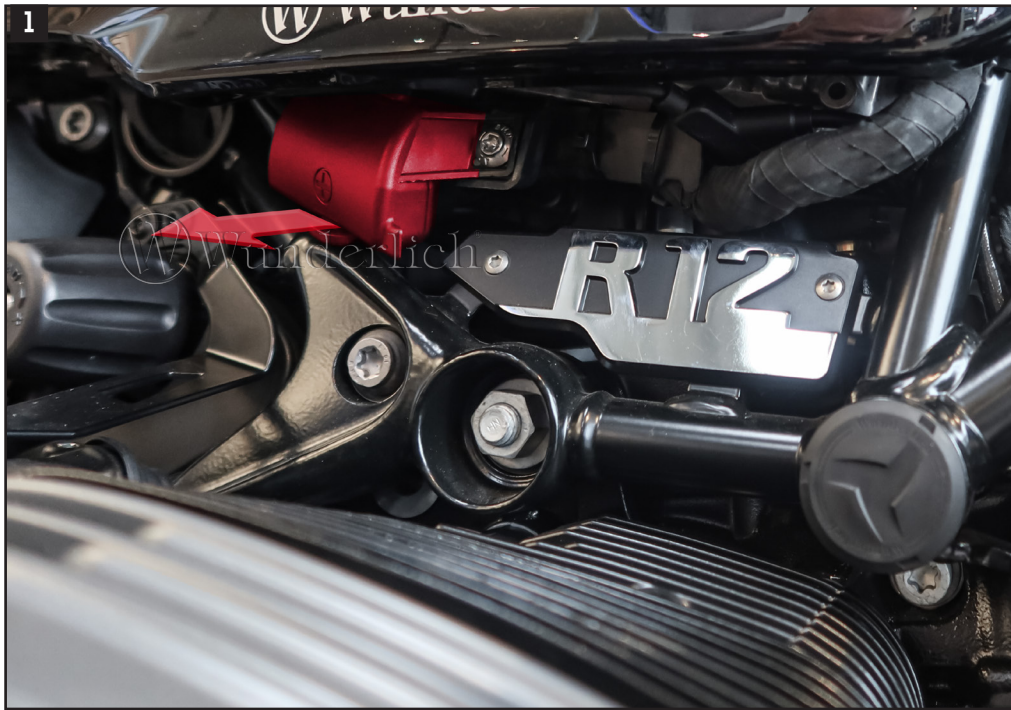

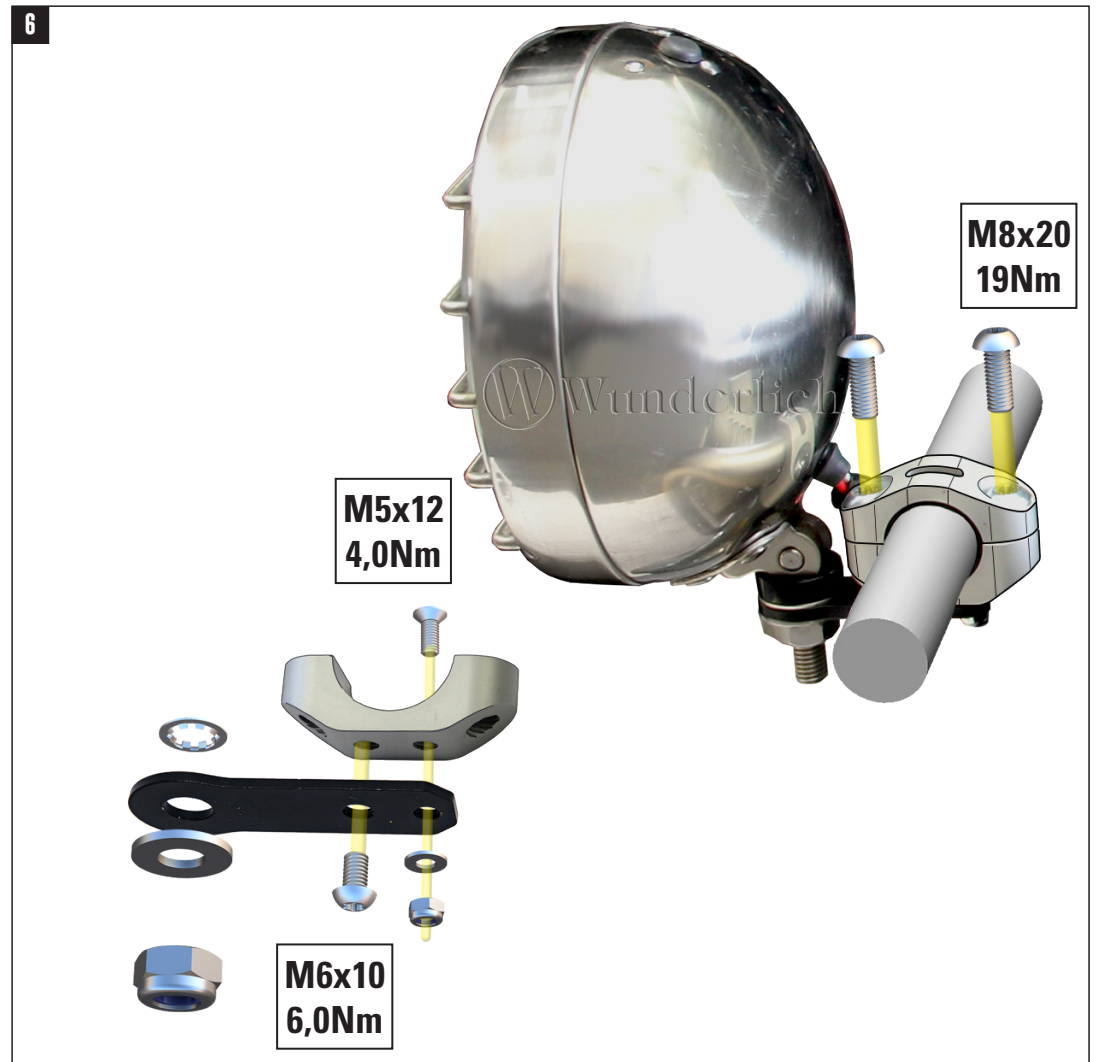

POSI-LOCK




0,14mm² - 0,75mm²
(20-26 AWG)






0,25mm² - 1,0mm²
(18-24 AWG)

POSI-TAP

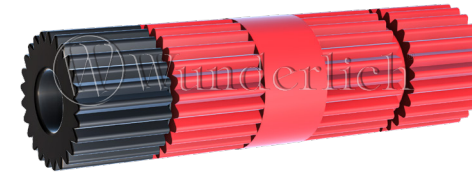

0,25mm² - 1,0mm²
(18-24 AWG)

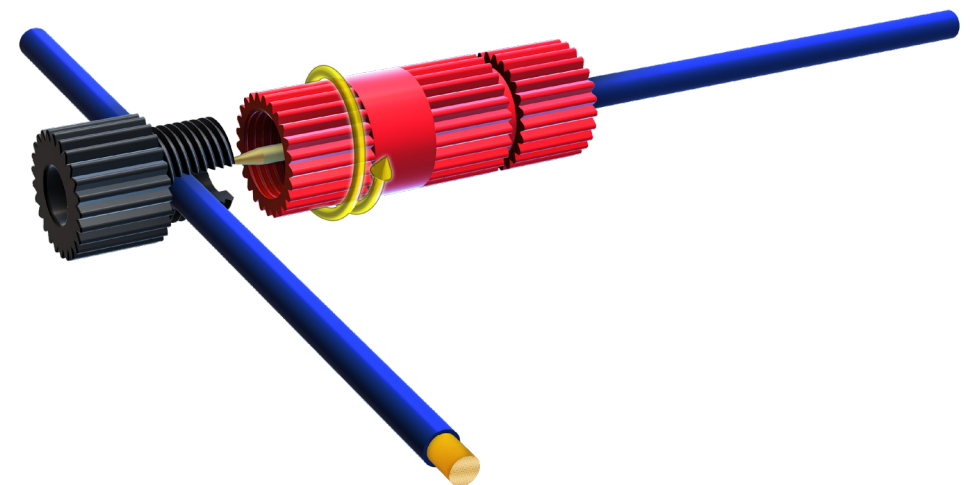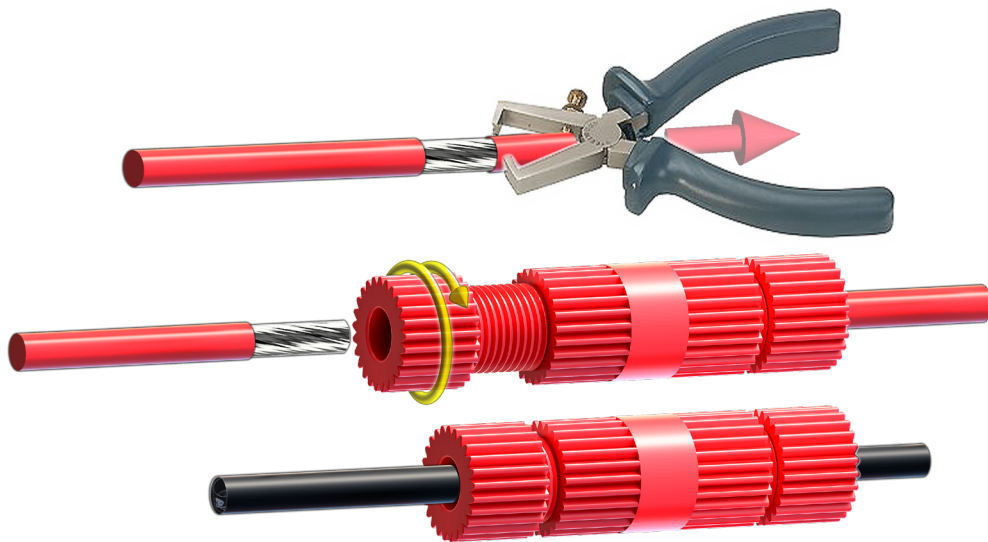

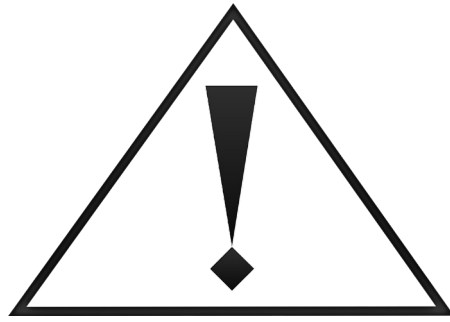

1. Scheinwerfer entfetten und säubern.
2. Träger- und Schutzfolie entfernen.
3. Die selbstklebende Folie mittig positionieren.
4. Folie aus der Mitte heraus zum Rand hinstreichen.
5. Folie mit Heißluftfön erwärmen und über den Rand legen.
6. Überstehende Folie abschneiden.