




**DURCH FAHRZEUGSPEZIFISCHE TOLERANZEN KANN ES VORKOMMEN, DASS SIE DEN HORIZONTALEN VERLAUF DER OBEREN ROHRFÜHRUNGEN AUSGLEICHEN MÜSSEN. VORDERE UNTERE LASCHE DEMENTSPRECHEND MIT DISTANZSCHEIBEN UNTERBAUEN.**

*-EN Due to vehicle-specific tolerances you might have to compensate the horizontal course of the upper pipe guides. Support the front lower flap accordingly with spacers.*

*-FR En raison des tolérances propres à chaque véhicule, il peut arriver que vous deviez compenser la course horizontale des guides supérieurs des tubes. Soutenez le rabat inférieur avant en conséquence avec des entretoises.*

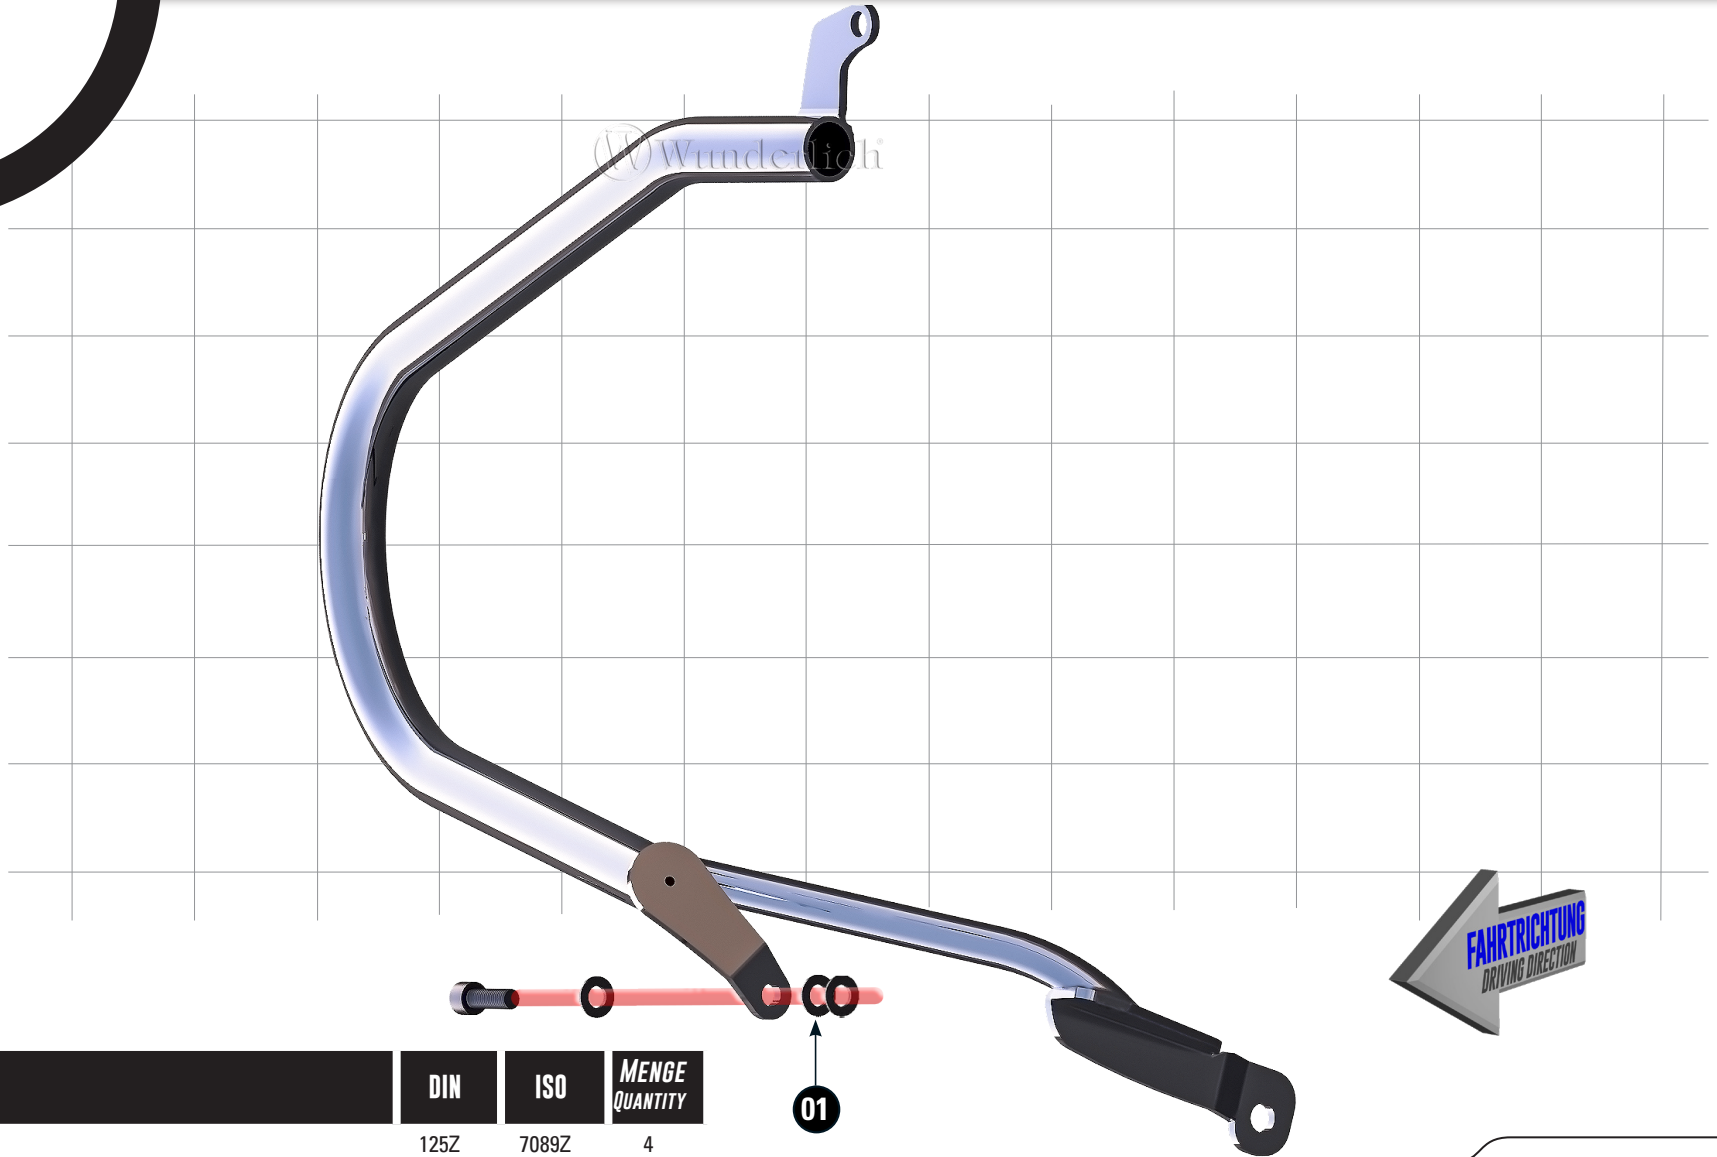

#	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	DIN	ISO	MENGE QUANTITY
1	U-Scheibe / washer M10	125Z	7089Z	4