

 Verkleidungsscheibe



 Windshield

 Parabrezza





 Pare-brise

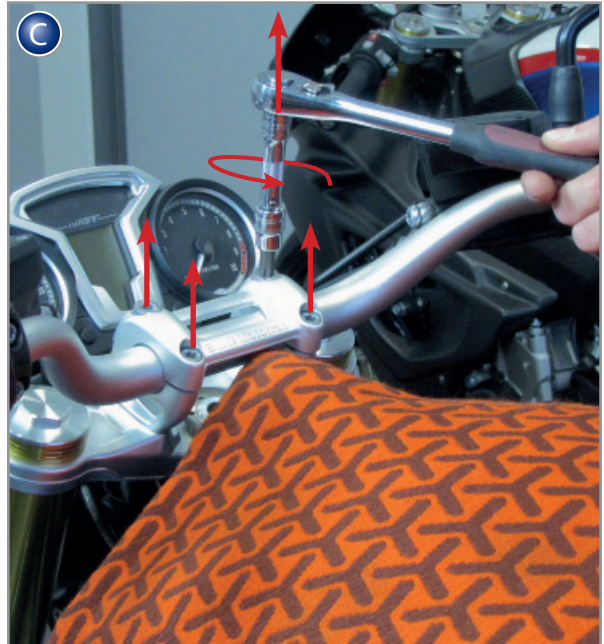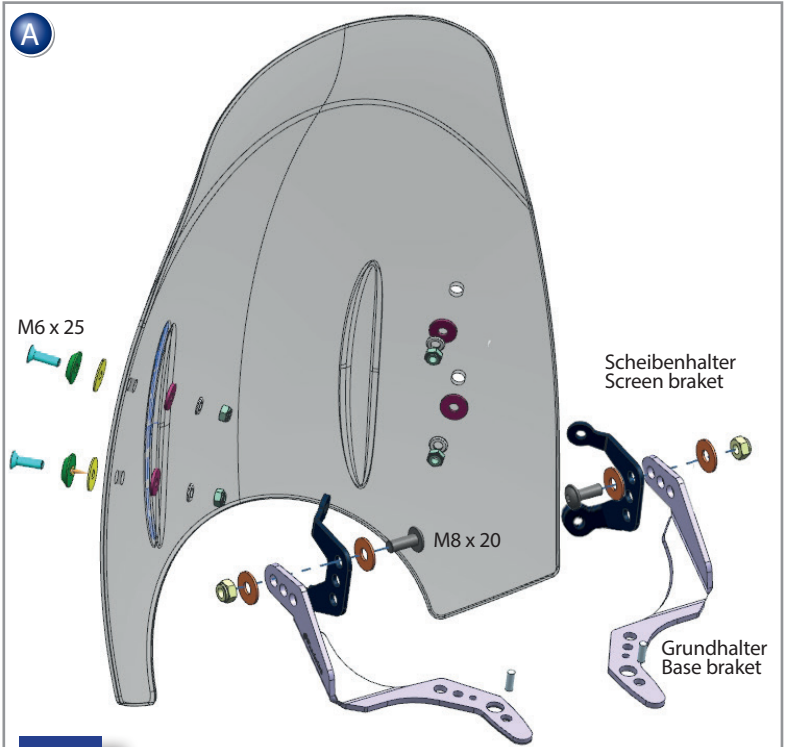
 Parabrisas


R Nine T  
30472-001/002





**INFO!**


-  RO7991VA-M6
-  HÜ-D=22/d=8,5/t=1,5 VA-black
-  9021-PVC-6 hard
-  9021-PVC-6 soft

 Schrauben sie alle Teile an und lassen sie die zugänglichen Schrauben noch locker. Erst nachdem alles montiert ist, werden alle Schrauben auf das entsprechende Anzugsmoment angezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist.


 Fit all parts and screw on not too strong. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the kit is mounted without tension.



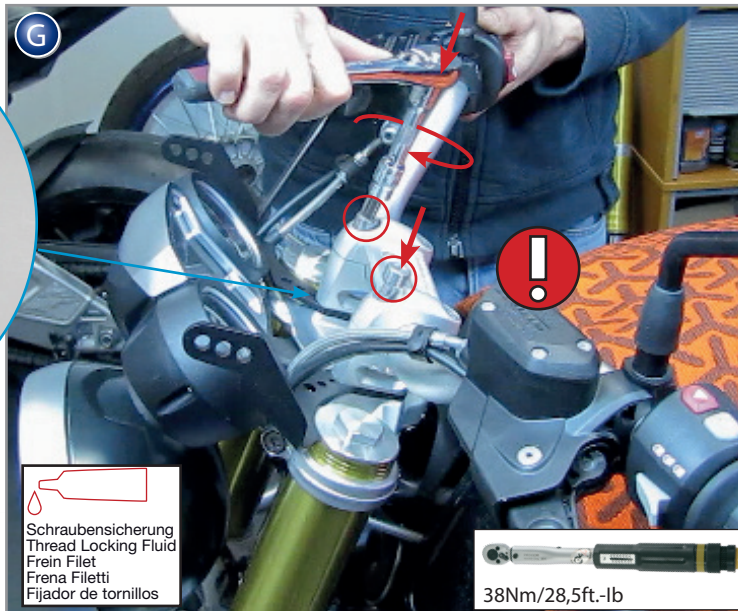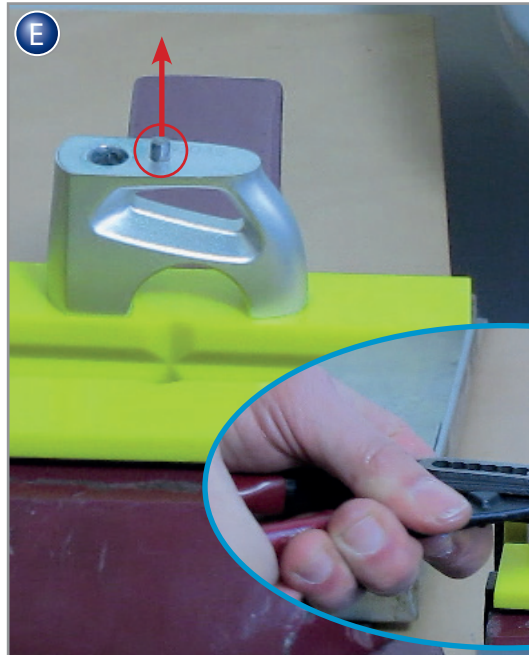


  
Schraubensicherung  
Thread Locking Fluid  
Frein Filet  
Frena Filetti  
Fijador de tornillos



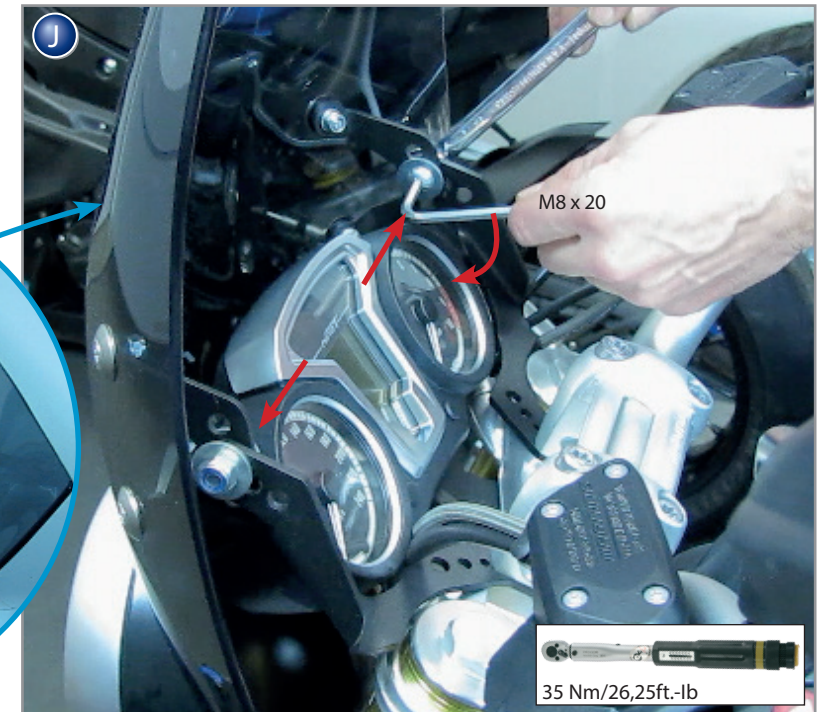

 Je nach Toleranzen und Ausrichtung der Grundhalter, können die Scheibenhalter optional von außen oder innen am Grundhalter montiert werden.



Depending on tolerances and alignment/direction of the base bracket, the screen brackets can optionally be mounted from the outside or inside of the base bracket,