


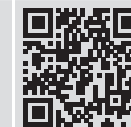


#15331-00x

Wunderlich®


Management
System
Verifiziert gemäß
genehmigungs-
relevanter
Anforderungenwww.tuv.com
ID 9000012000

Touren Lenkerumbau

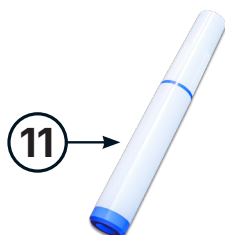



Original Kupplungsleitung muss mittels beiliegendem Adapter verlängert werden!


Legende

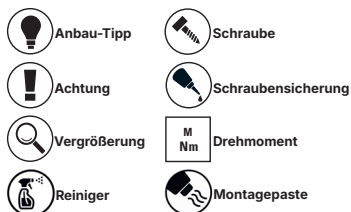


#	Bauteil	Menge	
Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.			
1	Aufnahme links		1
2	Bock links		1
3	Zylinderschraube	M8×25	4
4	Zylinderschraube	M10×35	4
5	Aufnahme rechts		1
6	Bock rechts		1
7	Schiebehülse		2
8	Schiebehülse	M10	2
9	Zylinderkopfschraube	M10×55	2
10	Lenker vorgebohrt		1
11	Schraubensicherung		1

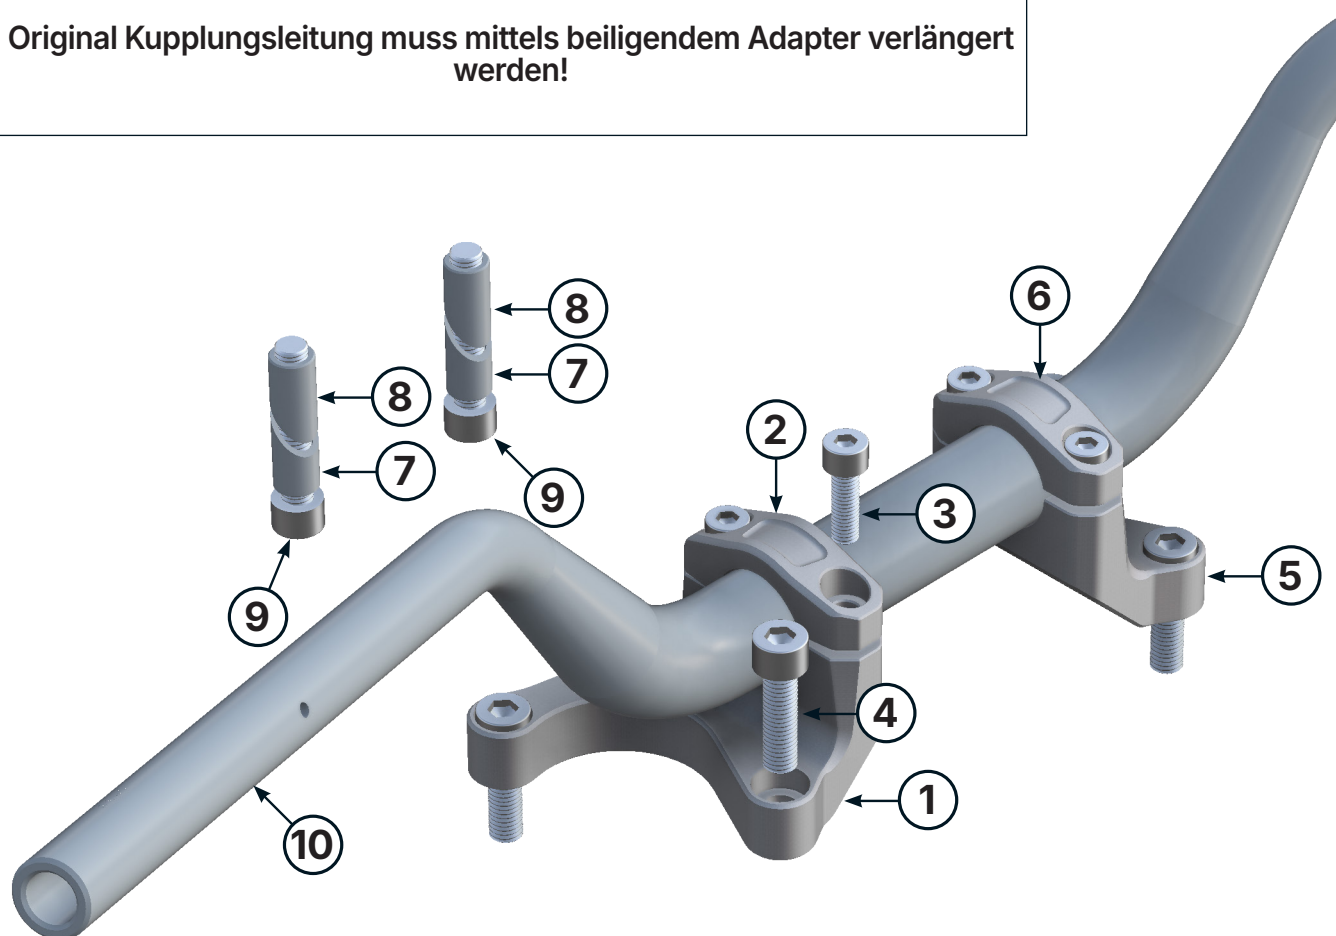

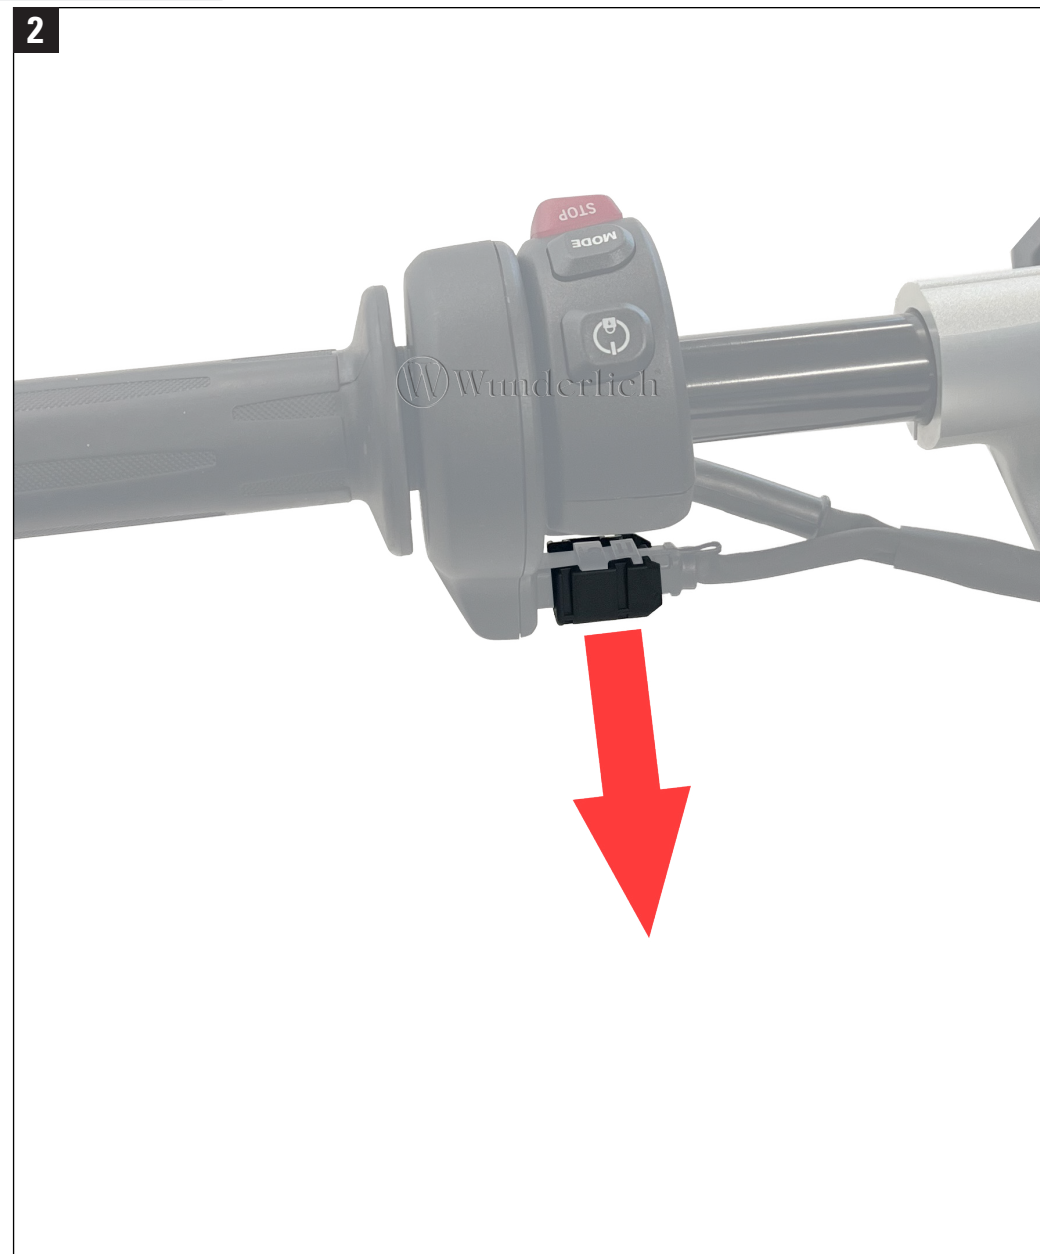


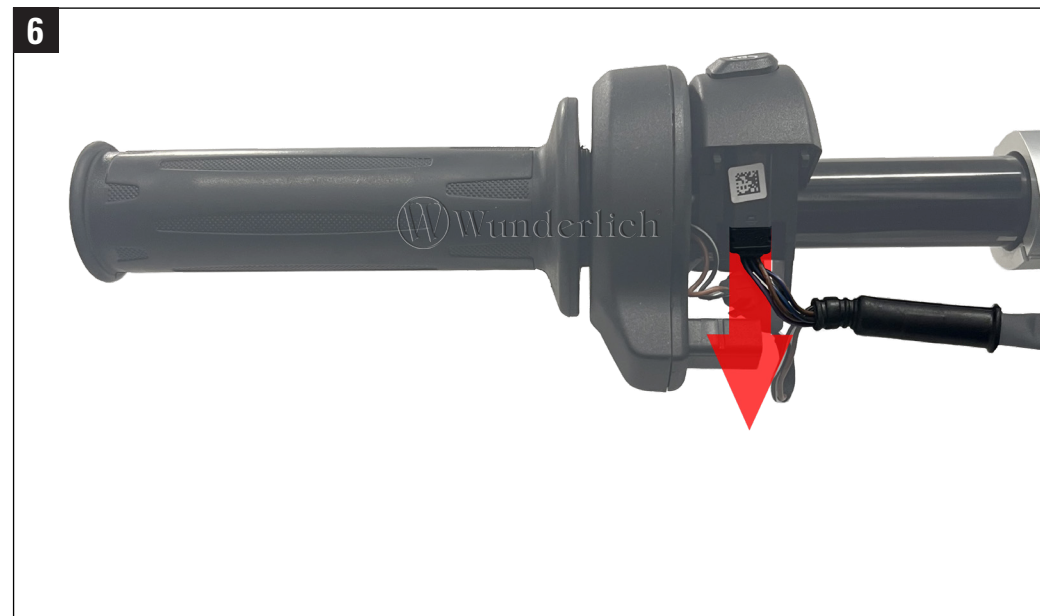

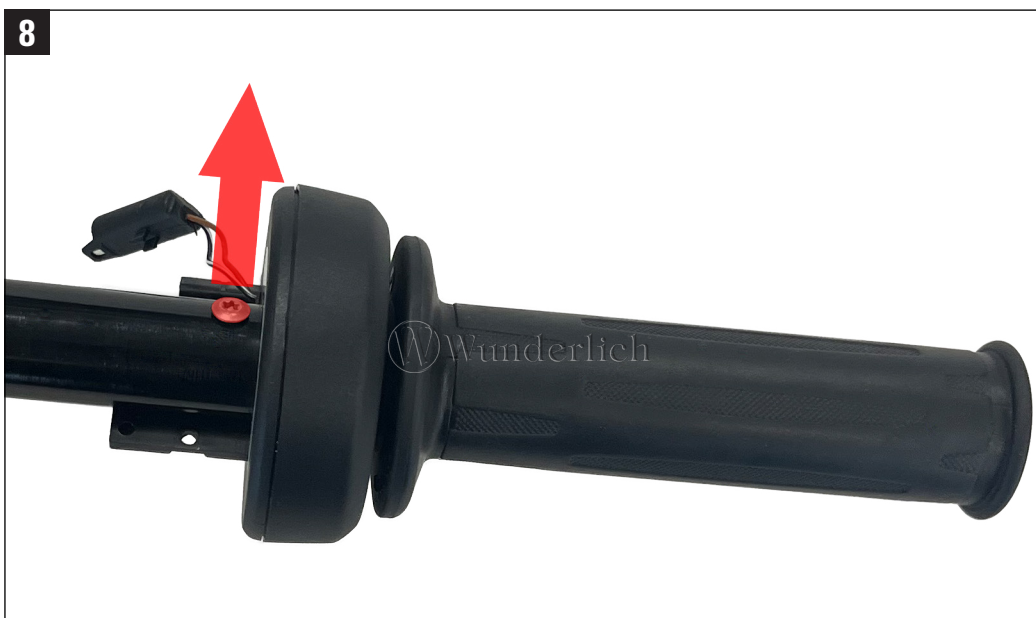


10

Sicherung am stecker lösen und stecker trennen.

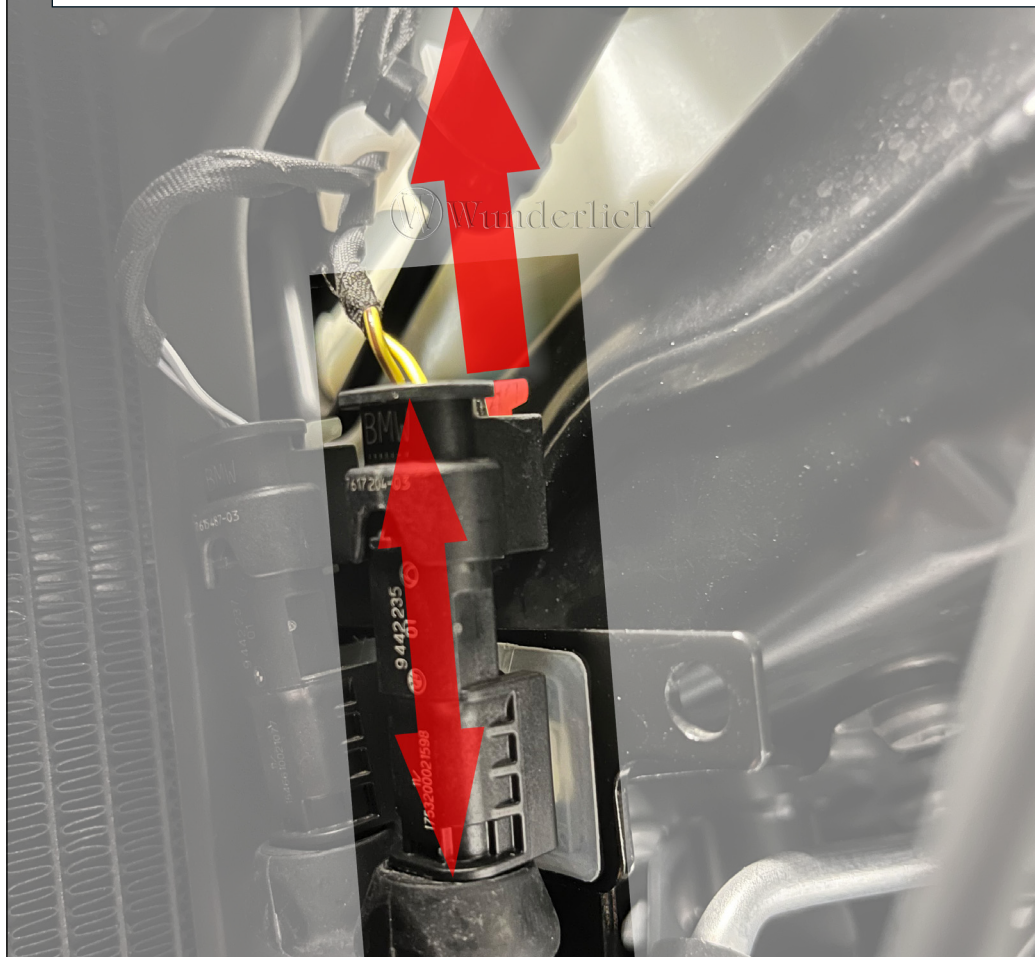

Zur Identifikation des richtigen Steckers auf die Kabelfarben achten.


11

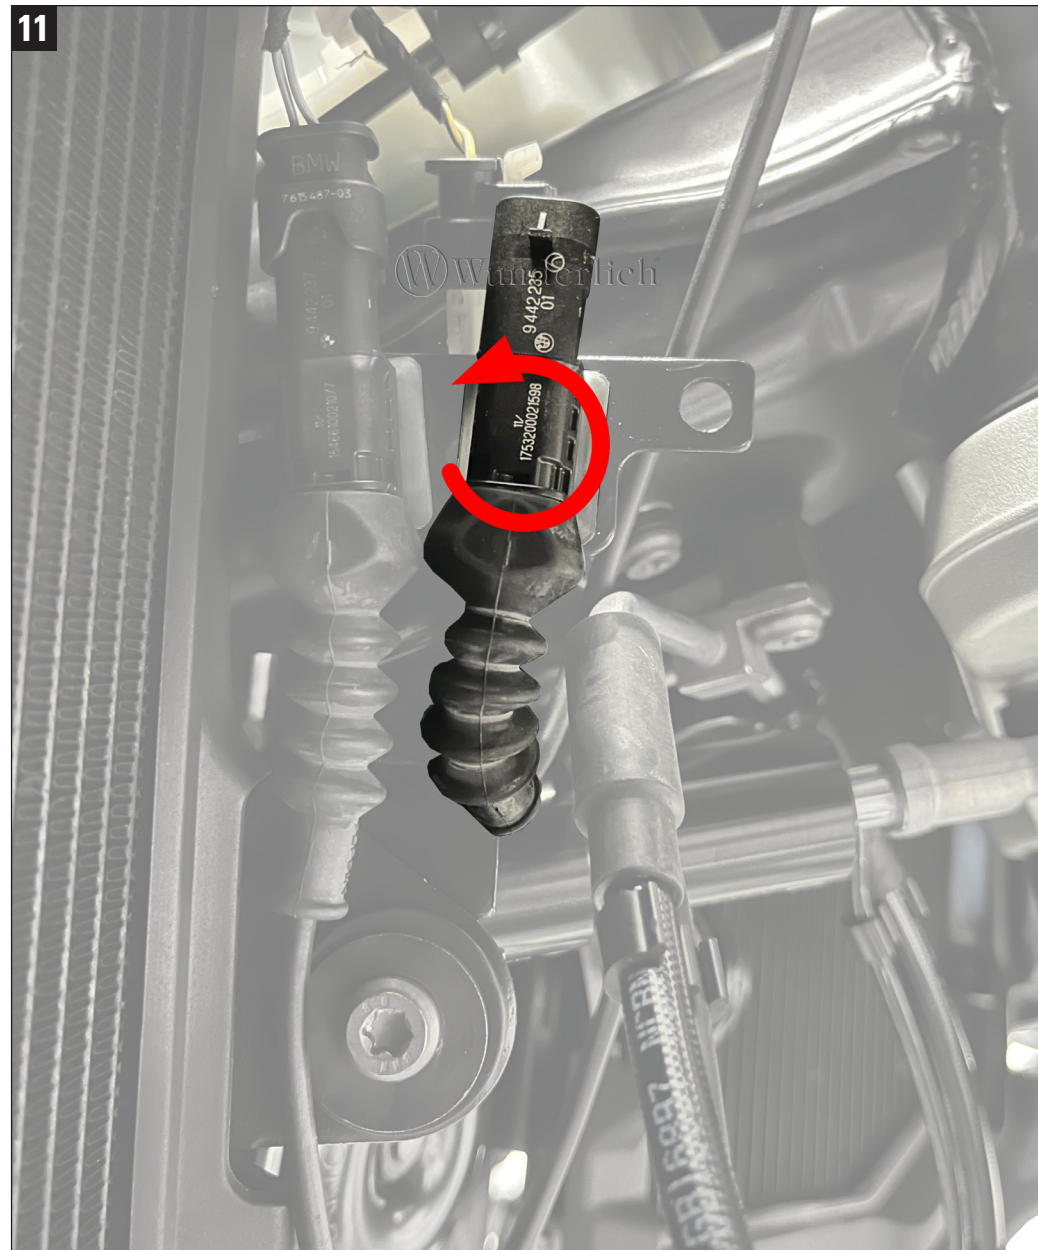

12








13

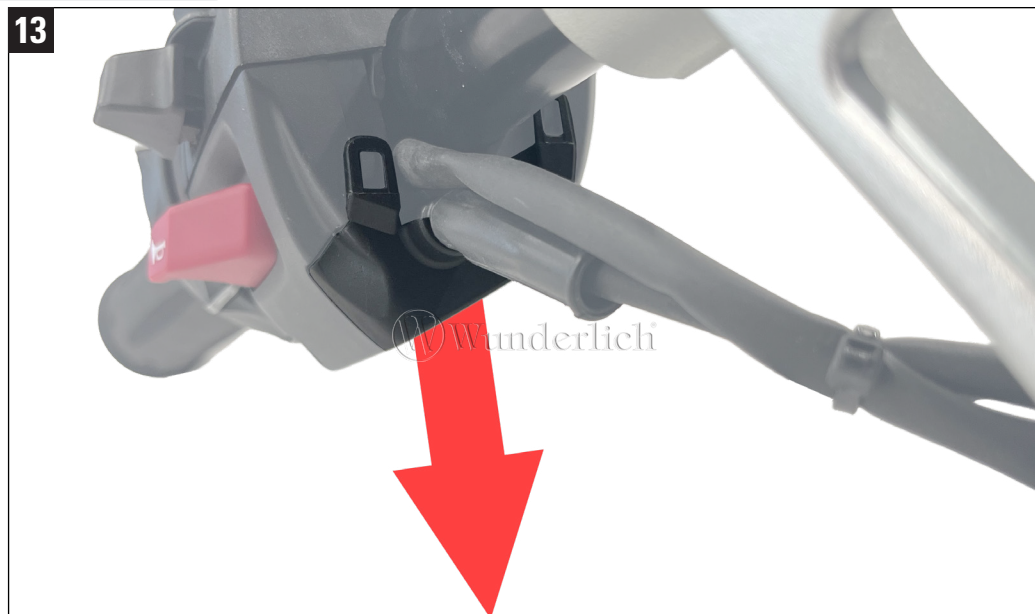

14



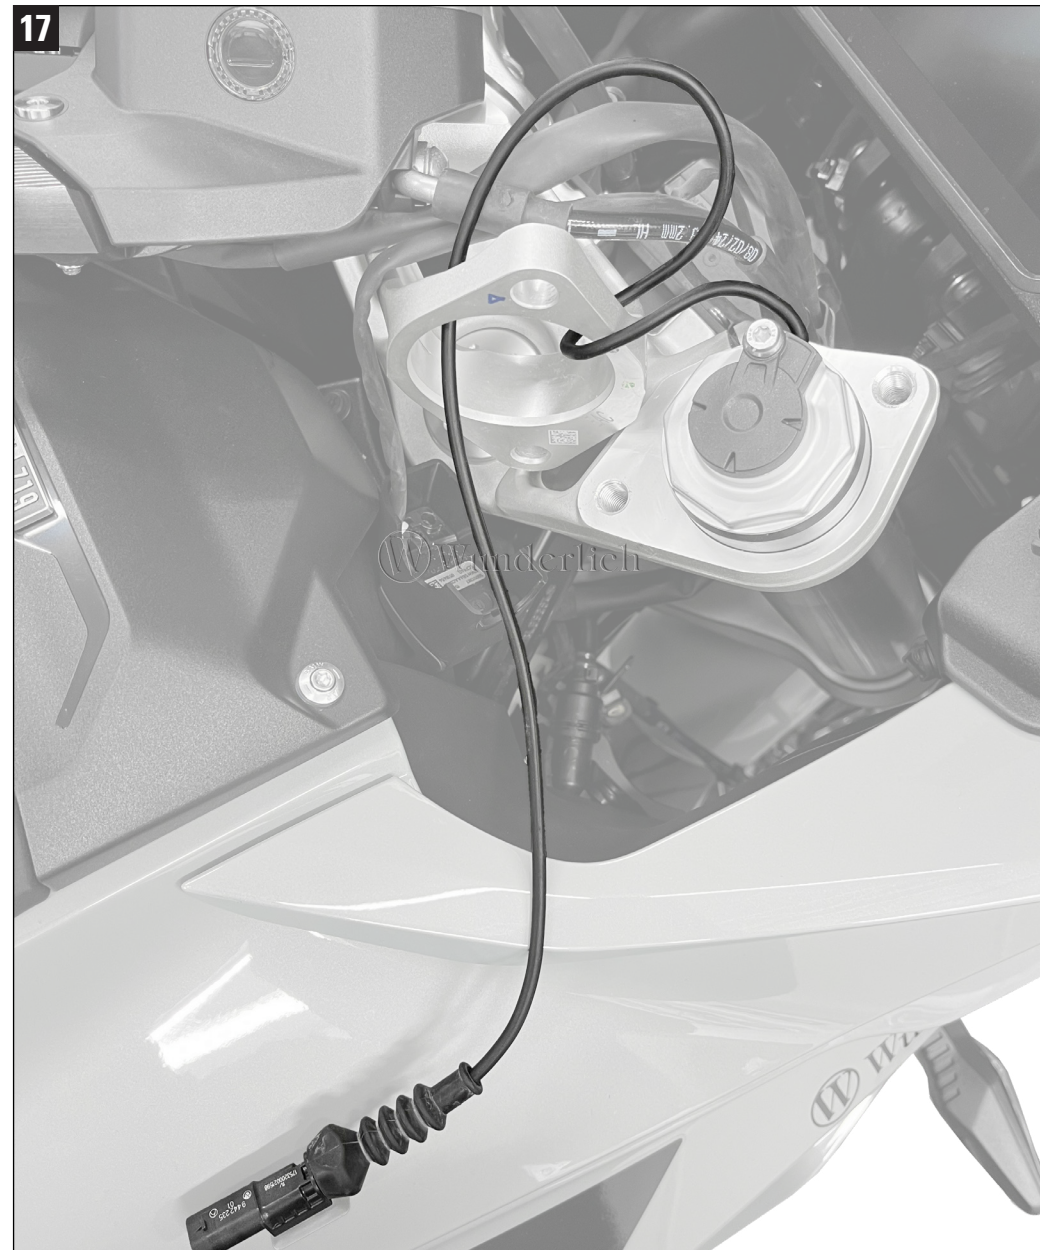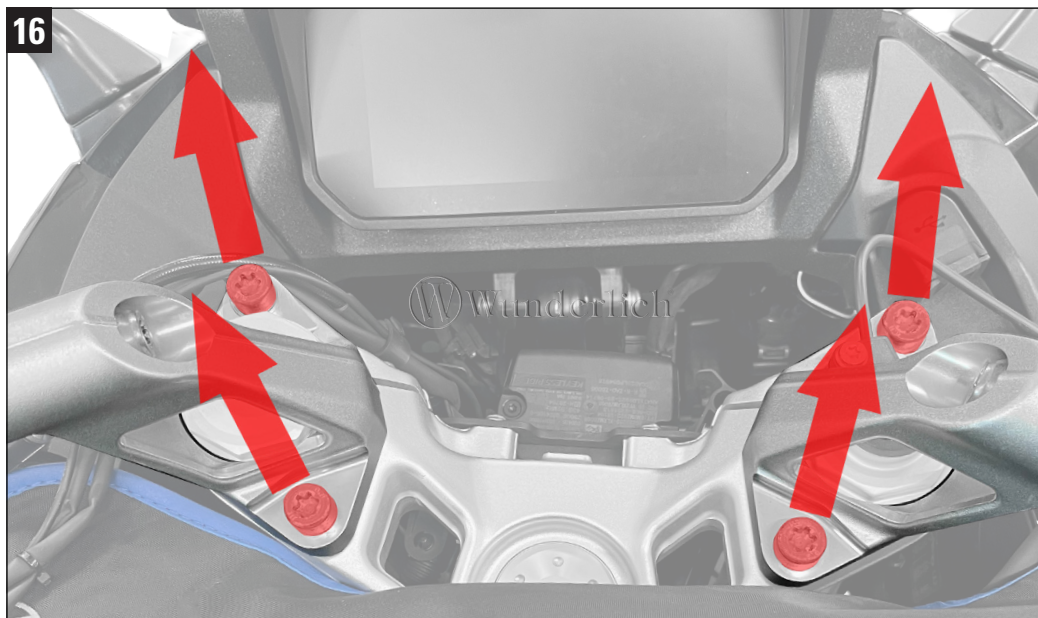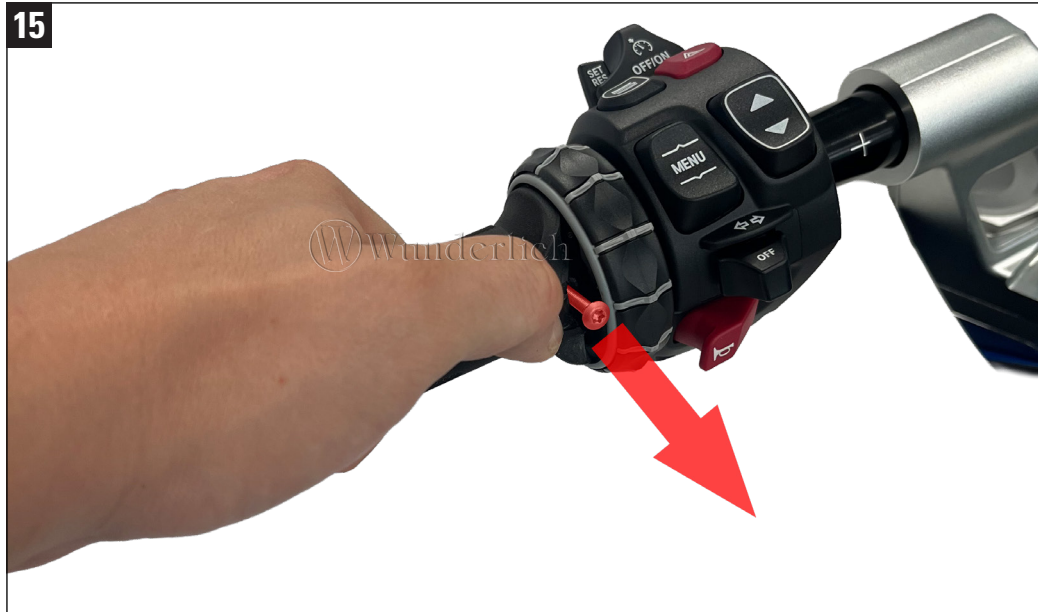

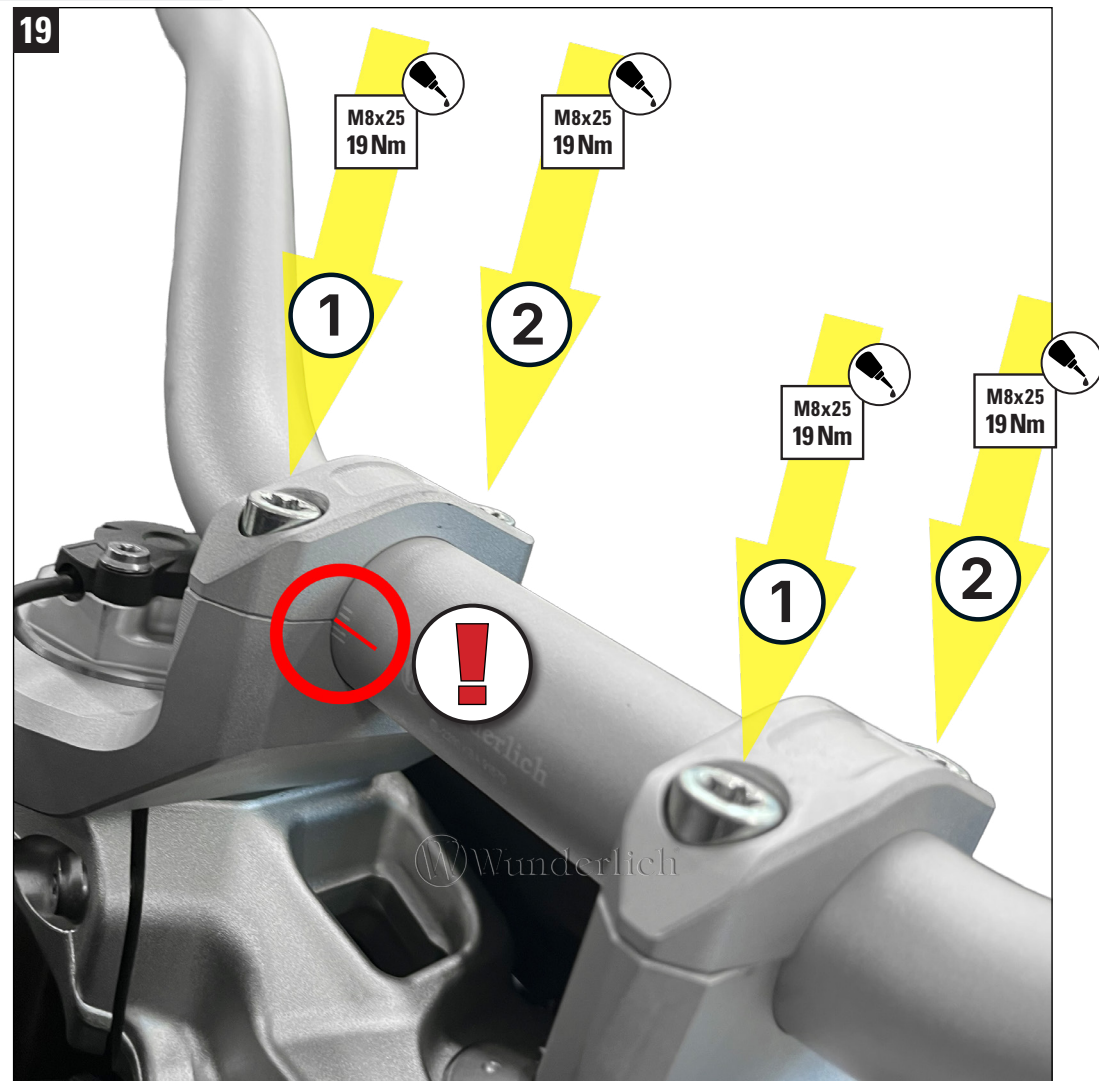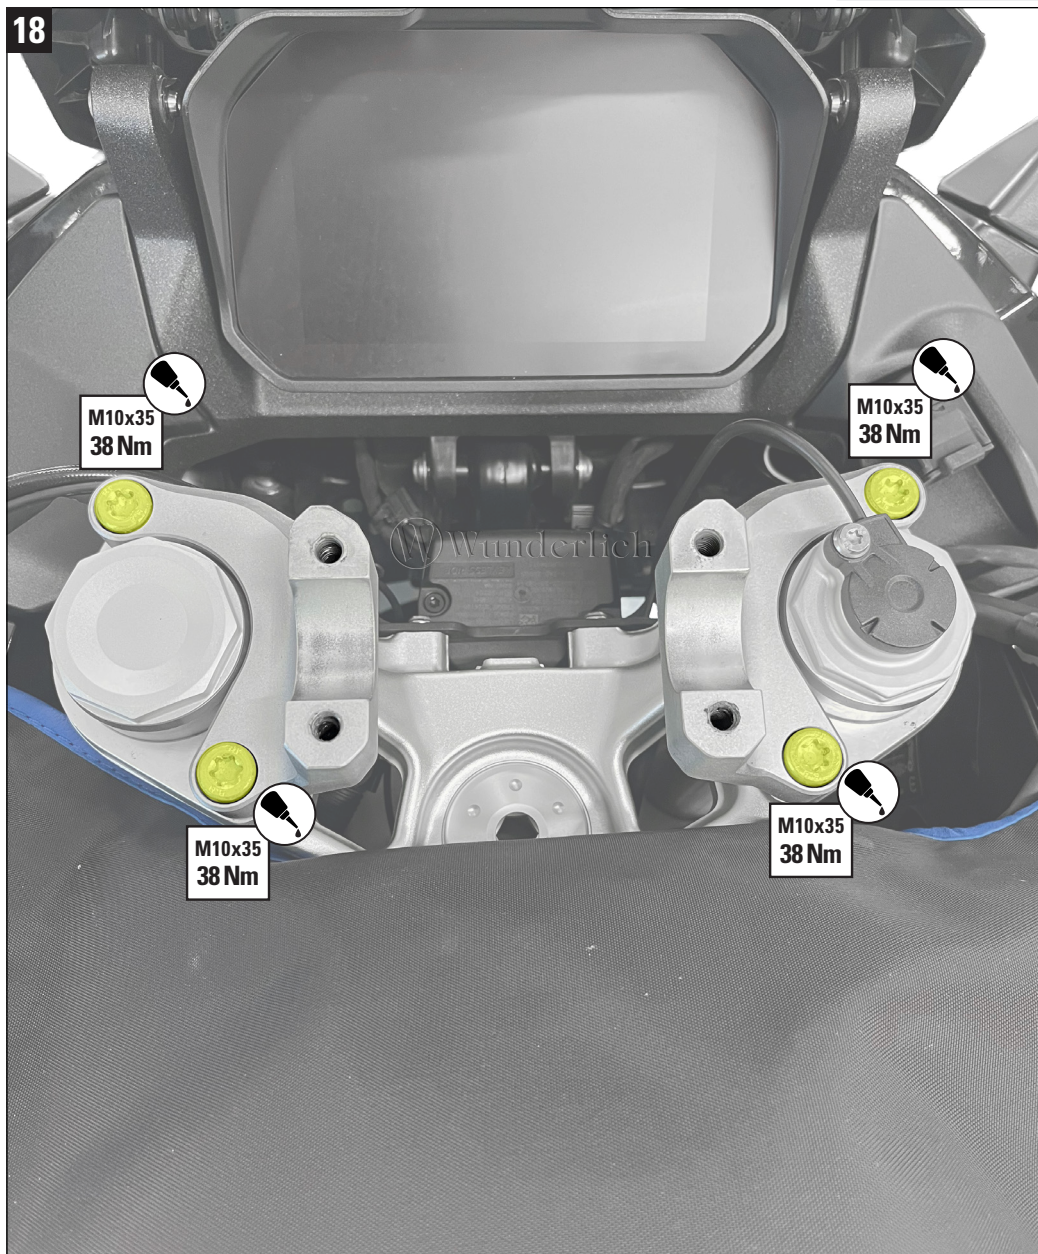

Lenker ausrichten! Die Schrauben der Reihe nach festziehen 1 - 2.
Lenkung auf **Freigängigkeit** prüfen !



Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge!

