



LENKANSCHLAG BEGRENZUNG

Steering stop | Limitador del tope de dirección | Butée de direction | Battura di sterzo

Artikel-Nr.: **31921-030**



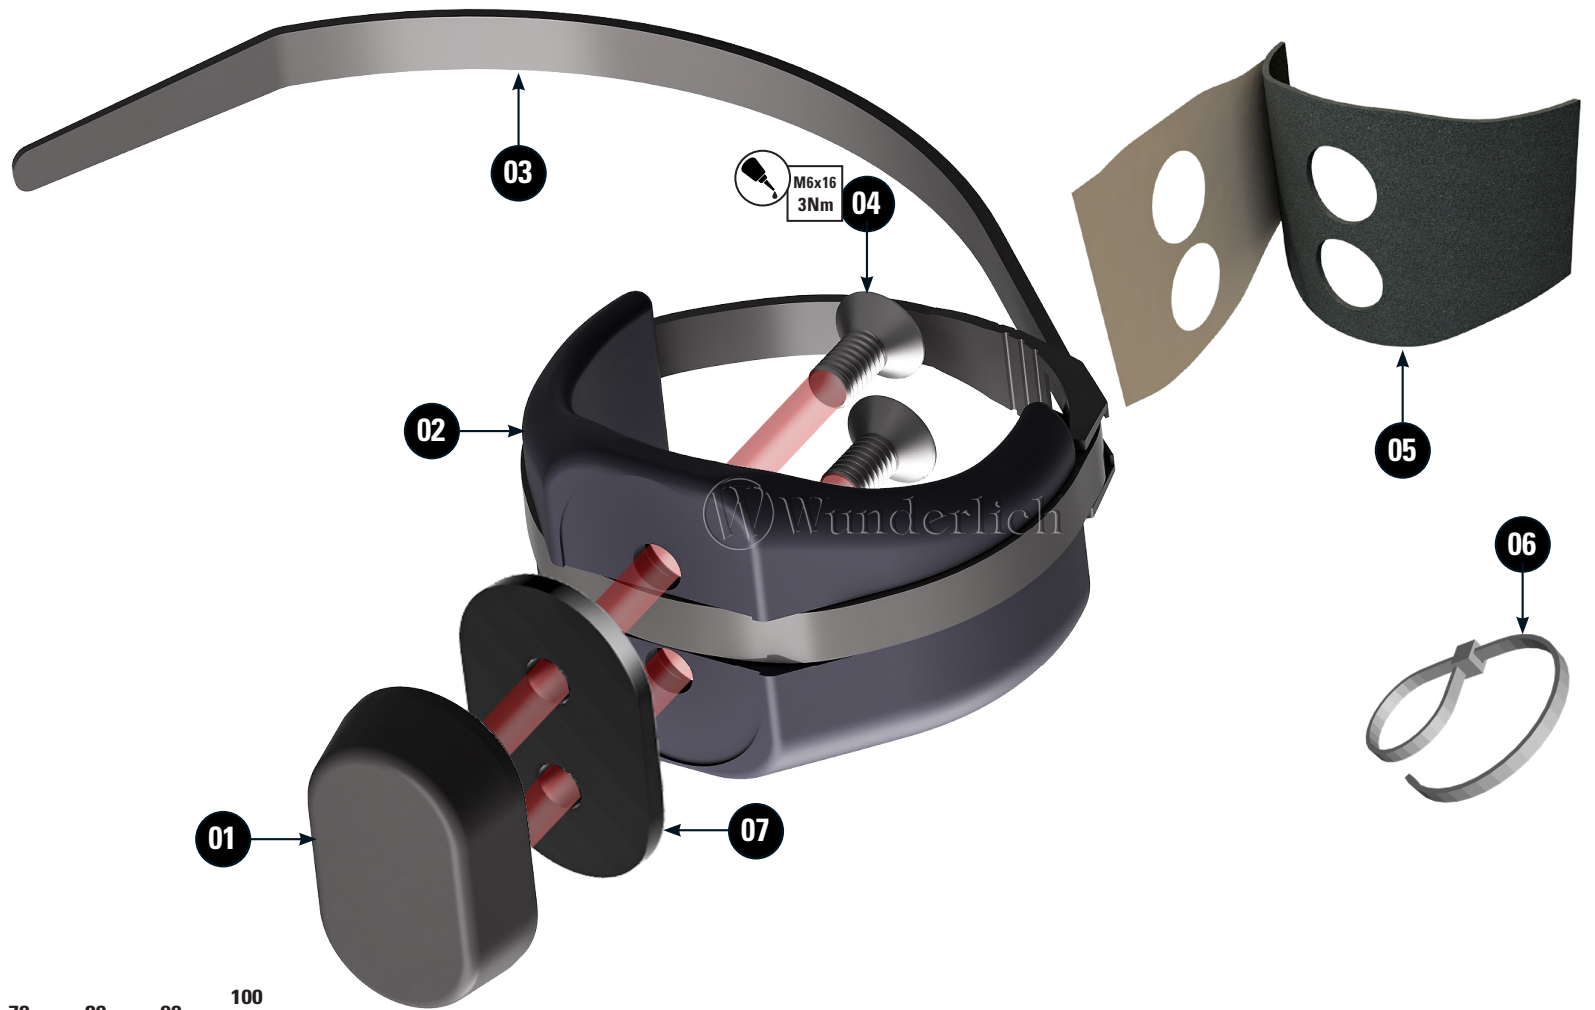

#	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN The colors are for illustrating purposes only. FR Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.	DIN	ISO	MENGE QUANTITY
1	Silentblock / <i>silentblock</i>				2
2	Lenkanschlag / <i>steering stop</i>				2
3	Kabelbinder / <i>cable tie 350mm</i>				2
4	Senkkopfschrauben / <i>countersunk screws M6 x 16 3,0Nm</i>		7991A2	7991A2	4
5	Doppelseitiger Klebezuschnitt / <i>double-sided adhesive blank</i>				2
6	Kabelbinder / <i>cable tie 160mm</i>				4
7	Distanzplatte / <i>distance plate</i>				2

LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE

Anbau Tipp
Fitting tip
Astuce de montage

Achtung
Attention
Attention

Vergrößerung
Magnification
Grossissement

Montagepaste
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage

Schraube
Screw
Vis

Schraubensicherung
Thread locking fluid
Freiniflets

Drehmoment
Torque
Torque

CHECKLISTE

checklist - liste de contrôle

- 01 + 02 lose vormontieren
- geeignete Position suchen, unter Beachtung der nachfolgenden Punkte
- Funktion Lenkradschloß, eventuell leicht in den Silentblock ziehen
- bei vollem Lenkanschlag dürfen keine Leitungen und Kabel gequetscht werden, gegebenenfalls diese mit 06 Kabelbindern fixieren
- Lenkanschlag ist nur effektiv, wenn er sich im rechten Winkel am Rahmen abstützt
- Position markieren
- am lose vormontierten Lenkanschlag noch das doppelseitige Klebepad und den Kabelbinder einsetzen, bzw. verschrauben
- Lenkanschlag an der markierten Position montieren

Nutzung Rennsport: Um den Wendekreis beim rangieren wieder zu reduzieren, lassen Sie das doppelseitige Klebepad weg und drehen bei Bedarf den Anschlag zur Seite. Bitte beachten Sie, dass bei dieser Verwendung im Renn-, Rallye- und Geländesport keinerlei Gewährleistung übernommen werden kann.

EN - 01 + 02 pre-assemble loosely

- search for a suitable position, taking into account the following points
- steering wheel lock function, possibly pull slightly into the silent block
- make sure that no cables or wires are impacted with the steering fully stopped, if necessary, fix them with cable ties 06
- the steering stop is only effective when it's supported at right angles to the frame
- mark position
- insert the double-sided adhesive pad and the cable tie into the loosely pre-assembled steering stop, or screw them in place
- fit the steering stop at the marked position

Use racing: To reduce the turning circle again when manoeuvring, leave out the double-sided adhesive pad and turn the stop sideways if necessary. Please note that no warranty can be accepted for use in racing, rally and off-road sports.

FR - 01 + 02 préassembler en vrac

- rechercher un poste approprié, en tenant compte des points suivants
- fonction de verrouillage du volant, éventuellement tirer légèrement dans le silent block
- avec la direction complètement arrêtée, n'écrasez aucun câble ou fil, si nécessaire fixez-les avec des attaches de câble 06
- la butée de direction est plus efficace lorsqu'elle est à angle droit par rapport au cadre
- position du mark
- insérez le coussin adhésif double face et le serre-câble dans la butée de direction prémontée sans serrer, ou vissez-les en place
- montez la butée de direction à l'endroit indiqué

Utilisez la course: Pour réduire à nouveau le rayon de braquage lors des manœuvres, laissez de côté le coussinet adhésif double face et tournez la butée latéralement si nécessaire. Veuillez noter qu'aucune garantie ne peut être acceptée pour l'utilisation en course, en rallye et dans les sports tout-terrain.

