



Lenker

Handlebar

Manubrio

Guidon

Manillar

Art.Nr.: 31001-10  
31001-00 31000-50



Sollten Sie Spezialschrauben zur Aufnahme des originalen Navigationsgerätes verbaut haben, können diese weiter verwendet werden.  
*If you have installed special screws to accommodate the original navigation device, these can be used further.*




M8x35 19Nm  
Drehmoment  
torque



M8x60 12Nm  
Drehmoment  
torque





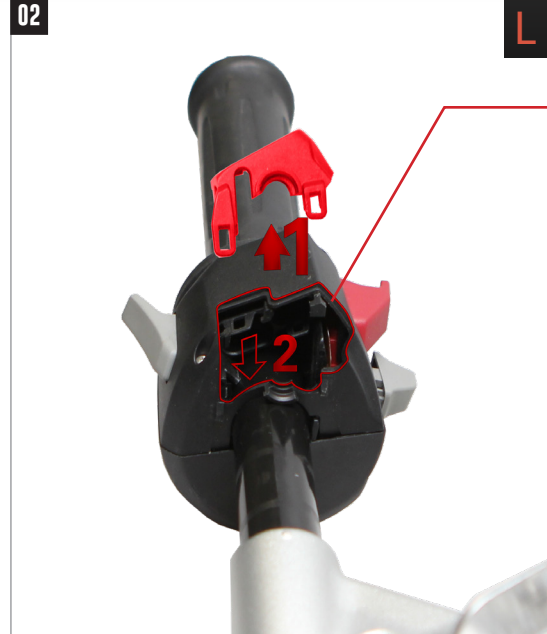


Entfernen Sie die Abdeckung 1, danach lösen Sie die Stecker 2.

---

Remove cover 1, then unplug the connectors 2.

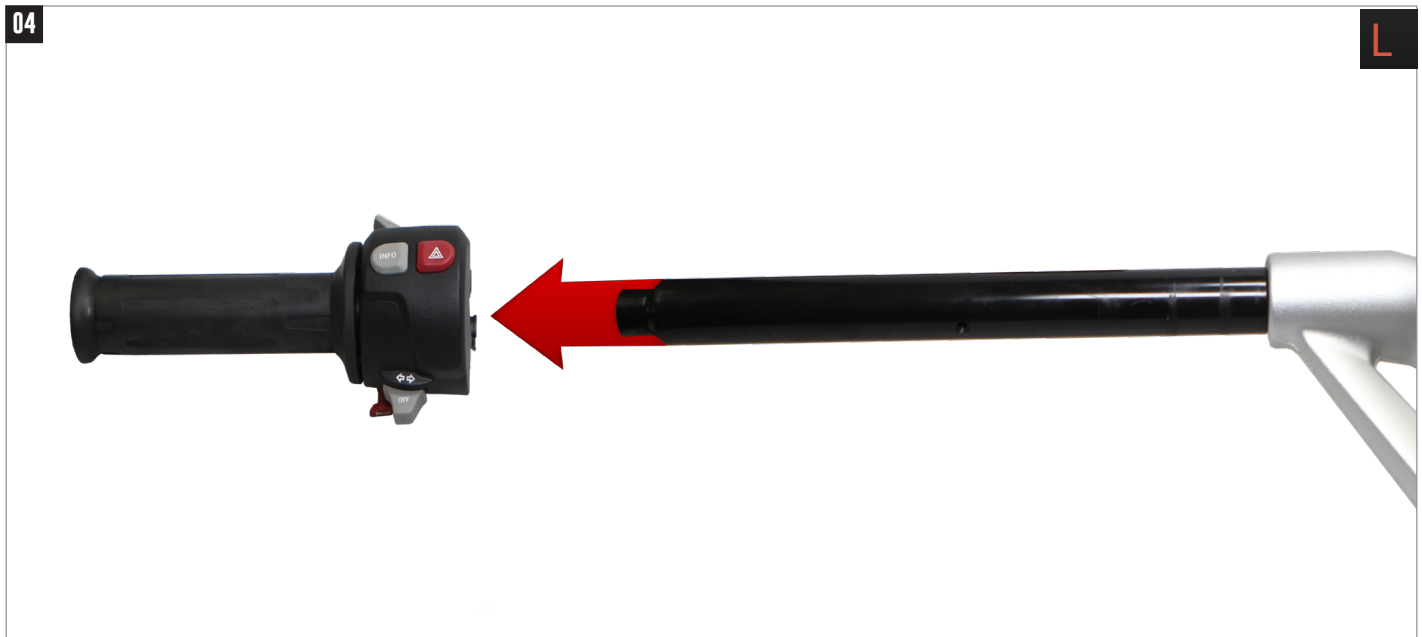

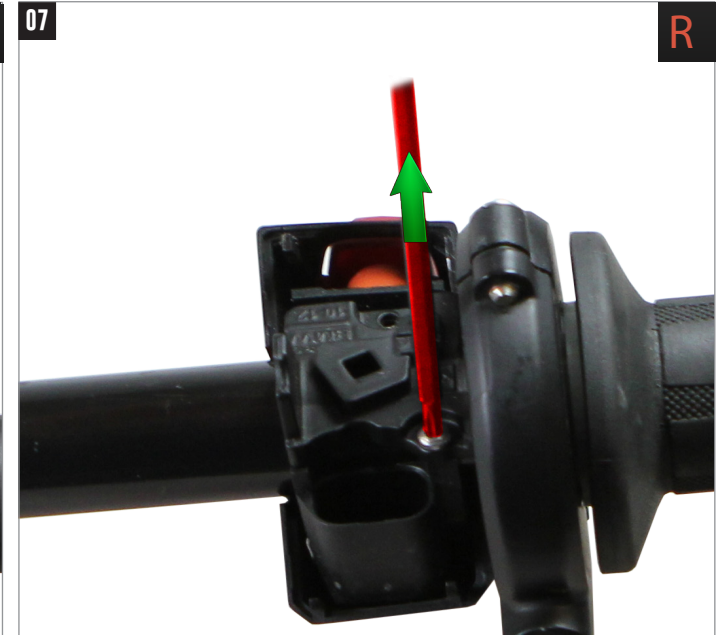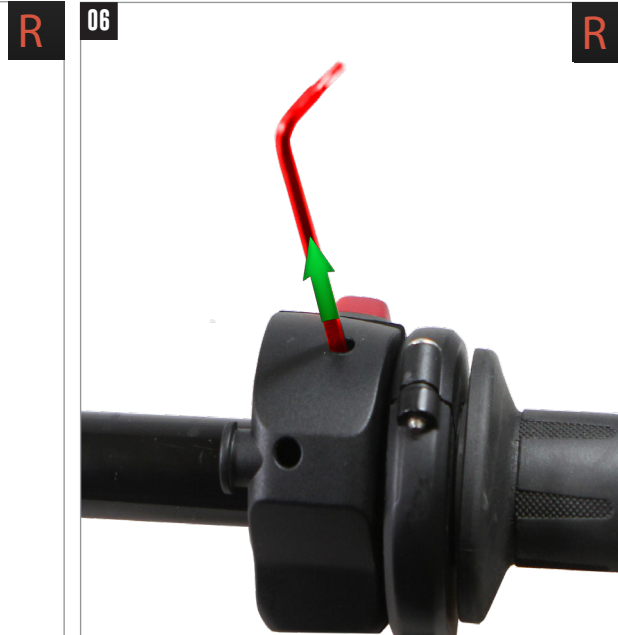

**Später wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammen setzen.**  
*Afterwards mount again in reverse order.*





**KUPPLUNGSLEITUNG** auf Spannung überprüfen, gegebenenfalls wie auf Bild 14-25 verlegen und entlüften. Die Montage sollte von Fachpersonal, bzw. einer Fachwerkstatt durchgeführt werden! Lenker auf Null-Stellung positionieren.  
*Before fitting the handlebar risers you have to mount and vent the clutch cable in a stress relieved way (image 14-25). Therefore we strongly suggest that you entrust this installation to a knowledgeable and properly equipped technician. Position the handlebar to zero.*



**Wunderlich**  
complete your BMW.



Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. | The colors are for illustrating purposes only.



