



#40578-002

Wunderlich®

Motorschutz

Legende



Anbau-Tipp



Schraube



Achtung



Schraubensicherung




Vergrößerung

M
Nm Drehmoment

Reiniger




Montagepaste

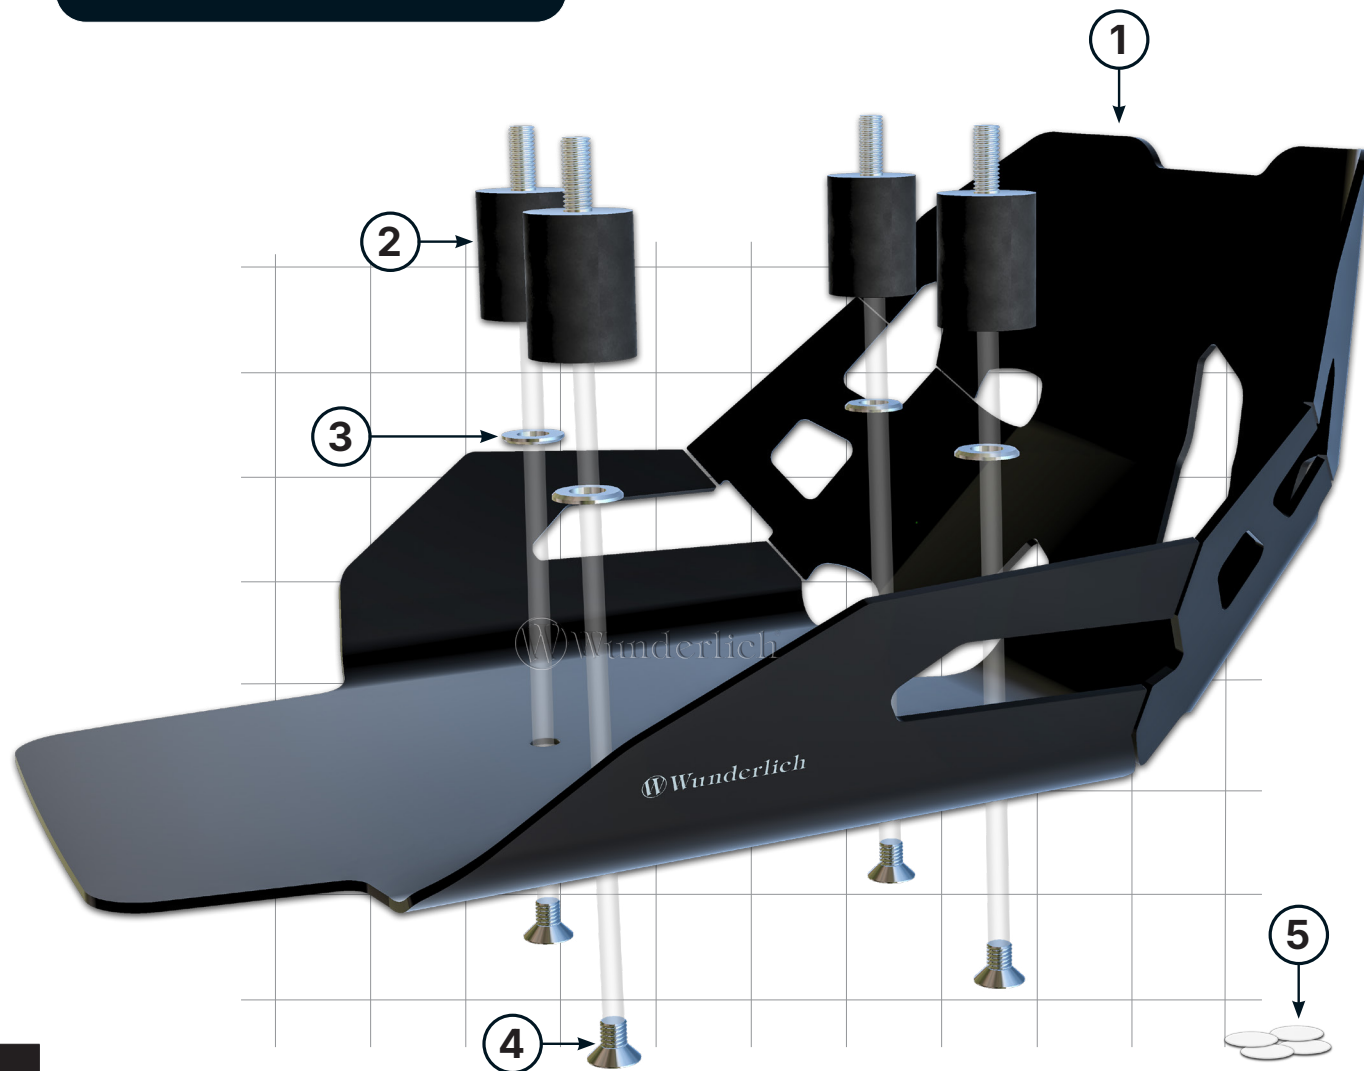

#	Bauteil		
Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.			
			Menge
1	Motorschutz		1
2	Silentbolck		4
3	Unterlegscheibe M 10	DIN 125	4
4	Senkschraube M8 × 12	DIN 7991	4
5	Selbstklebepunkt		4

FR
ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE22
PAP

Al Azul

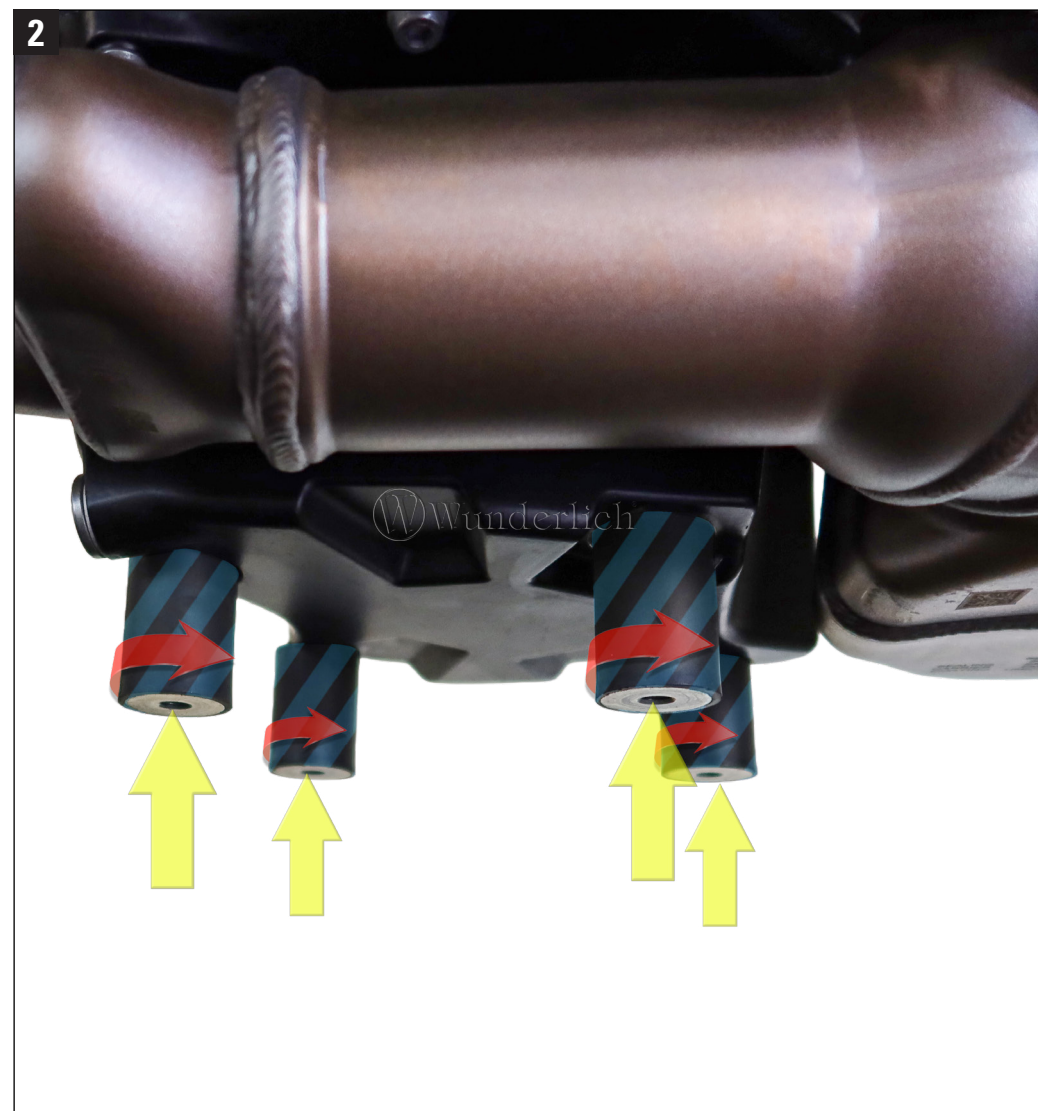

Silentblöcke sollten nur handfest und spannungsfrei montiert werden, da sie stark belastet werden. Prüfen Sie diese regelmäßig und wenden Sie sich bei Schäden an den Kundenservice für Ersatz.

