




#44138-002-ANB

Wunderlich®

Gepäckbrücke

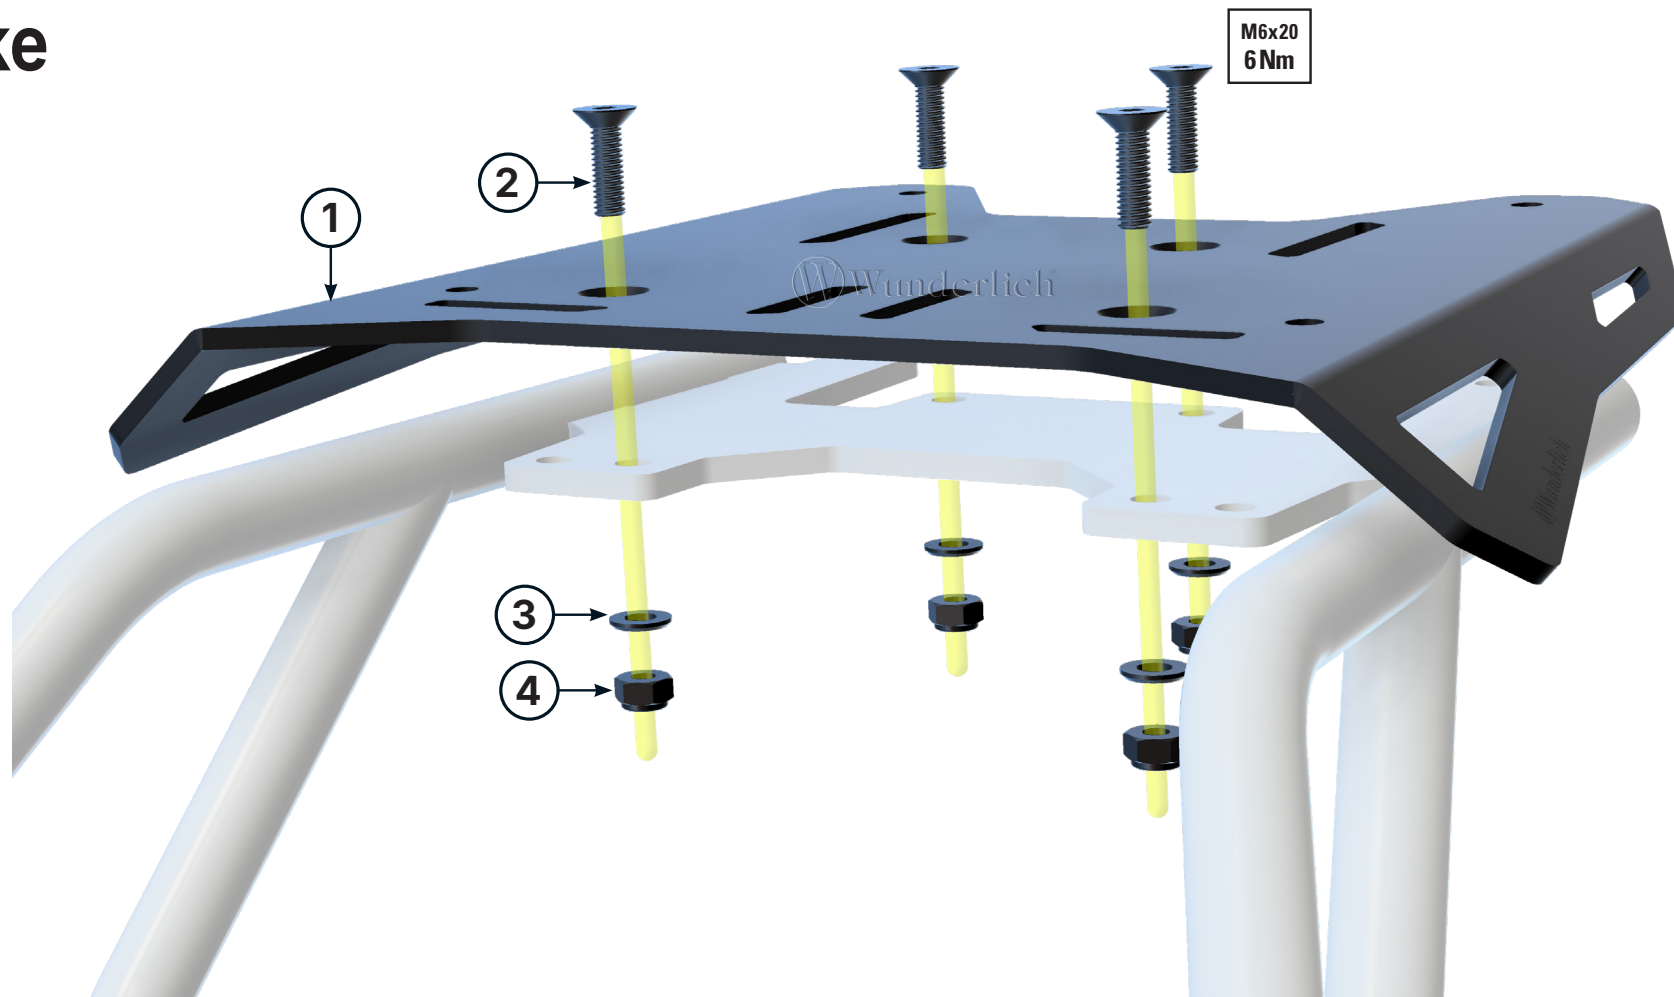

Legende

- Anbau-Tipp
- Achtung
- Vergrößerung
- Reiniger
- Schraube
- Schraubensicherung
- Drehmoment
- Montagepaste

#	Bauteil		
Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.			
			Menge
1	Gepäckbrücke		1
2	Senkschraube M6 × 20 (torx)	912SA2	4
3	Unterlegscheibe M6	125SA2	4
4	Sechskantmutter M6	985SA2	4

1



Bitte alle Anbauteile lose am Fahrzeug vormontieren und ausrichten. Erst danach die Schrauben nach Vorgabe festziehen.