





#40601-002

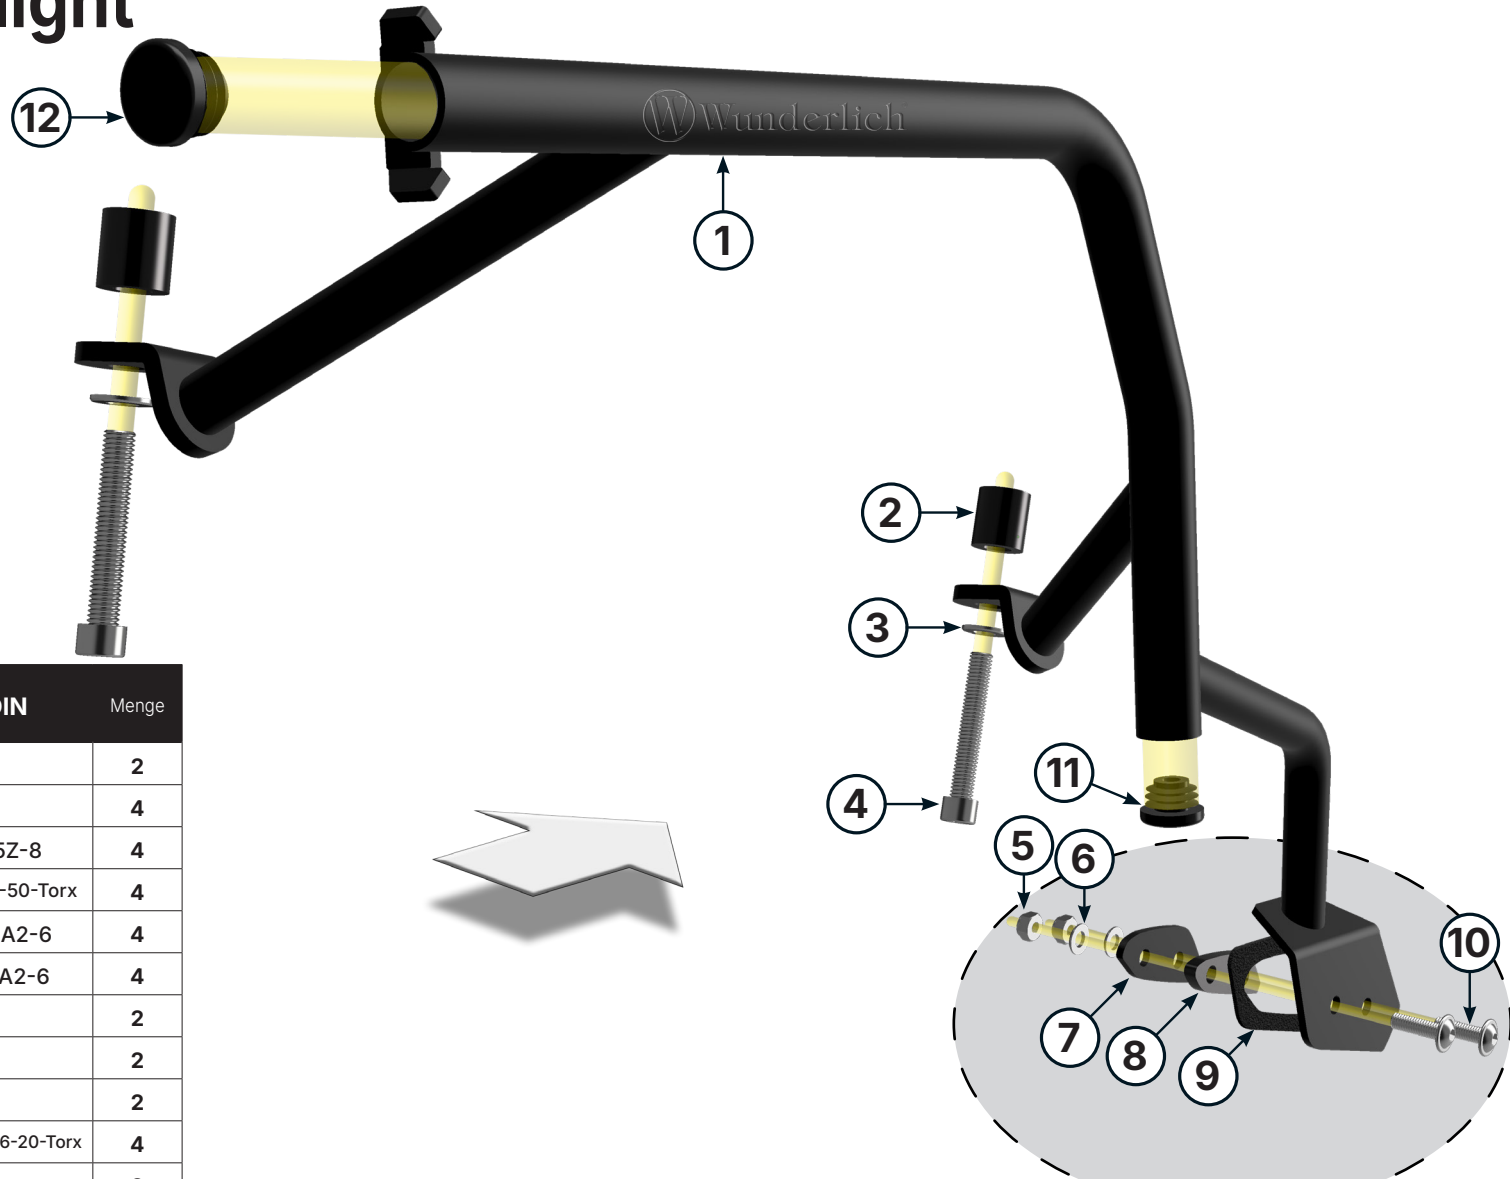

Kofferträger X-Rack light

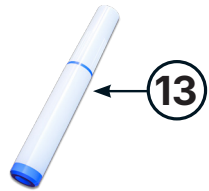

- Legende
- Anbau-Tipp
 - Achtung
 - Vergrößerung
 - Reiniger
 - Schraube
 - Schraubensicherung
 - Drehmoment
 - Montagepaste

#	Bauteil	DIN	Menge
Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.			
1	linker & rechter Kofferträger		2
2	Aluminium Hülse (schwarz eloxiert) ØD 18,0 - Ød 10,0 - h 20,0 mm		4
3	Unterlegscheibe	125Z-8	4
4	Zylinderkopfschraube	912Z-8-50-Torx	4
5	Sechskantmutter	985A2-6	4
6	Unterlegscheibe	125A2-6	4
7	Klemmblech		2
8	Zwischenblech		2
9	linkes & rechtes Klebepad		2
10	Linseflanschschraube	7381A2-6-20-Torx	4
11	Lamellenstopfen Ø 16,0 mm		2
12	Lamellenstopfen Ø 20,0 mm		2
13	Schraubensicherung		1

Detail Seite 2



21.09.26


1

Detail



2

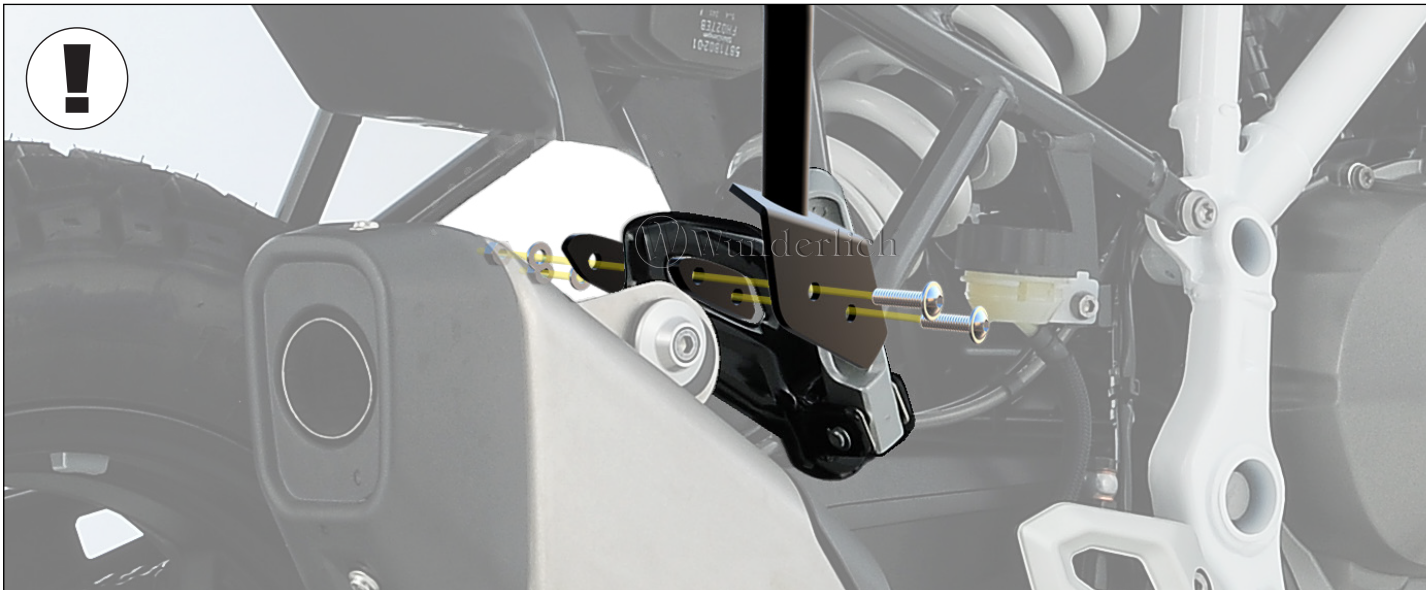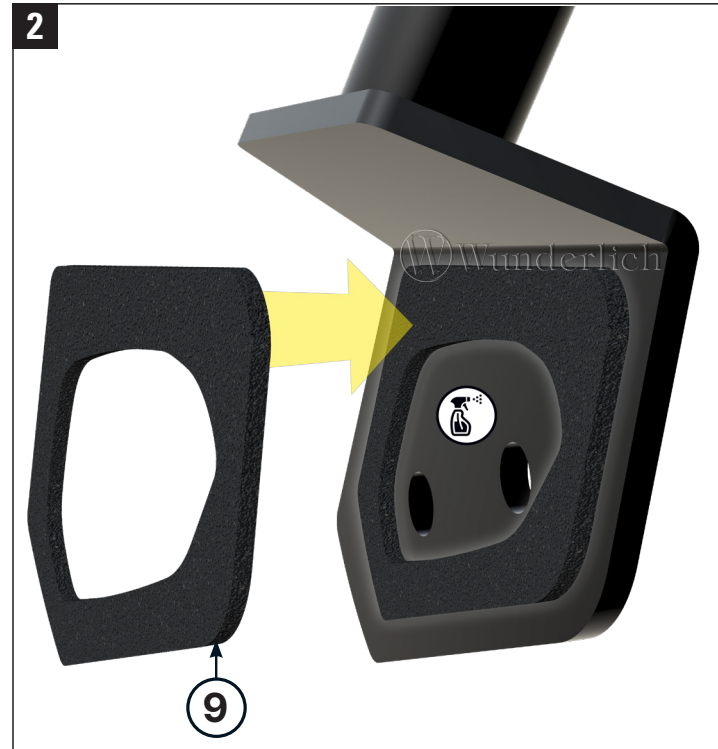

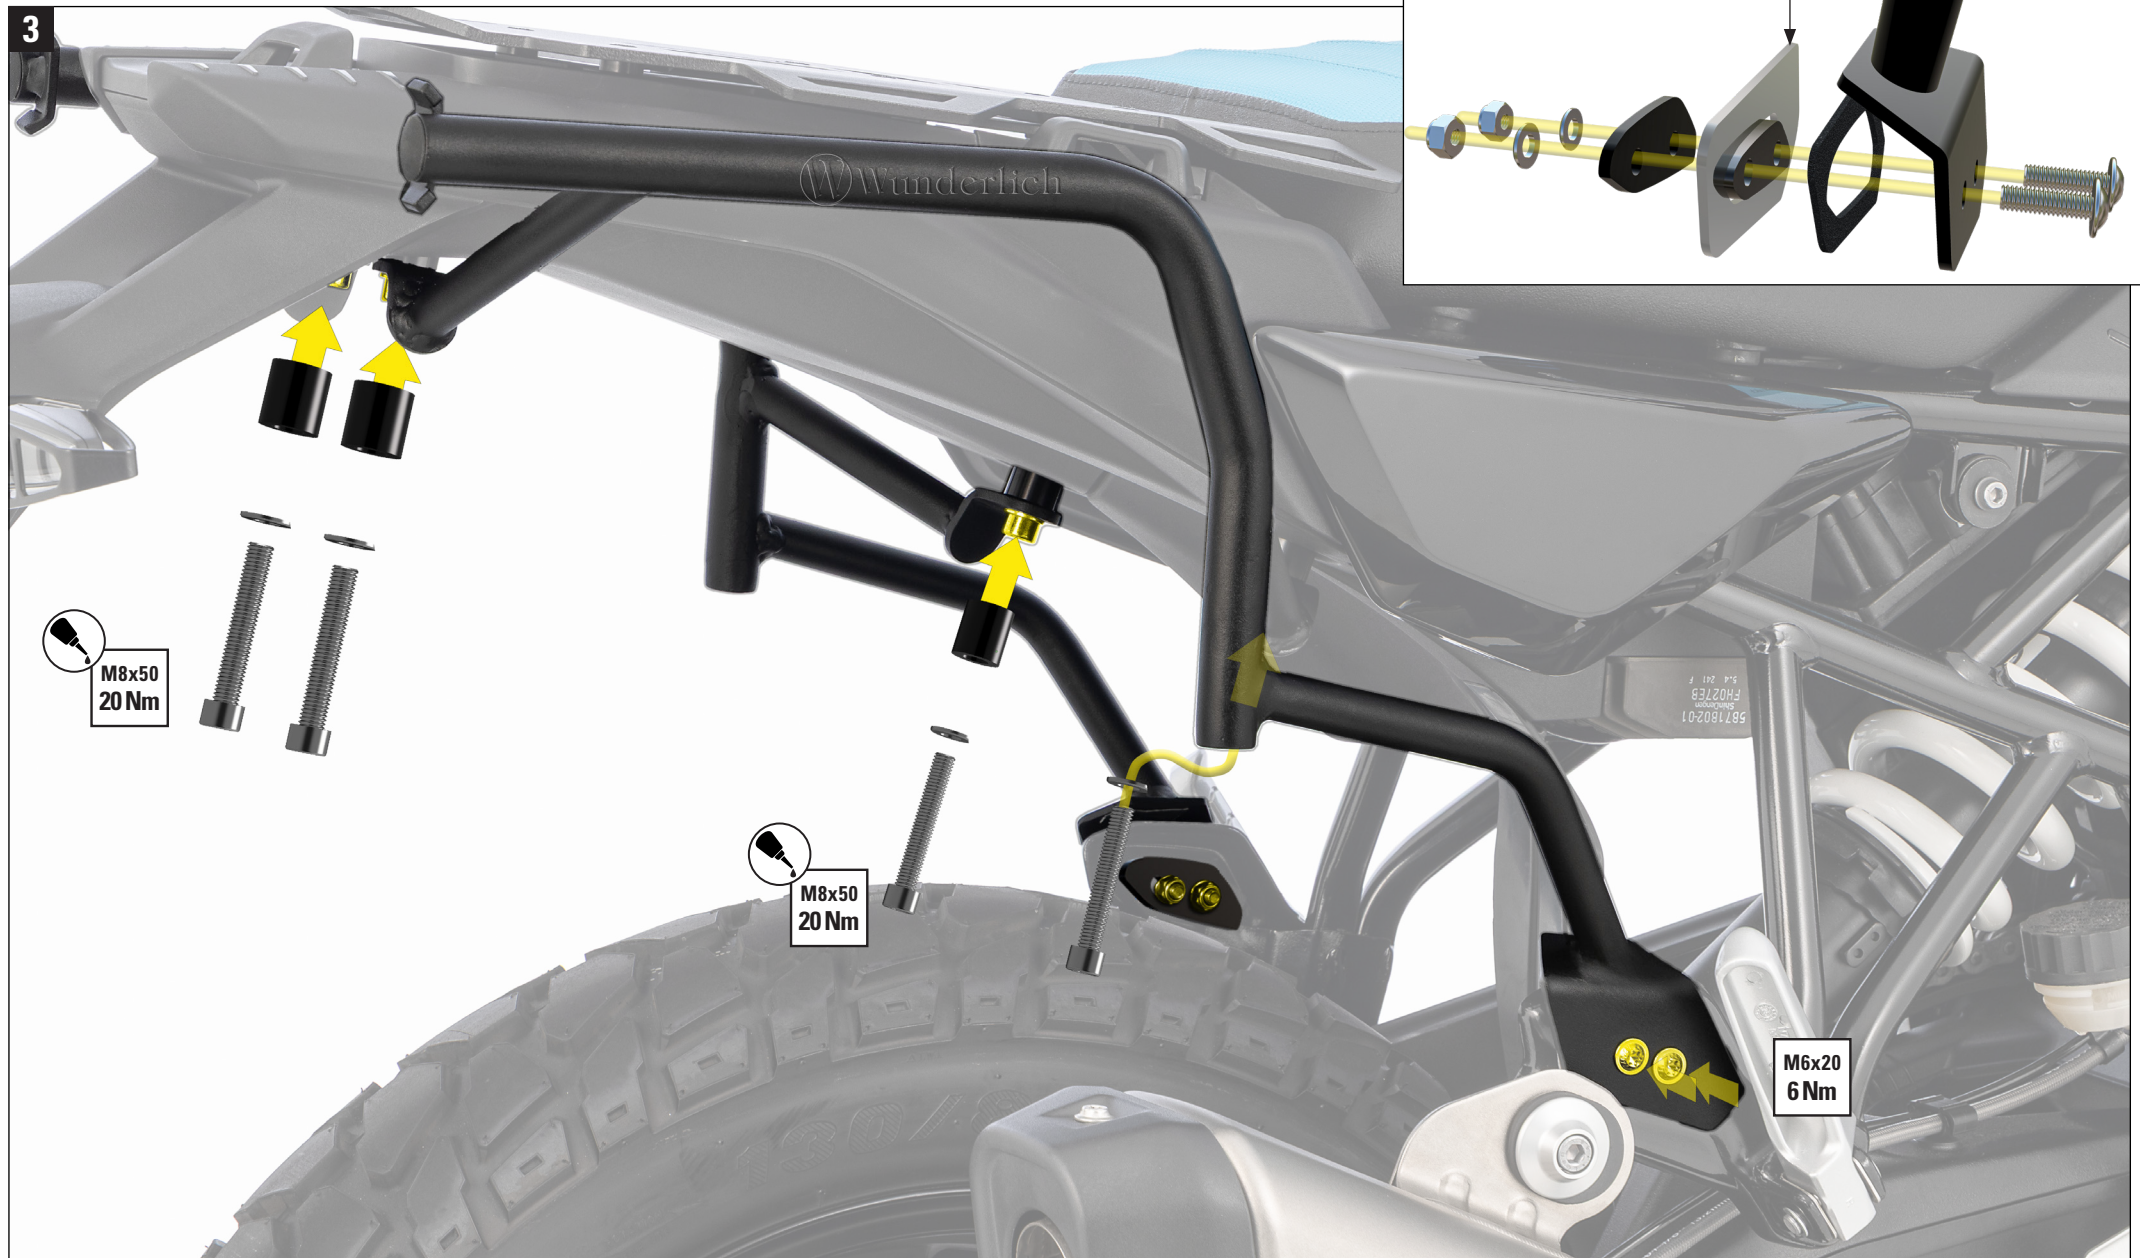

4

