

# Tankschutzbügel/ Tank guard

## BMW R 1200 RT

ab Baujahr 2014 / from date of manufacture 2014

Artikel Nr.: / Item-no.:

**44140-002** schwarz/black

**44140-003** chrom/chrome

**44140-001** silber/silver

- nur in Verbindung mit dem Motorschutzbügel 502.609 montierbar

- mountable in connection with engine guard 502.609 only

DE INHALT  
GB CONTENTS

Produktionsdatum  
date of production

|        |           |   |       |           |                           |
|--------|-----------|---|-------|-----------|---------------------------|
| 1      | 700008454 | Tankschutzbügel links schwarz           | 1     | 700008454 | tank guard left black     |
| 1      | 700008455 | Tankschutzbügel rechts schwarz          | 1     | 700008455 | tank guard right black    |
| 1      | 700008456 | Haltheadapter links schwarz             | 1     | 700008456 | adapter left black        |
| 1      | 700008457 | Haltheadapter rechts schwarz            | 1     | 700008457 | adapter right black       |
| oder   |           |   |       |           |                           |
| 1      | 700008459 | Tankschutzbügel links chrom             | 1     | 700008459 | tank guard left chrom     |
| 1      | 700008460 | Tankschutzbügel rechts chrom            | 1     | 700008460 | tank guard right chrom    |
| 1      | 700008461 | Haltheadapter links chrom               | 1     | 700008461 | adapter left chrom        |
| 1      | 700008462 | Haltheadapter rechts chrom              | 1     | 700008462 | adapter right chrom       |
| oder   |           |   |       |           |                           |
| 1      | 700008463 | Tankschutzbügel links silber            | 1     | 700008463 | tank guard left silber    |
| 1      | 700008464 | Tankschutzbügel rechts silber           | 1     | 700008464 | tank guard right silber   |
| 1      | 700008465 | Haltheadapter links silber              | 1     | 700008465 | adapter left silber       |
| 1      | 700008466 | Haltheadapter rechts silber             | 1     | 700008466 | adapter right silber      |
|        |           |   |       |           |                           |
| 1      | 150.767   | Inbusschraube M6x40                     | 1     | 150.767   | allen screw M6x40         |
| 2      | 150.765   | Inbusschraube M6x30                     | 2     | 150.765   | allen screw M6x30         |
| 1      | 150.766   | Inbusschraube M6x35                     | 1     | 150.766   | allen screw M6x35         |
| 4      | 150.937   | Linsenkopfschraube M8x16                | 4     | 150.937   | filister head screw M8x16 |
| 4      | 150.728   | Linsenkopfschraube M6x45                | 4     | 150.728   | filister head screw M6x45 |
| 4      | 151.171   | U-Scheiben Ø18xØ6,5x1,5mm               | 4     | 151.171   | washer Ø18xØ6,5x1,5mm     |
| 2 Satz |           | Kunststoffklemmen mit Gewindeplatte Ø25 | 2 Set |           | tube adapter Ø25          |
| 4      | 150.809   | U-Scheiben Ø6,4                         | 4     | 150.809   | washer Ø6,4               |
| 4      | 150.810   | U-Scheiben Ø8,4                         | 4     | 150.810   | washer Ø8,4               |
| 1      | 150.813   | Aludistanz Ø15xØ9x15mm                  | 1     | 150.813   | alu spacer Ø15xØ9x15mm    |
| 1      | 151.339   | Aludistanz Ø15xØ7x10mm                  | 1     | 151.339   | alu spacer Ø15xØ7x10mm    |



# Tankschutzbügel/ Tank guard



## BMW R 1200 RT

ab Baujahr 2014 / from date of manufacture 2014

Artikel Nr.: / Item-no.:

44140-002 schwarz/black

44140-003 chrom/chrome

44140-001 silber/silver

DE WICHTIG  
GB IMPORTANT


Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

**Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen**



Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

**We recommend that you perform the installation in a specialist workshop**


DE BENÖTIGTE WERKZEUGE  
GB TOOLS REQUIRED



Torx/Sechskant Set/Torx/Hexagon Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

DE VORBEREITUNG  
GB PREPARING

Verkleidung links und rechts demontieren.

**Tip:** Umliegende Teile mit Kreppband abkleben, um Kratzer zu vermeiden.

Die Halteadapter werden unter der Verkleidung montiert.

Linke Seite: die elektrischen Stecker unter der Bedienleiste abziehen.

Rechte Seite: ebenfalls die elektrischen Stecker unter der Bedienleiste abziehen.

Dismantle the side fairing left and right.

**Tip:** Tape surrounding parts with masking tape to prevent scratches.

The adapters will be fixed under the fairing.

Left side: disconnect the electrical connector under the control bar.

Right side: disconnect the electrical connector.

# Tankschutzbügel/ Tank guard

## BMW R 1200 RT

ab Baujahr 2014 / from date of manufacture 2014

Artikel Nr.: / Item-no.:


44140-002 schwarz/black

44140-003 chrom/chrome

44140-001 silber/silver

 MONTAGEANLEITUNG  
 MOUNTING INSTRUCTIONS

### LINKE SEITE LEFT SIDE

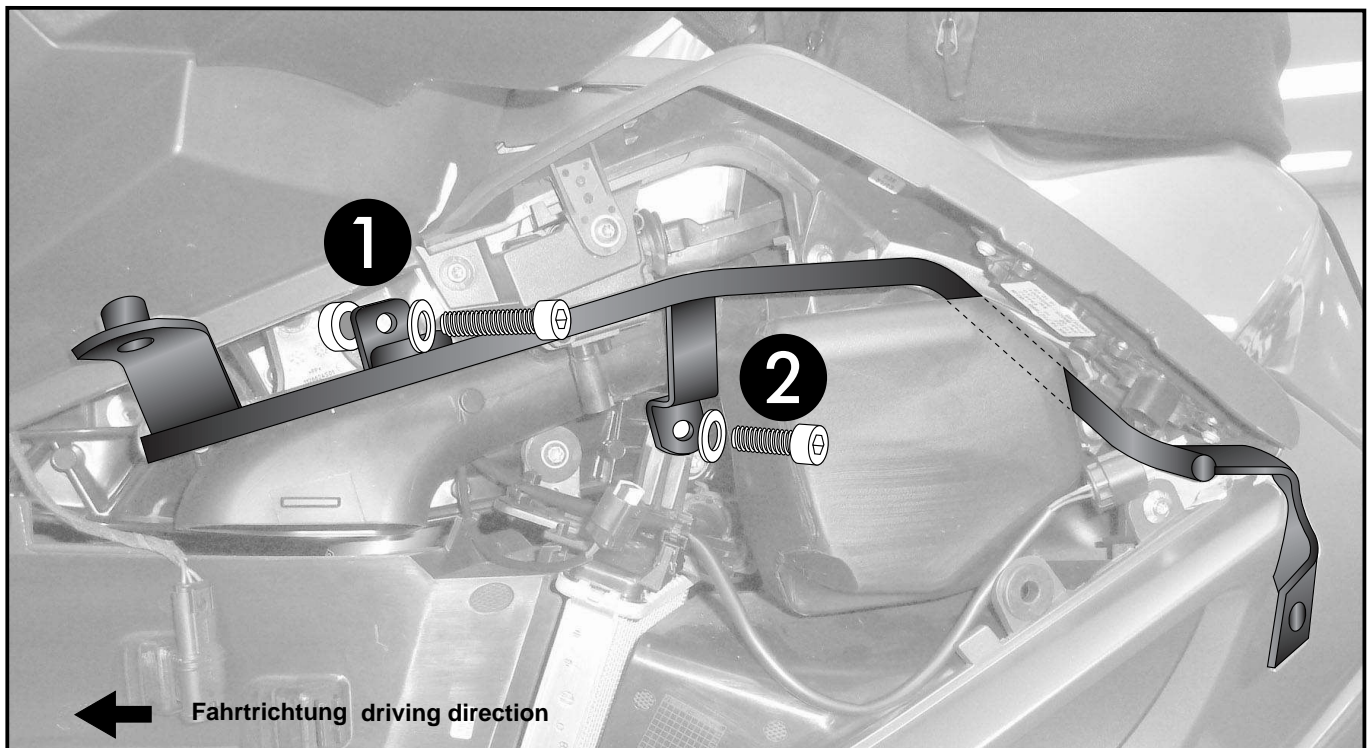

#### Montage des linken Halteadapters:

##### Befestigung vorne: ①

oberhalb der Luftansaugung mit der Inbusschraube M6x40 sowie der U-Scheibe  $\varnothing 18 \times 6,5 \times 1,5$  mm. Zwischen Halter und Rahmenteil die Aludistanz  $\varnothing 15 \times 7 \times 10$  mm fügen. (Originalschraube entfällt)

##### Befestigung hinten: ②

an der hinteren Kühlerschutzabdeckung mit der Inbusschraube M6x30 sowie der U-Scheibe  $\varnothing 18 \times 6,4 \times 1,5$  mm. (Originalschraube entfällt) Den Adapter festziehen, Stecker wieder anbringen und Seitenverkleidung montieren.

#### Fastening of the left adapter:

##### FRONT: ①


above the air intake with allen screw M6x40 and washer  $\varnothing 18 \times 6,5 \times 1,5$  mm.

Add alu spacer  $\varnothing 15 \times 7 \times 10$  mm between frame and adapter. (Original screw is obsolete)

##### REAR: ②

on the rear radiator cover with allen screw M6x30 and washer  $\varnothing 18 \times 6,4 \times 1,5$  mm. (Original screw is obsolete)

Now tighten the adapter, connect the connector again, and install the side fairing.





# Tankschutzbügel/ Tank guard

## BMW R 1200 RT

ab Baujahr 2014 / from date of manufacture 2014

Artikel Nr.: / Item-no.:


44140-002 schwarz/black

44140-003 chrom/chrome

44140-001 silber/silver

 MONTAGEANLEITUNG  
 MOUNTING INSTRUCTIONS

### RECHTE SEITE RIGHT SIDE

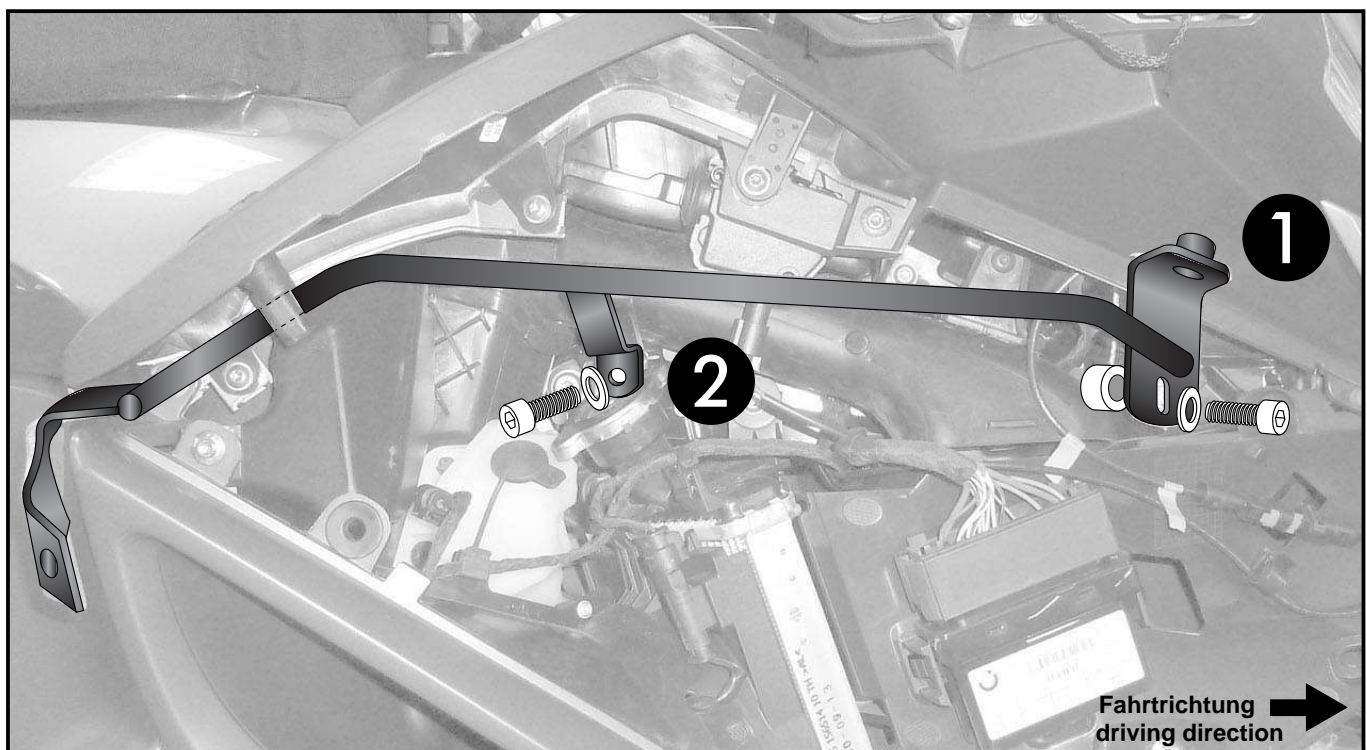

#### Montage des rechten Halteadapters:

Befestigung vorne: ①

mit der Inbusschraube M6x35 sowie der U-Scheibe  $\varnothing 18 \times \varnothing 6,5 \times 1,5 \text{ mm}$ . Zwischen Halter und Rahmenteil die Aludistanz  $\varnothing 15 \times \varnothing 9 \times 15 \text{ mm}$  fügen. (Originalschraube entfällt)

Befestigung hinten: ②

mit der Inbusschraube M6x30 sowie der U-Scheibe  $\varnothing 18 \times \varnothing 6,4 \times 1,5 \text{ mm}$ . (Originalschraube entfällt)

Den Adapter nun festziehen, die Stecker wieder anbringen, und die Seitenverkleidung montieren.

#### Fastening of the right adapter:

FRONT: ①

with allen screw M6x35 and washer  $\varnothing 18 \times \varnothing 6,5 \times 1,5 \text{ mm}$ .

Add alu spacer  $\varnothing 15 \times \varnothing 9 \times 15 \text{ mm}$  between frame and adapter. (Original screw is obsolete)

REAR: ②

with allen screw M6x30 and washer  $\varnothing 18 \times \varnothing 6,4 \times 1,5 \text{ mm}$ . (Original screw is obsolete)

Now tighten the adapter, connect the connector again, and install the side fairing.



# Tankschutzbügel/ Tank guard

## BMW R 1200 RT

ab Baujahr 2014 / from date of manufacture 2014

Artikel Nr.: / Item-no.:

44140-002 schwarz/black

44140-003 chrom/chrome

44140-001 silber/silver

**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

Montage des Tankschutzbügels links/ rechts:

**VORNE: ①**

an den Laschen der zuvor montierten Halteadaptoren mit den Linsenkopf-schrauben M8x16 und U-Scheiben  $\varnothing 8,4$ .

Fastening of the tank guard left + right:

**FRONT: ①**

at the tabs of the previously mounted adapters with filister head screws M8x16 with washers  $\varnothing 8,4$ .



**MITTE: ②**

an den Laschen der zuvor montierten Halteadaptoren mit den Linsenkopf-schrauben M8x16 und U-Scheiben  $\varnothing 8,4$ .

**MIDDLE: ②**

at the tabs of the previously mounted adapters with filister head screws M8x16 with washers  $\varnothing 8,4$ .





**UNTEN: ③**

An dem Motorschutzbügel, mit den Kunststoffklemmen  $\varnothing 25$  sowie der Gewindeplatte. Zur Verschraubung die Linsenkopfschrauben M6x45 sowie die U-Scheiben  $\varnothing 6,5$  verwenden. Alle Teile nun ausrichten und festziehen.

**BOTTOM: ③**

at the engine guard with adapters for tubes  $\varnothing 25$ . Use allen screws M6x45 with washers  $\varnothing 6,4$ . Now align all parts and tighten all screws to the torque specific.

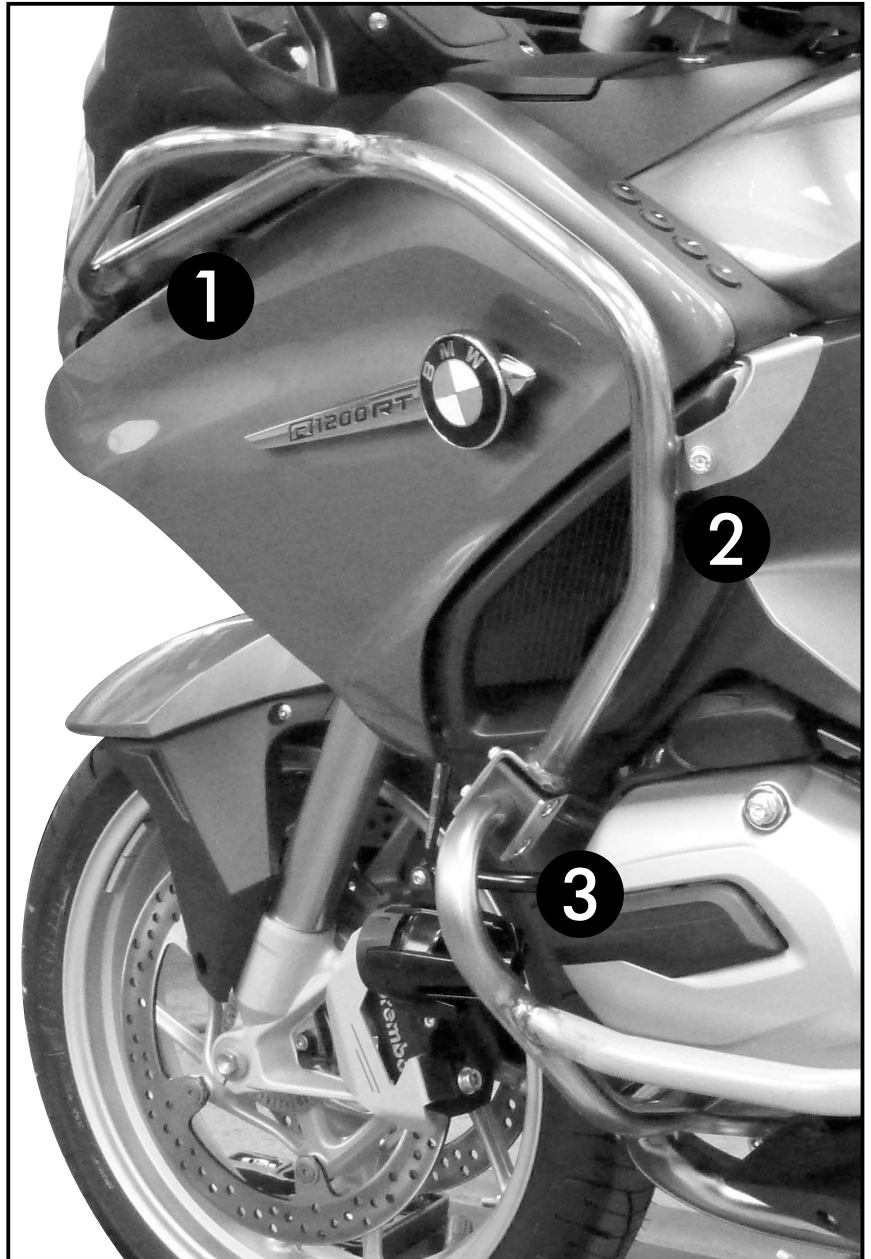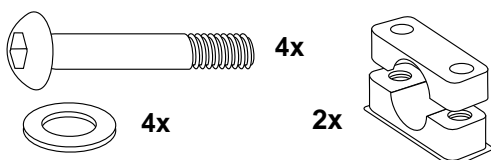

# Tankschutzbügel/ Tank guard



## BMW R 1200 RT

ab Baujahr 2014 / from date of manufacture 2014

Artikel Nr.: / Item-no.:

**44140-002** schwarz/black

**44140-003** chrom/chrome

**44140-001** silber/silver

**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

Um Schäden an der Chromschicht dieses Qualitätsprodukts zu vermeiden und um die hochwertige Optik zu wahren, weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass Chromteile einer Pflege bedürfen.  
Bitte beachten Sie die beiliegende Pflegeanleitung.

Dear customer, in order to avoid damage to the chromium layer of this quality product and to preserve the high-quality appearance, we explicitly point out that chrome parts needs care.  
Please refer to the enclosed care instructions.

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.  
Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



## Wunderlich®

complete your BMW.

Wunderlich GmbH  
Kranzweiherweg 12

53489 Sinzig-Gewerbepark

Tel. 0049 2642-9798-0  
Fax 0049 2642-9798-33

www.wunderlich.de