



SCHEINWERFERSCHUTZGITTER

Headlight protection grille | Grille de protection de phare | Griglia di protezione per faro | Rejilla de protección para faro

Art.-Nr: 28372-002

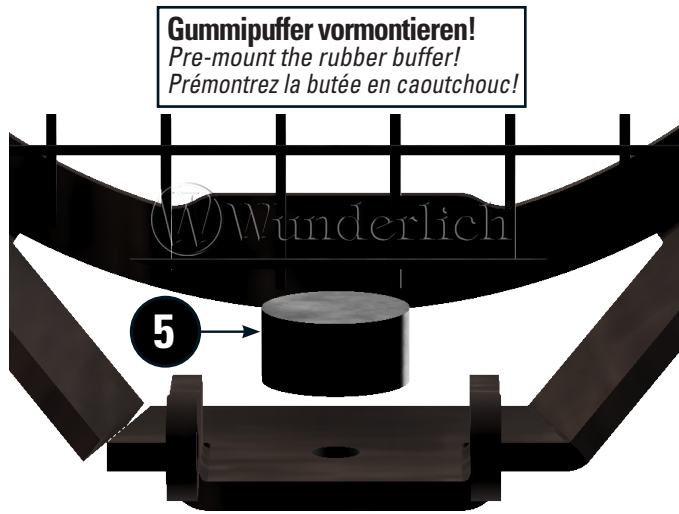

Gummipuffer vormontieren!
Pre-mount the rubber buffer!
Prémontrez la butée en caoutchouc!

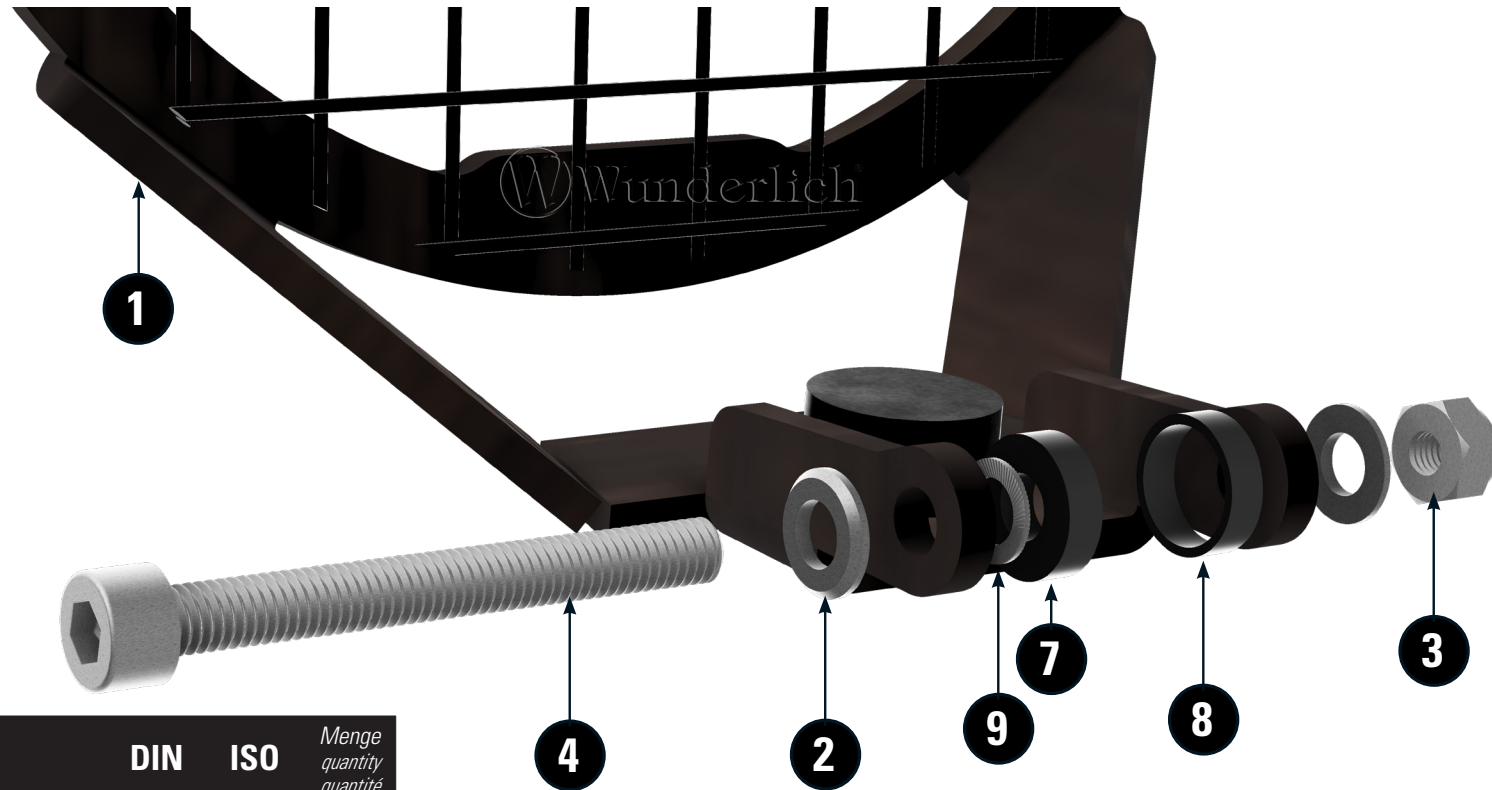

6 → **M6x8**
3Nm

#	Bauteil component composant	DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN The colors are for illustrating purposes only. FR Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.	DIN	ISO	Menge quantity quantité
1	Lampenschutz / Headlight protection grille				1
2	U-Scheibe / Washer	M6	125	7089	2
3	Sechskantmutter / Hex nut	M6	985	10511	1
4	Flachkopfschraube / Flat head screw	M6x55	7985	14583	1
5	Gummipuffer / Rubber buffer				1
6	Linsenflansschraube / Lens head screw	M6x8	7381	7381	1
7	Hülse / Sleeve D=14mm d=6,5mm H=4mm				1
8	Hülse / Sleeve D=14mm d=12mm H=4mm				1
9	Schnorrzscheibe / Anti vibration washer	M6			1
10	Schraubensicherung / Thread locking fluid				1

LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE

Anbau Tipp
Fitting tip
Astuce de montage

Achtung
Attention
Attention

Vergrößerung
Magnification
Grossissement

Montagepaste
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage

Schraube
Screw
Vis

Schraubensicherung
Thread locking fluid
Freiniflets

Drehmoment
Torque
Torque

Reiniger
Cleaner
Nettoyant





Erst die Schraube M6x55 festziehen, danach die Mutter M6 ebenfalls mit 10 NM festziehen. Reihenfolge beachten!
First tighten the M6x55 screw, then tighten the M6 nut as well with 10 Nm. Observe the correct order!
Serrez d'abord la vis M6x55, puis serrez également l'écrou M6 avec 10 Nm. Respectez l'ordre de montage !

**M6x55
10Nm**