

Choose language Sprache wählen



Montageanleitung



Instrucciones de montaje



Monteringsanvisning




Assembly Instructions



Montagehandleiding



Monteringsanvisning

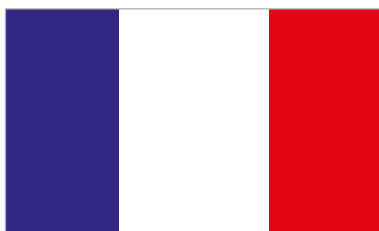

Notice de montage



Instrukcja montażu



Asennusohje



Istruzioni di montaggio



Montážní návod



Lieber Kunde, vielen Dank für Ihr Vertrauen und den Kauf dieses Wunderlich Produktes.

Diese Montageanleitung unterstützt Sie bei der sicheren und fachgerechten Installation Ihres Produkts.

Wichtiger Hinweis

Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Support

Sollten während der Montage Fragen auftreten, wenden Sie sich bitte vor Beginn der Arbeiten an unseren Support:

Tel.: +49 2641 3082-0

E-Mail: support@wunderlich.de

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Wunderlich Produkt und allzeit gute Fahrt.

Ihr #TeamWunderlich




#13049-000

Wunderlich®

Auspuffhöherlegung



Die Auspuffhöherlegung ist ausschließlich für den Geländesport vorgesehen.

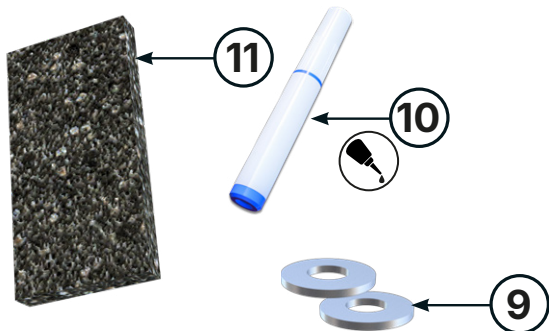

Legende



Anbau Tipp



Achtung



Vergrößerung



Montagepaste



Schraube



Schraubensicherung



Drehmoment



Reiniger


#

Bauteil

Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.

Menge

#	Bauteil		Menge
1	Auspuffhöherlegung		1
2	Auspuffschelle		1
3	Auspuffhalter		1
4	Gewindestift	M8x50	2
5	Silent Block		2
6	Unterlegscheibe	M8	2
7	Sechskantmutter	M8	2
8	Sechskantmutter	M8	2
9	Unterlegscheibe	M5	2
10	Schraubensicherung		1
11	Schleifvlies		1

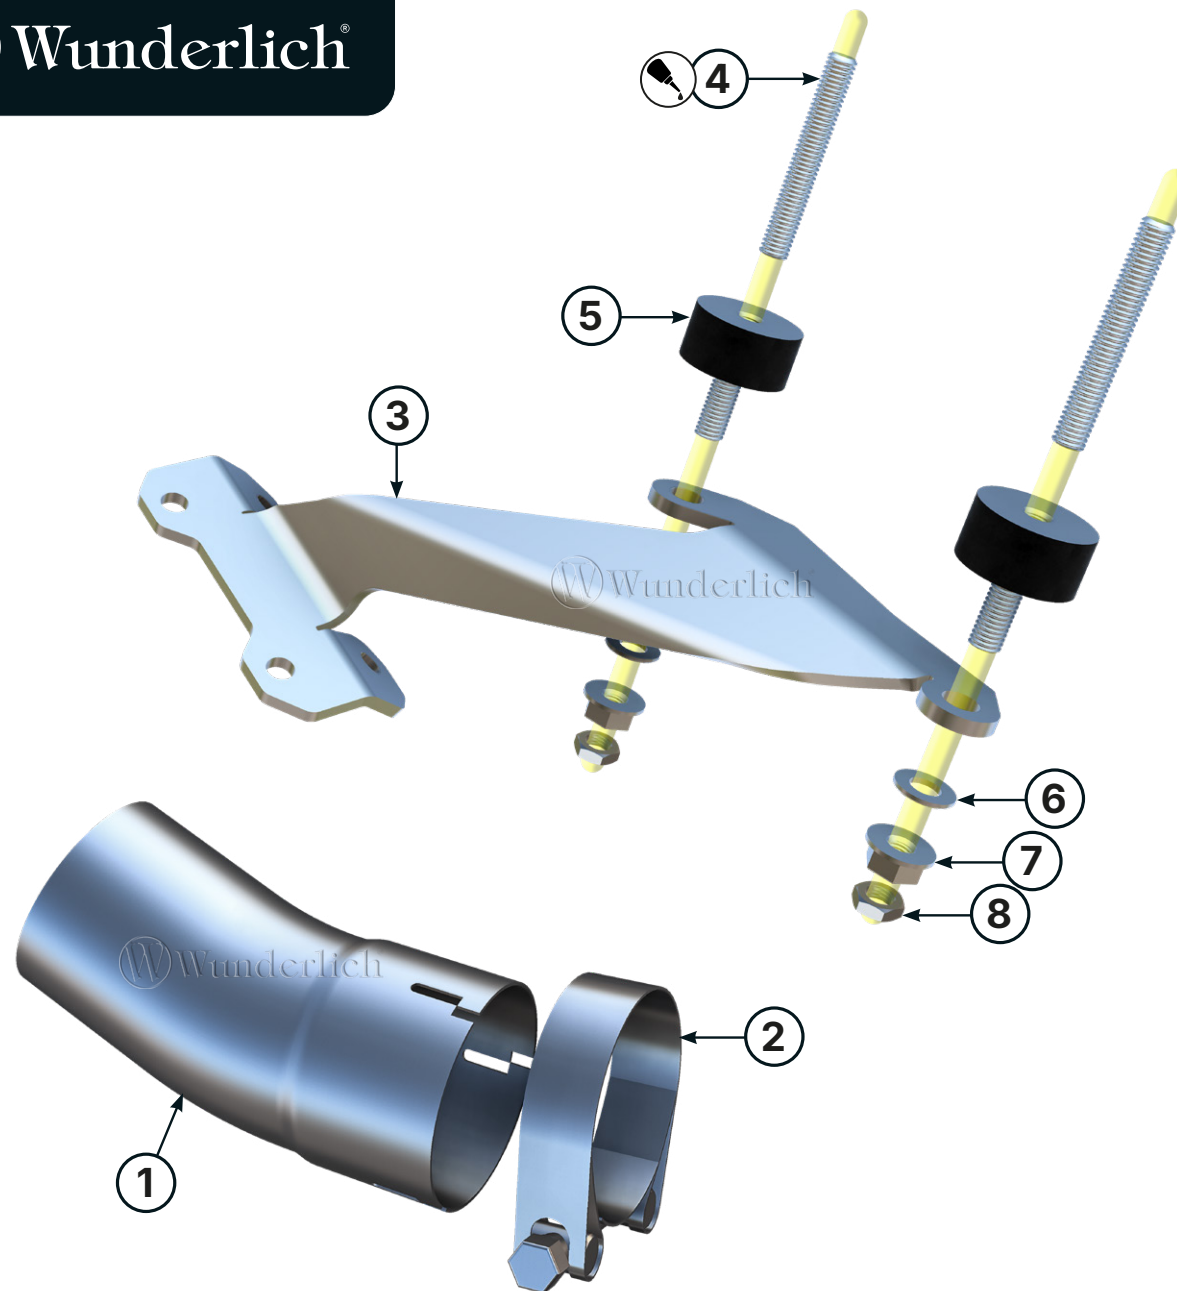

Alle Anbauteile lose am Fahrzeug vormontieren und ausrichten.
Erst danach die Schrauben nach Vorgabe anziehen.

12.02.2026 - 29.04.26


FR
ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE

PAP






Al Azul

DE - 1

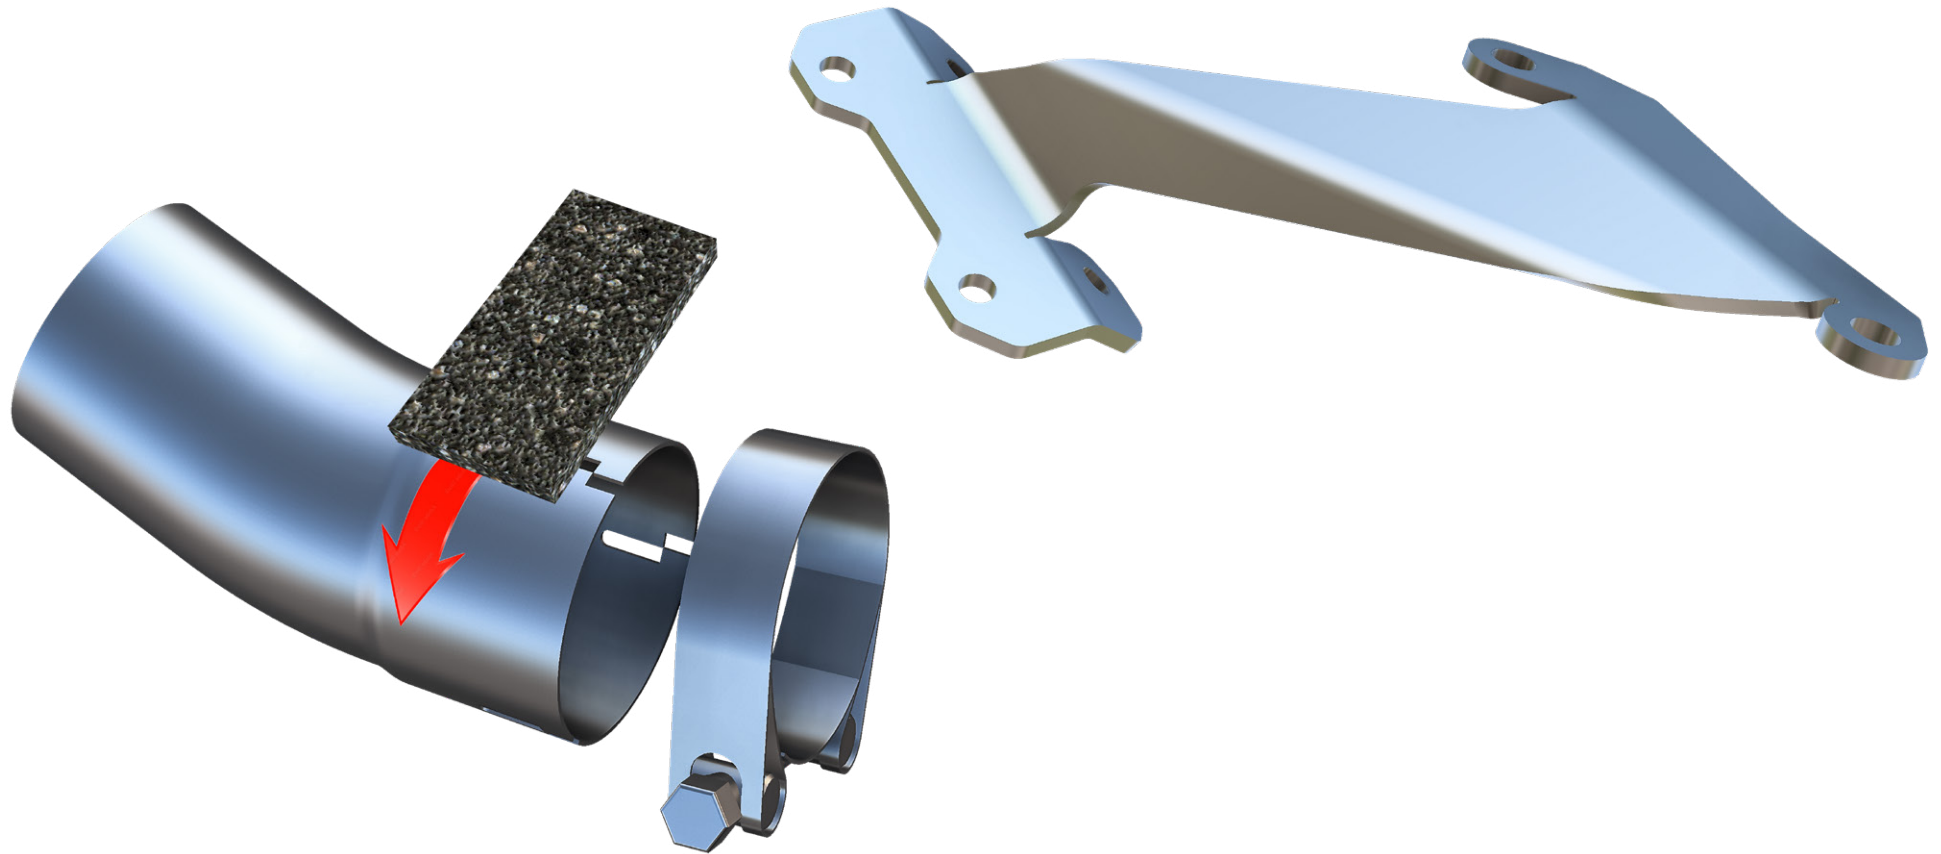

Mit dem beiliegenden Schleifvlies kann der Auspuffhalter und das Rohr in Bürstrichtung des Originalauspuff geschliffen werden um eine gleichmäßige Optik zu erhalten.

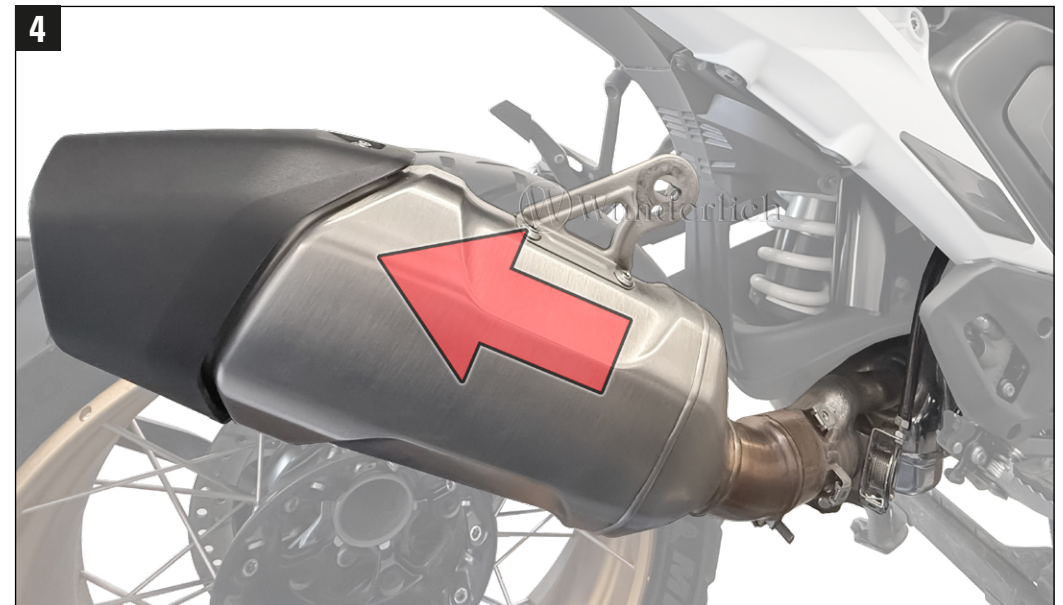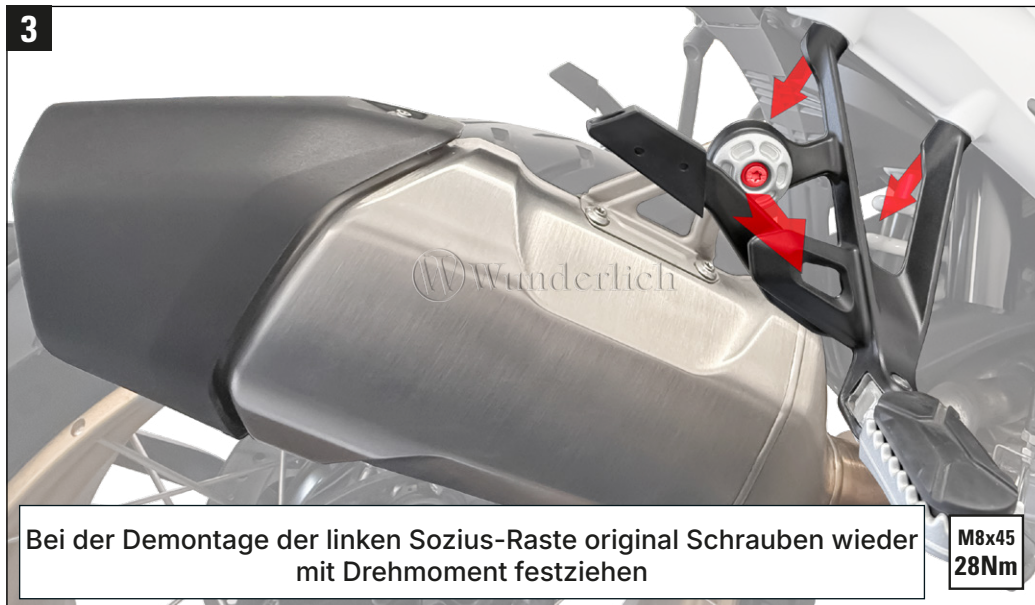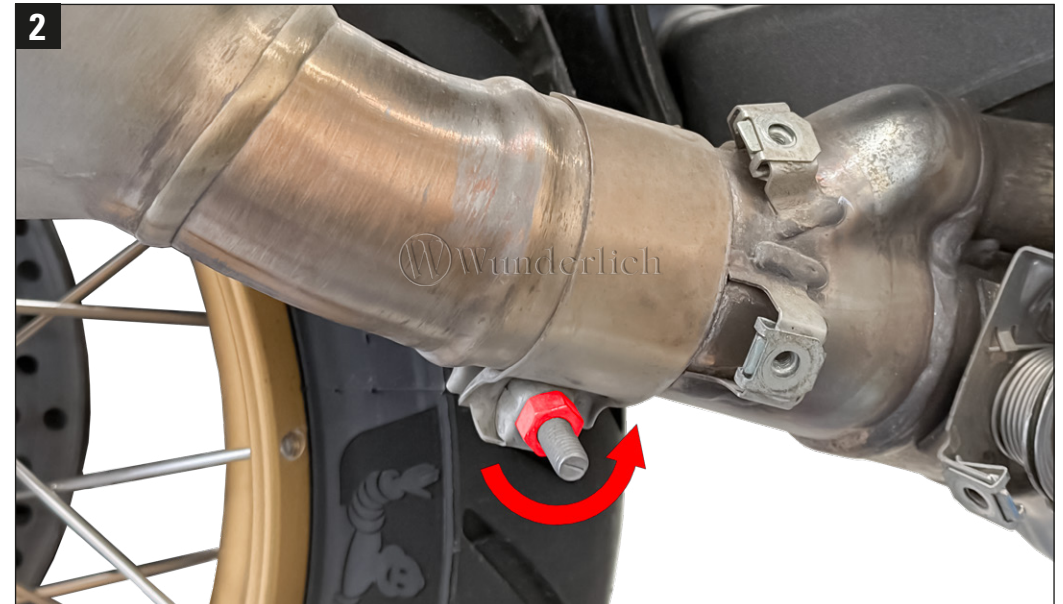



5

Die originalen Schrauben werden weiterverwendet!




6

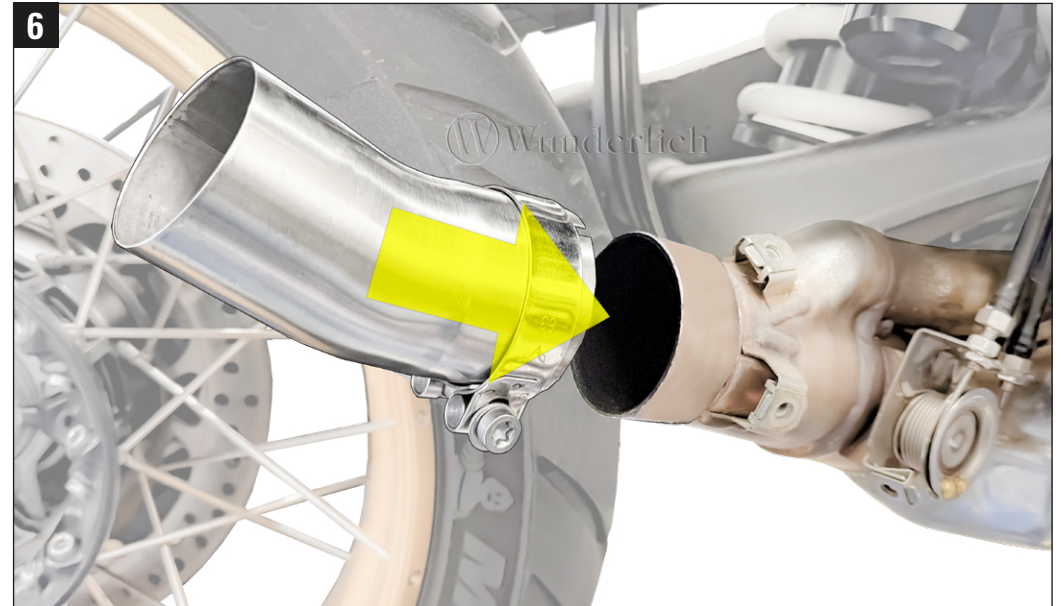

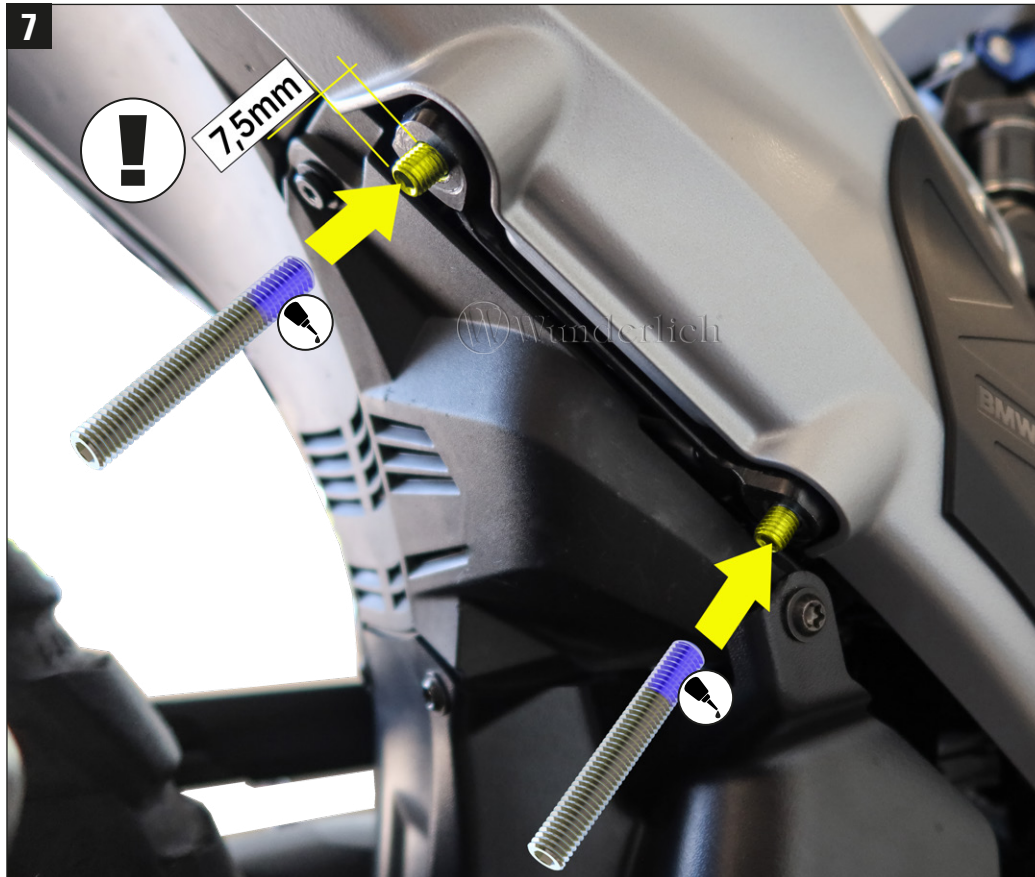


10

Die originalen Schrauben werden weiterverwendet!

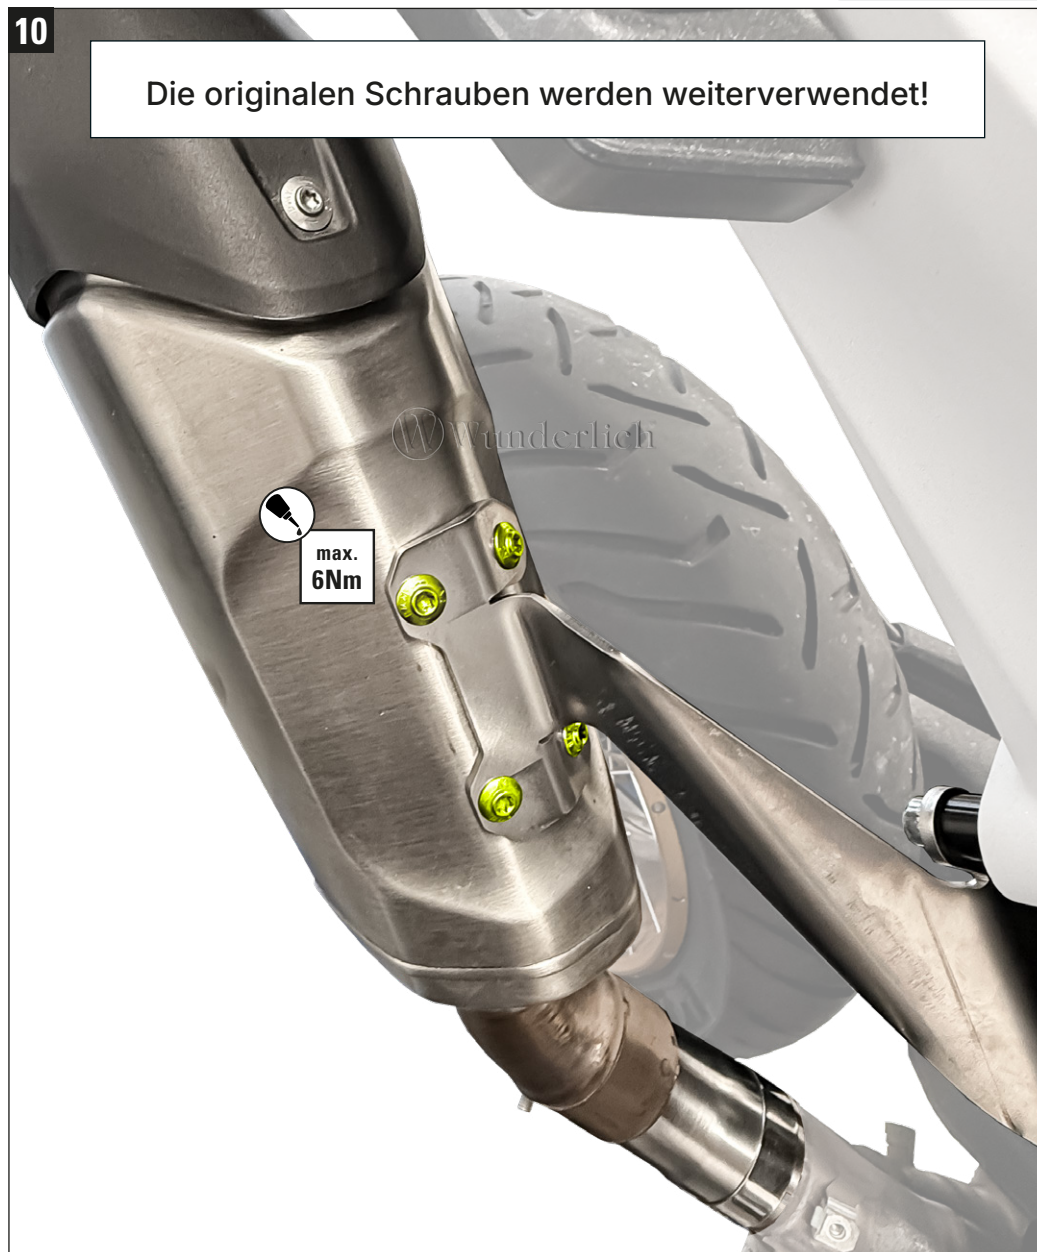

11

Die Unterlegscheibe Nr. 9 an der abgebildeten Stelle verwenden.

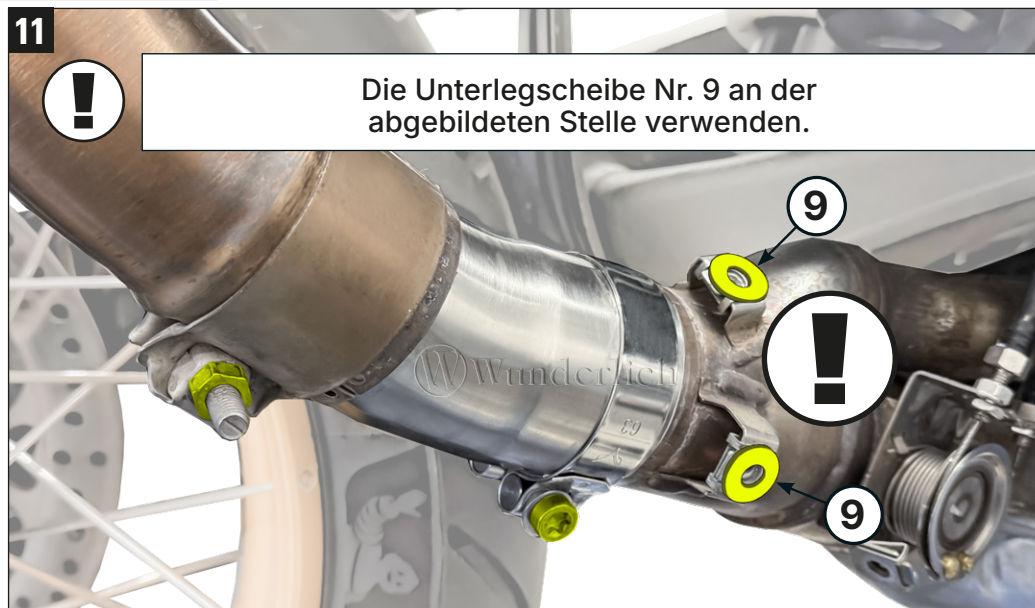

12

Die originalen Schrauben werden weiterverwendet!





Dear Customer, thank you for your trust and for purchasing this Wunderlich product.



This installation guide will assist you in the safe and proper installation of your product.

Important Note

Please read this guide completely before starting the installation.

Support

If you have any questions during the installation, please contact our support before beginning the work:

Tel.: +49 2641-3082-240

E-Mail: support@wunderlich.de

We wish you much enjoyment with your Wunderlich product and always a safe ride.

Your #TeamWunderlich




#13049-000

Wunderlich®

Exhaust lift



The exhaust lift is intended exclusively for off-road use.

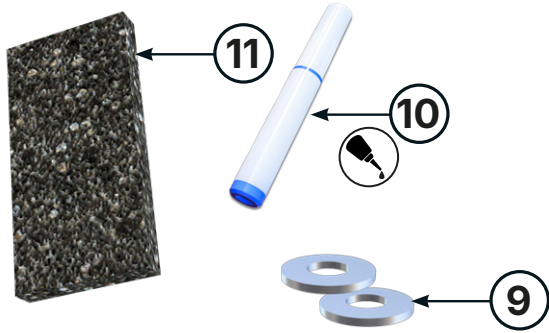

Legend



Assembly tip



Caution



Enlargement



Assembly paste



Screw



Threadlocker




Torque




Cleaner

#	Component	Quan- tity	
The colours of the illustrations are for illustrative purposes only.			
1	Exhaust lift		1
2	Exhaust clamp		1
3	Exhaust bracket		1
4	Threaded stud	M8×50	2
5	Silent block		2
6	Flat washer	M8	2
7	Hex nut	M8	2
8	Hex nut	M8	2
9	Flat washer	M5	2
10	Threadlocker		1
11	Abrasive fleece		1



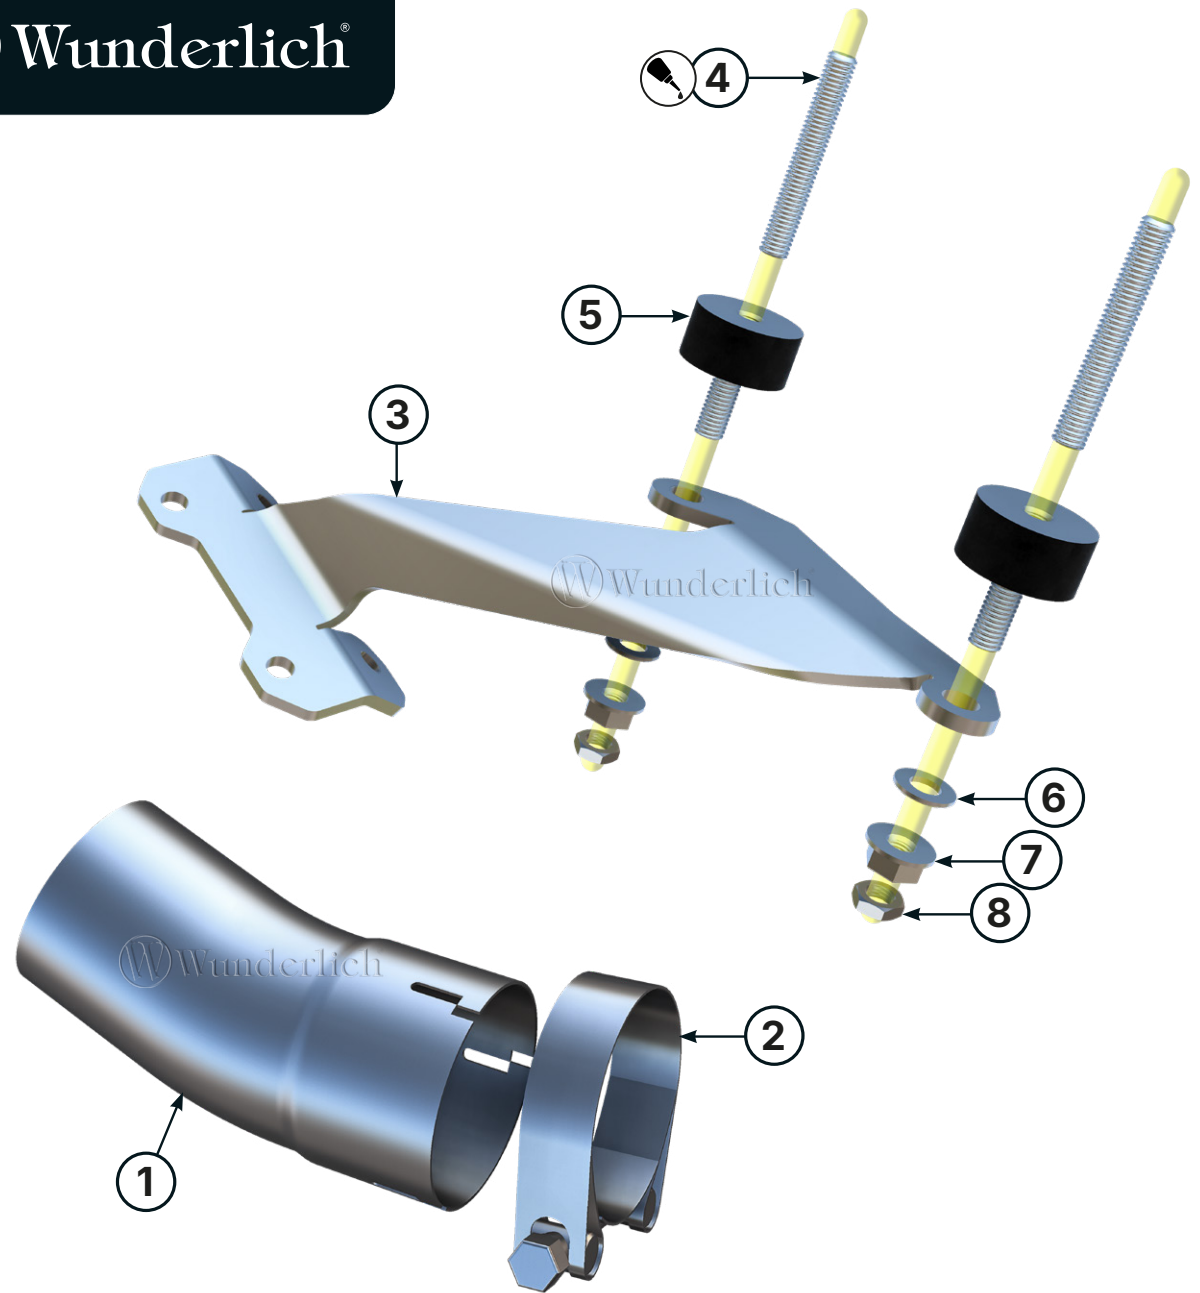


Pre-assemble all mounting parts loosely on the vehicle and align them.
Only then tighten the screws to the specified torque.

12.02.2026 - 29.04.26

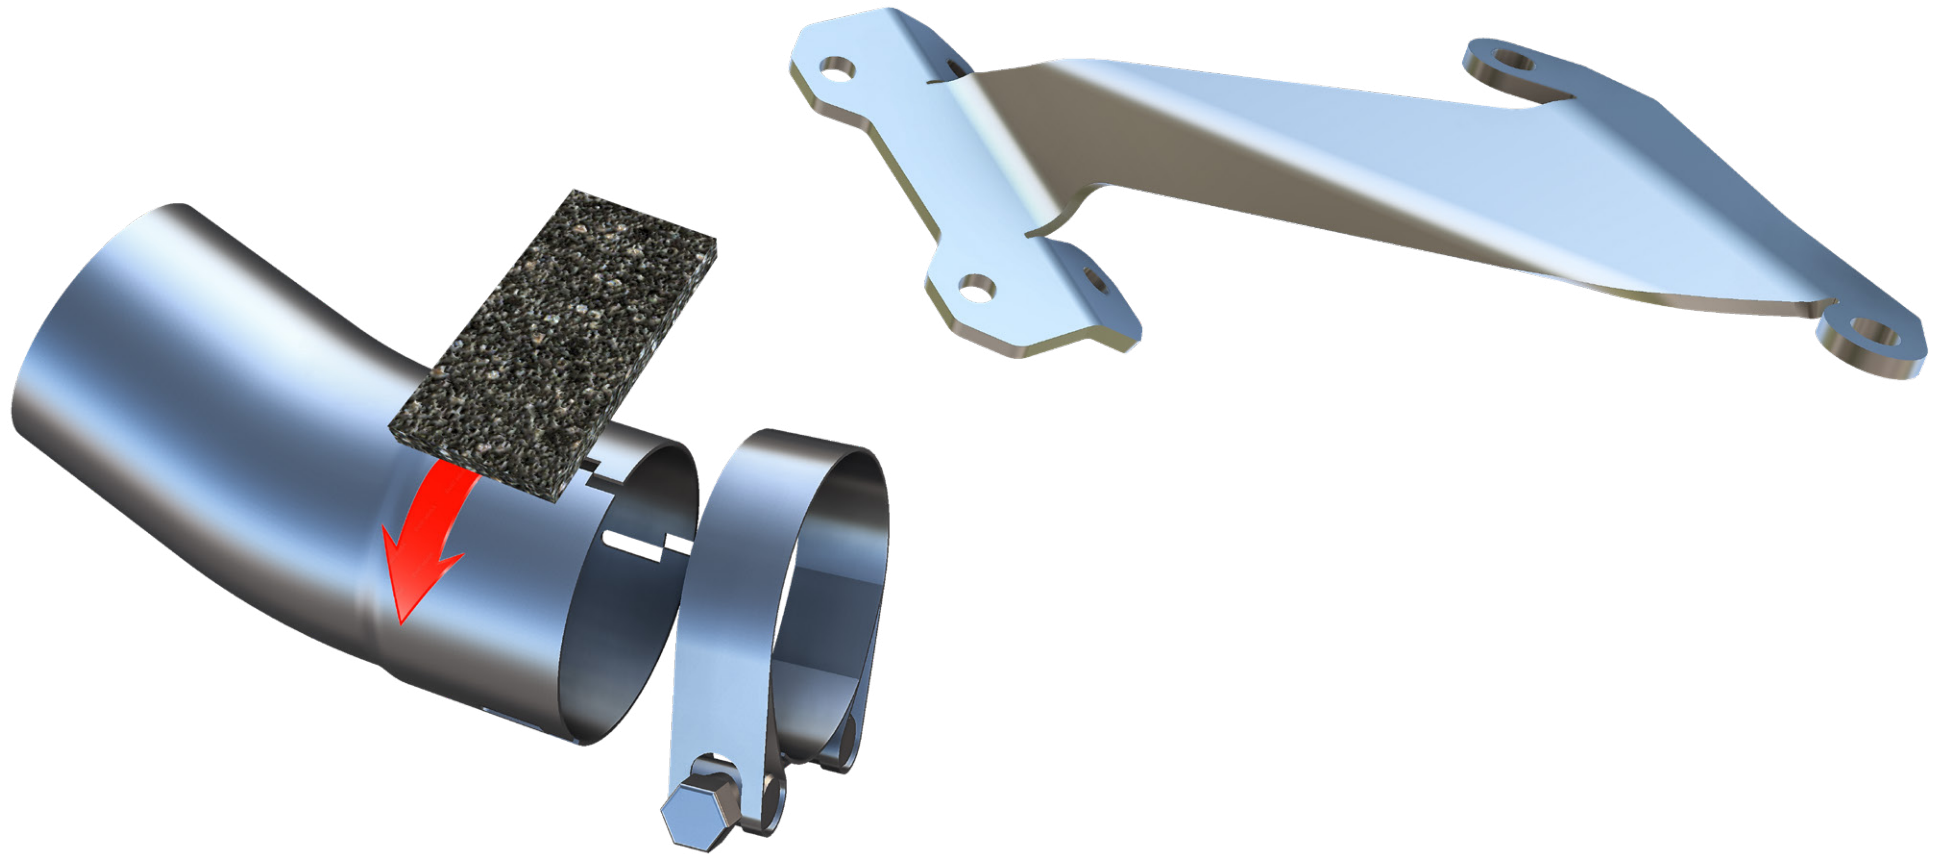

Using the enclosed abrasive fleece, the exhaust bracket and the pipe can be polished in the brush direction of the original exhaust to achieve a uniform appearance.

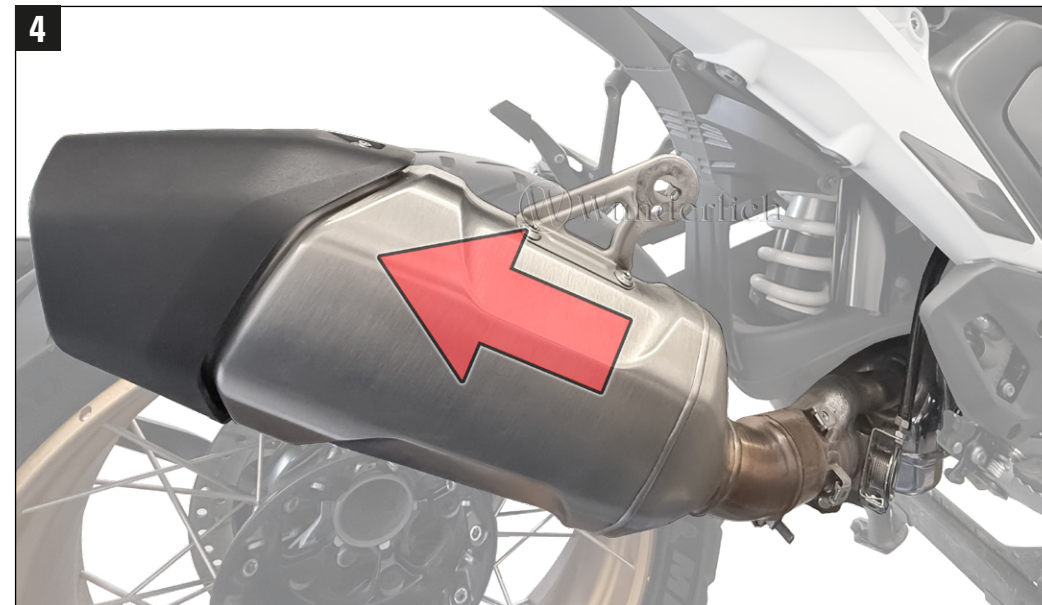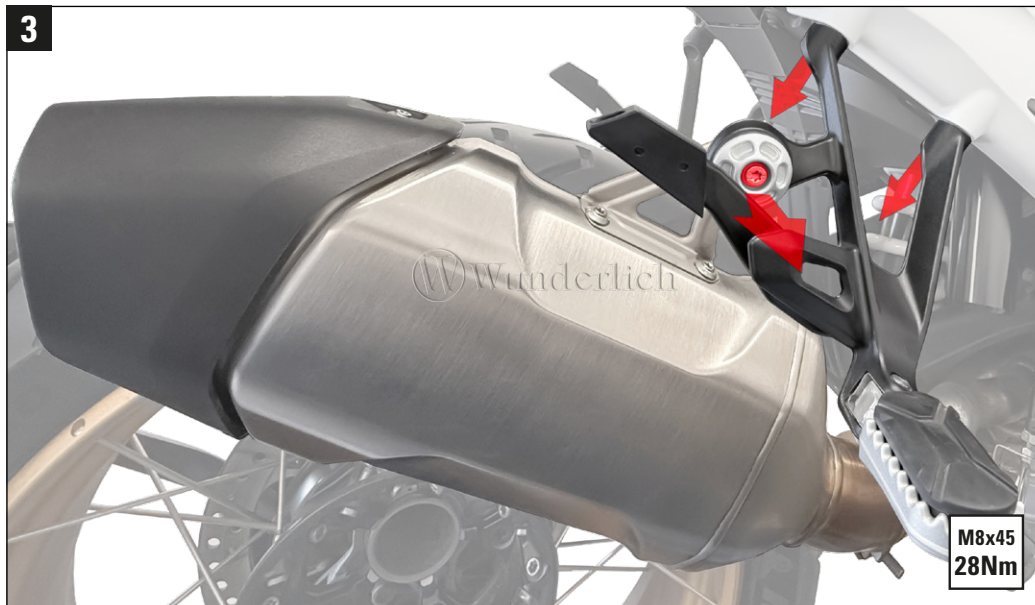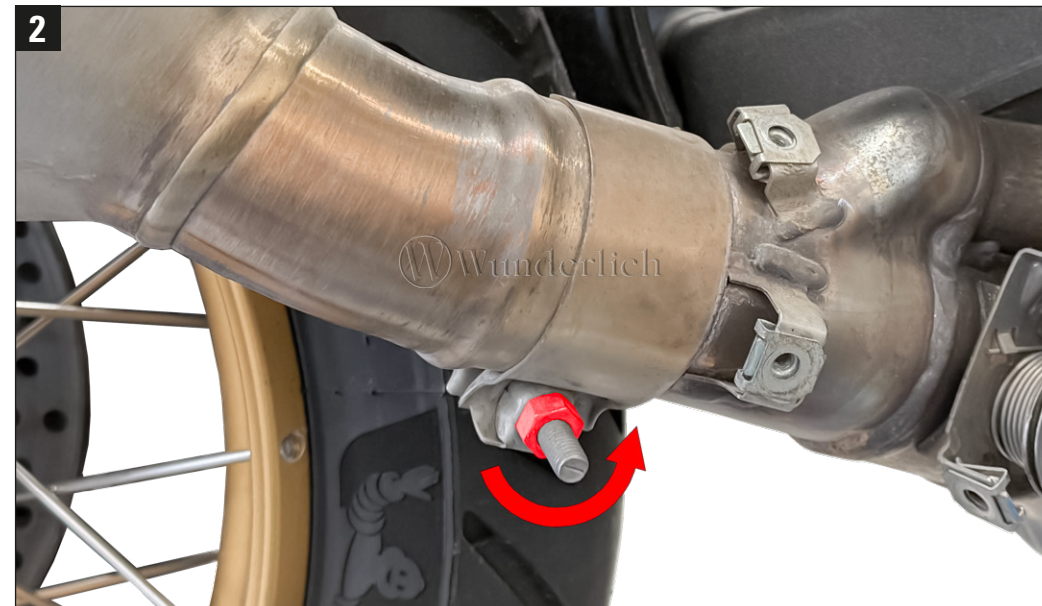



5




The original screws are reused!



6

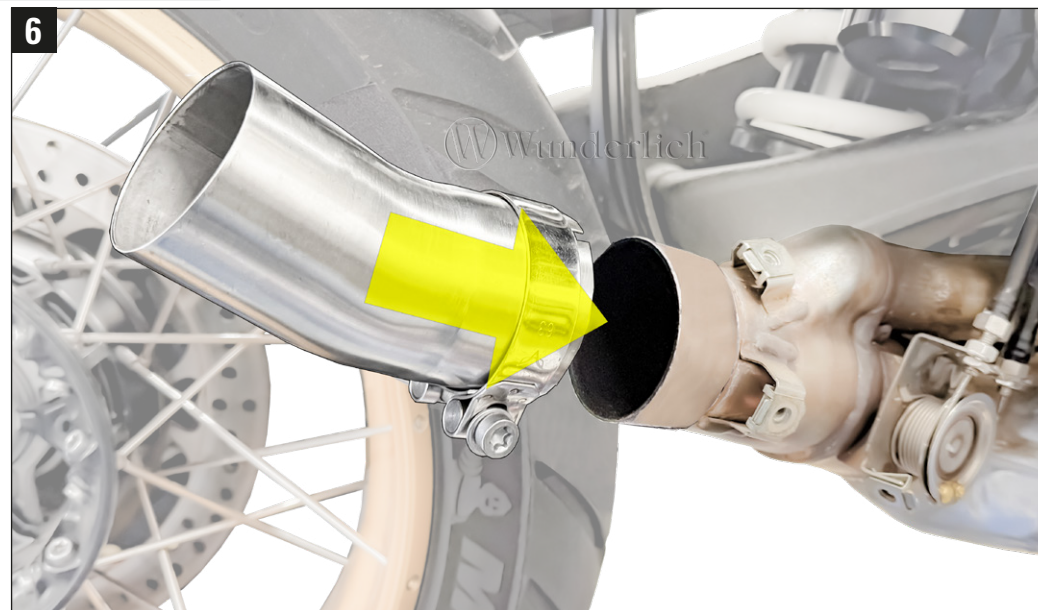

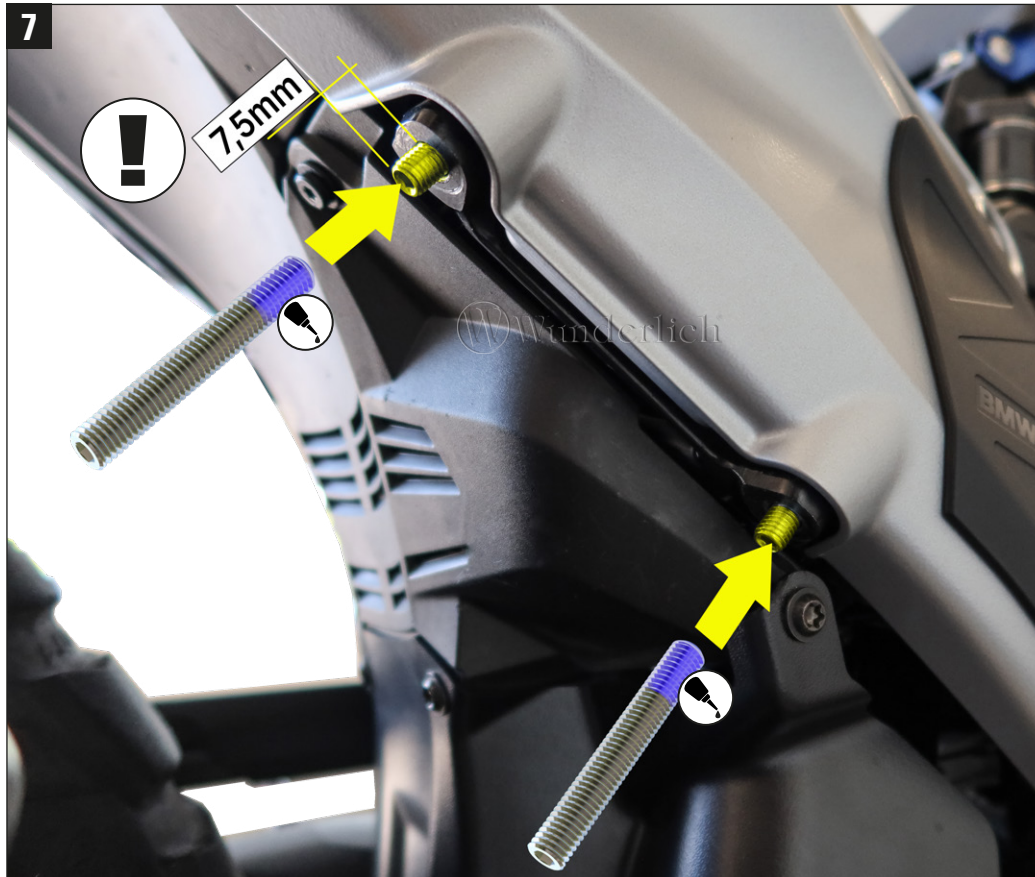

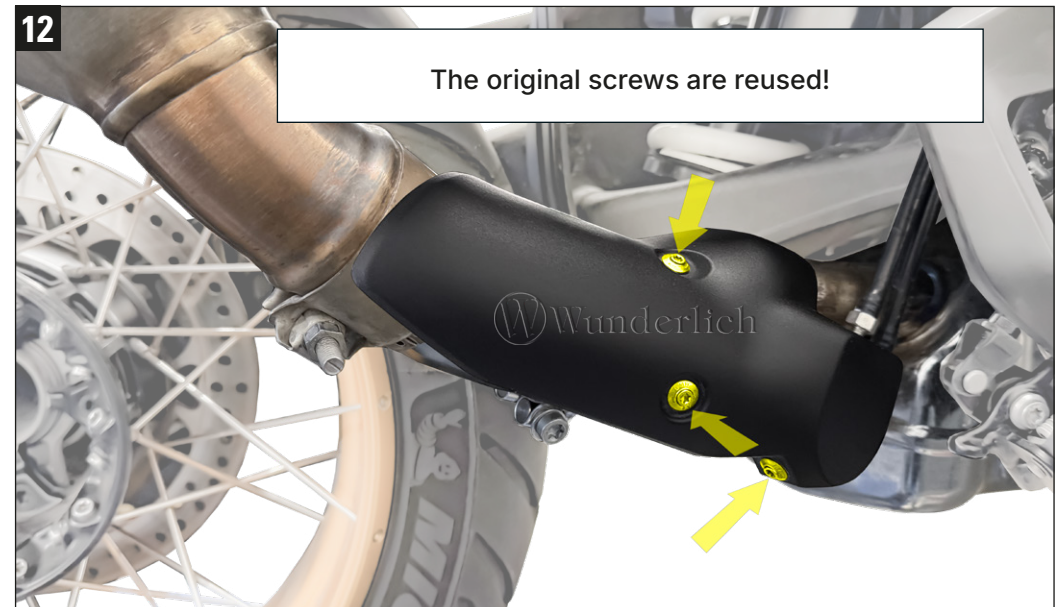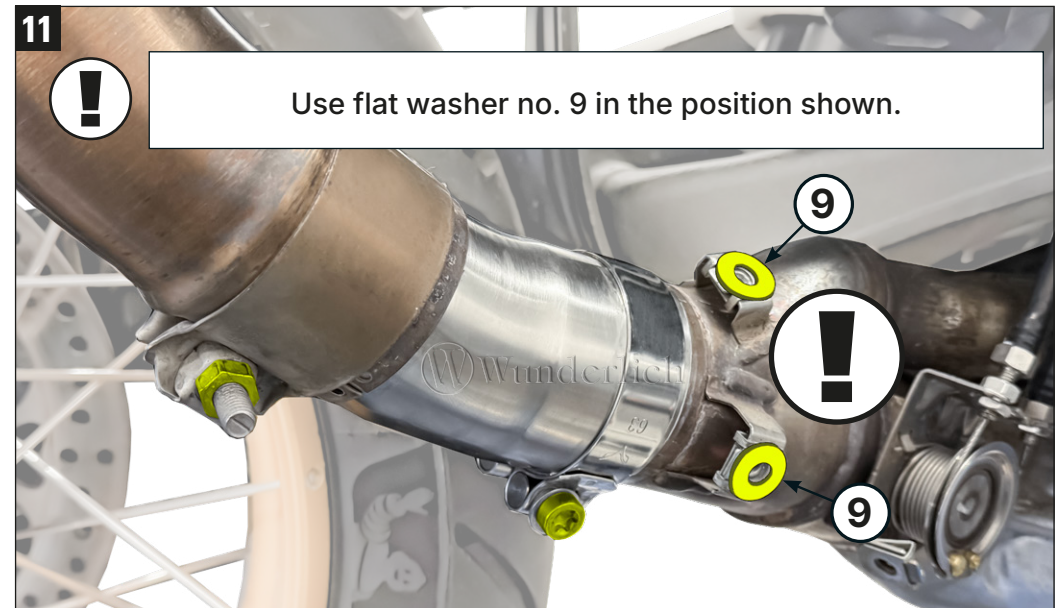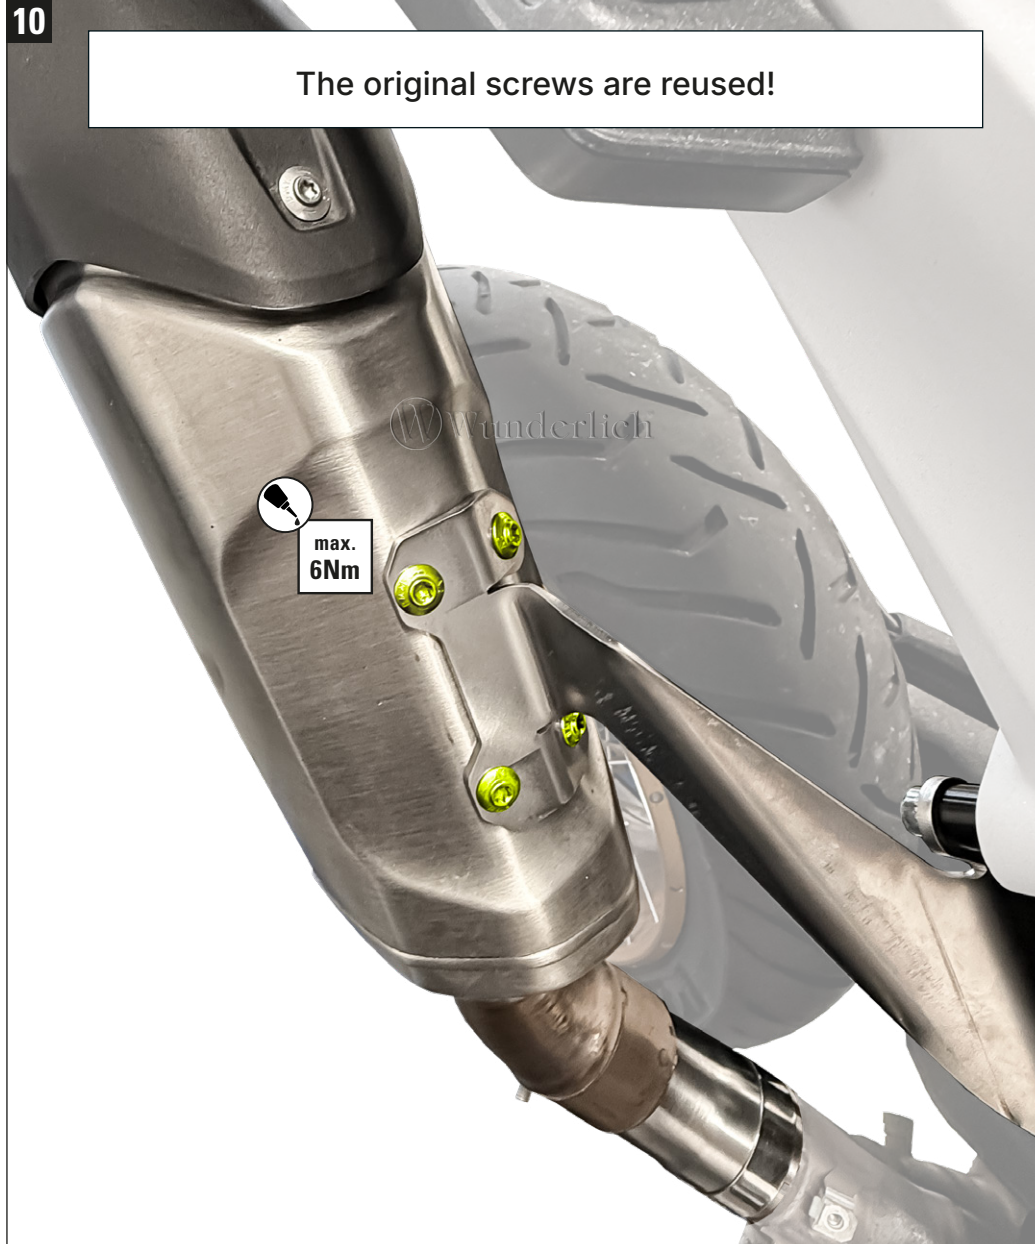



Cher client, merci pour votre confiance et l'achat de ce produit Wunderlich.

Ce manuel de montage vous aide à installer votre produit de manière sûre et professionnelle.

Remarque importante

Veuillez lire entièrement ce manuel avant de commencer l'installation.

Support

Si vous avez des questions pendant l'installation, veuillez contacter notre support avant de commencer les travaux :

Tél. : +33 800 902350

E-mail : support@wunderlich.de

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre produit Wunderlich et un bon voyage en toute sécurité.

Votre #TeamWunderlich




#13049-000

Wunderlich®

Rehausse d'échappement



La rehausse d'échappement est exclusivement destinée au sport tout-terrain.

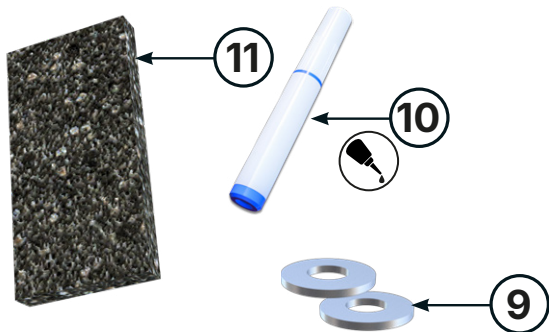

Légende



Conseil de montage



vis



Attention



Frein-filet



Agrandissement



couple




Pâte de montage



Nettoyant

#	Pièce	Quantité
Les couleurs des illustrations servent uniquement à des fins d'illustration.		
1	Rehausse d'échappement	1
2	Collier d'échappement	1
3	Support d'échappement	1
4	Goujon fileté	M8×50 2
5	Silentbloc	2
6	Rondelle plate	M8 2
7	Écrou hexagonal	M8 2
8	Écrou hexagonal	M8 2
9	Rondelle plate	M5 2
10	Frein-filet	1
11	Toile abrasive	1

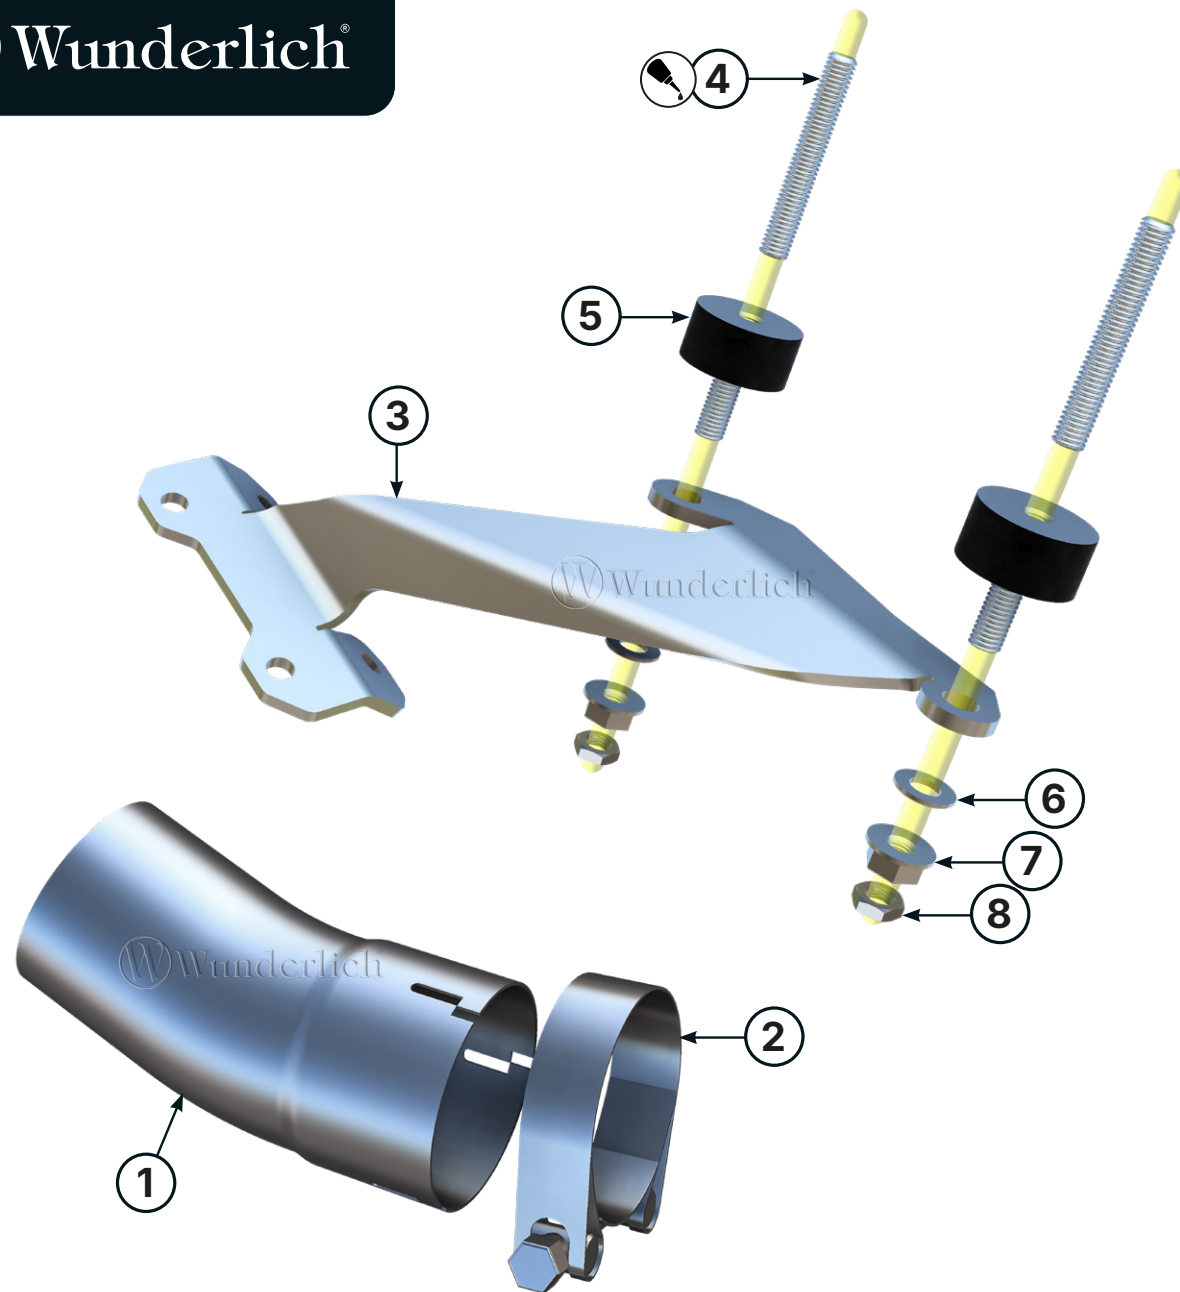

Prémonter et aligner d'abord toutes les pièces de montage sans les serrer sur le véhicule.
Ce n'est qu'ensuite que les vis doivent être serrées conformément aux spécifications.


12.02.2026 - 29.04.26

**ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE**




PAP



Al Azul

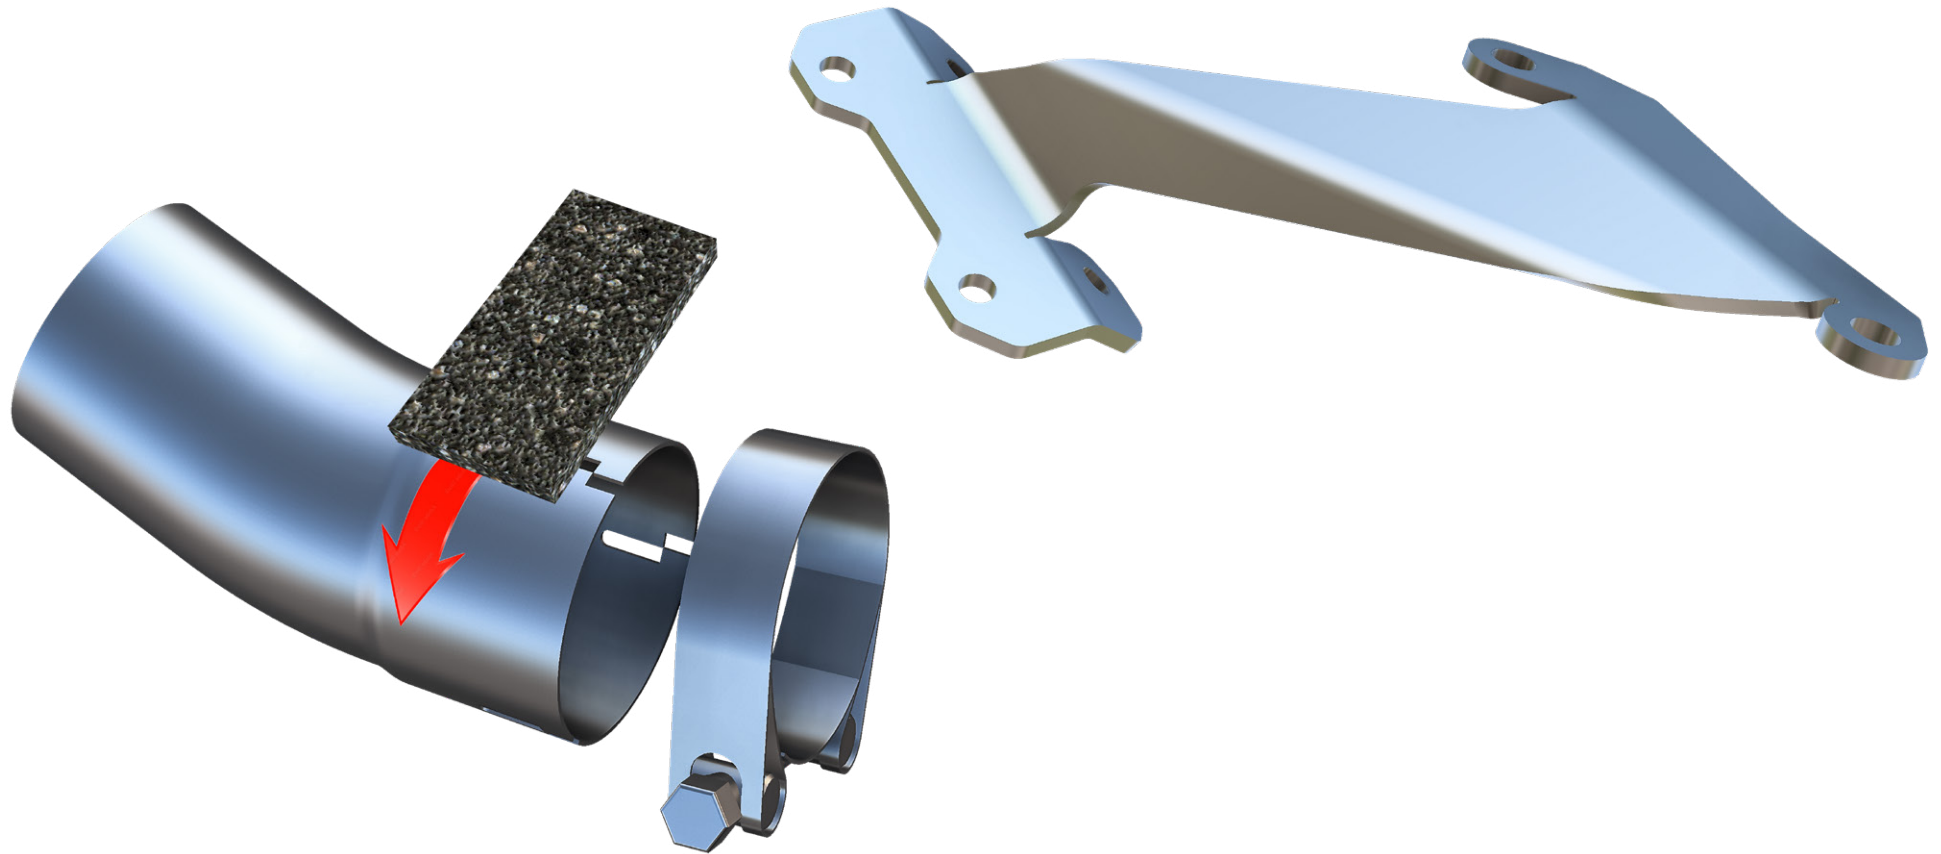

Avec le non-tissé abrasif fourni, le support d'échappement et le tube peuvent être poncés dans le sens du brossage de l'échappement d'origine afin d'obtenir un aspect uniforme.

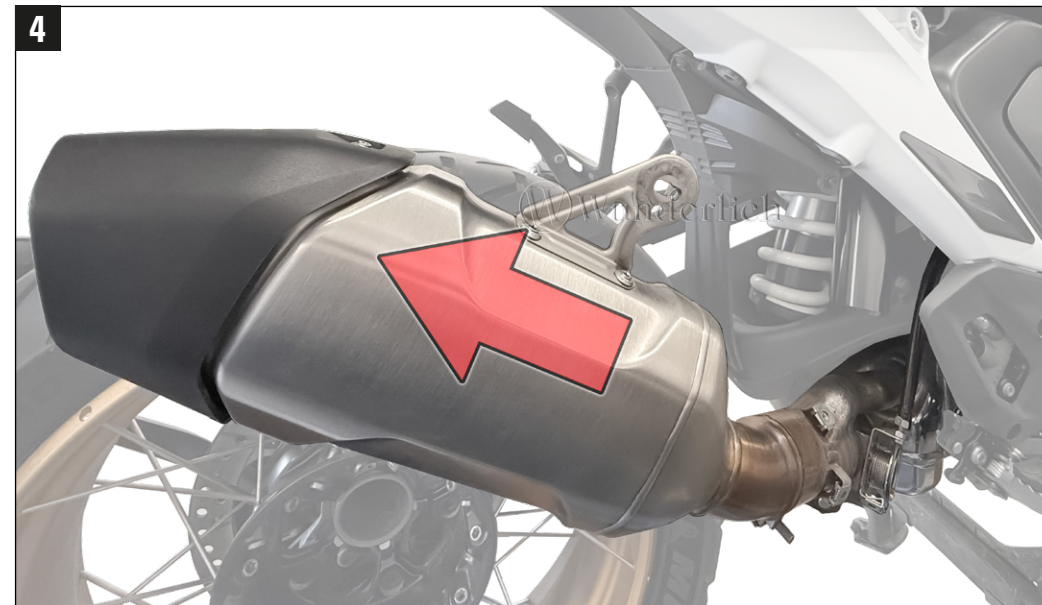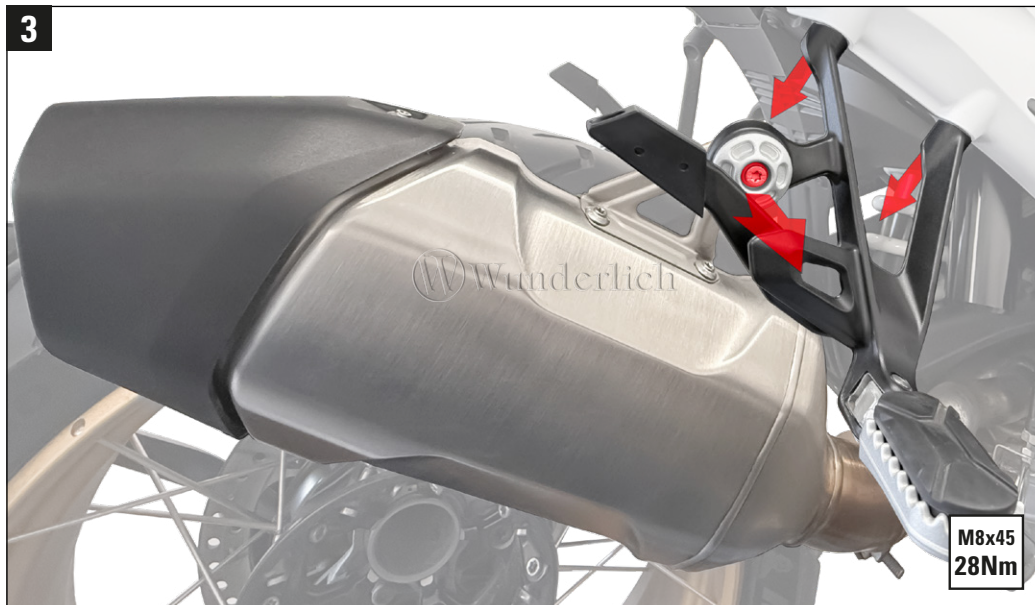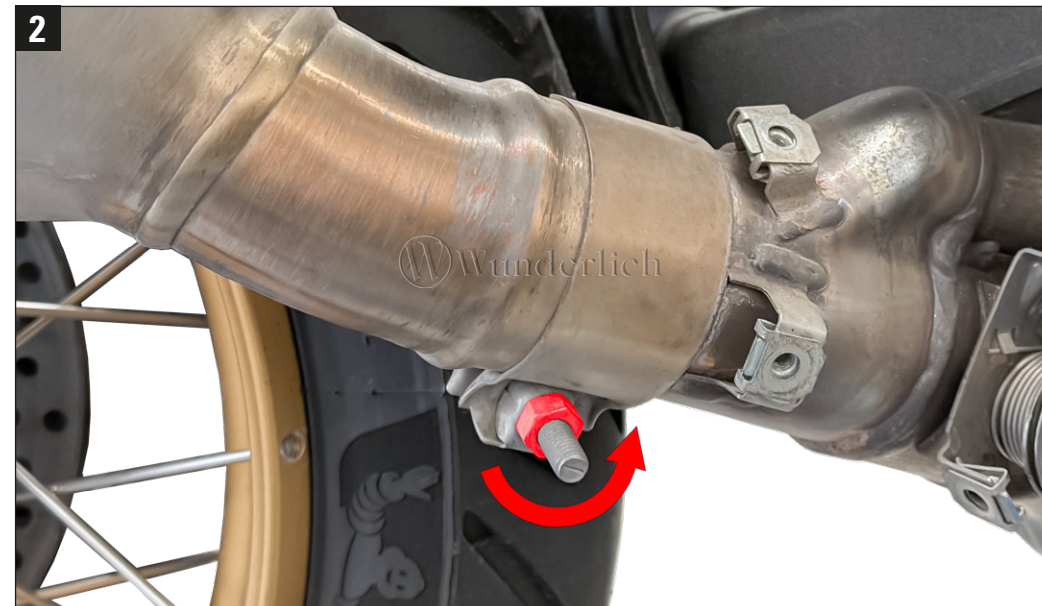




5




Les vis d'origine sont réutilisées !



6

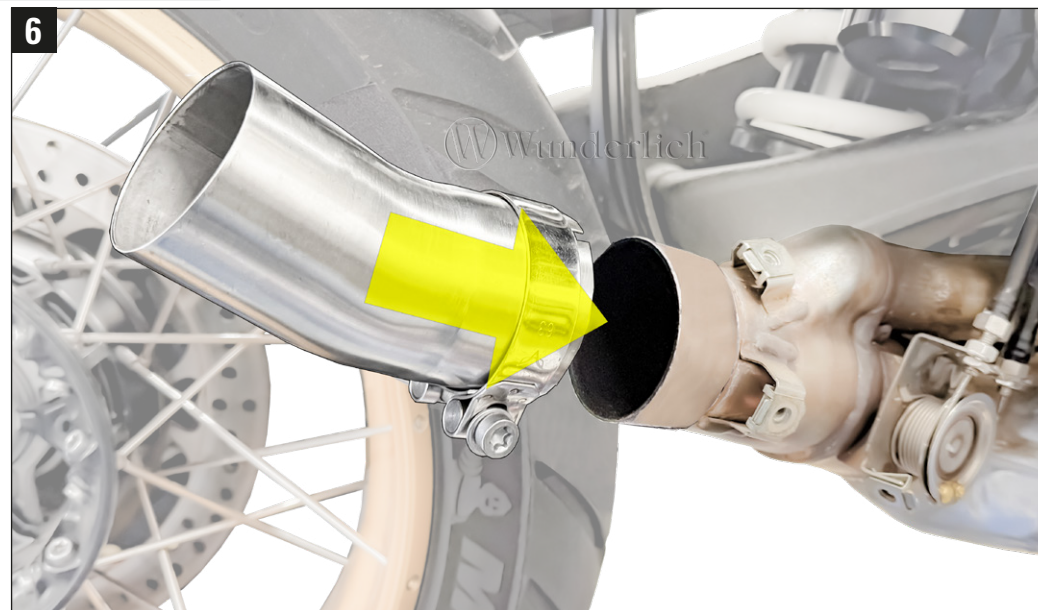

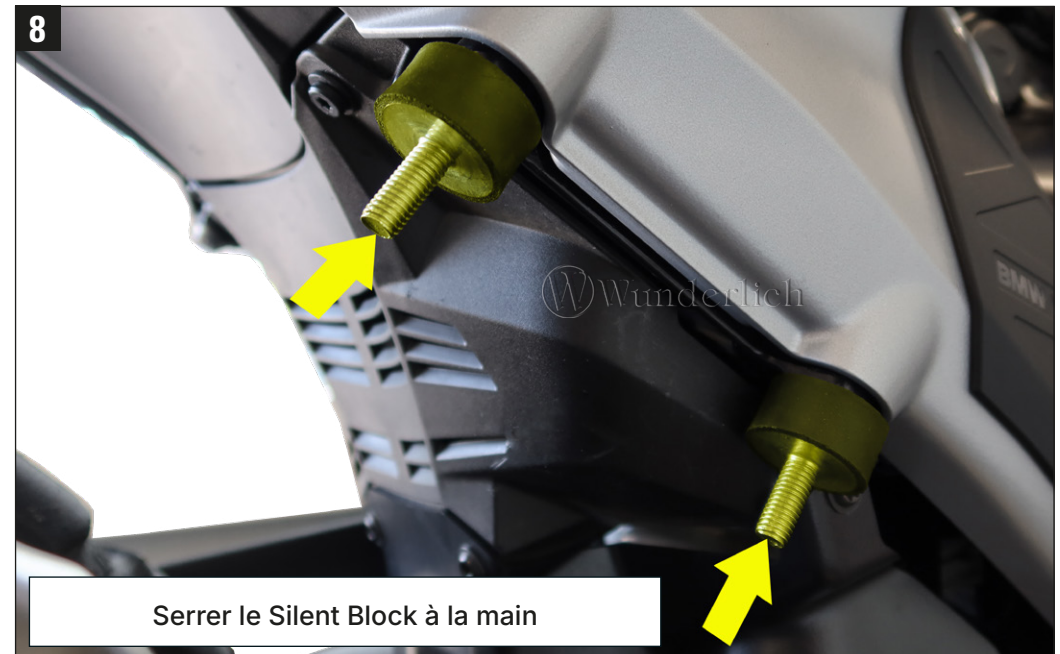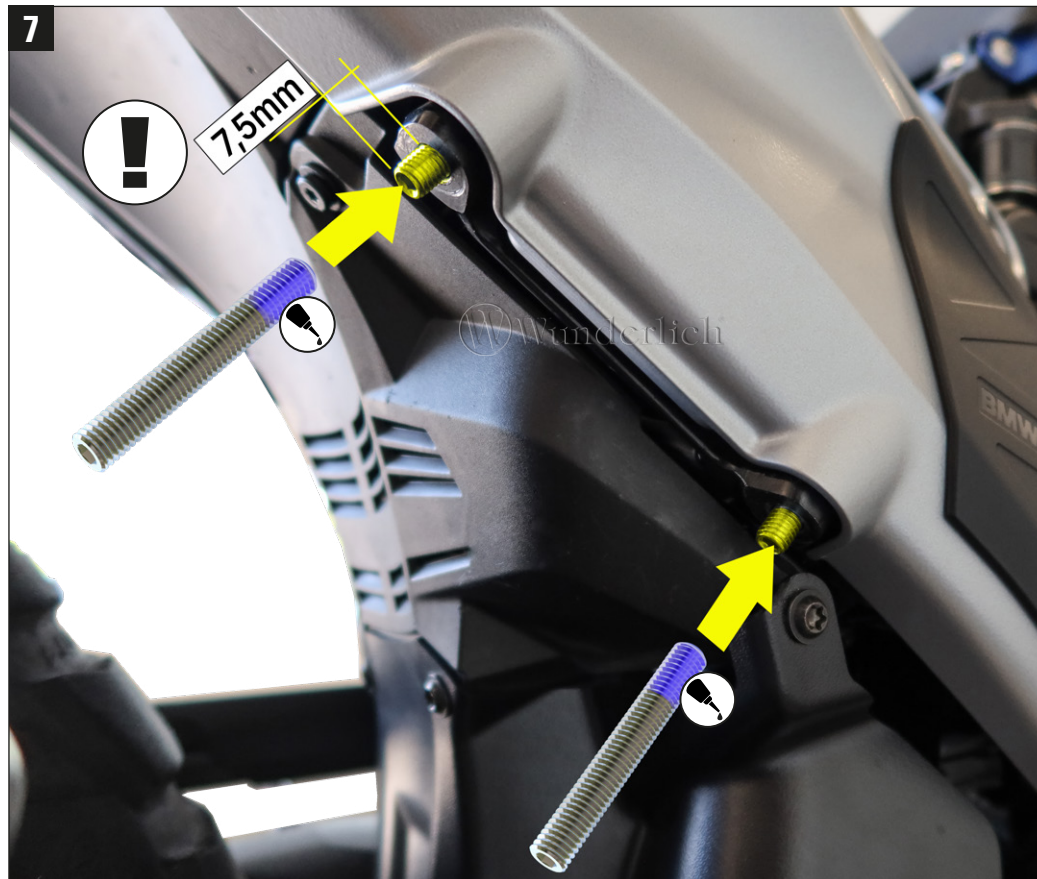

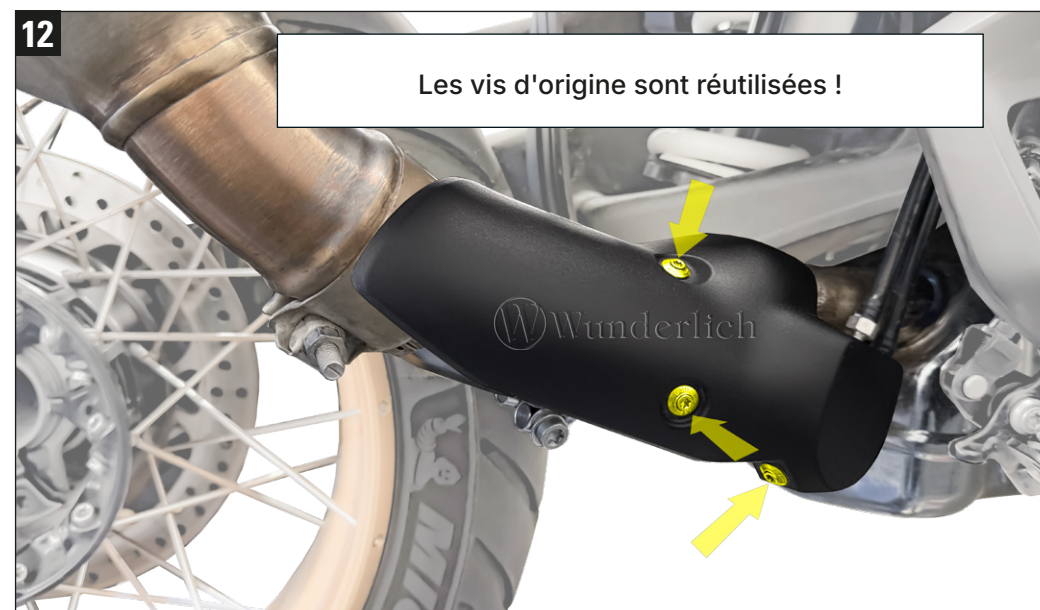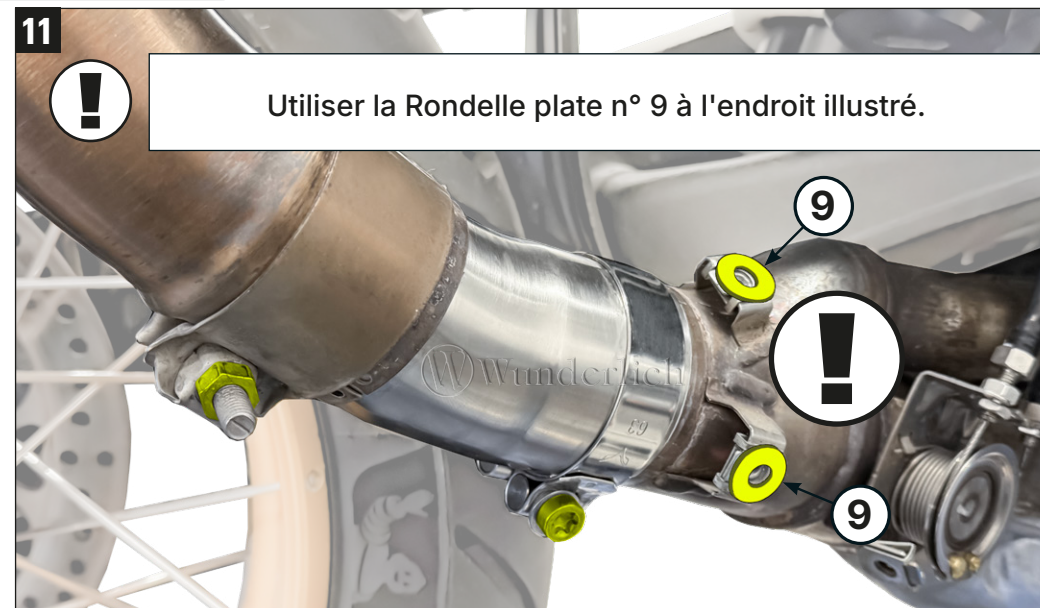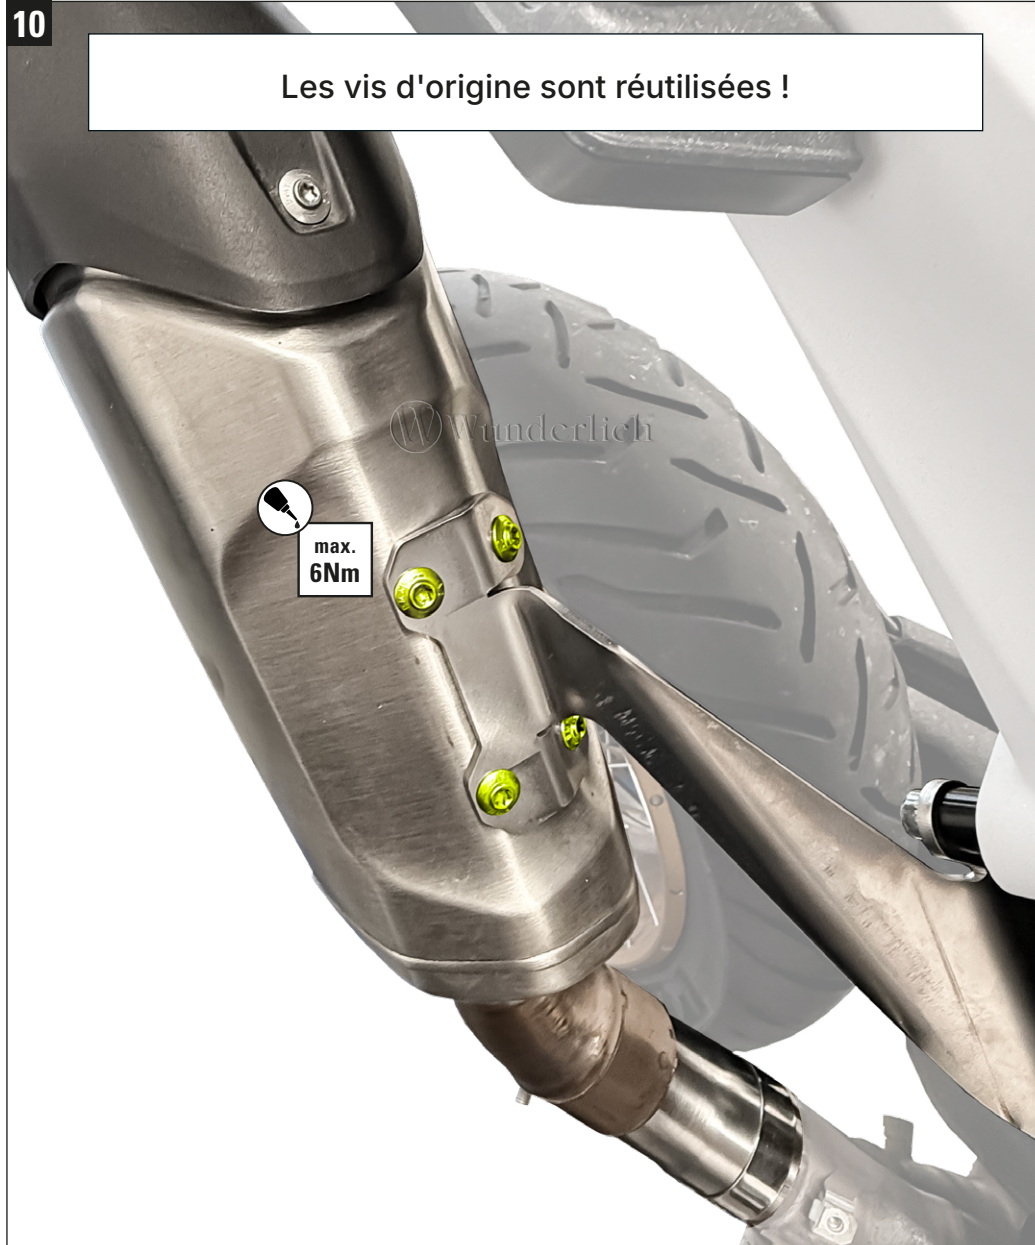



Caro cliente, grazie per la fiducia e l'acquisto di questo prodotto Wunderlich.

Questo manuale di montaggio vi aiuterà nell'installazione sicura e corretta del vostro prodotto.

Avviso importante

Si prega di leggere completamente questo manuale prima di iniziare il montaggio.

Supporto

Se durante il montaggio dovessero sorgere domande, si prega di contattare il nostro supporto prima di iniziare i lavori:

Tel.: +39 800 975396

E-Mail: support@wunderlich.de

Vi auguriamo tanto divertimento con il vostro prodotto Wunderlich e buon viaggio in ogni momento.

Il #TeamWunderlich




#13049-000

Wunderlich®

Rialzo scarico



Il rialzo scarico è previsto esclusivamente per l'uso nel fuoristrada.

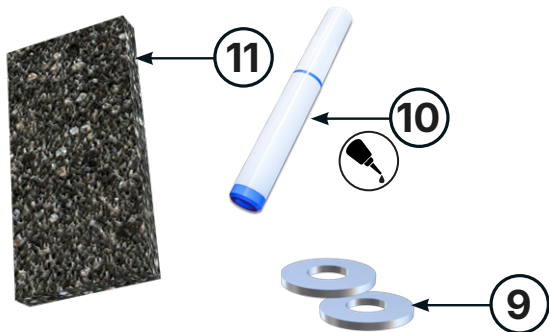

Legenda



Suggerimento di montaggio



Attenzione



Ingrandimento



Pasta di montaggio



vite



Frenafilletti




coppia



Detergente

#	Componente	Quantità	
I colori delle illustrazioni servono solo a scopo illustrativo.			
1	Rialzo scarico		1
2	Fascetta scarico		1
3	Supporto scarico		1
4	Grano filettato	M8×50	2
5	Silent block		2
6	Rondella piana	M8	2
7	Dado esagonale	M8	2
8	Dado esagonale	M8	2
9	Rondella piana	M5	2
10	Frenafilettri		1
11	Tessuto abrasivo		1

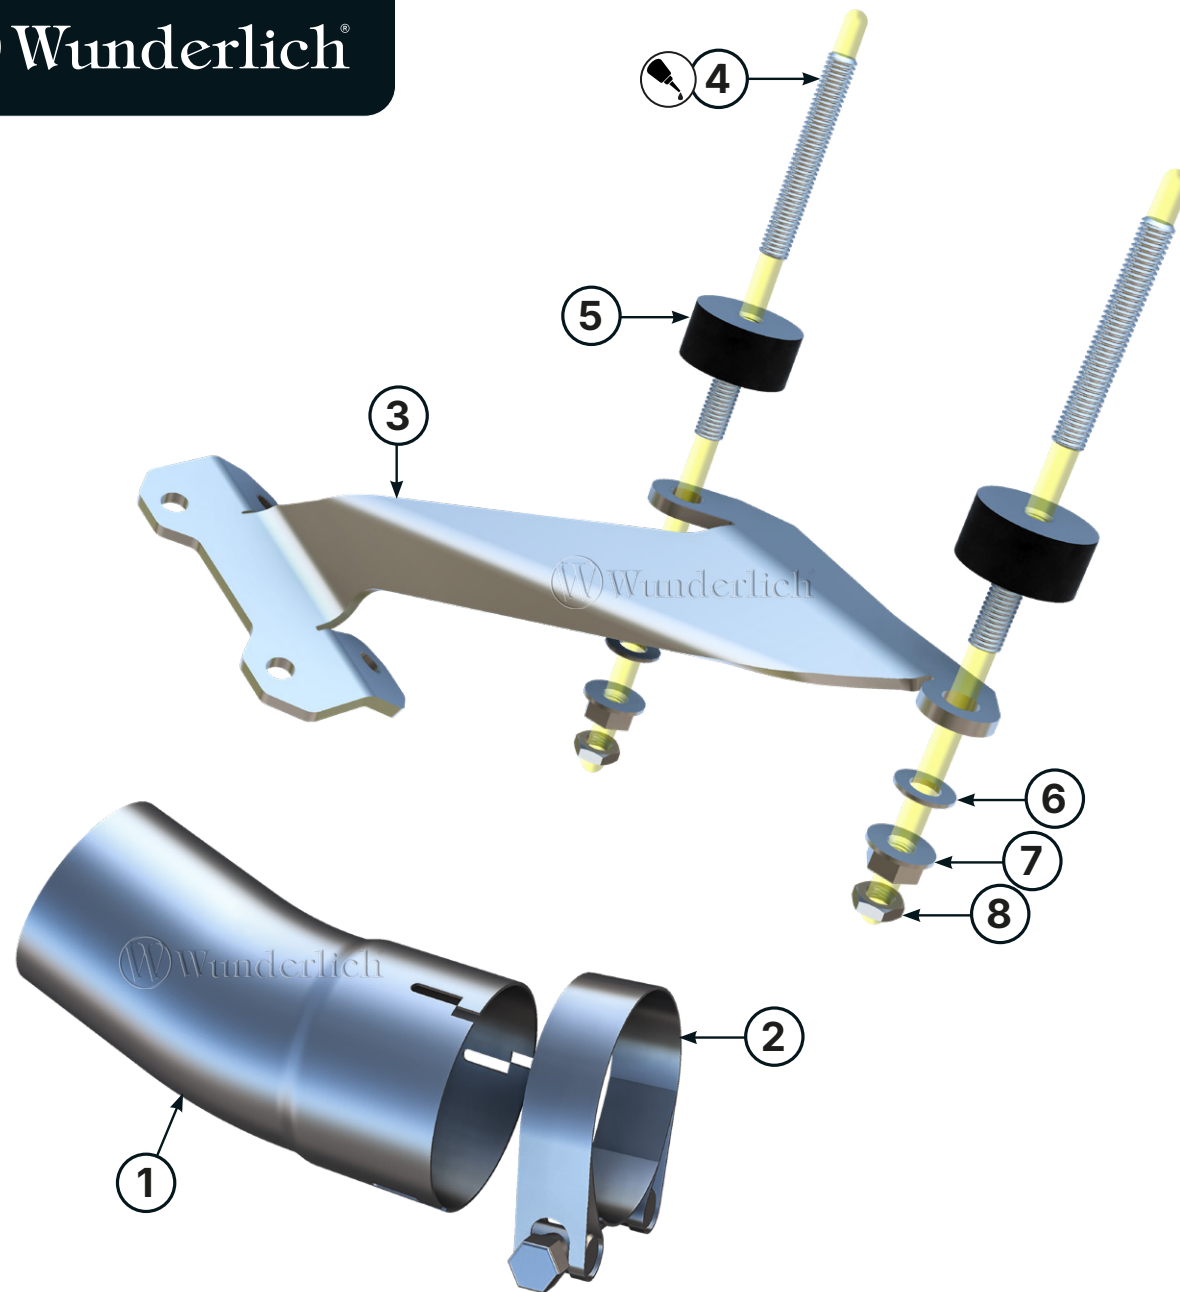

Preassemblare e allineare sul veicolo tutti i componenti di montaggio senza serrare.
Solo dopo serrare le viti secondo le indicazioni.

12.02.2026 - 29.04.26




FR
ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE






722
PAP



Al Azul

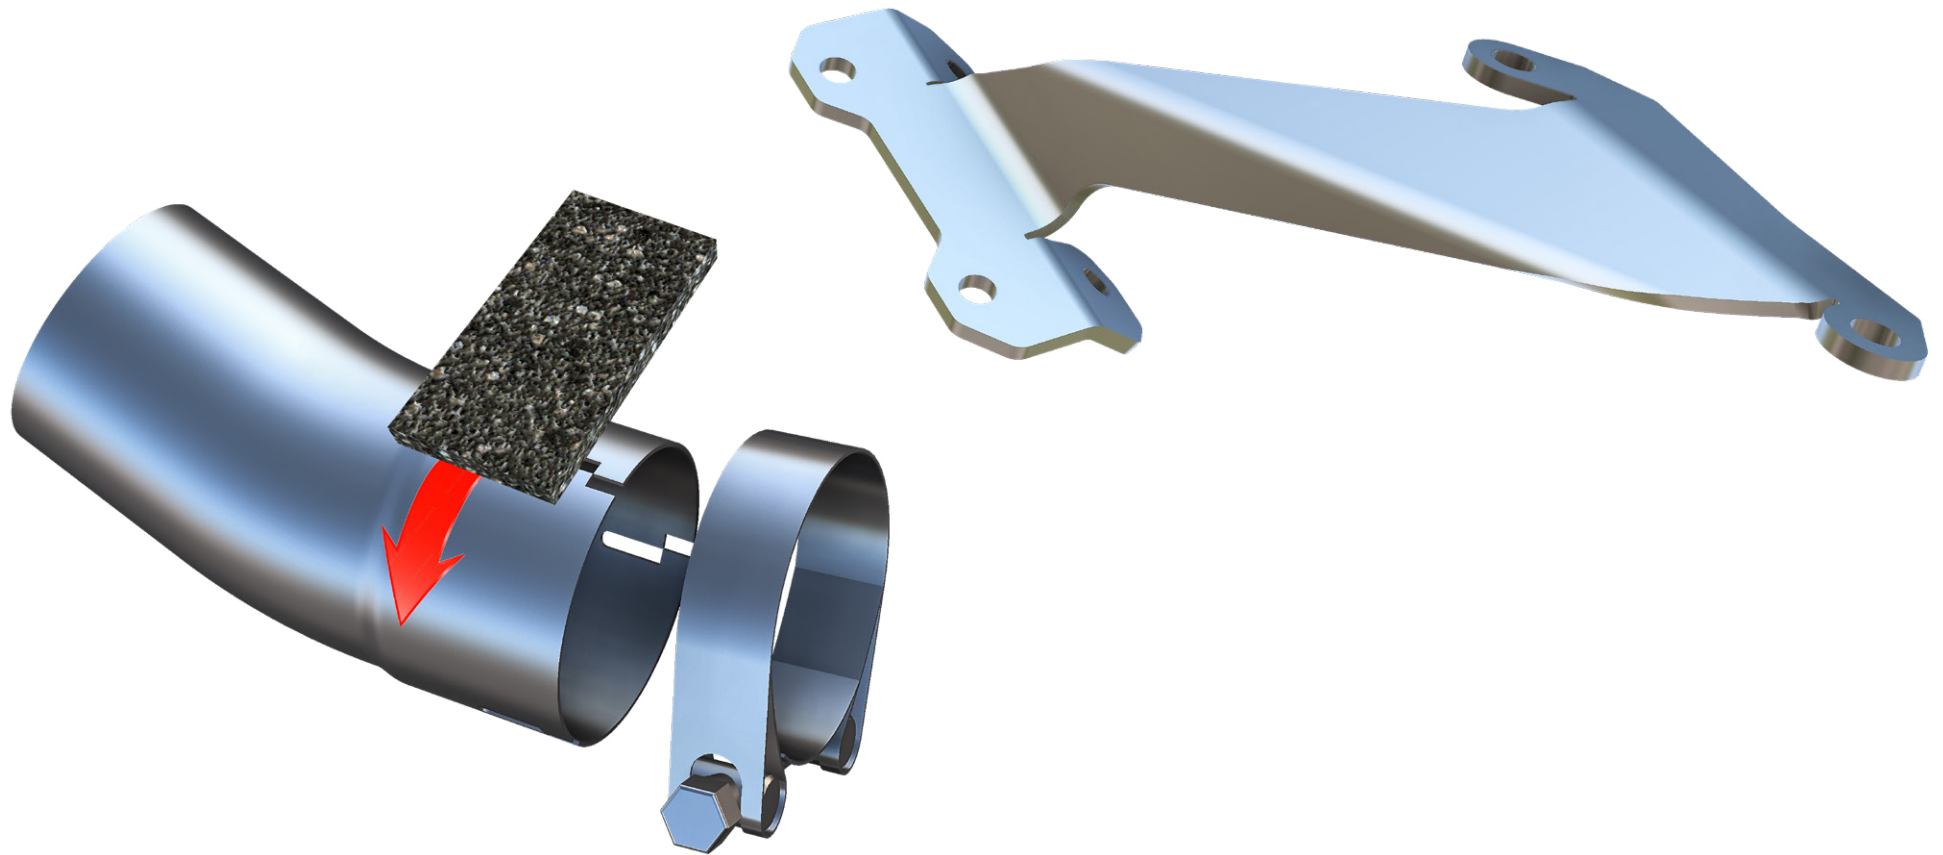

Con il vello abrasivo in dotazione è possibile levigare il supporto dello scarico e il tubo nel senso delle setole dello scarico originale, per ottenere un aspetto uniforme.

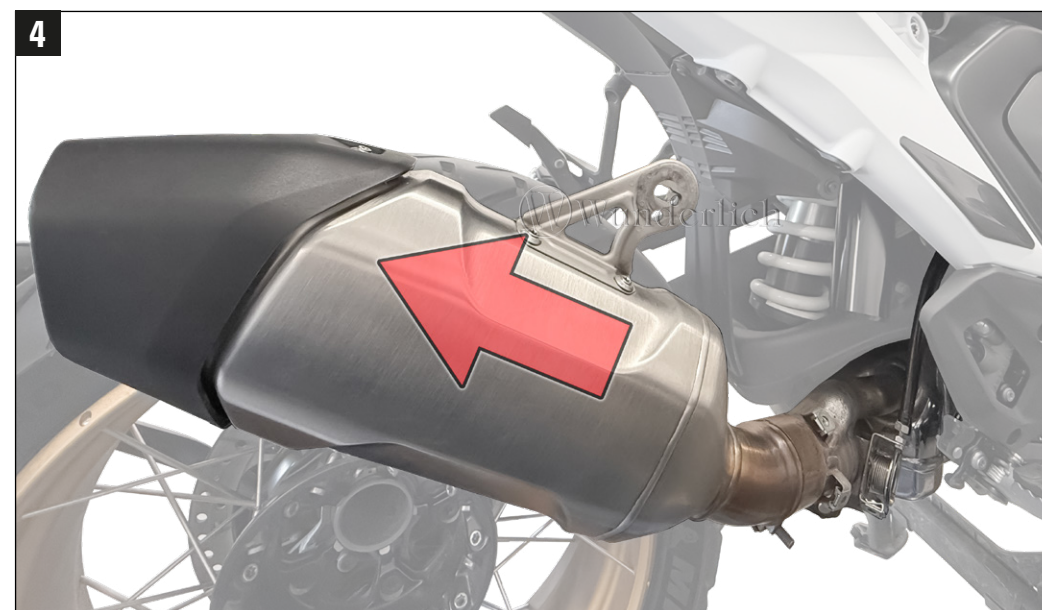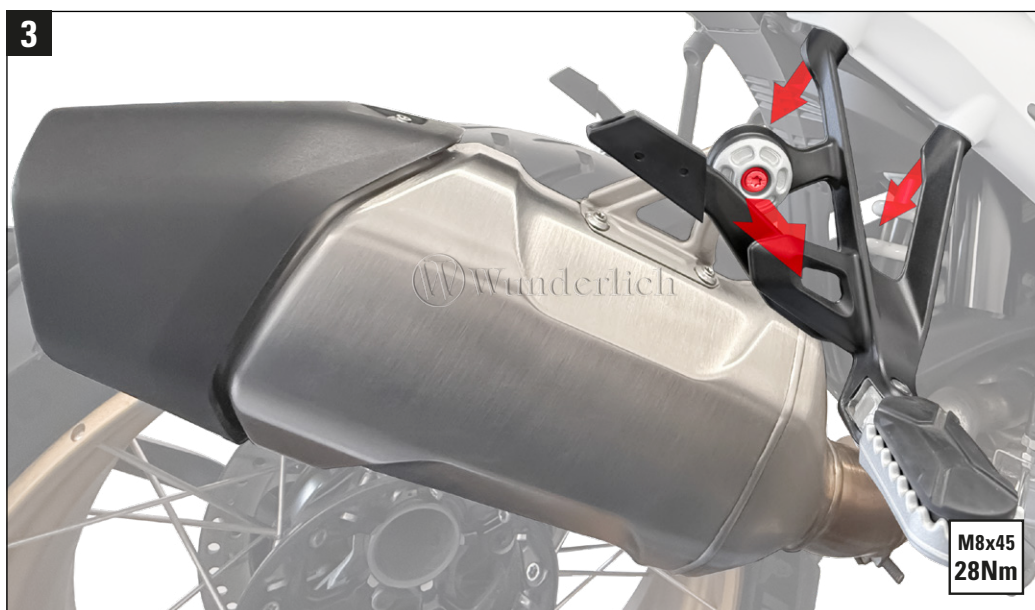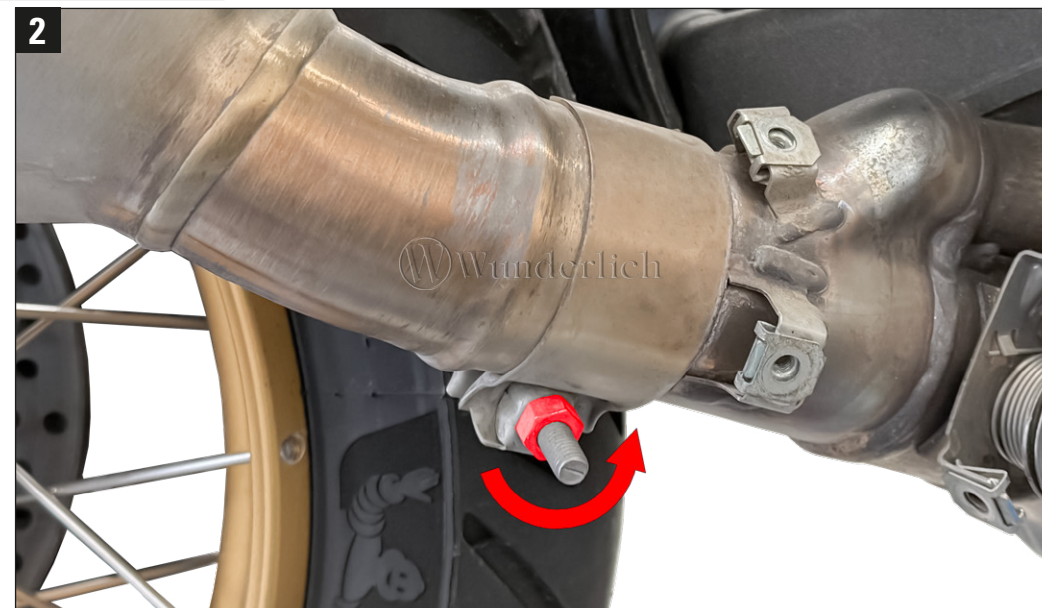



5




Le viti originali vengono riutilizzate!



6

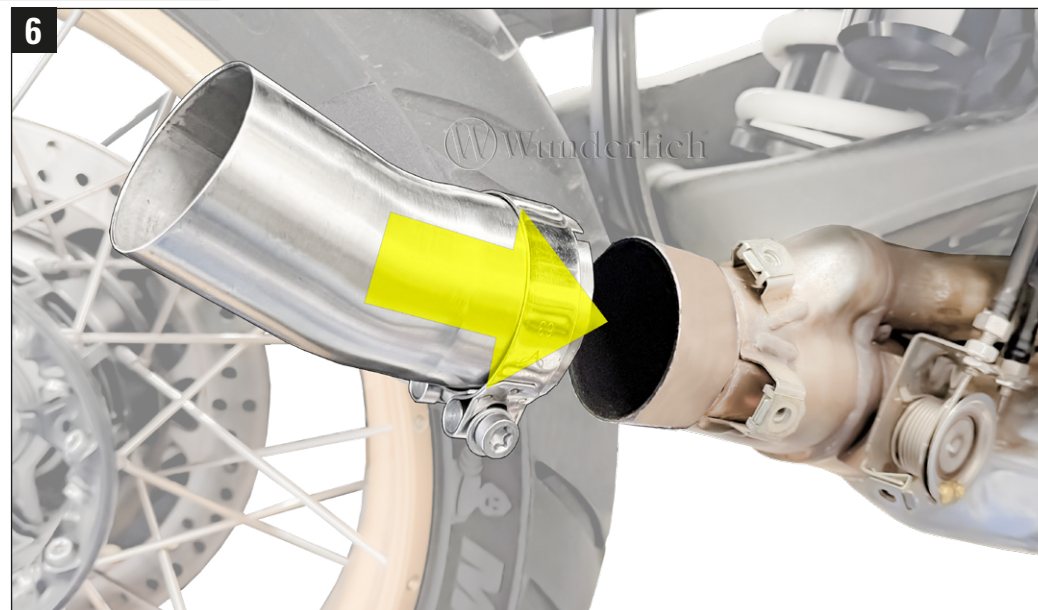

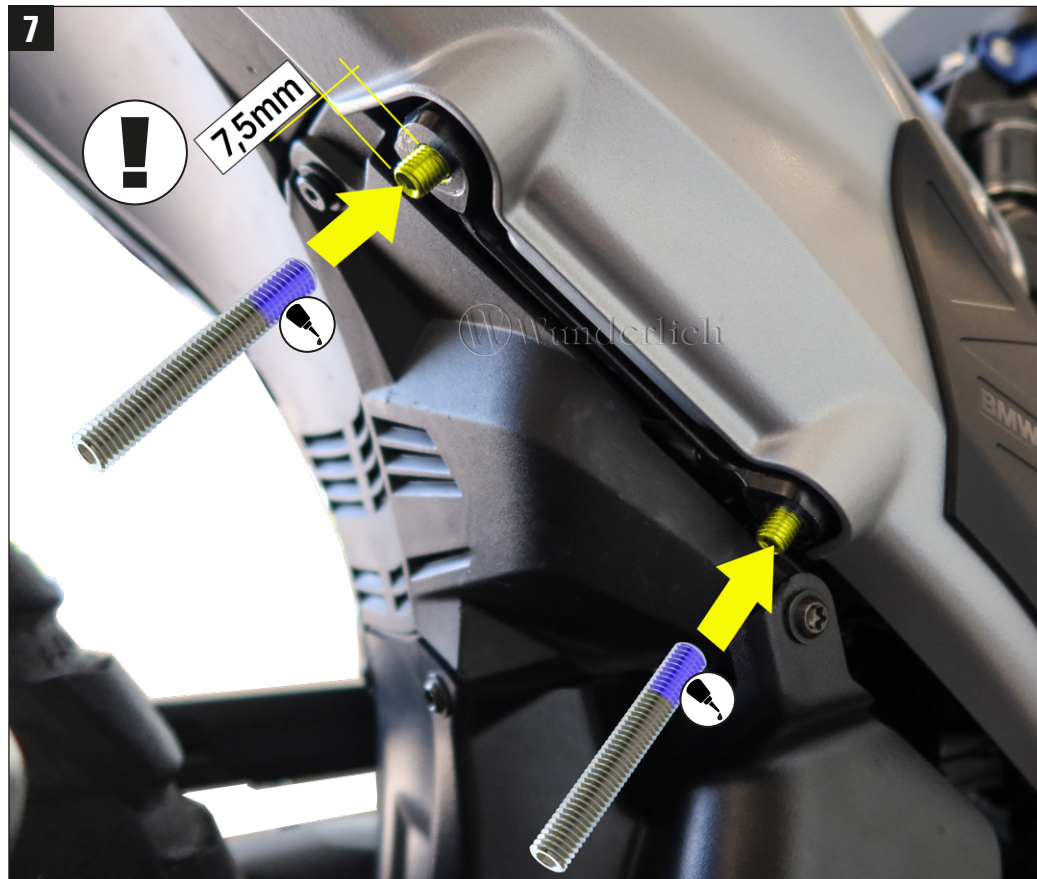

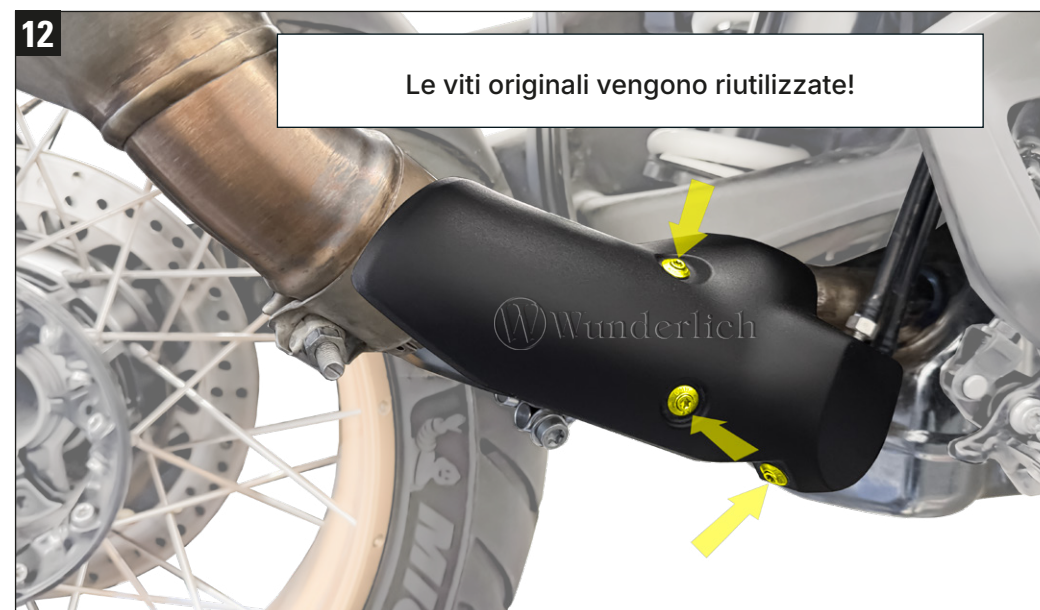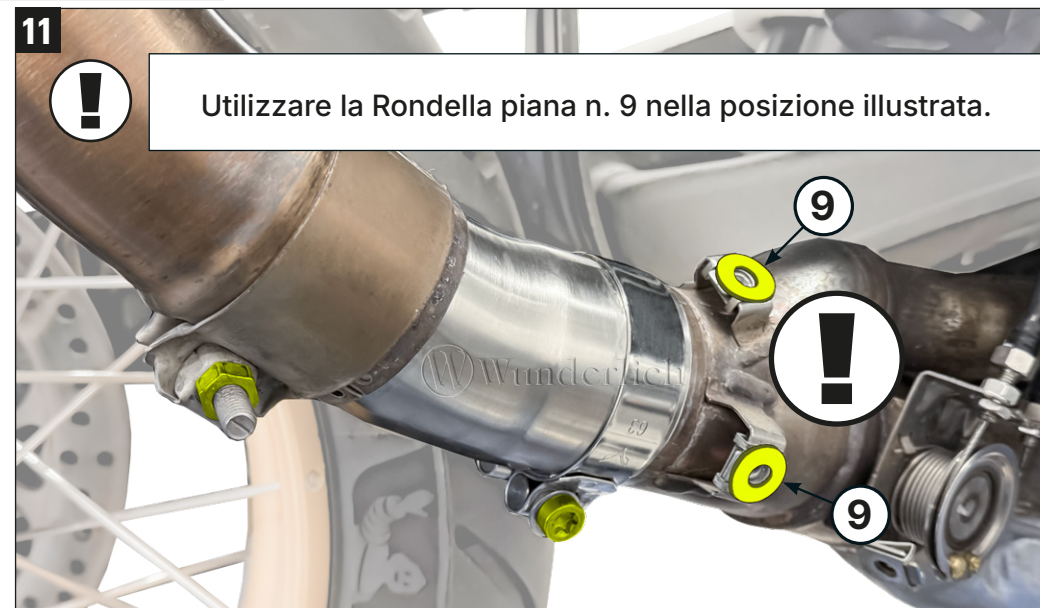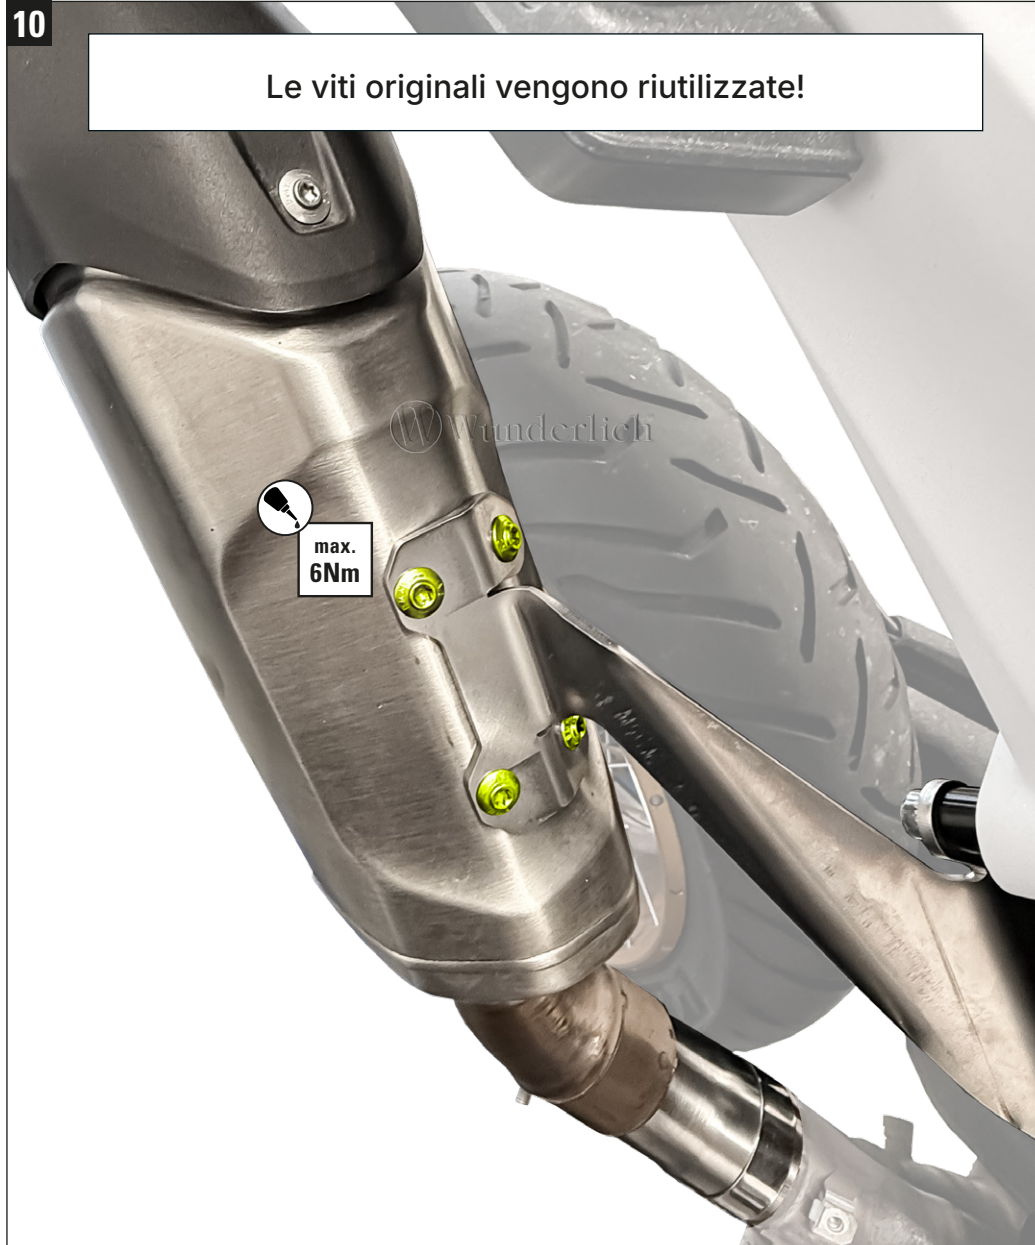



Estimado cliente, muchas gracias por su confianza y la compra de este producto Wunderlich.

Este manual de montaje le ayudará en la instalación segura y adecuada de su producto.

Aviso importante

Por favor, lea este manual completamente antes de comenzar con el montaje.

Soporte

Si surgen preguntas durante el montaje, por favor contacte con nuestro soporte antes de comenzar:

Tel.: +34 900 802474

E-Mail: support@wunderlich.de

Le deseamos mucho disfrute con su producto Wunderlich y un buen viaje en todo momento.

Su #Teamwunderlich




#13049-000

Wunderlich®

Elevación del escape



La elevación del escape está destinada exclusivamente al deporte todoterreno.

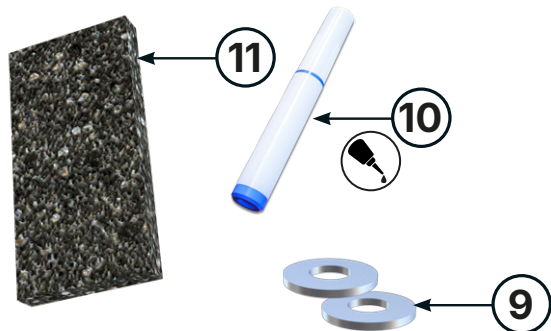

Leyenda



Consejo de montaje



Atención



Ampliación



Pasta de montaje



tornillo



Fijador de roscas




par



Limpiador

#	Componente	Cantidad	
Los colores de las ilustraciones sirven solo para fines ilustrativos.			
1	Elevación del escape		1
2	Abrazadera del escape		1
3	Soporte del escape		1
4	Prisionero roscado	M8×50	2
5	Silent Block		2
6	Arandela plana	M8	2
7	Tuerca hexagonal	M8	2
8	Tuerca hexagonal	M8	2
9	Arandela plana	M5	2
10	Fijador de roscas		1
11	Vellón abrasivo		1

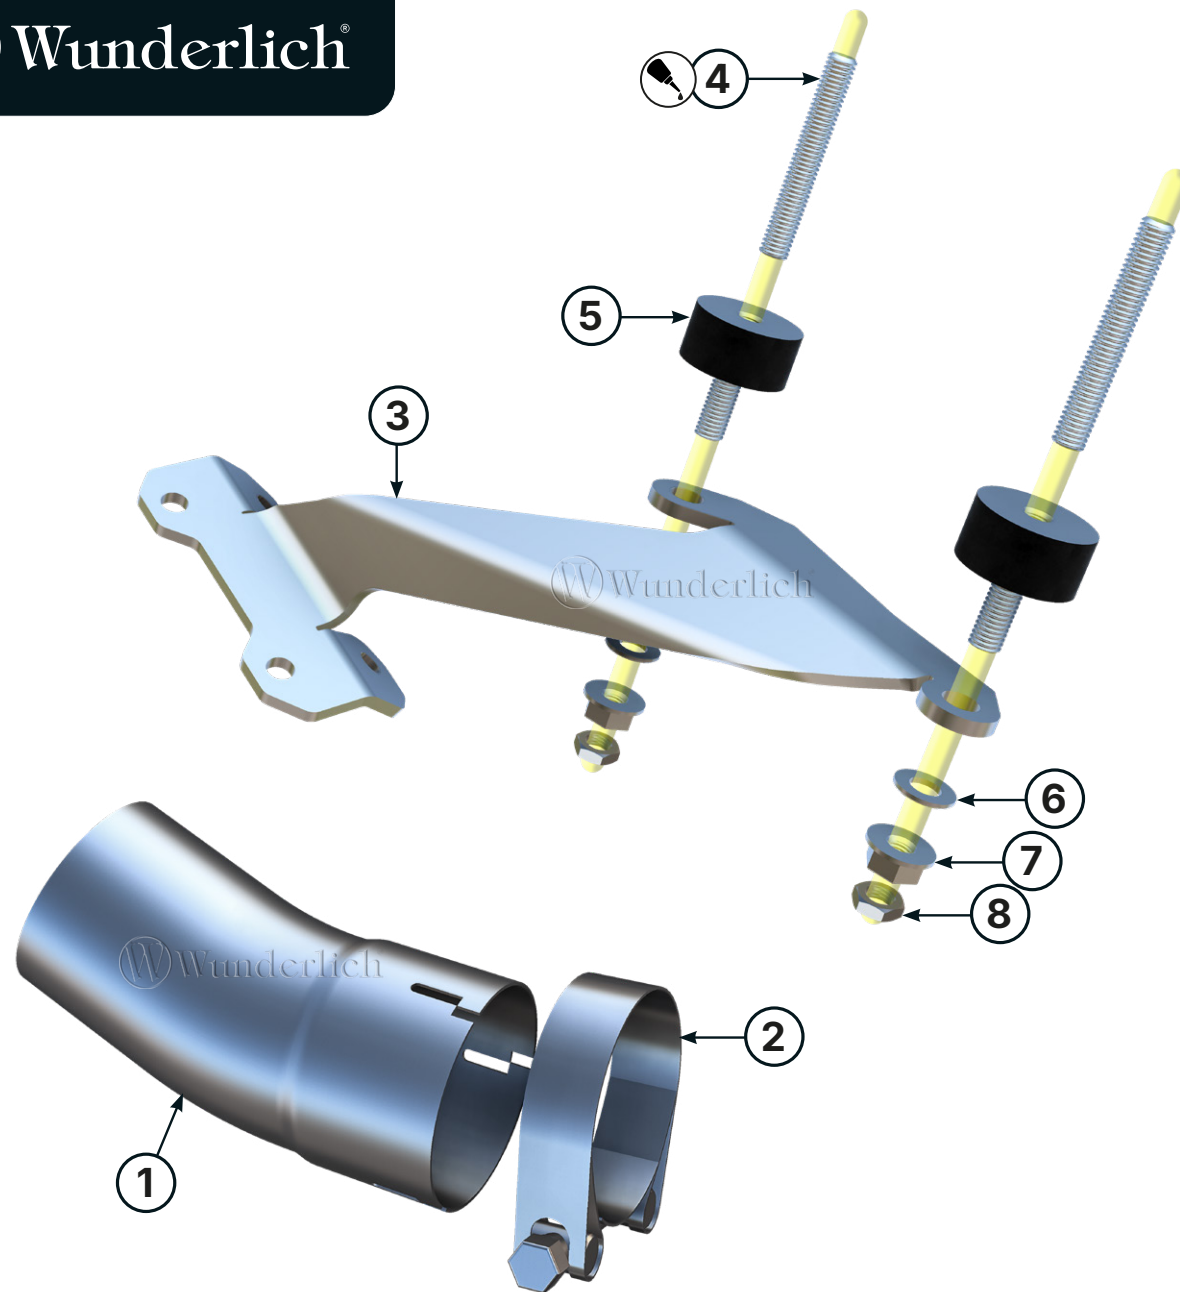

Monte primero en el vehículo, en estado suelto, todas las piezas de montaje y alinéelas.
Solo después apriete los tornillos según lo especificado.

12.02.2026 - 29.04.26




FR
ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE






22
PAP



Al Azul

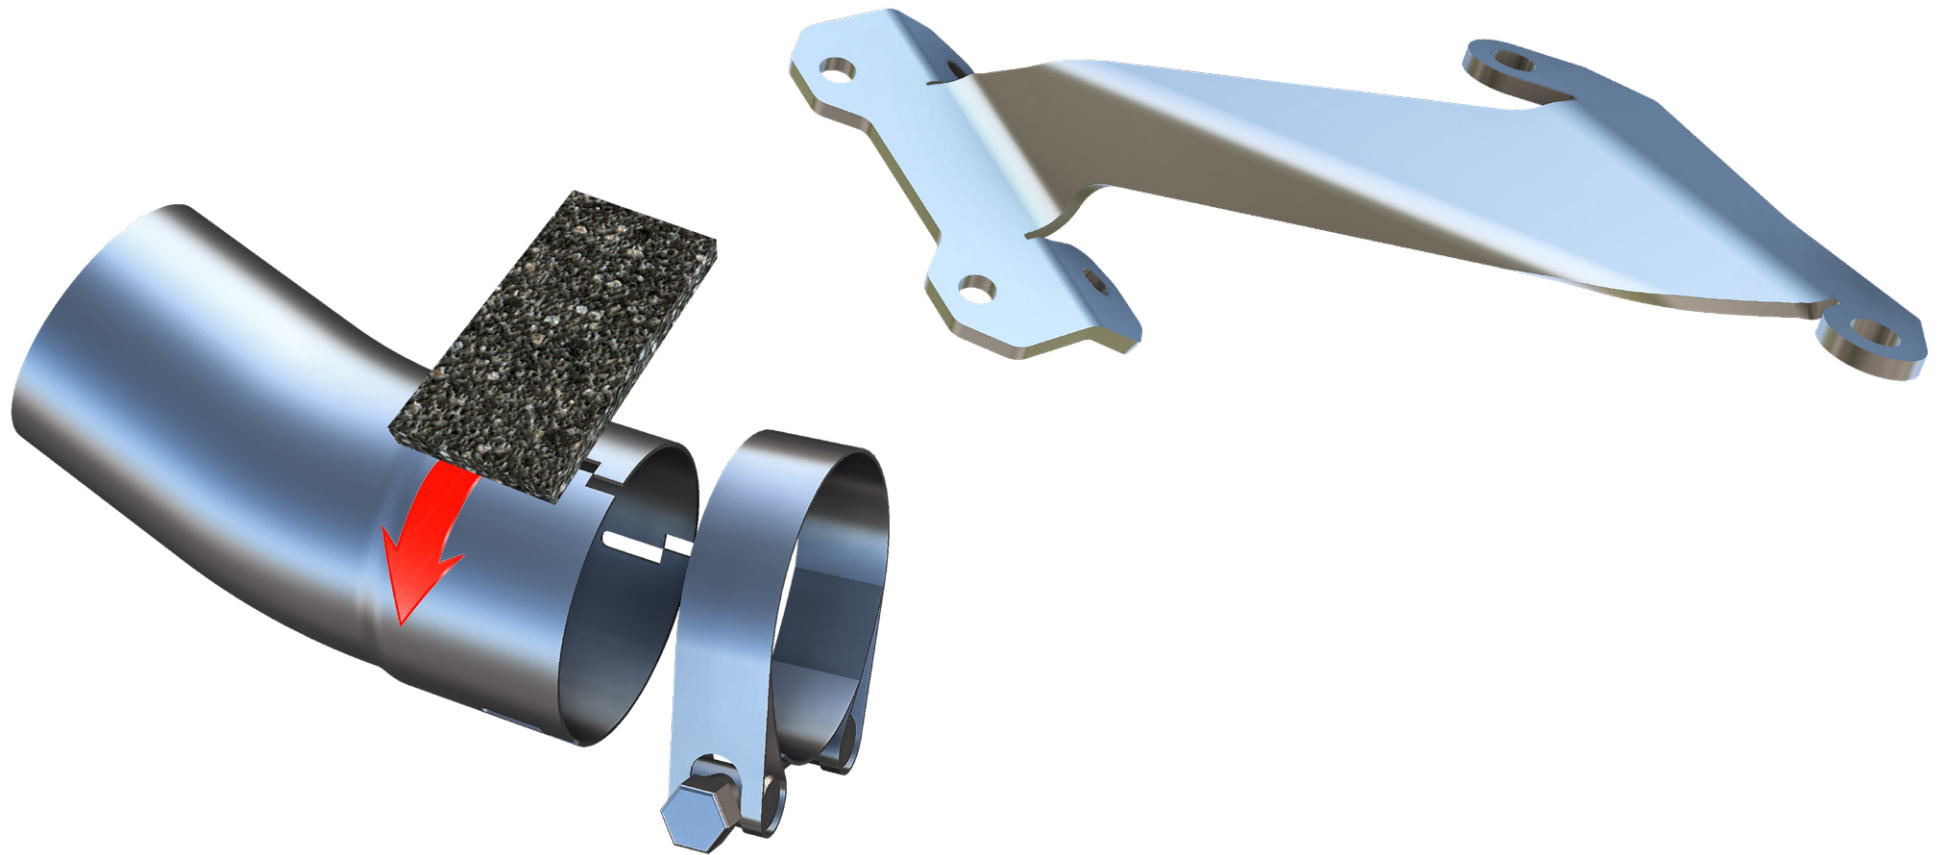

Con el vellón abrasivo incluido se puede lijar el soporte del escape y el tubo en el sentido del cepillado del escape original para obtener un aspecto uniforme.

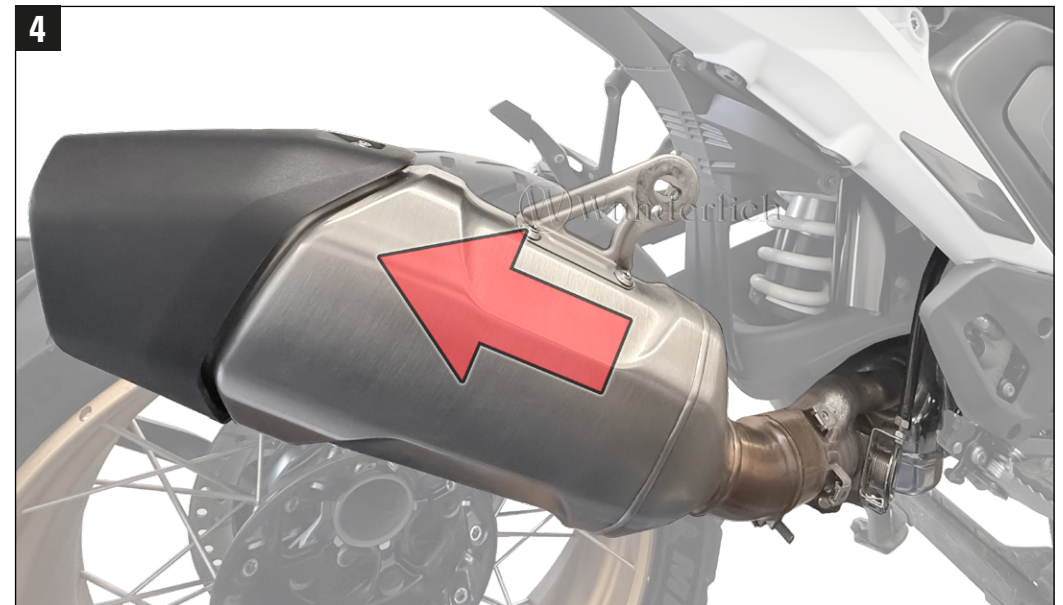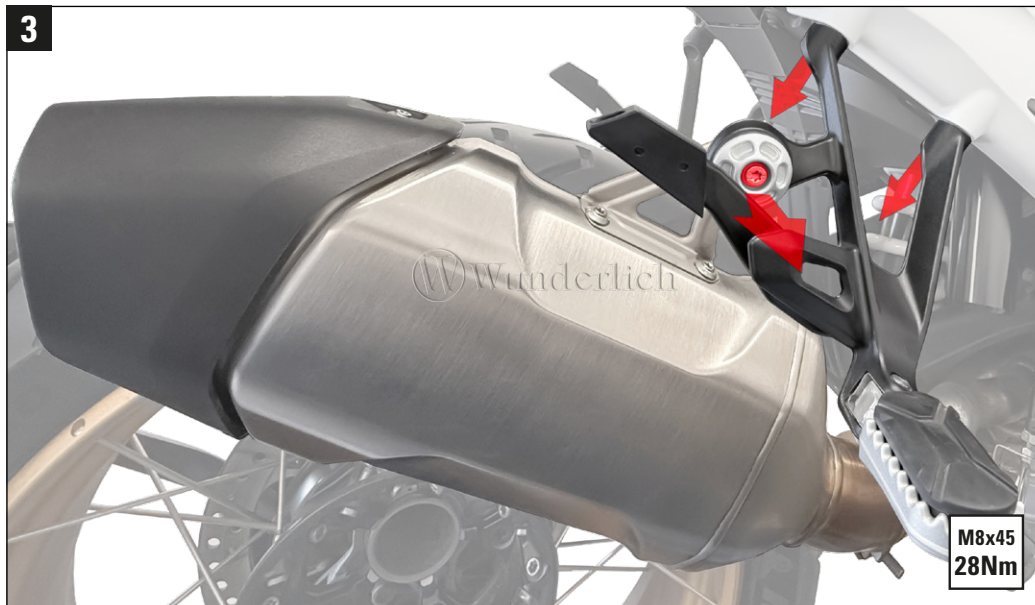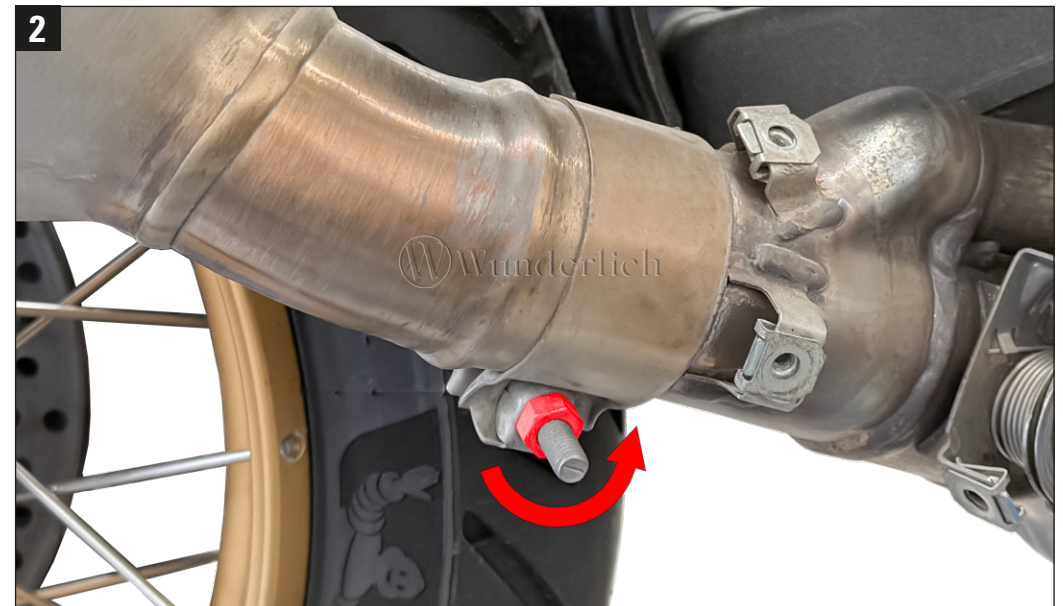




5



¡Los tornillos originales se reutilizan!



6

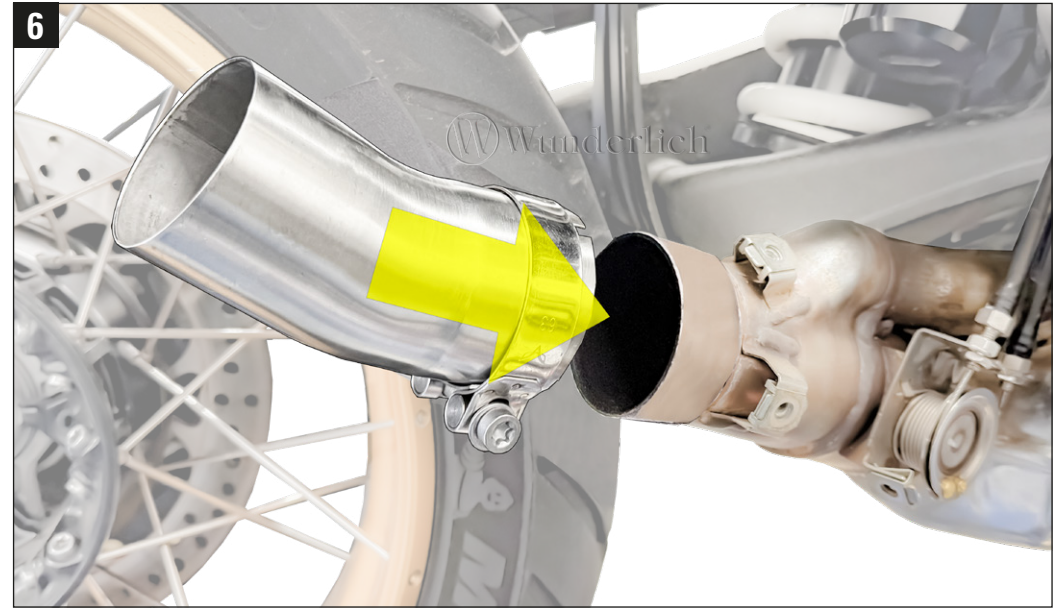

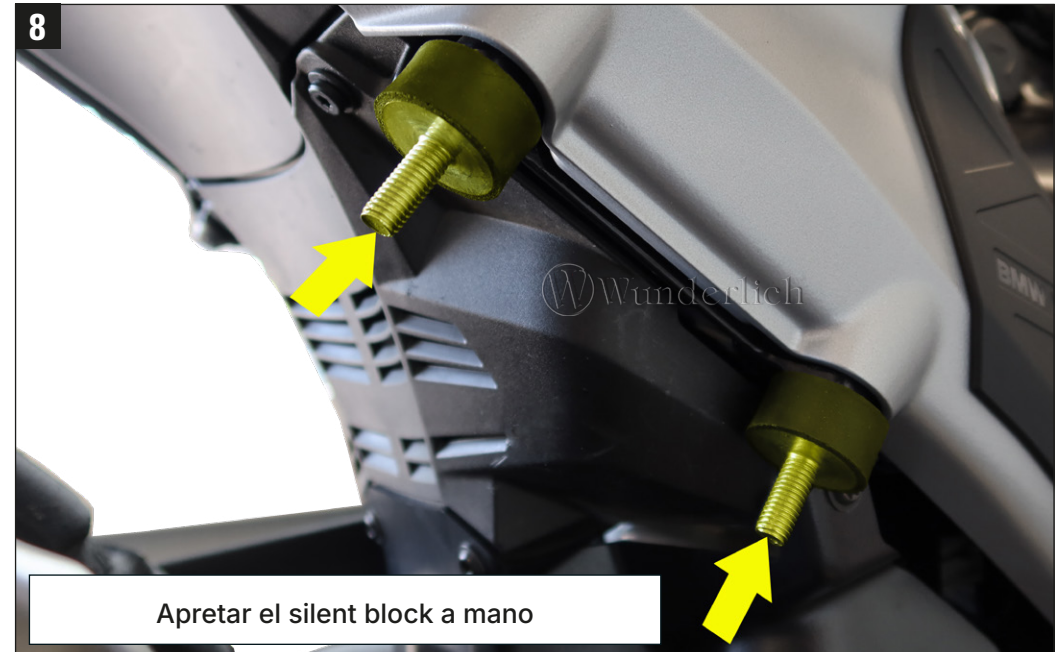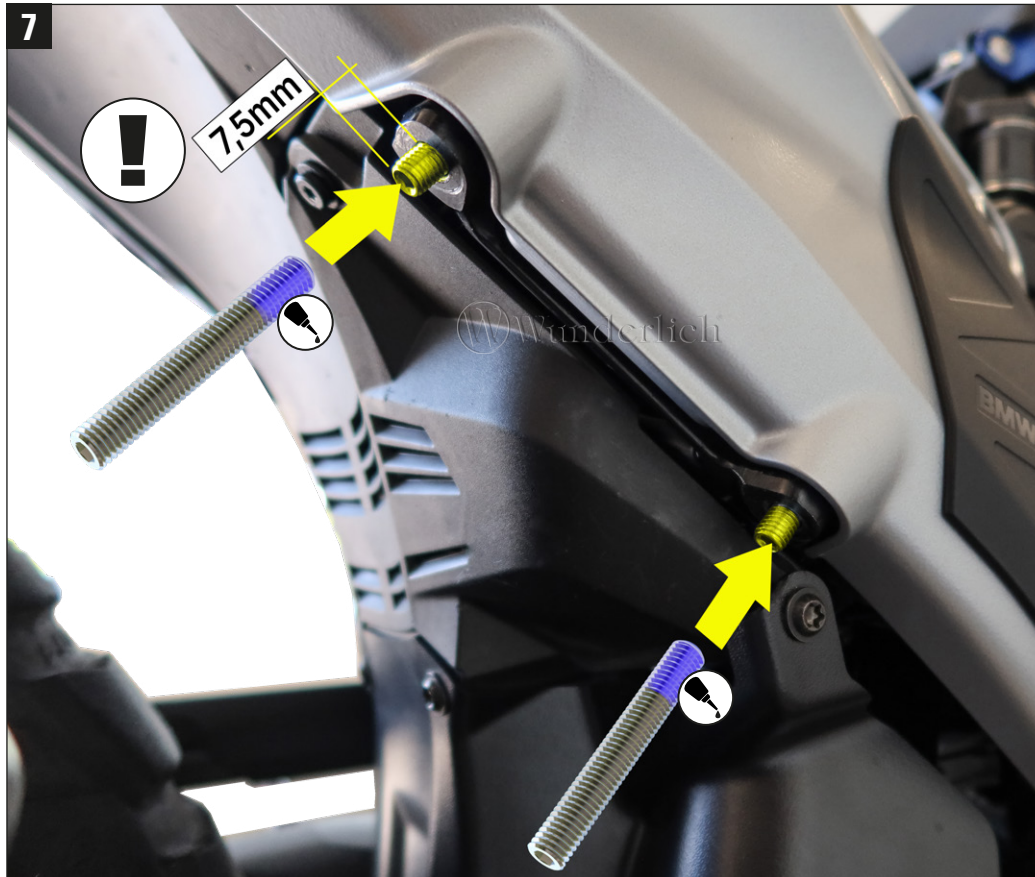

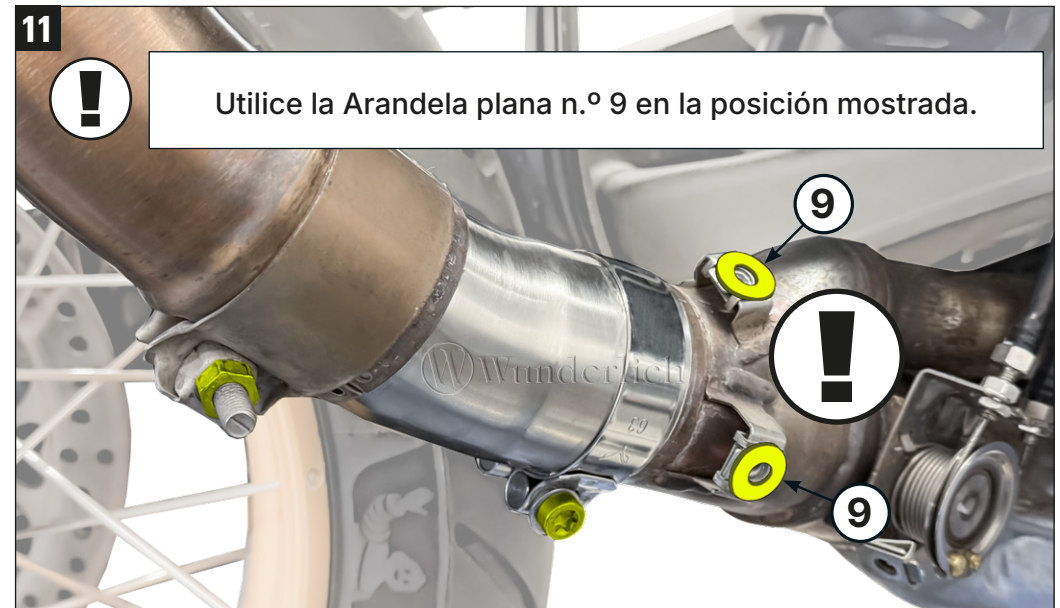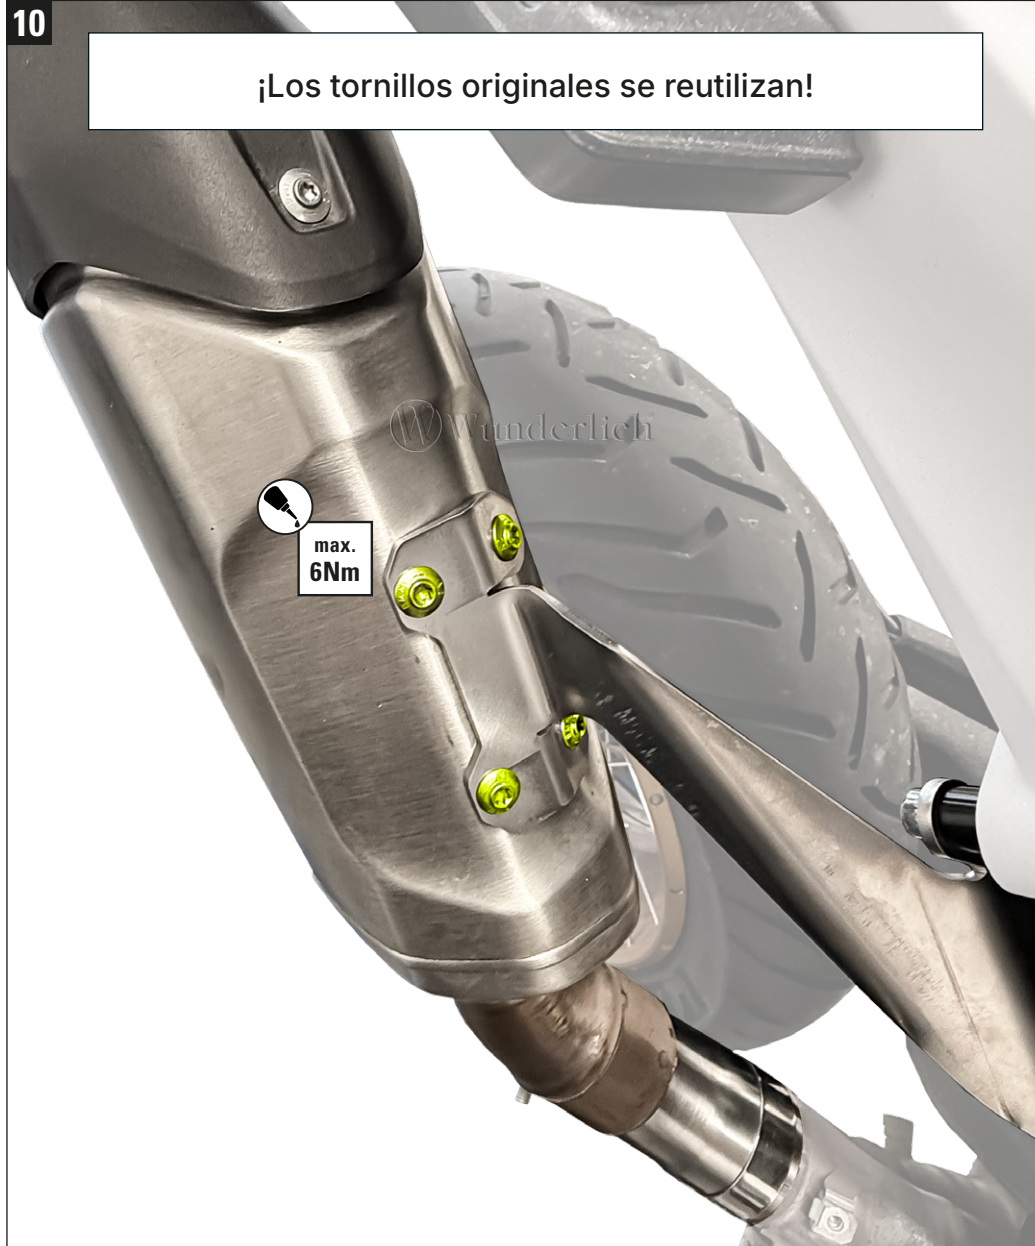



Lieve klant, hartelijk dank voor uw vertrouwen en de aankoop van dit Wunderlich product.

Deze montagehandleiding ondersteunt u bij de veilige en vakkundige installatie van uw product.

Belangrijke opmerking

Lees deze handleiding volledig door voordat u met de montage begint.

Support

Mocht u tijdens de montage vragen hebben, neem dan voor aanvang van de werkzaamheden contact op met onze support:

Tel.: +49 2641-3082-240

E-mail: support@wunderlich.de

Wij wensen u veel plezier met uw Wunderlich product en altijd een goede reis.

Uw #TeamWunderlich




#13049-000

Wunderlich®

Uitlaatsverhoging



De uitlaatsverhoging is uitsluitend bedoeld voor de offroad-sport.

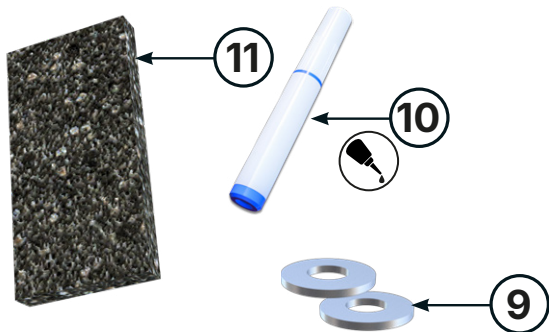

Legenda



Montagetip



Let op



Vergroting



Montagepasta



Schroef



Schroefborging




Aandraaimoment



Reiniger

#	Onderdeel	Aantal	
De kleuren van de afbeeldingen dienen alleen ter illustratie.			
1	Uitlaatsverhoging		1
2	Uitlaatklem		1
3	Uitlaatbeugel		1
4	Stelschroef	M8×50	2
5	Silentblock		2
6	Platte ring	M8	2
7	Zeskantmoer	M8	2
8	Zeskantmoer	M8	2
9	Platte ring	M5	2
10	Schroefborging		1
11	Schuurvlies		1

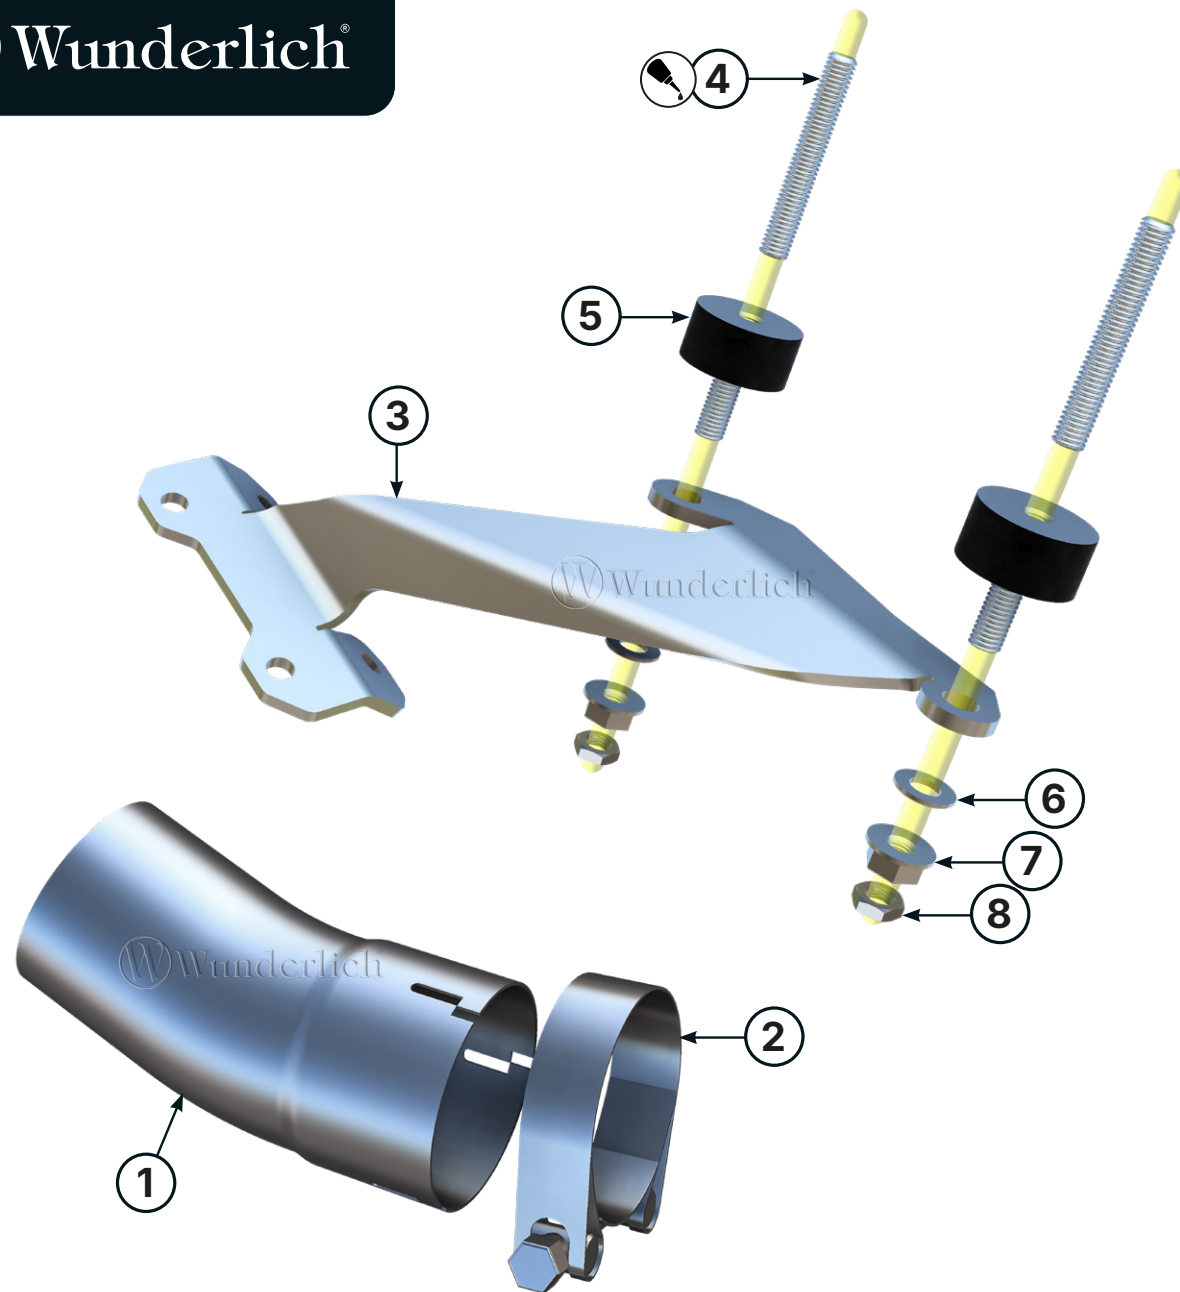


Monteer en positioneer eerst alle aanbouwdelen losjes op het voertuig.
Draai de schroeven pas daarna volgens voorschrift vast.

12.02.2026 - 29.04.26




FR
ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE722
PAP

Al Azul

NL - 1

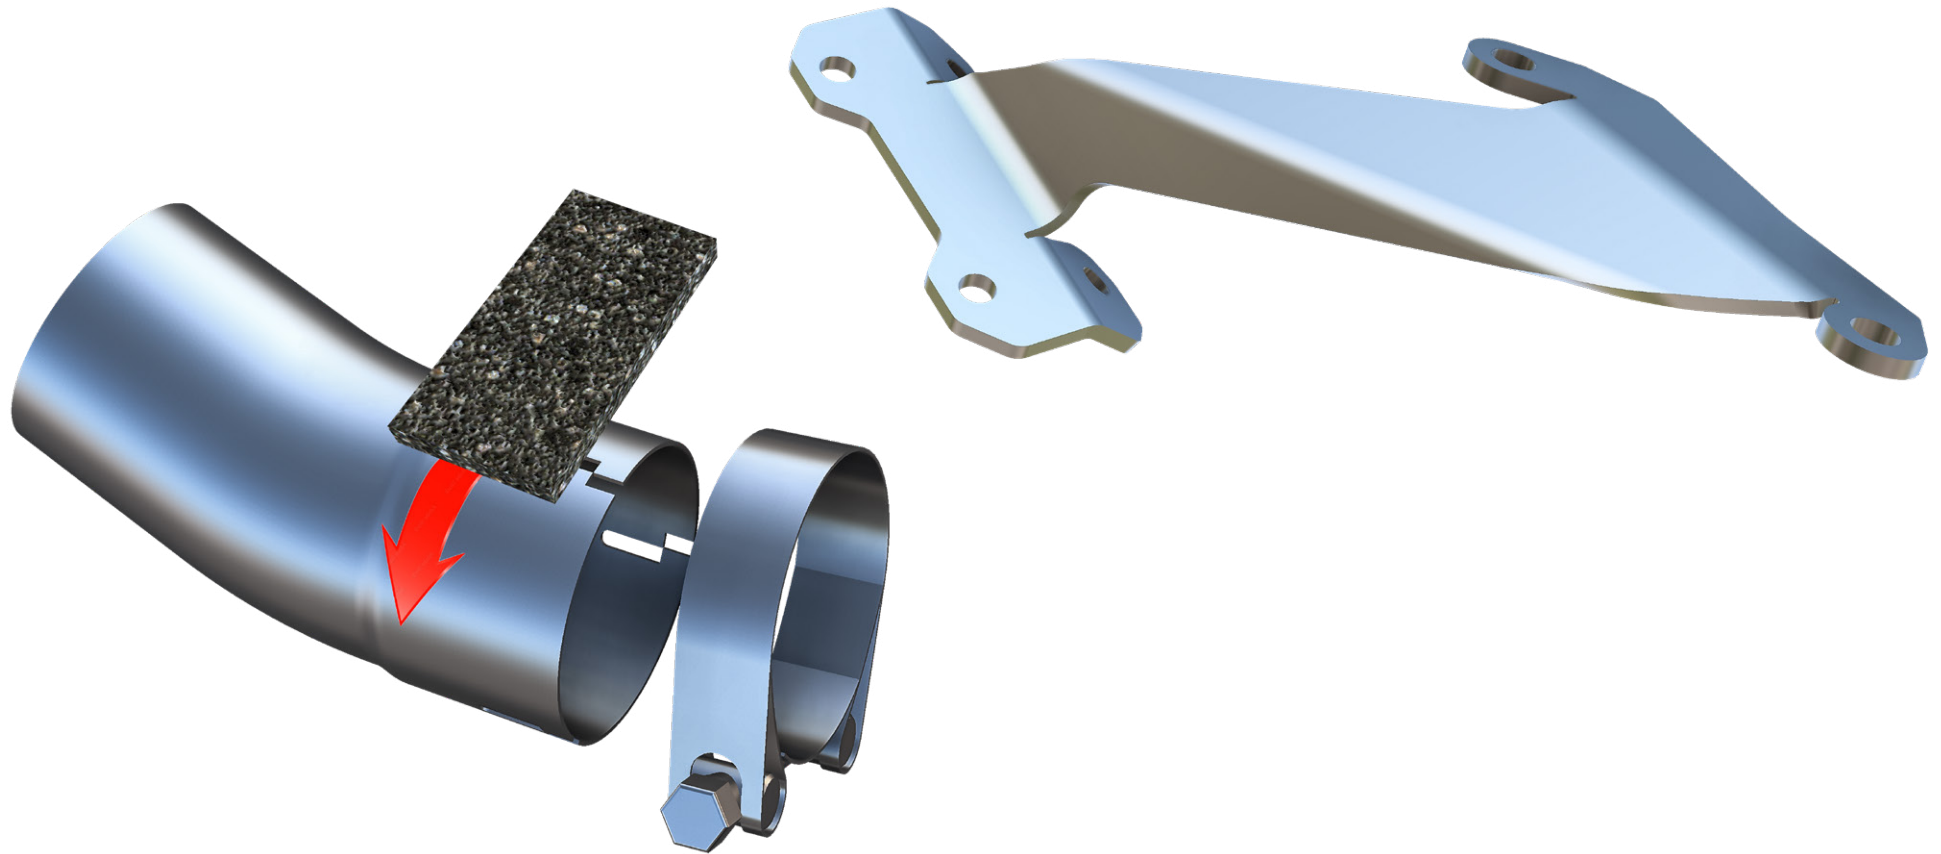

Met het meegeleverde schuurvlies kan de uitlaatophanging en de buis in de borstelrichting van de originele uitlaat worden geschuurd om een gelijkmatig uiterlijk te verkrijgen.

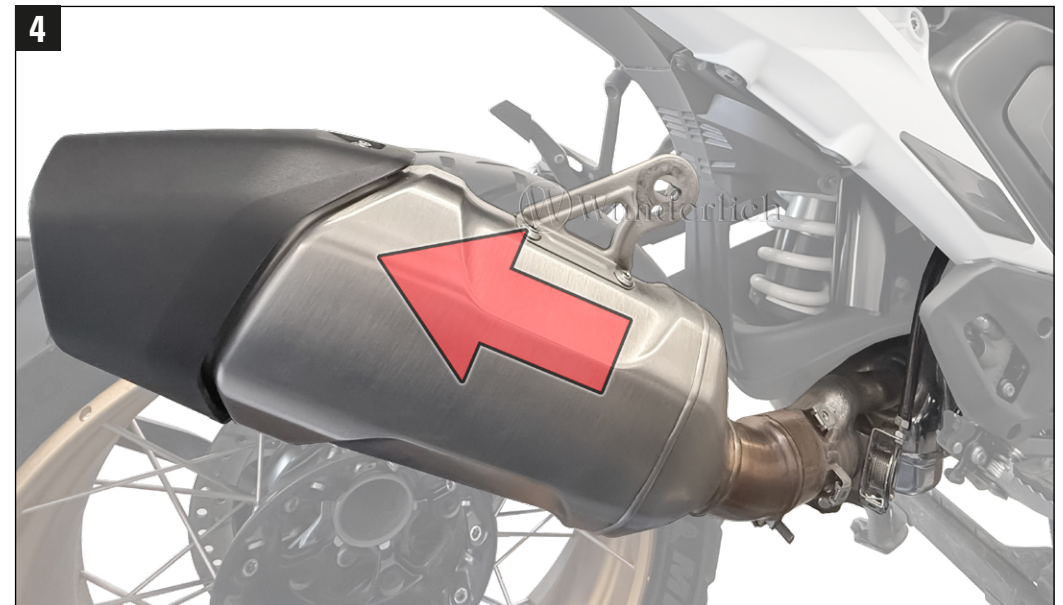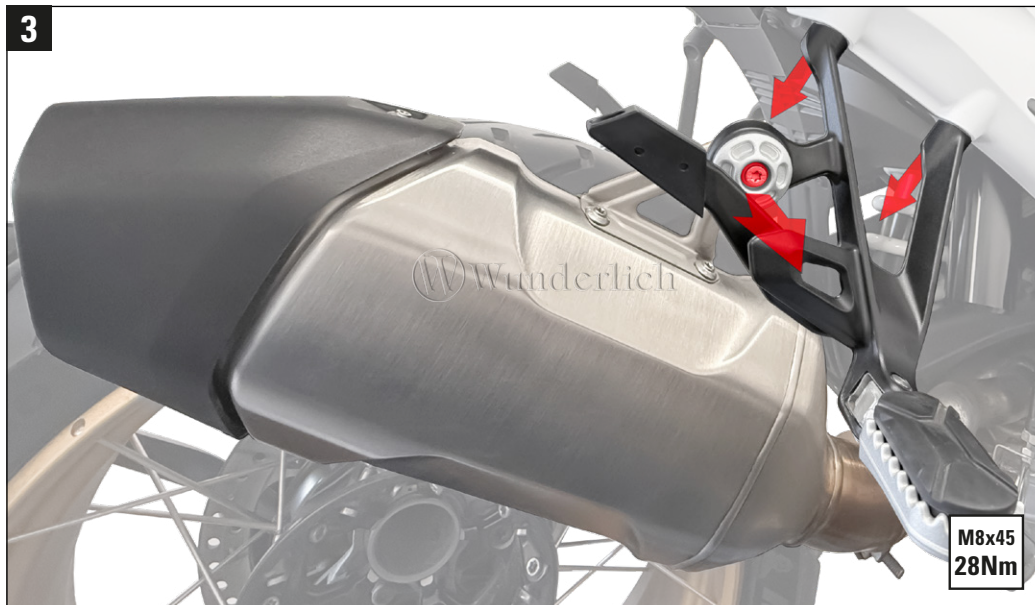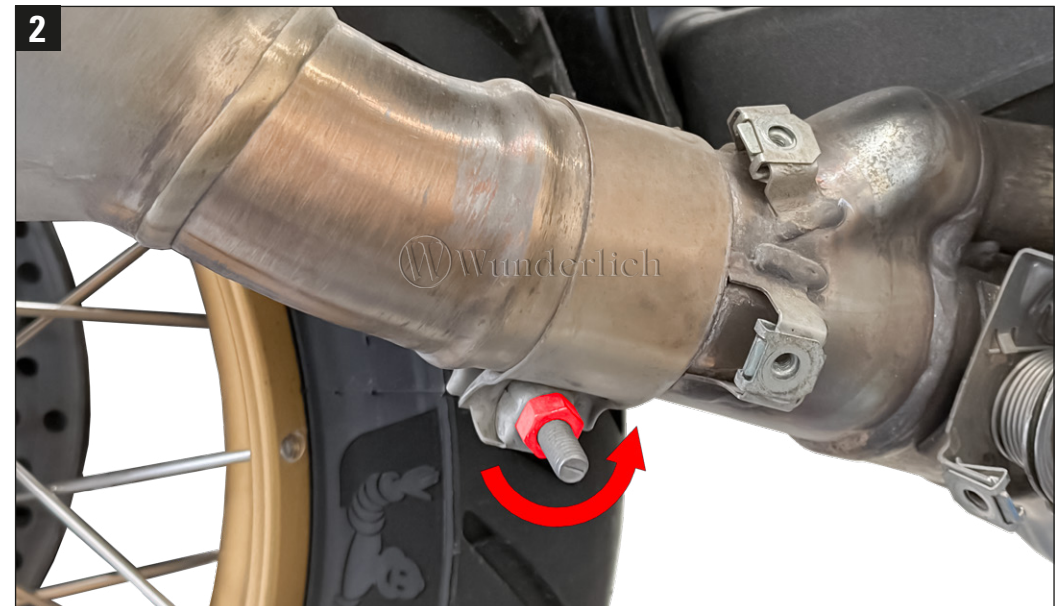



5

De originele schroeven worden hergebruikt!




6

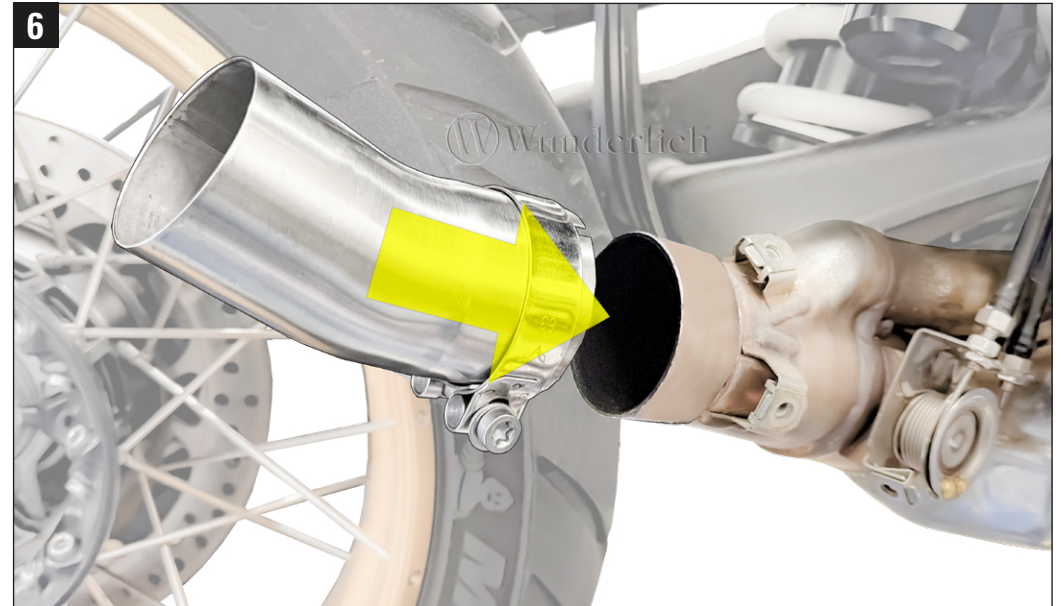

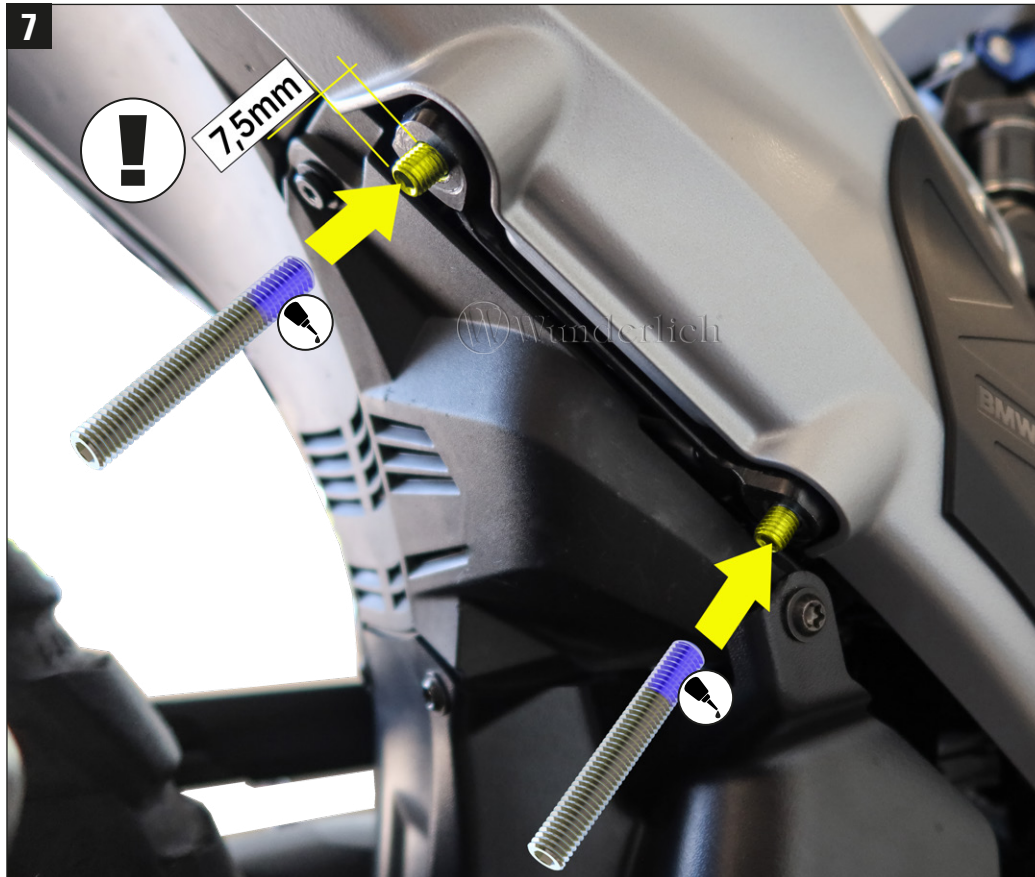


10

De originele schroeven worden hergebruikt!

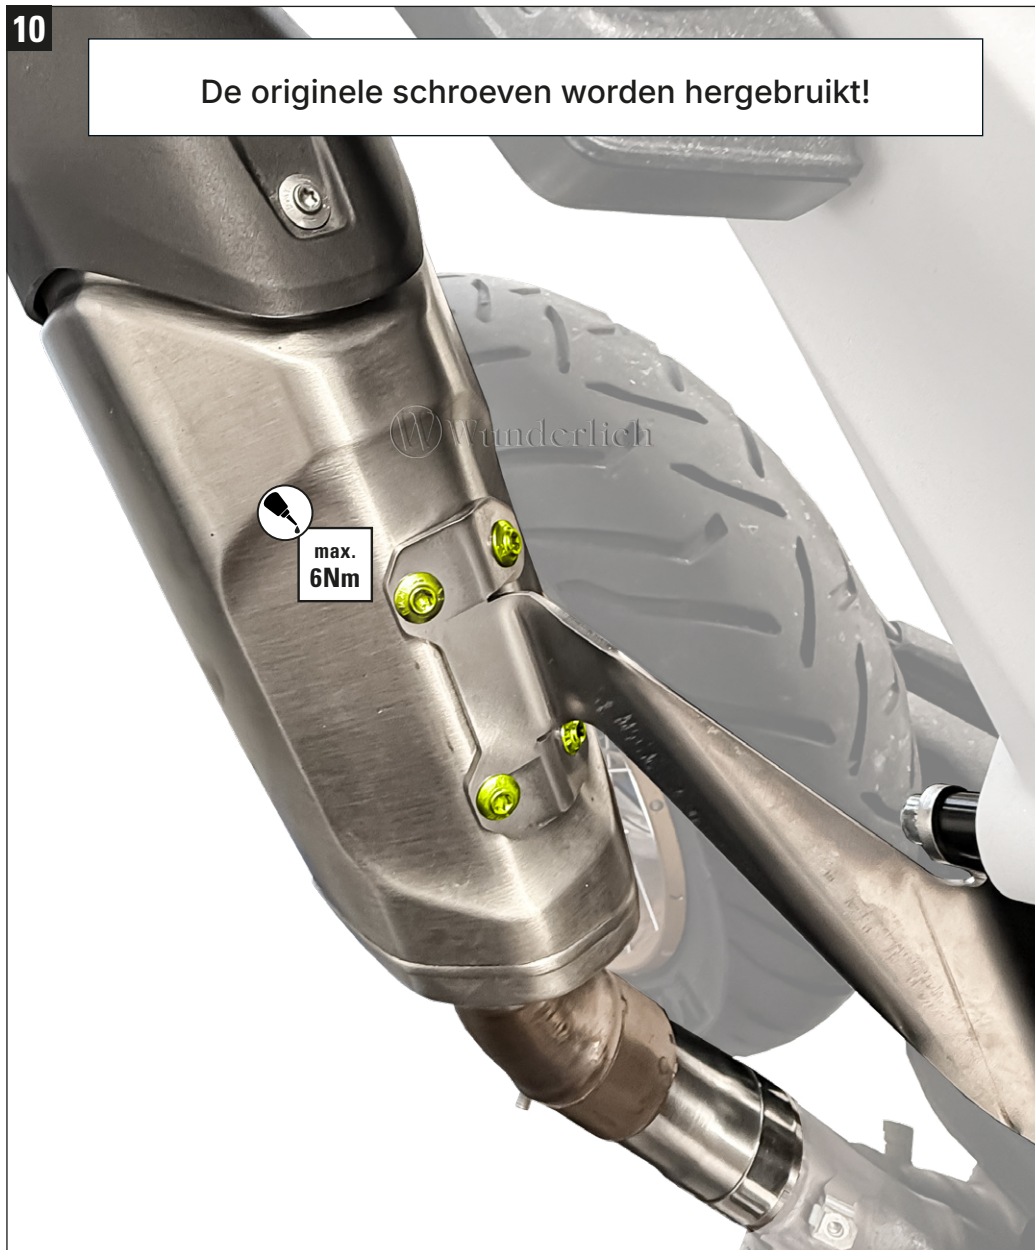


11

Gebruik de Platte ring nr. 9 op de afgebeelde plaats.

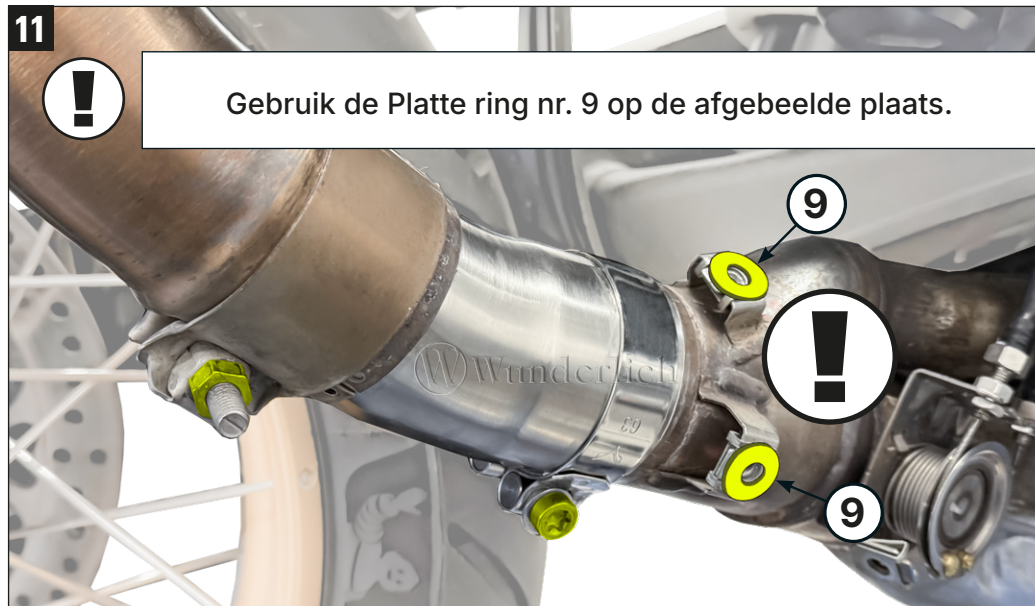

12

De originele schroeven worden hergebruikt!

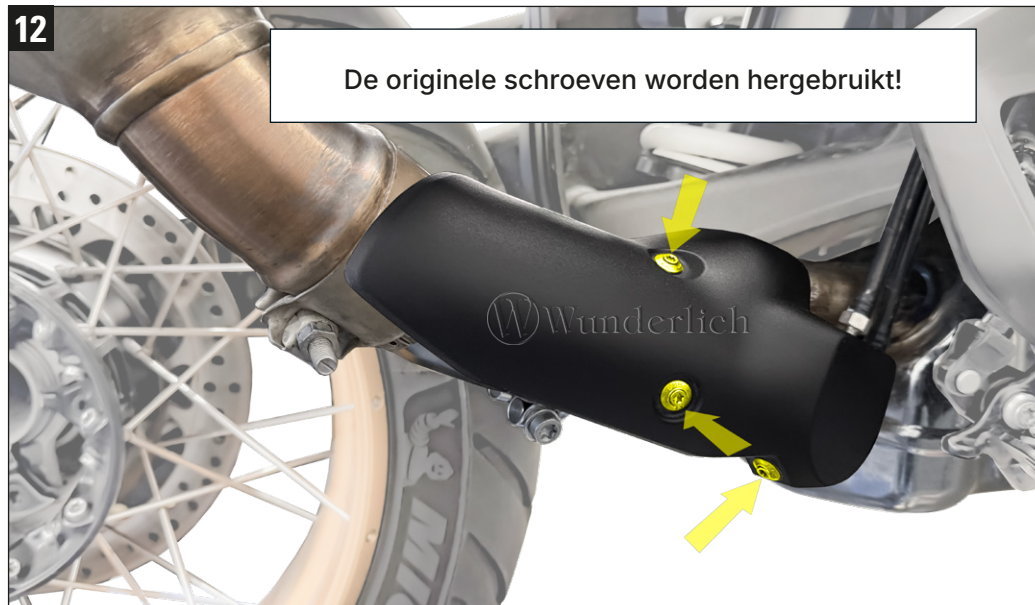



Drogi Kliencie, dziękujemy za zaufanie i zakup produktu Wunderlich.

Niniejsza instrukcja montażu wspiera Cię w bezpiecznej i fachowej instalacji Twojego produktu.

Ważna uwaga

Prosimy o przeczytanie tej instrukcji w całości przed rozpoczęciem montażu.

Wsparcie

W przypadku pytań podczas montażu, prosimy o kontakt z naszym wsparciem przed rozpoczęciem prac:

Tel.: +49 2641-3082-240

E-Mail: support@wunderlich.de

Życzymy Ci wiele radości z produktu Wunderlich i zawsze bezpiecznej jazdy.

Twój #TeamWunderlich




#13049-000

Wunderlich®

Podniesienie układu wydechowego



Podniesienie układu wydechowego jest przeznaczone wyłącznie do sportów terenowych.

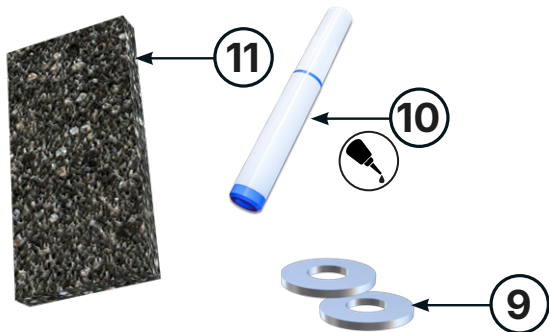

Legenda



Wskazówka
montażowa



Uwaga



Powiększenie



Pasta montażowa



Śruba



Klej do gwintów




Moment
dokręcania



Środek
czyszczący

#	Element	Ilość	
Kolory ilustracji służą wyłącznie do celów poglądowych.			
1	Podniesienie układu wydechowego		1
2	Obejma wydechu		1
3	Uchwyt wydechu		1
4	Śruba dociskowa	M8×50	2
5	Silentblock		2
6	Podkładka płaska	M8	2
7	Nakrętka sześciokątna	M8	2
8	Nakrętka sześciokątna	M8	2
9	Podkładka płaska	M5	2
10	Klej do gwintów		1
11	Włóknina ścierna		1

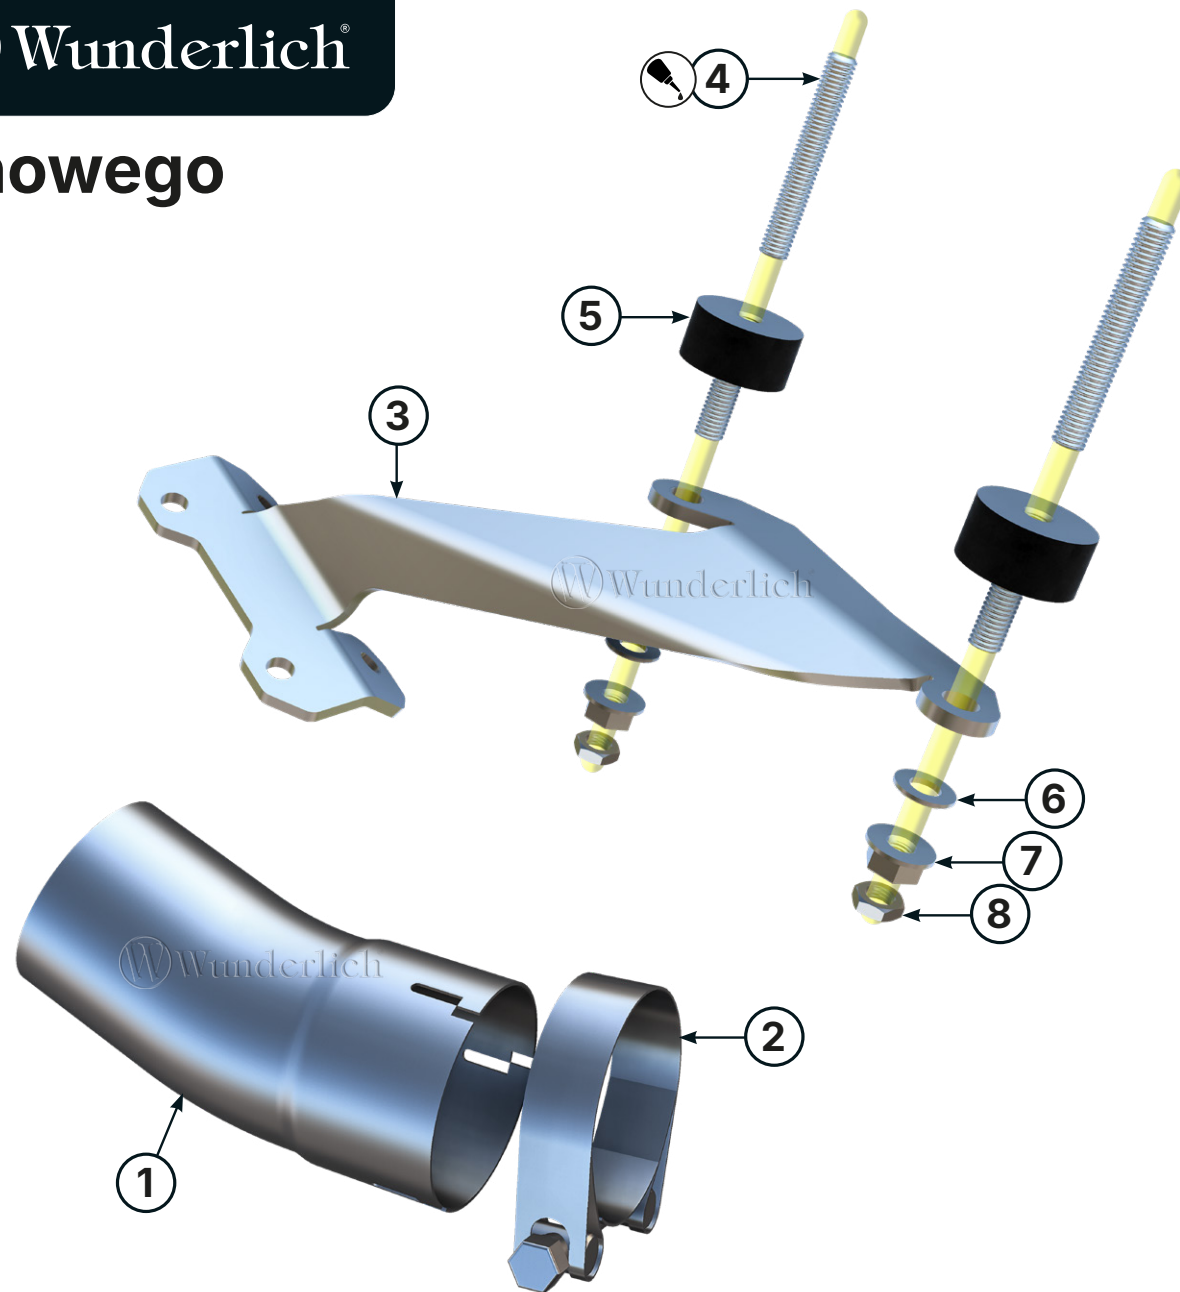

Wszystkie elementy montażowe wstępnie zamontować na pojeździe na luzie i wyregulować.
Dopiero potem dokręcić śruby zgodnie z zaleceniami.

12.02.2026 - 29.04.26




FR
ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE






22
PAP



Al Azul

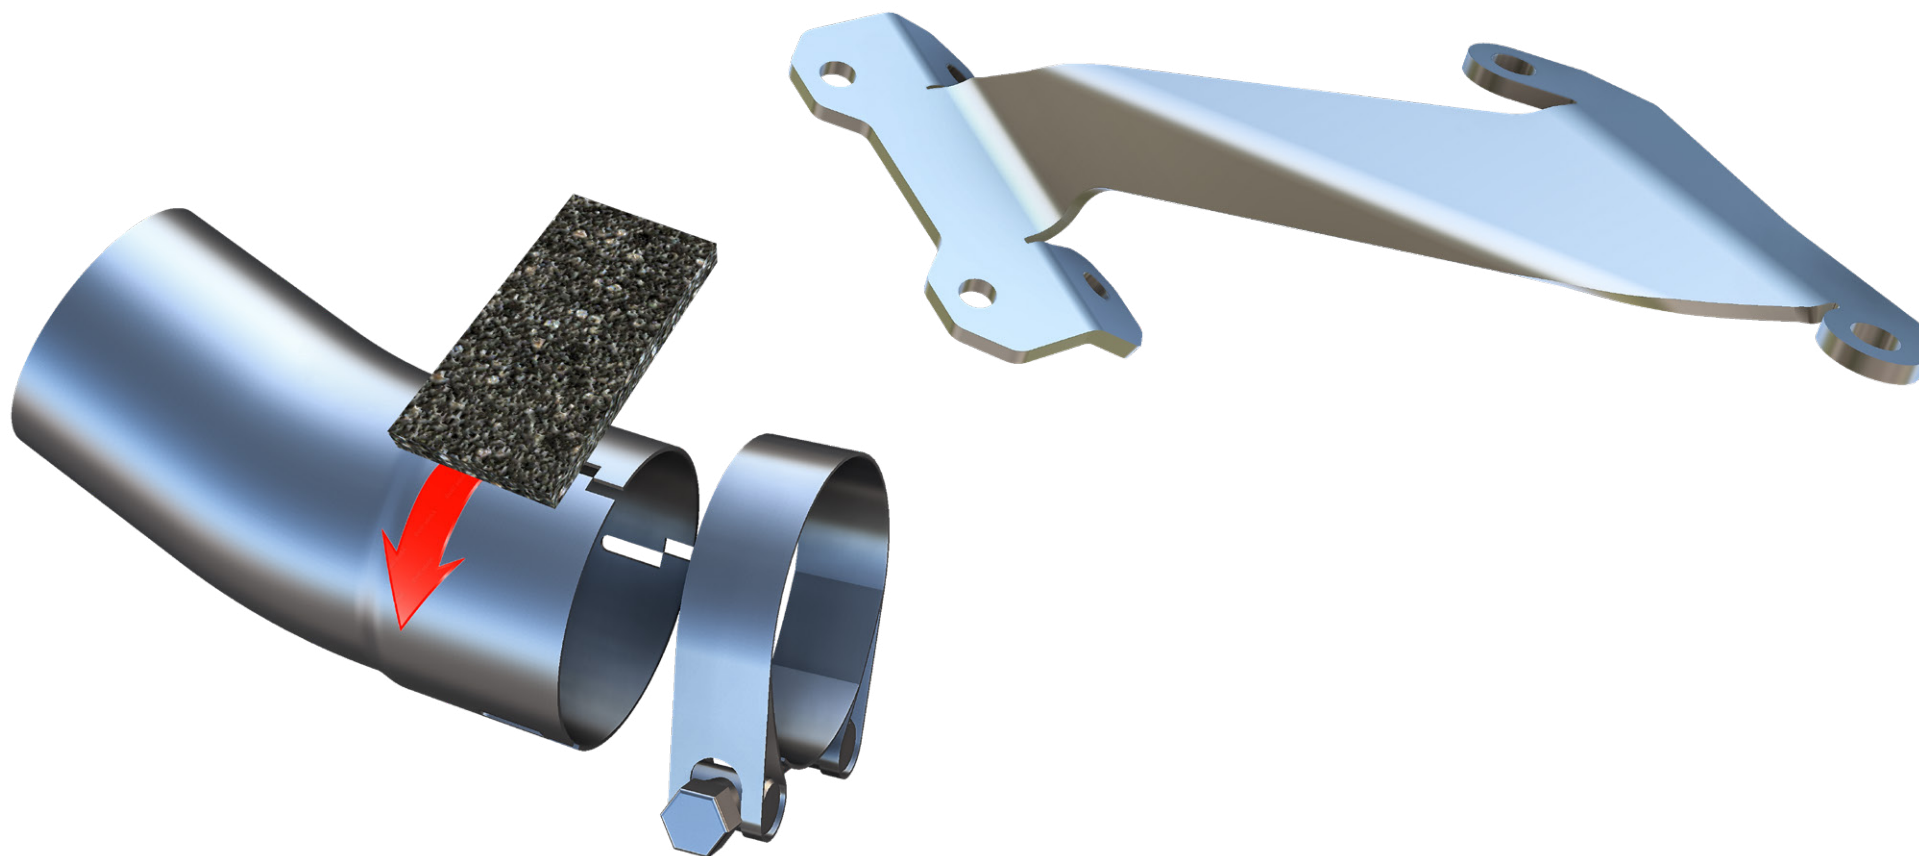

Za pomocą dołączonej włókniny szlifierskiej można oszlifować uchwyt wydechu i rurę zgodnie z kierunkiem szczotkowania oryginalnego wydechu, aby uzyskać jednolity wygląd.

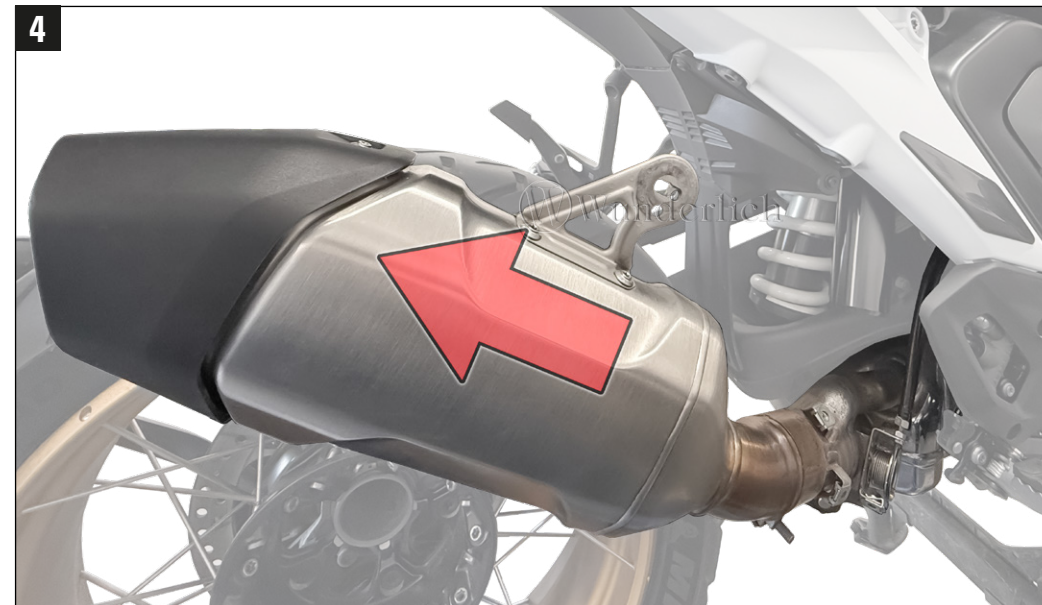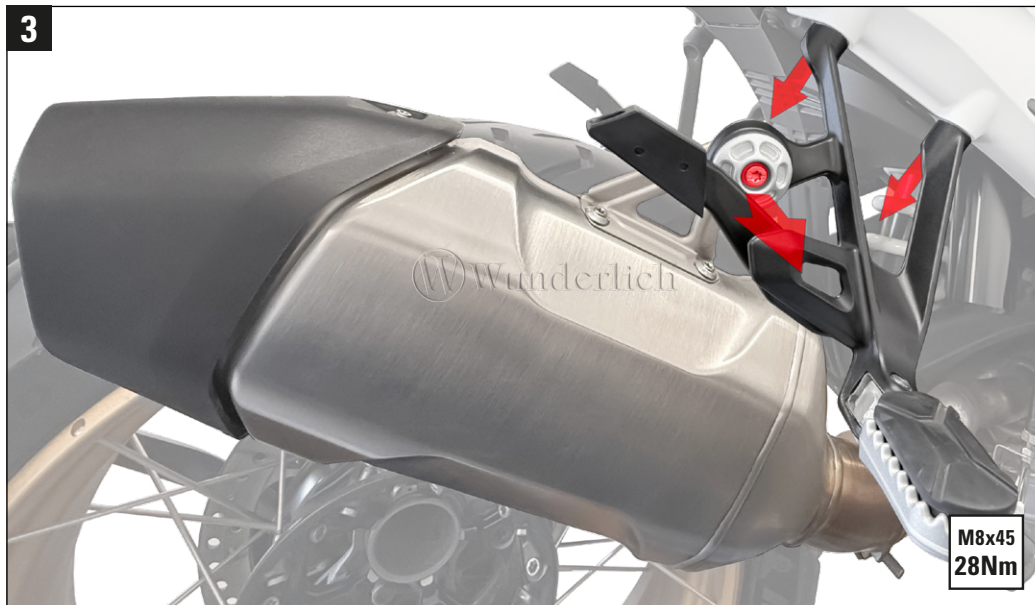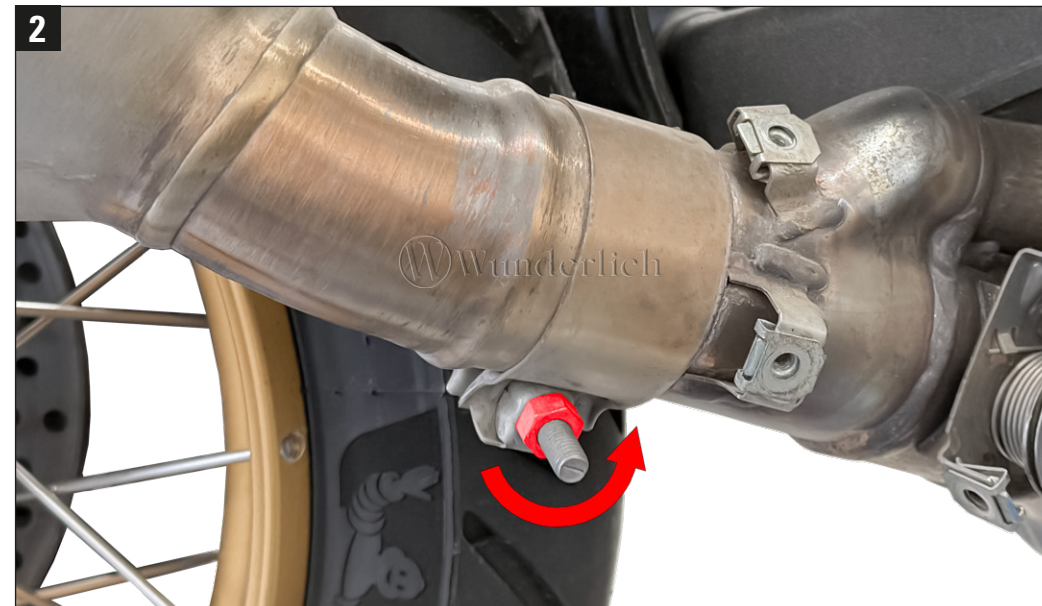



5




Oryginalne śruby są nadal używane!



6

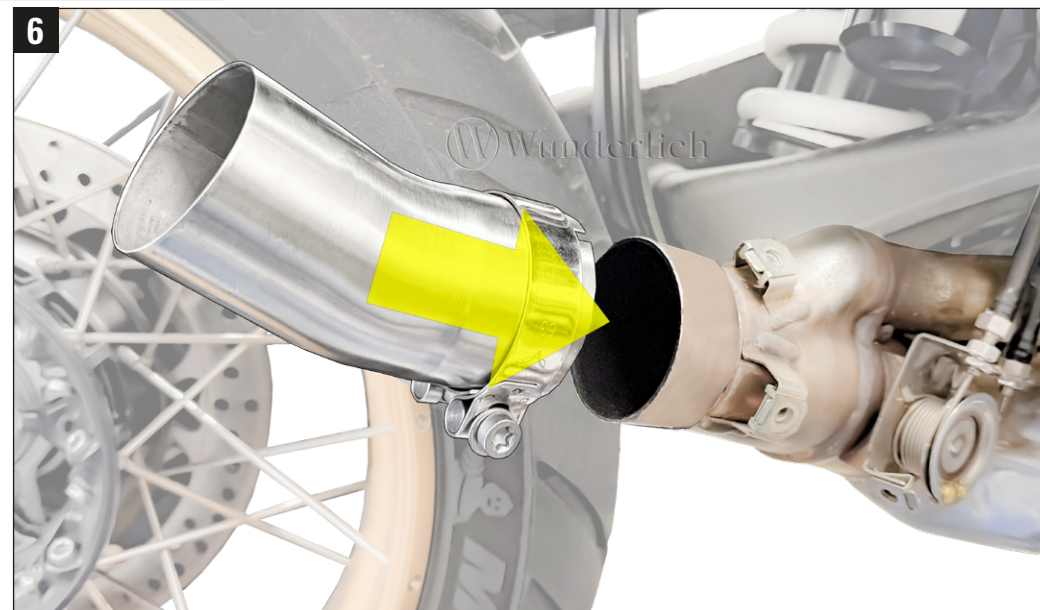

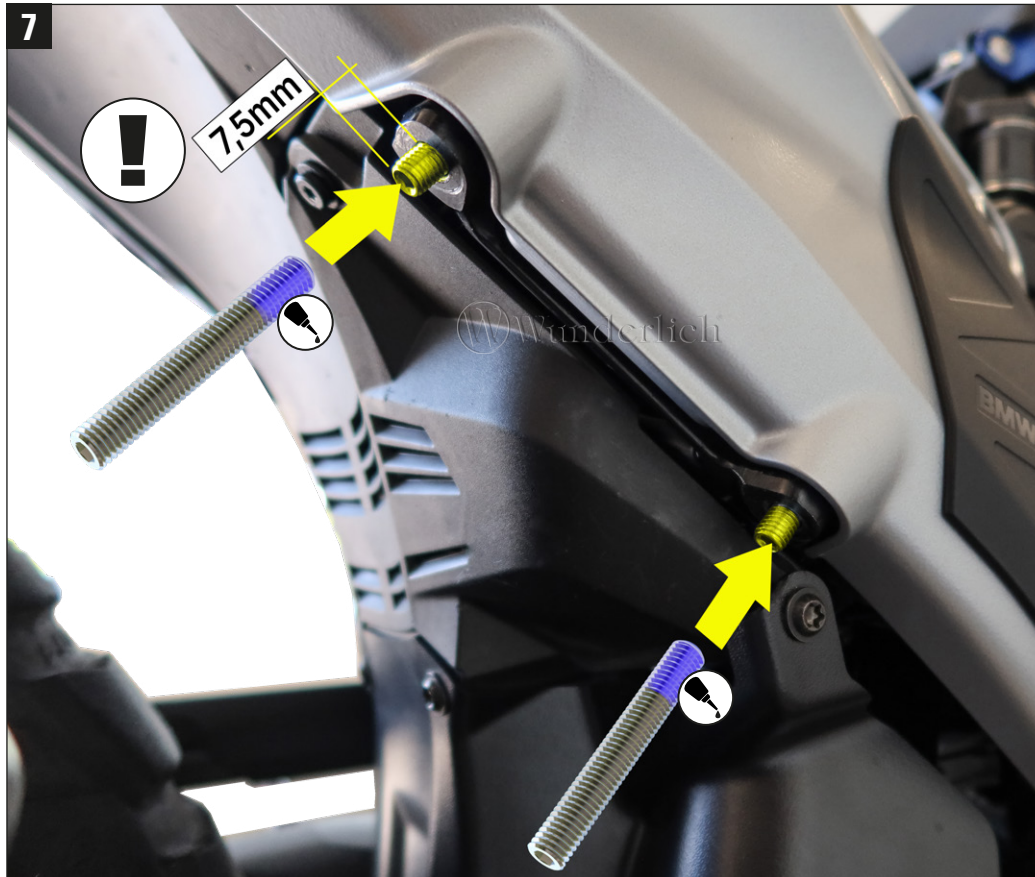

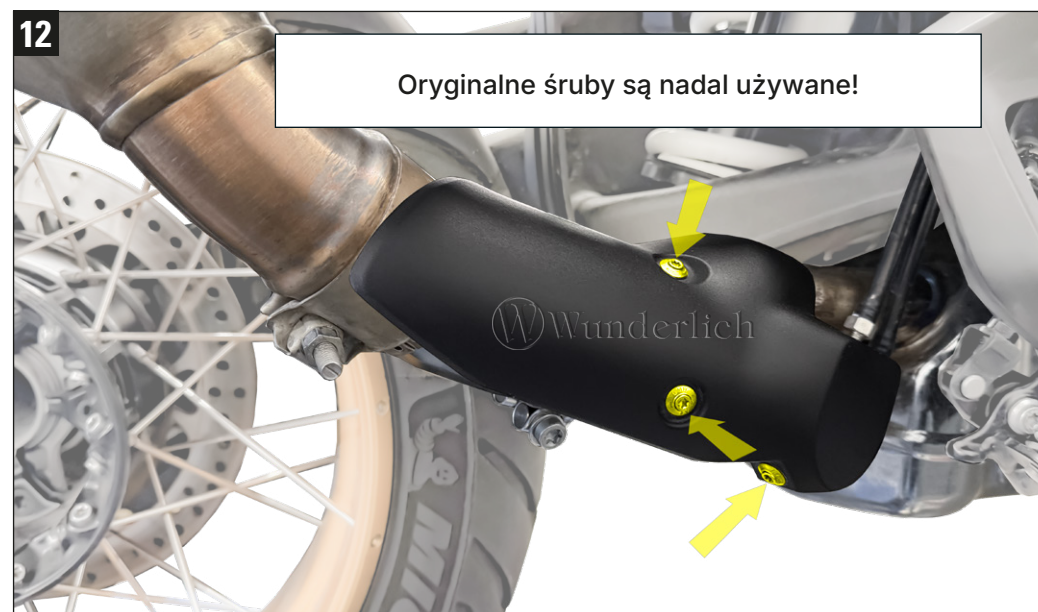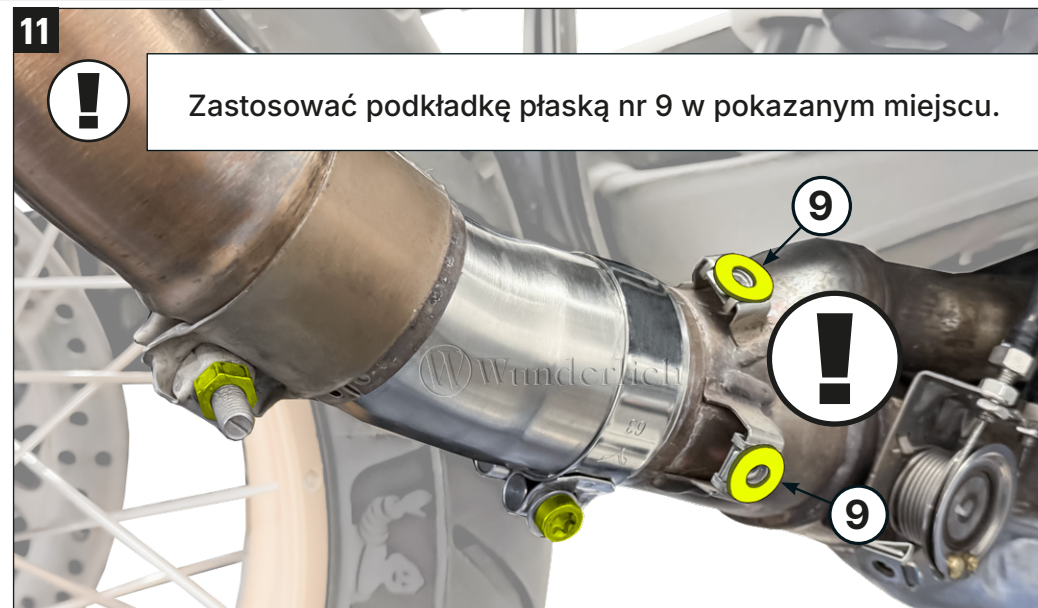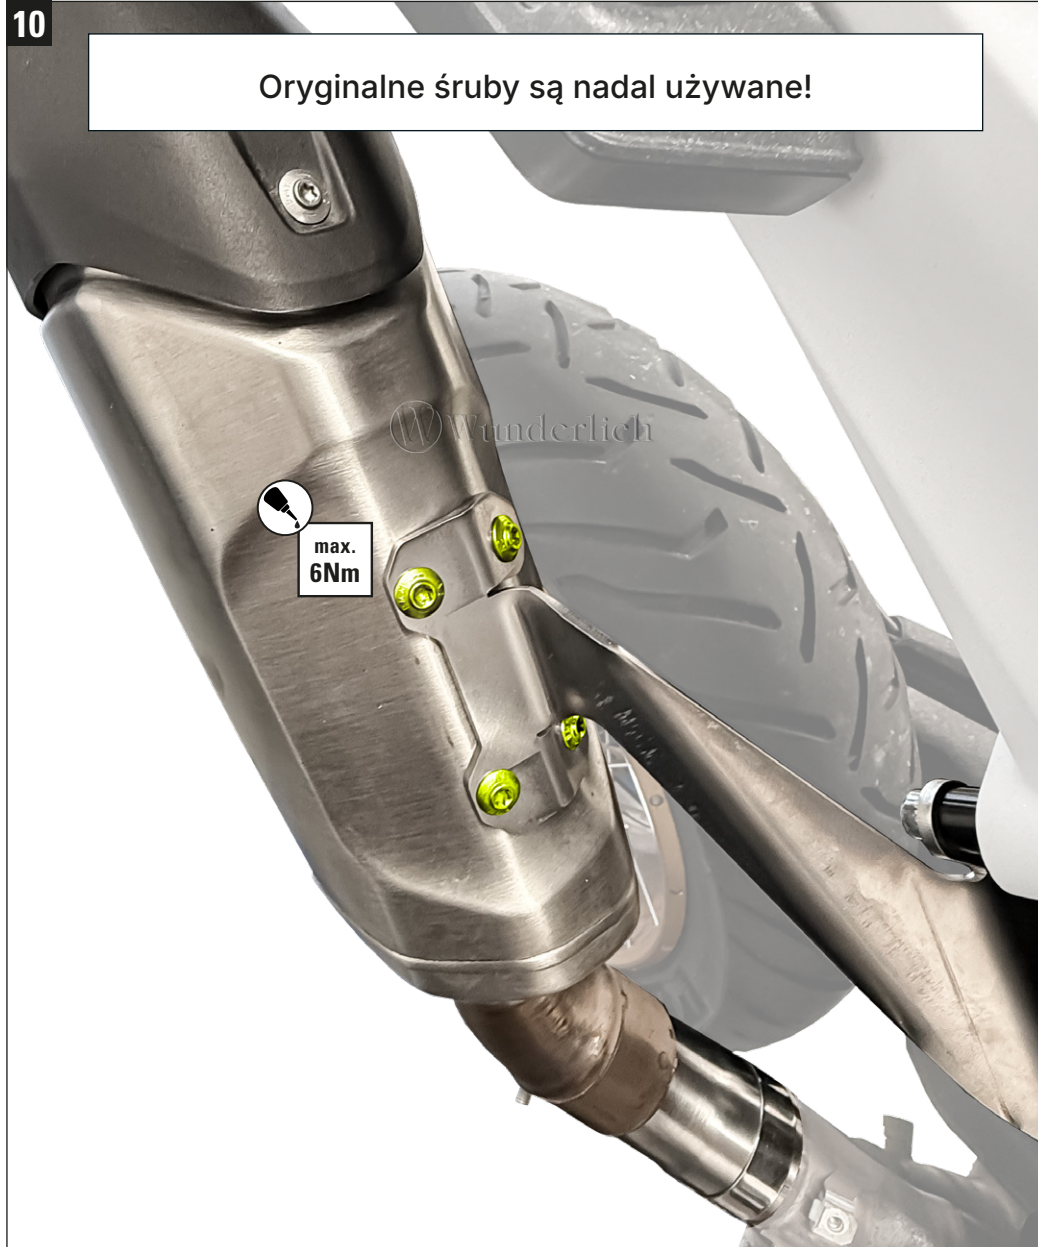



Milý zákazníku, děkujeme za vaši důvěru a nákup tohoto produktu Wunderlich.

Tato montážní příručka vás podpoří při bezpečné a odborné instalaci vašeho produktu.

Důležité upozornění

Před zahájením montáže si prosím tuto příručku přečtěte úplně.

Podpora

Pokud se během montáže vyskytnou otázky, obraťte se prosím před zahájením prací na naši podporu:

Tel.: +49 2641-3082-240

E-mail: support@wunderlich.de

Přejeme vám hodně radosti s vaším produktem Wunderlich a vždy šťastnou cestu.

Váš #TeamWunderlich




#13049-000

Wunderlich®

Zvýšení výfuku



Zvýšení výfuku je určeno výhradně pro terénní sport.

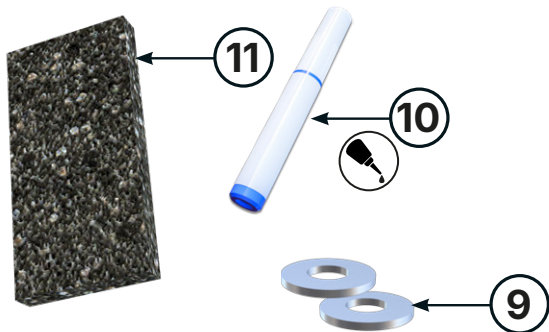

Legenda



Tip pro montáž



Pozor



Zvětšení



Montážní pasta



Šroub



Pojistka závitů




Utahovací moment



Čistič

#	Součást	Množství	
Barvy vyobrazení slouží pouze k ilustraci.			
1	Zvýšení výfuku		1
2	Objímka výfuku		1
3	Držák výfuku		1
4	Závitový čep	M8×50	2
5	Silentblok		2
6	Plochá podložka	M8	2
7	Šestihranná matice	M8	2
8	Šestihranná matice	M8	2
9	Plochá podložka	M5	2
10	Pojistka závitů		1
11	Brusné rouno		1

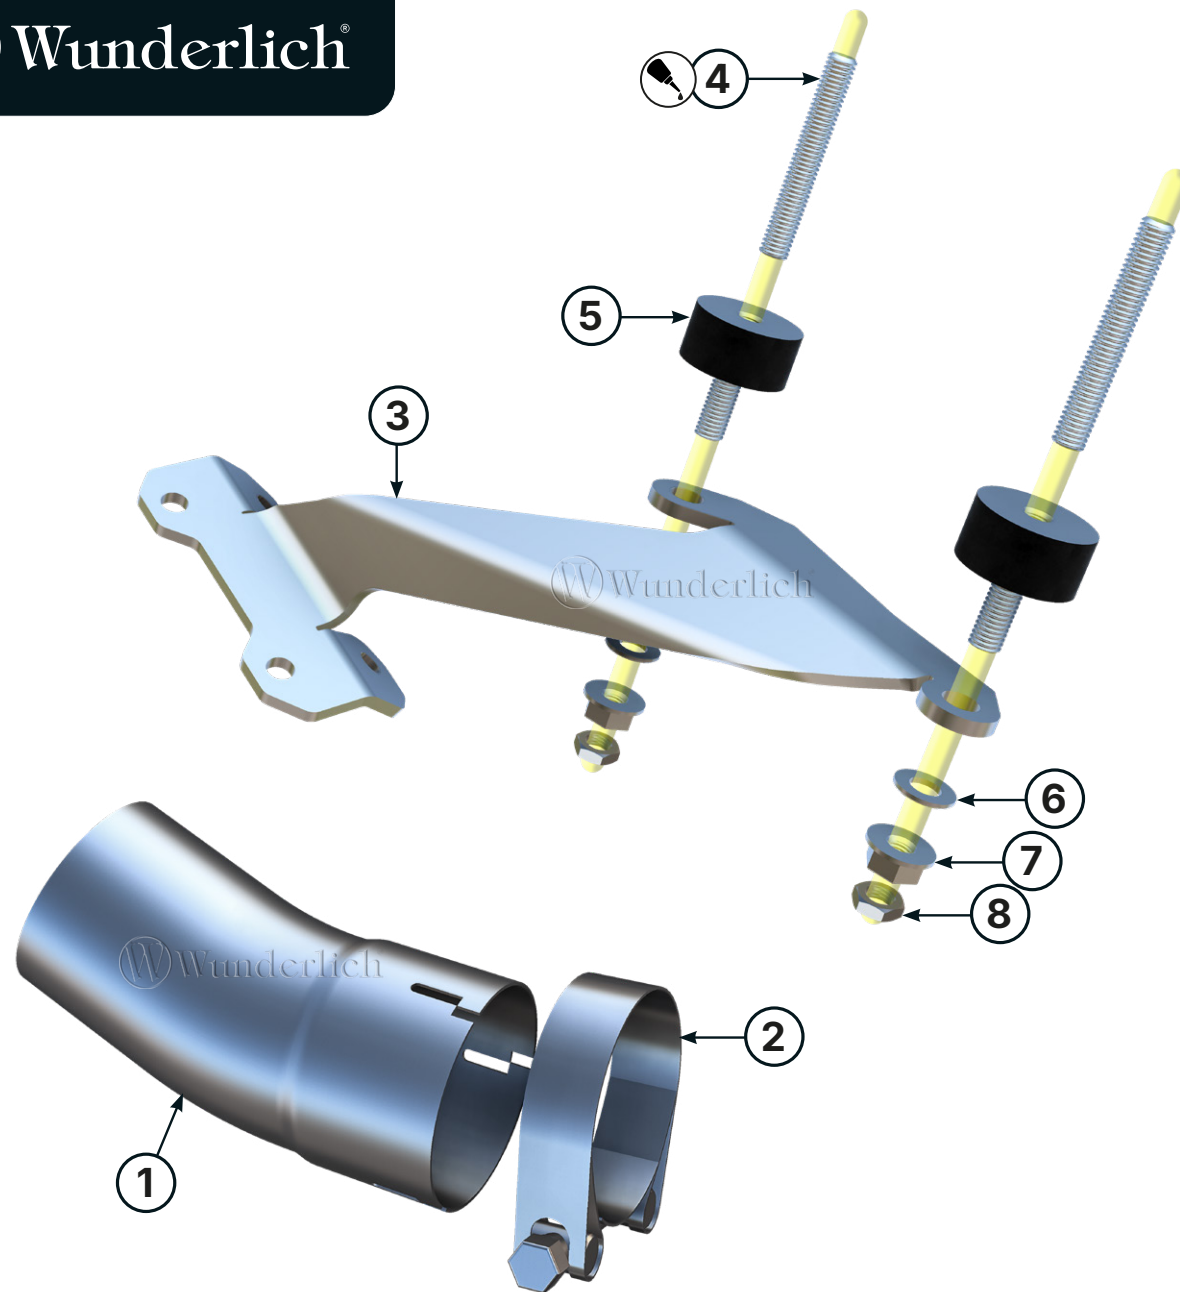

Všechny montované díly nejprve volně předmontujte na vozidle a seříd'te. Teprve poté utáhněte šrouby podle zadání.


12.02.2026 - 29.04.26

FR
ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE




PAP



Al Azul

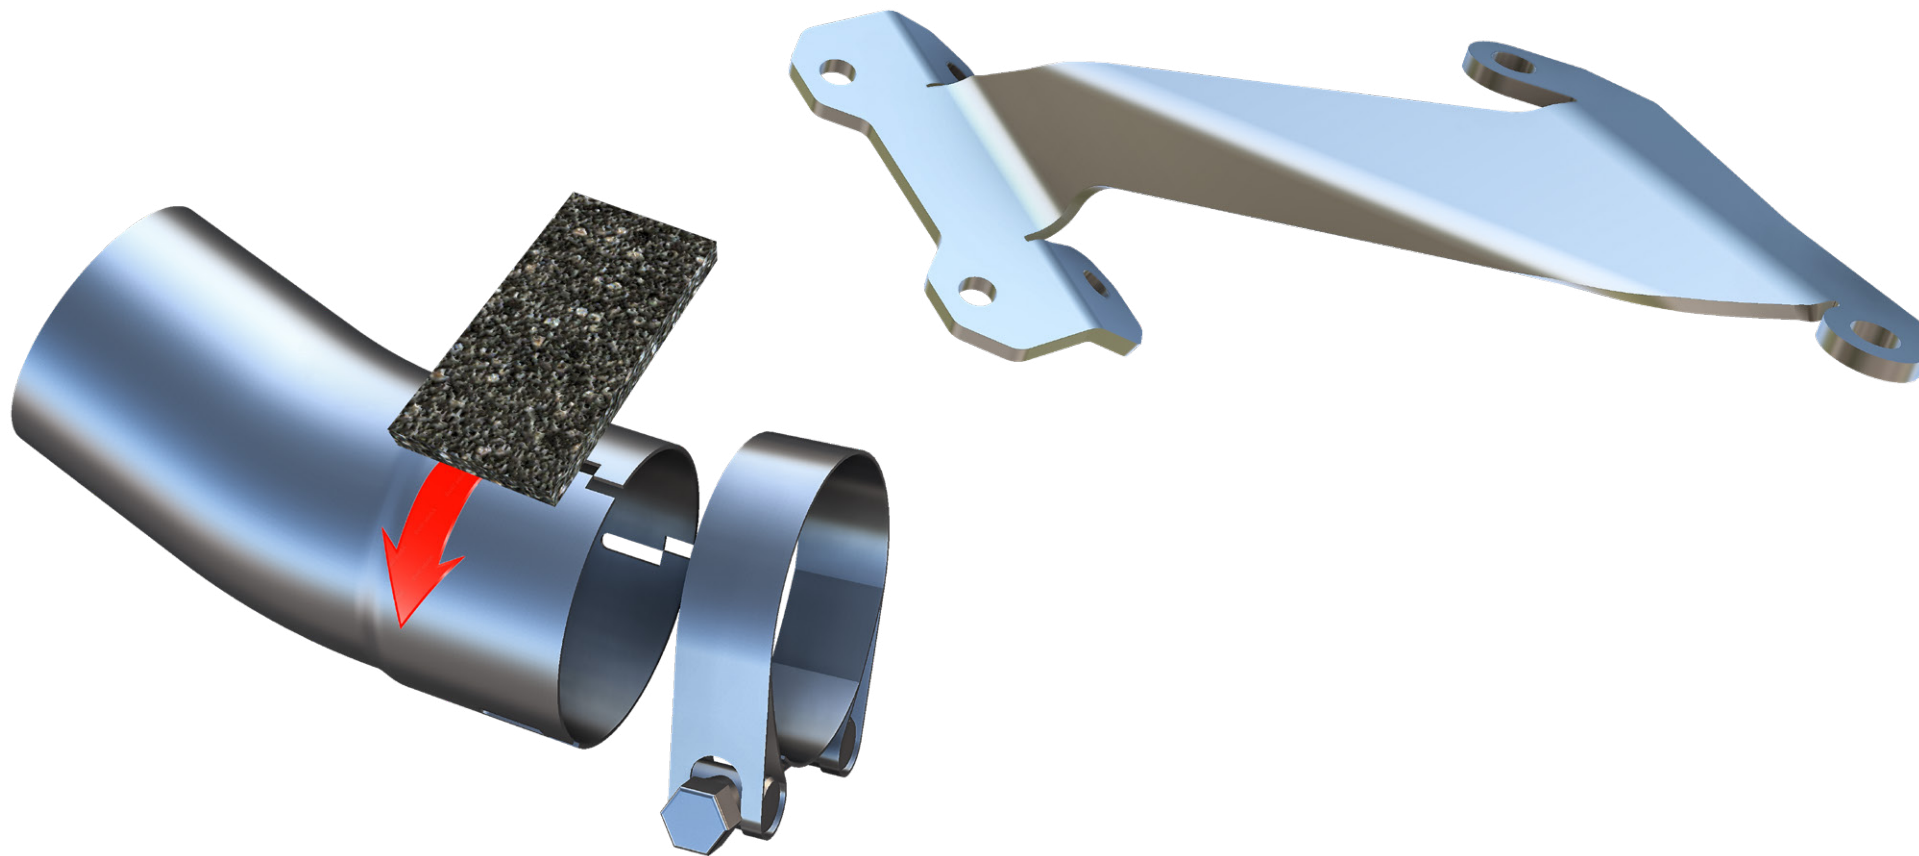

Přiloženým brusným rounem lze držák výfuku a trubku obrousit ve směru kartáčování originálního výfuku, aby se dosáhlo jednotného vzhledu.

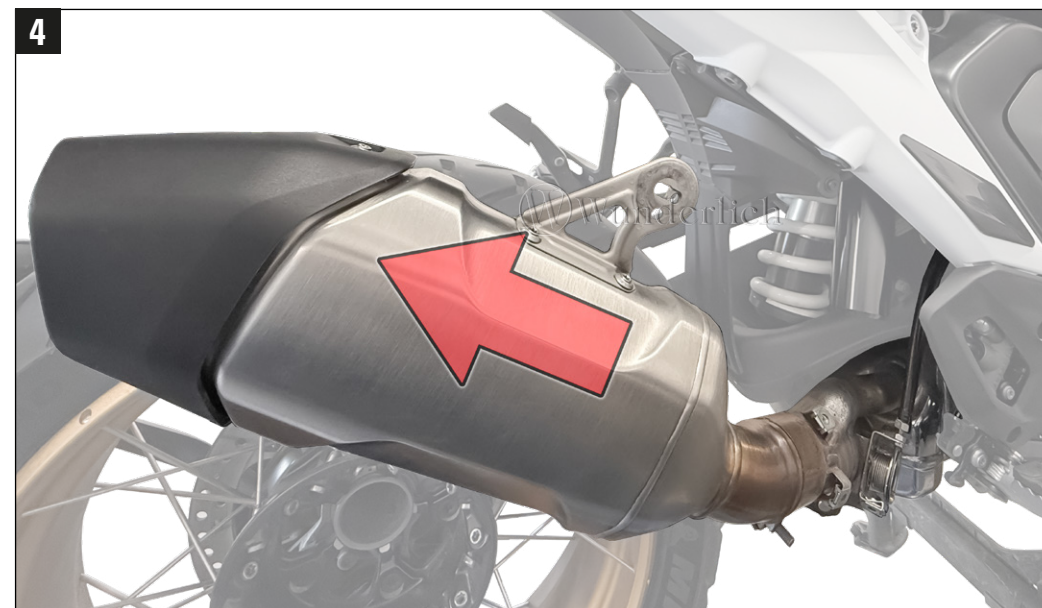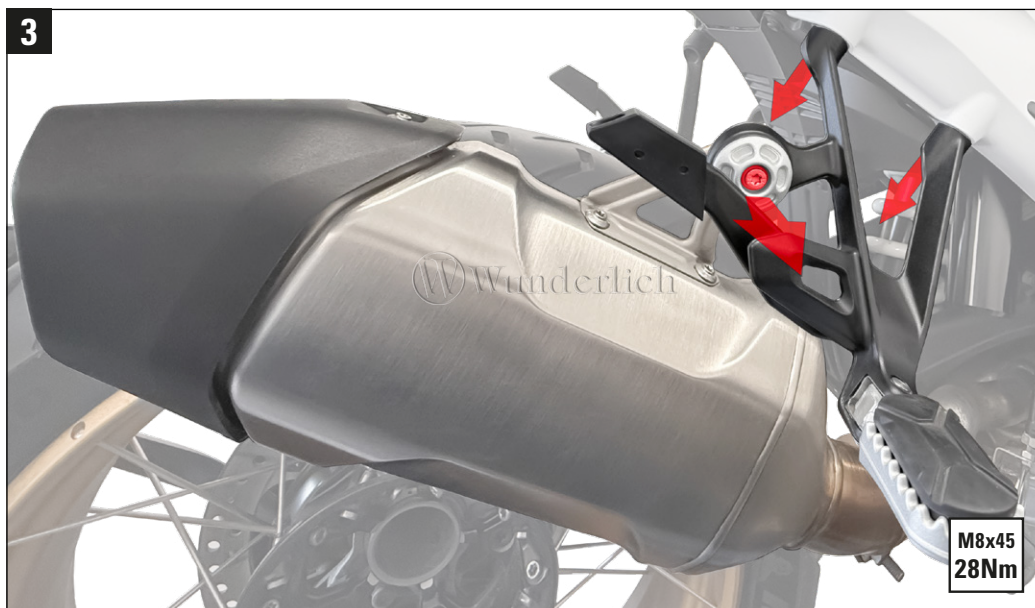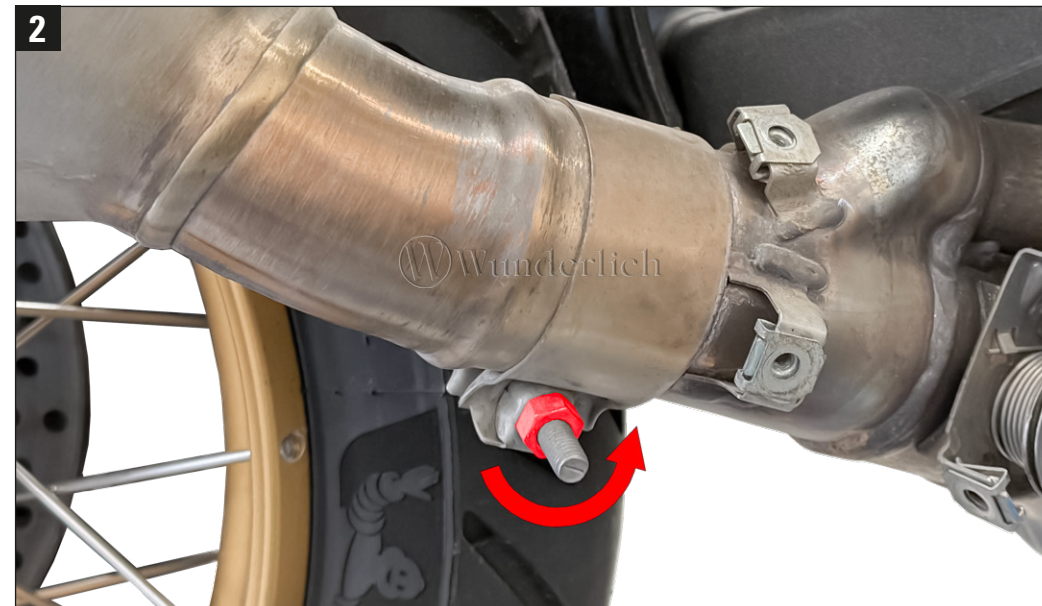




5

Původní šrouby se znovu použijí!




6

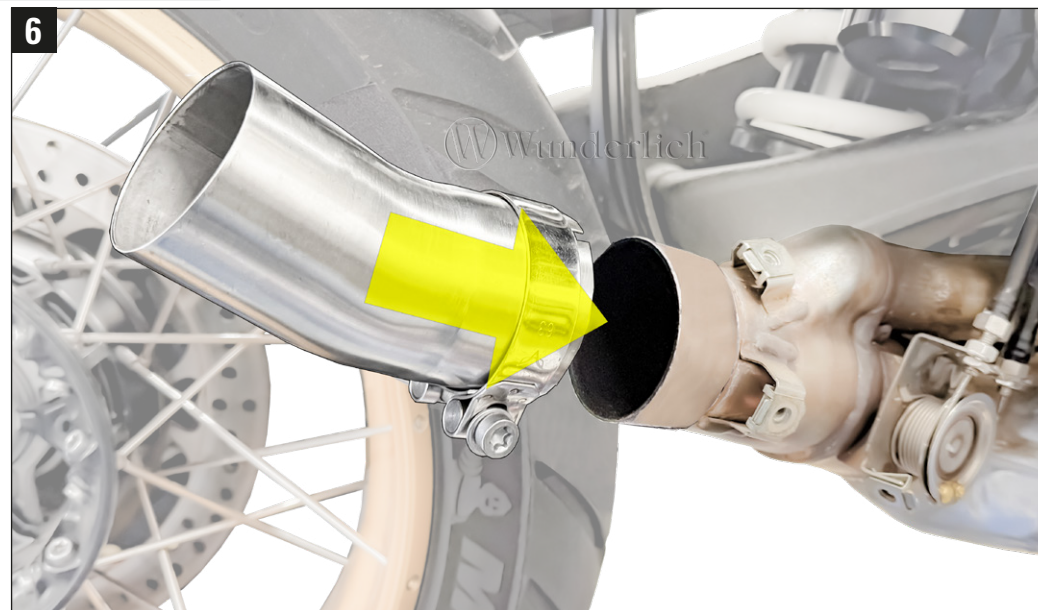

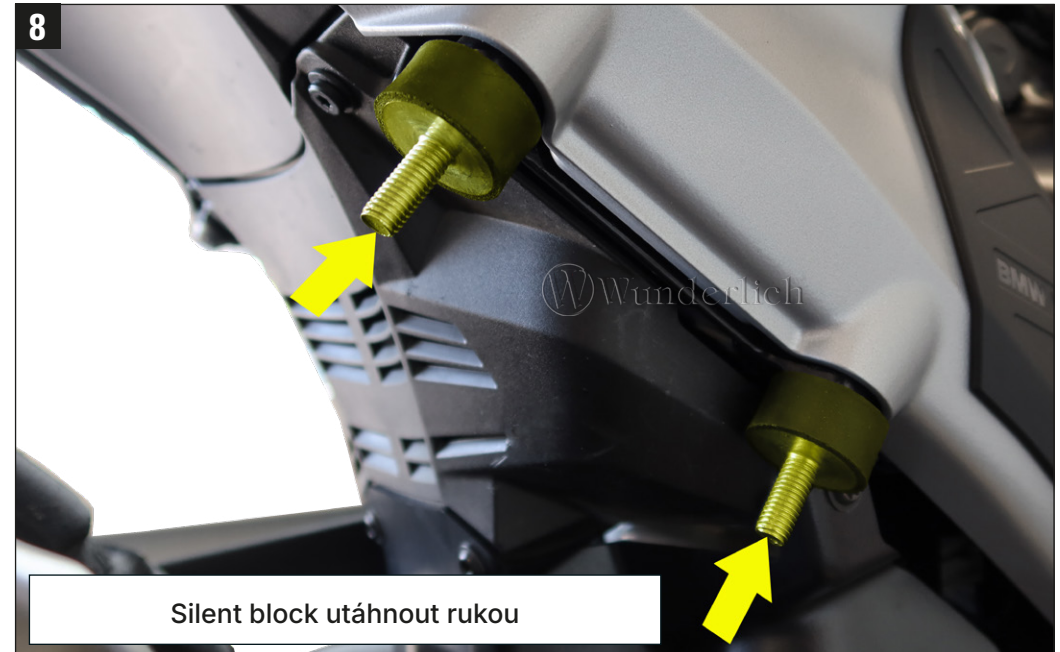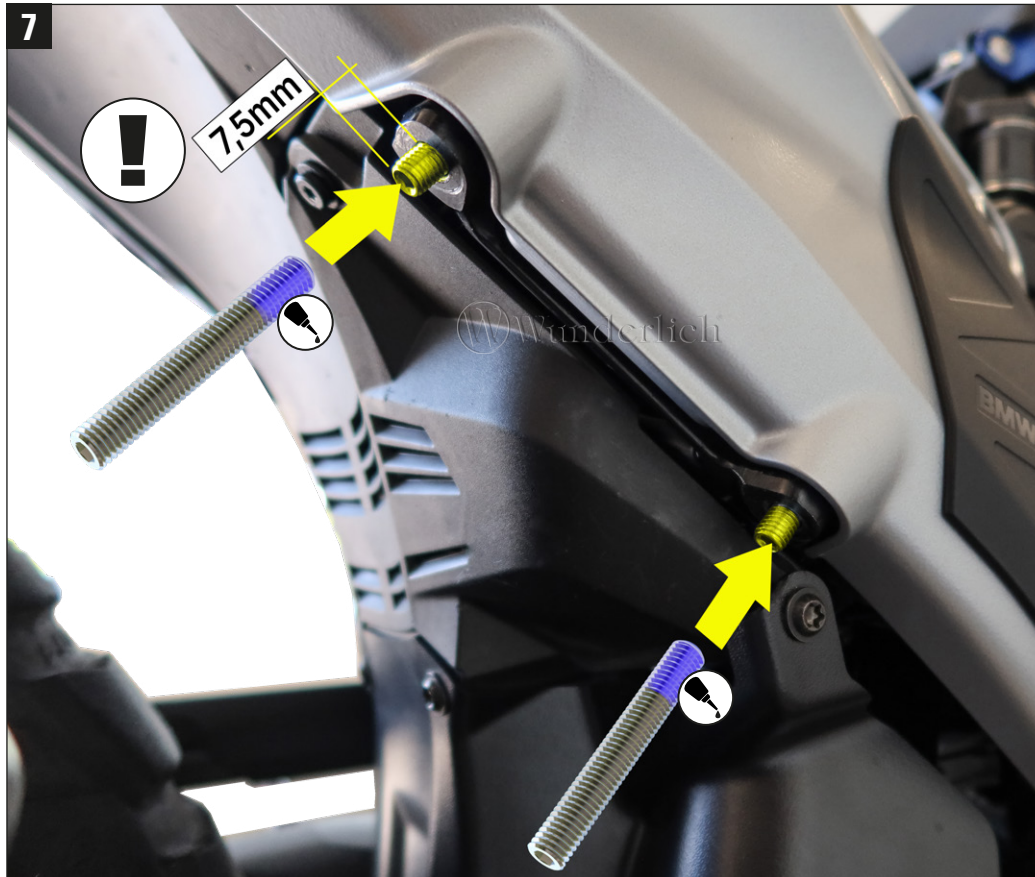

10


Původní šrouby se znovu použijí!

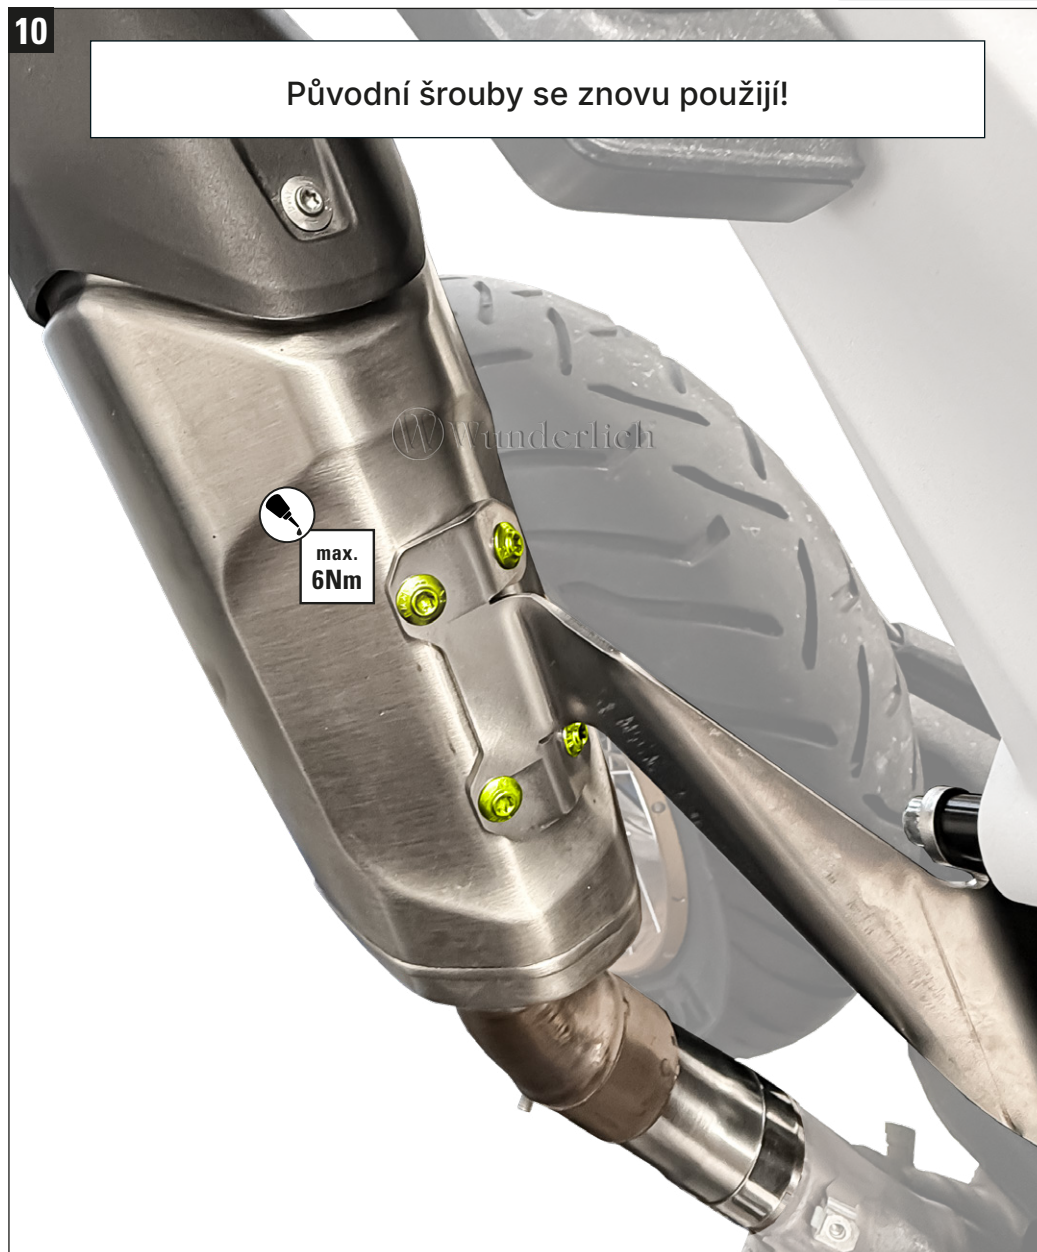

11




Plochá podložka č. 9 použijte na zobrazeném místě.

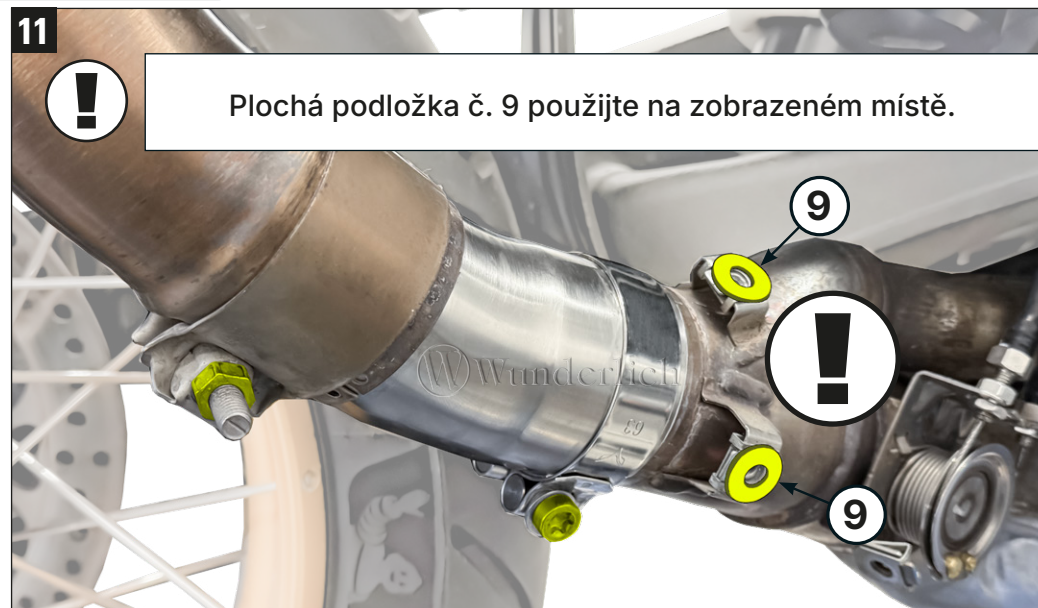

12

Původní šrouby se znovu použijí!

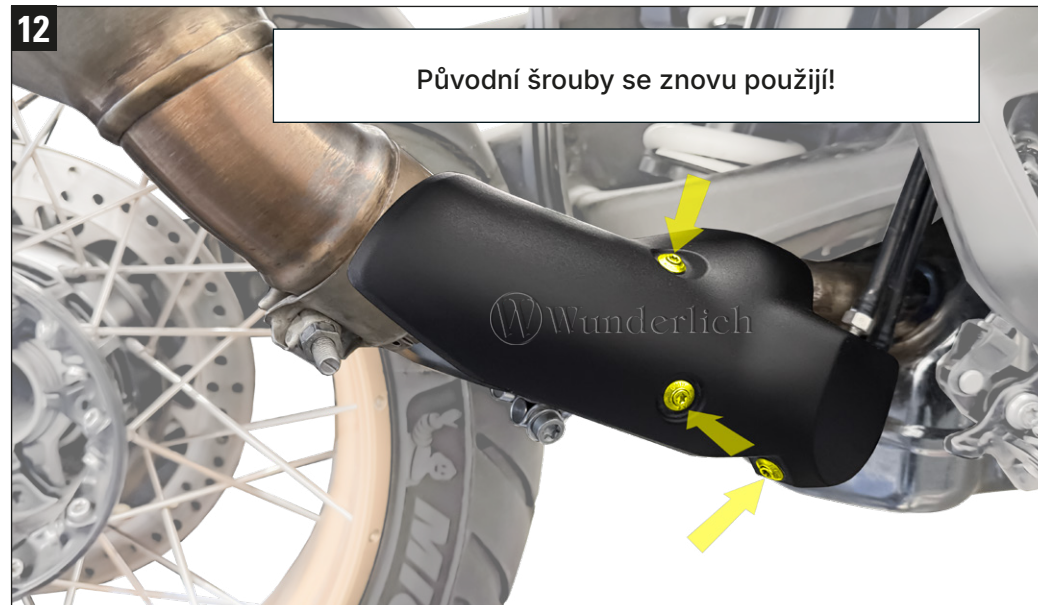



Kära kund, tack för ditt förtroende och för att du har köpt denna Wunderlich-produkt.

Denna monteringsanvisning hjälper dig med en säker och korrekt installation av din produkt.

Viktig anmärkning

Läs denna anvisning noggrant innan du börjar med monteringen.

Support

Om du har frågor under monteringen, vänligen kontakta vår support innan du börjar arbetet:

Tel.: +49 2641-3082-240

E-post: support@wunderlich.de

Vi önskar dig mycket glädje med din Wunderlich-produkt och alltid en säker resa.

Ditt #TeamWunderlich




#13049-000

Wunderlich®

Avgashöjning



Avgashöjningen är endast avsedd för terrängsport.

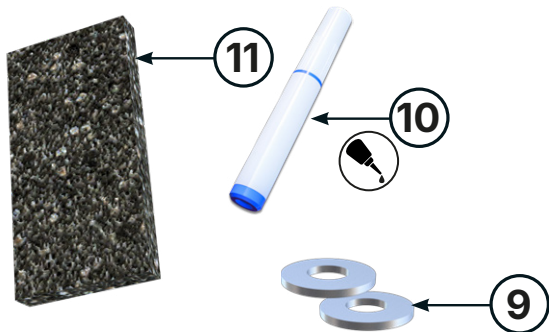

Förklaring



Monteringstips



Observera



Förstorad



Monteringspasta



Skruv



Gänglåsning




Åtdragningsmoment



Rengöringsmedel

#	Komponent	Antal	
Färgerna på illustrationerna är endast avsedda som förklaring.			
1	Avgashöjning		1
2	Avgasklamma		1
3	Avgashållare		1
4	Gängad stift	M8×50	2
5	Silentblock		2
6	Plan bricka	M8	2
7	Sexkantmutter	M8	2
8	Sexkantmutter	M8	2
9	Plan bricka	M5	2
10	Gänglåsning		1
11	Slipfleece		1

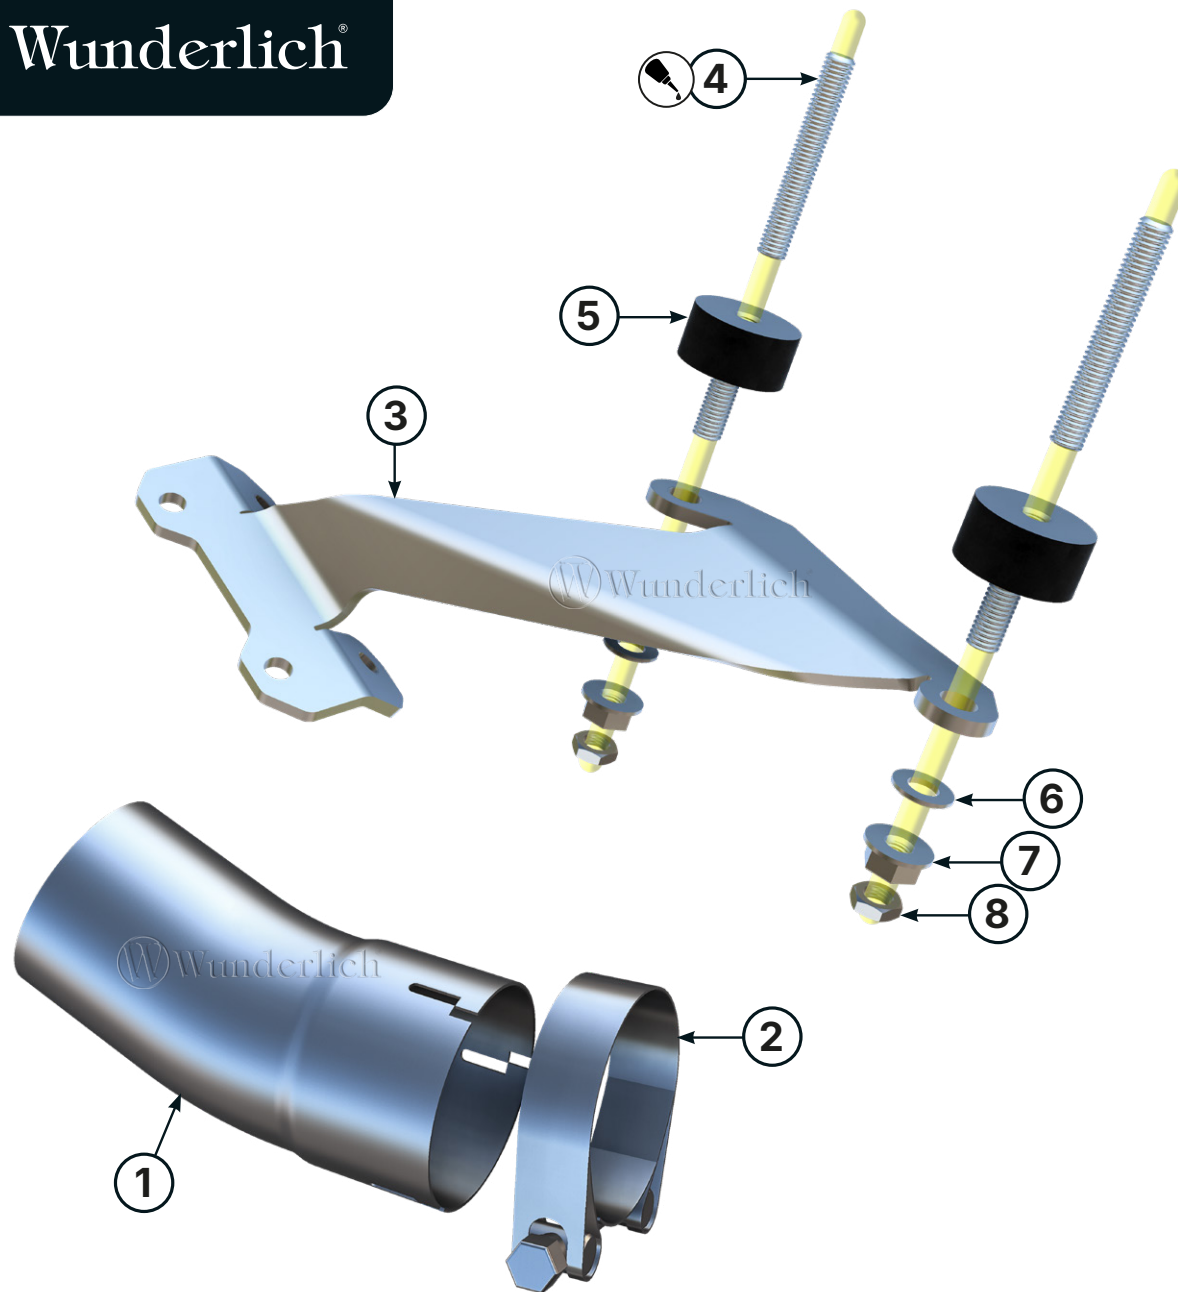


Förmontera och rikta först alla monteringsdelar löst på fordonet.
Dra först sedan åt skruvarna enligt anvisning.




12.02.2026 - 29.04.26

FR
ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE722
PAP

Al Azul

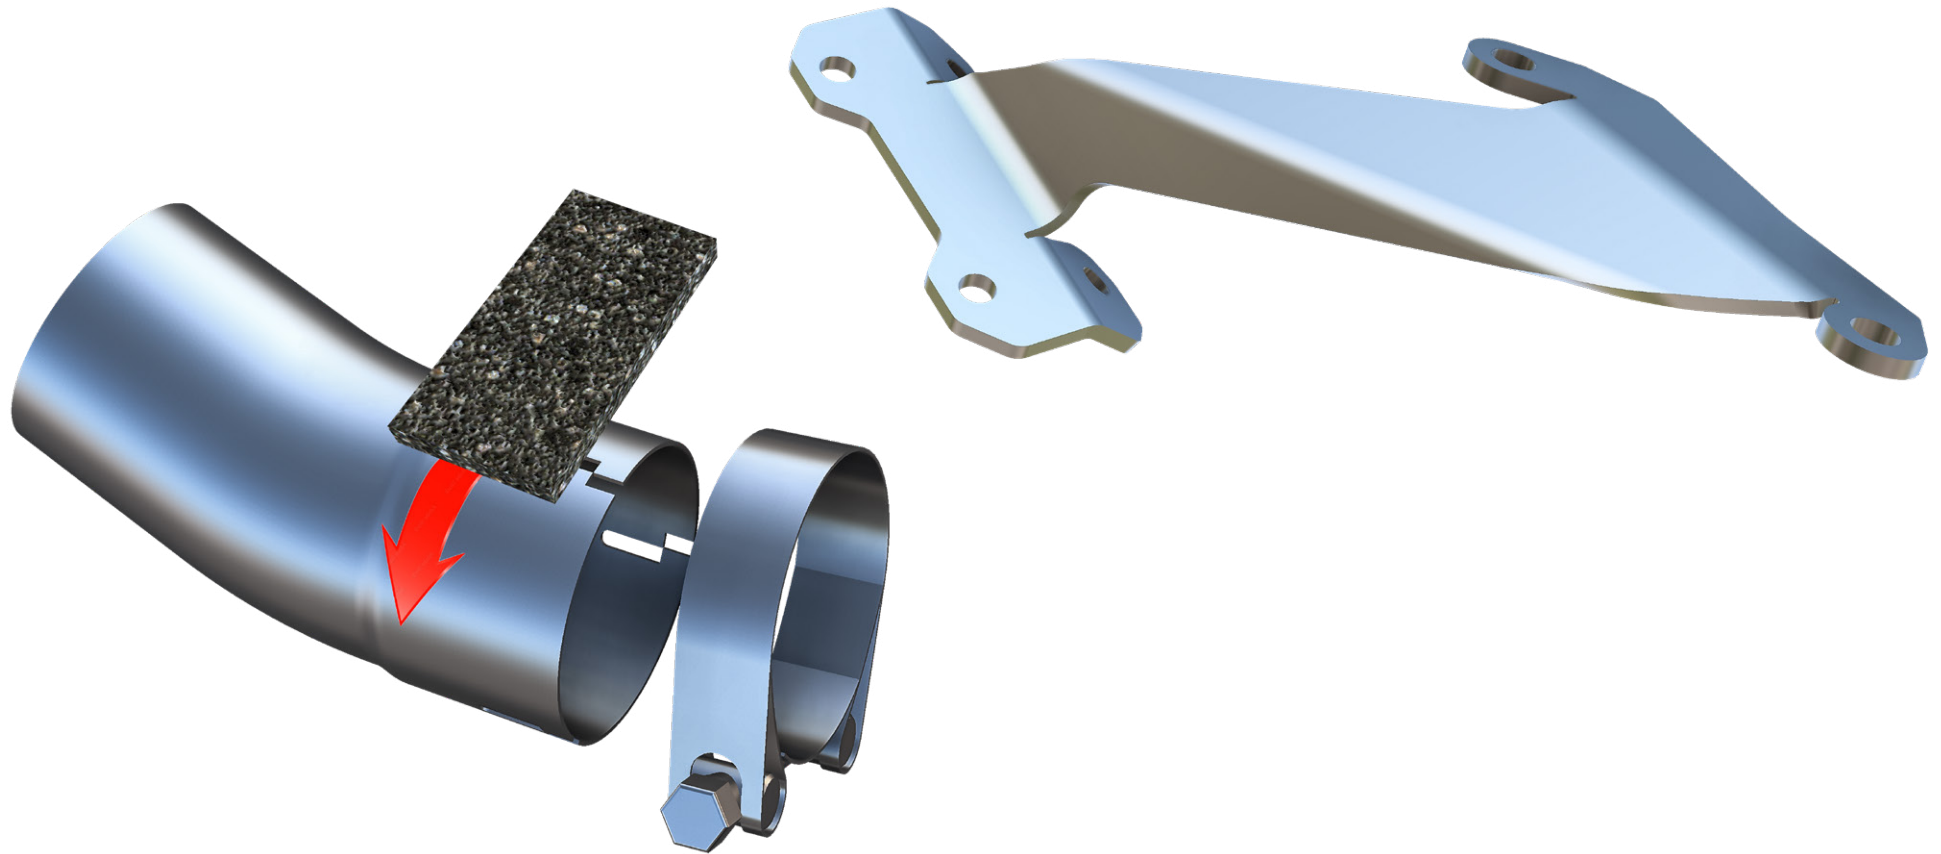

Med det medföljande slippasset kan avgashållaren och röret slipas i originalavgassystemets borstningsriktning för att få ett jämnt utseende.

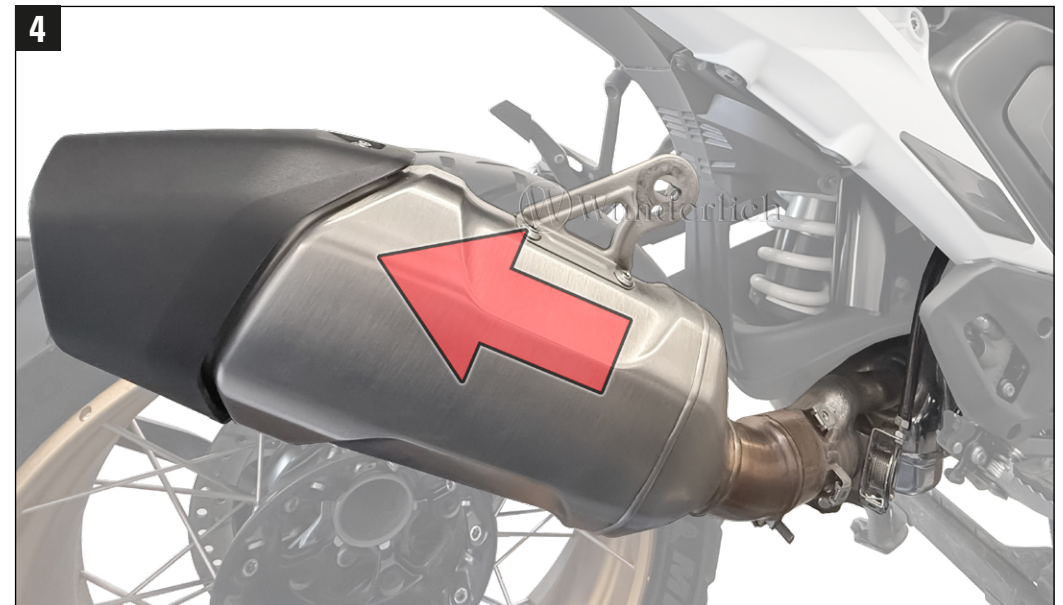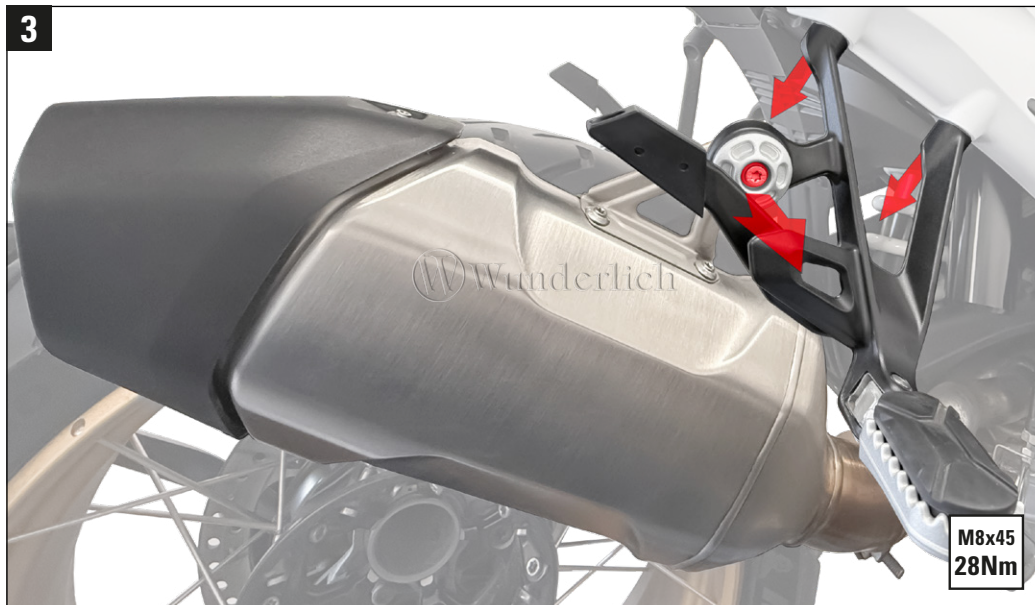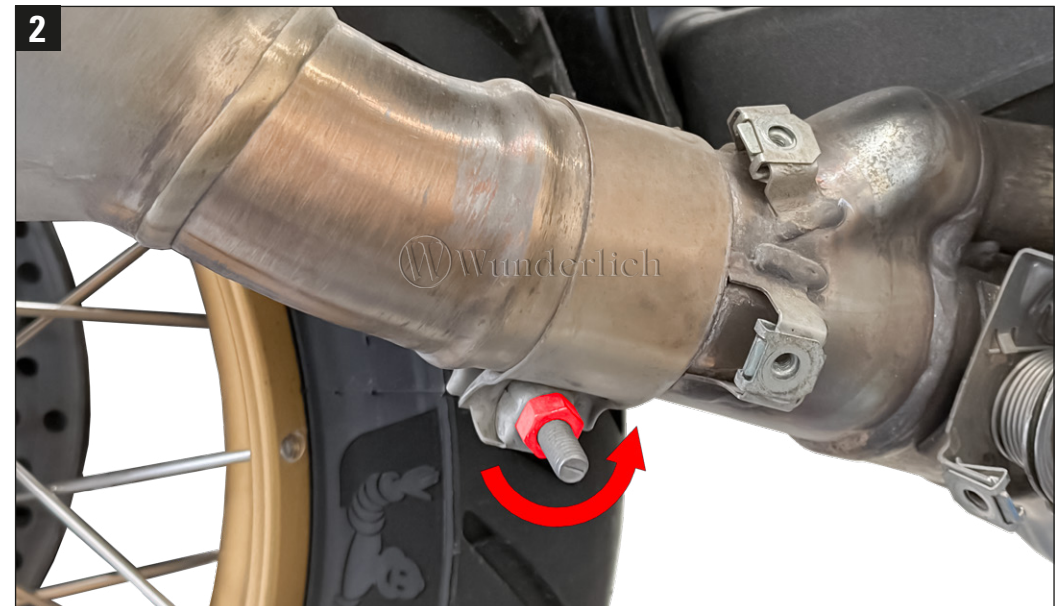




5




De originala skruvarna återanvänds!



6

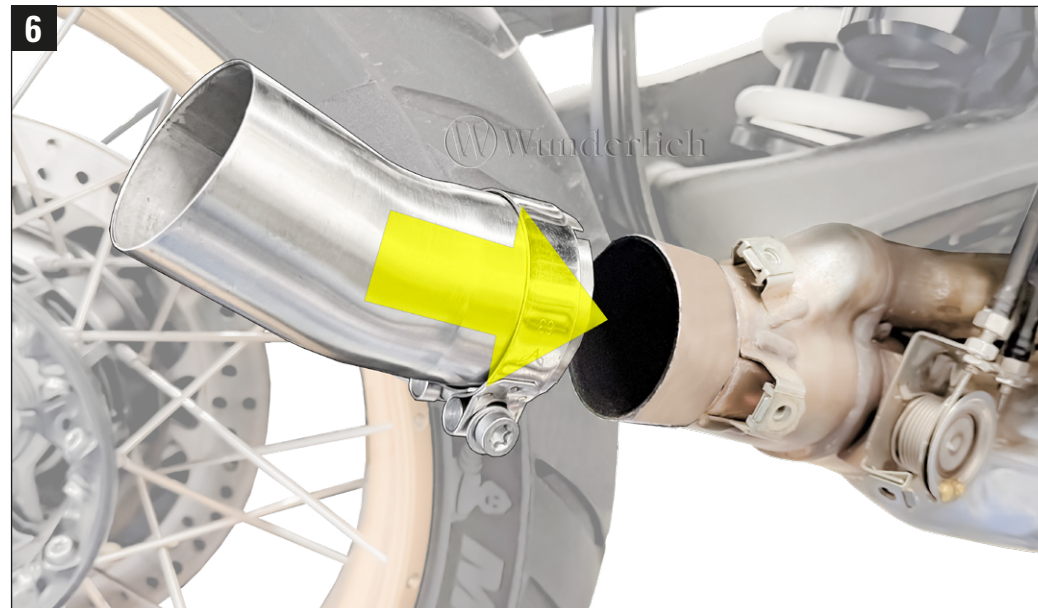

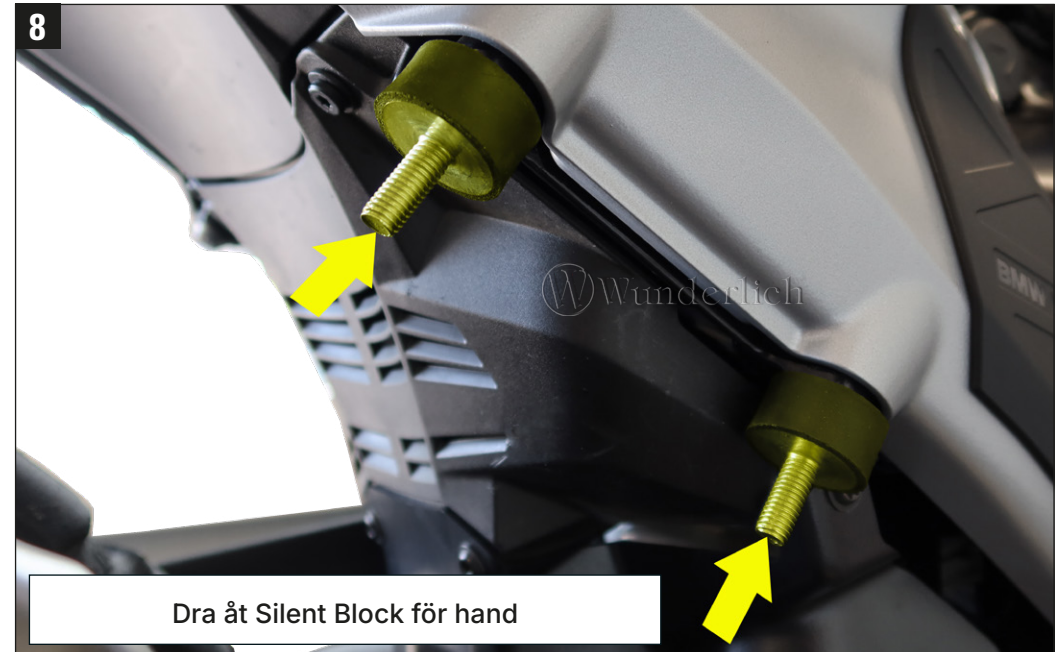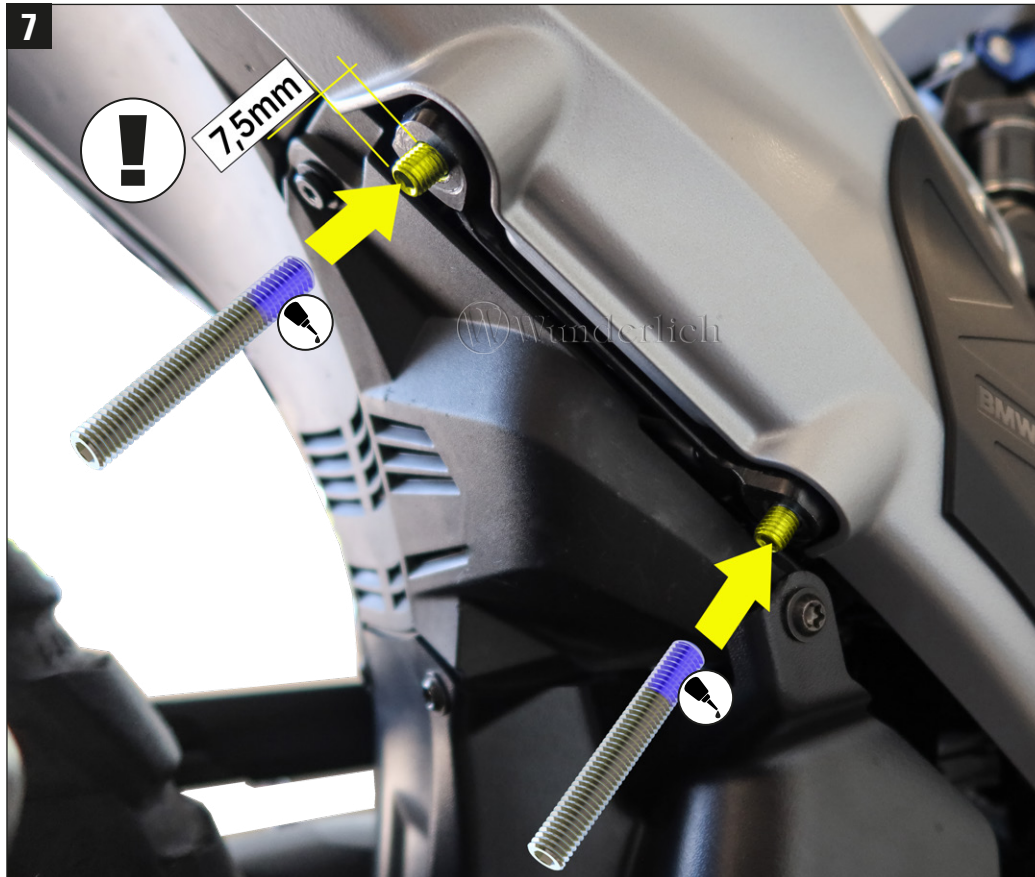

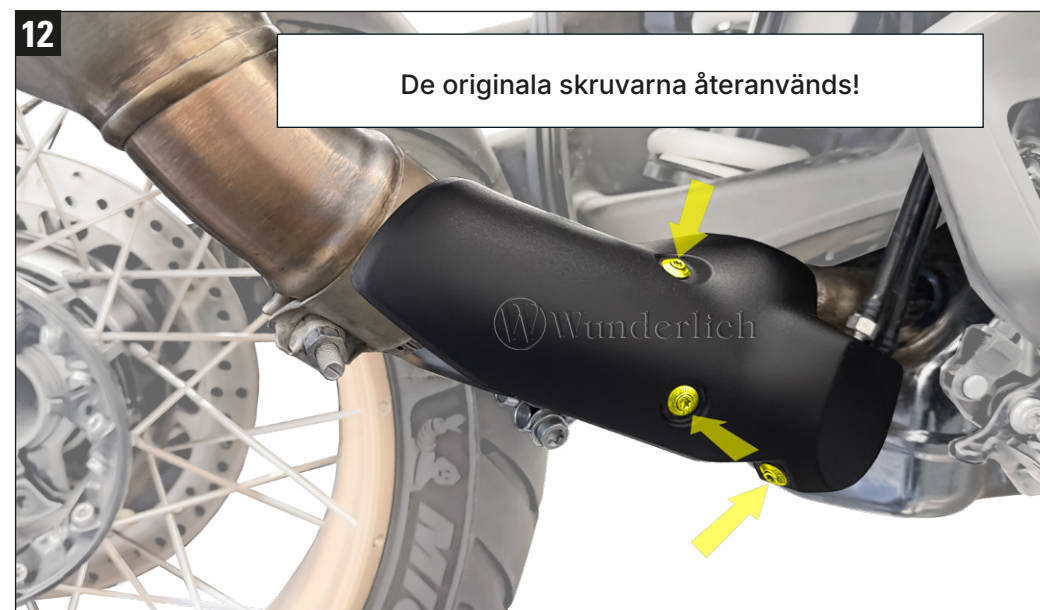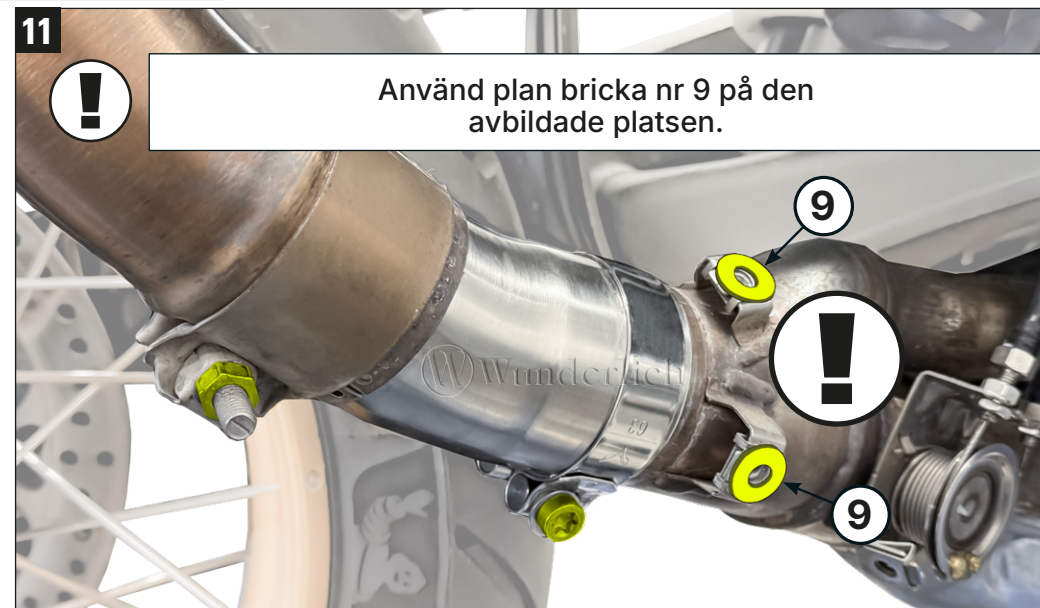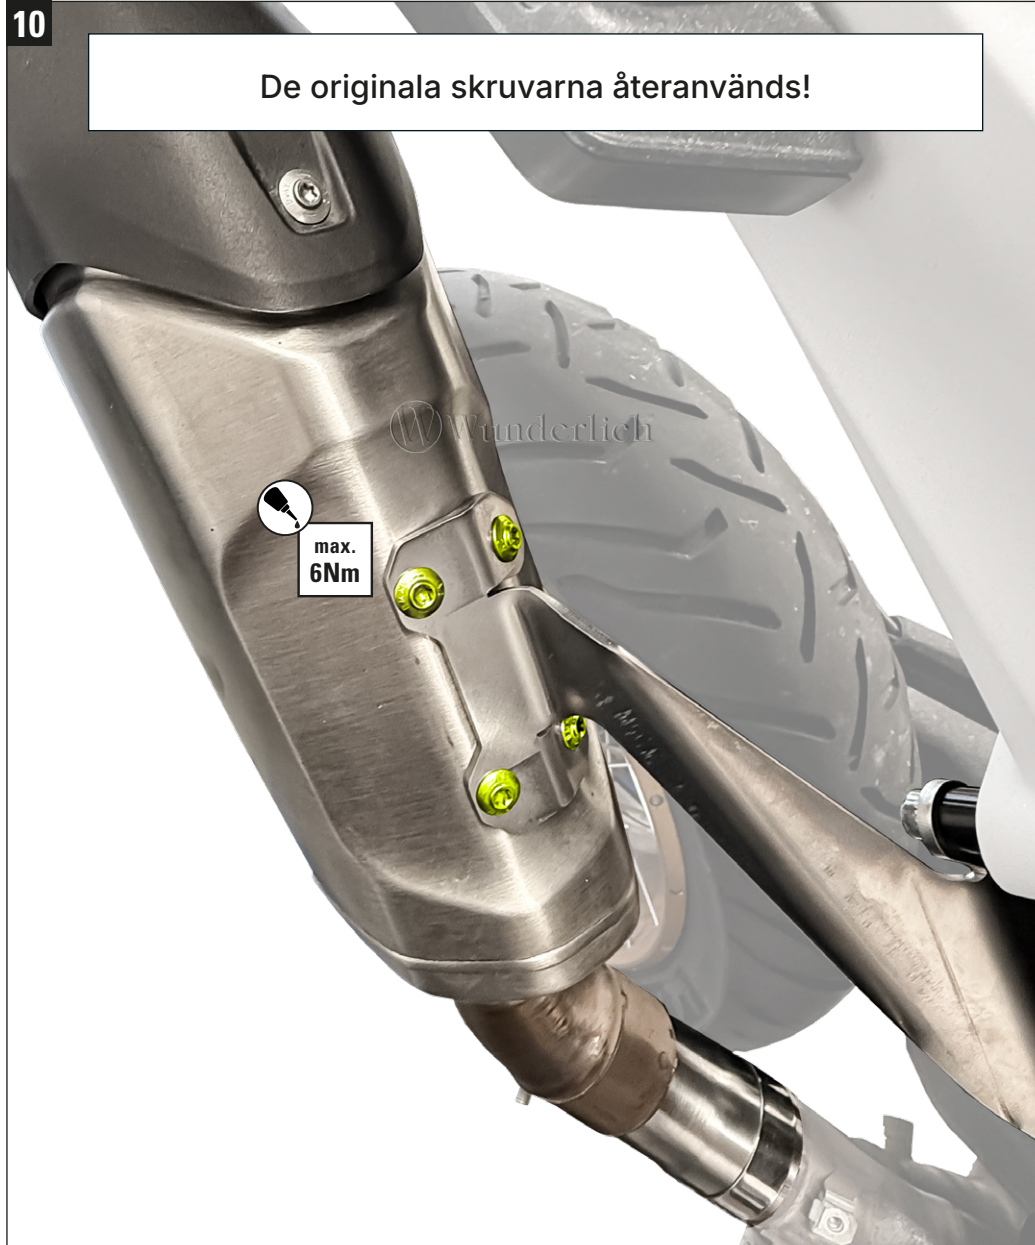



Kjære kunde, takk for din tillit og kjøpet av dette Wunderlich-produktet.

Denne monteringsanvisningen hjelper deg med sikker og korrekt installasjon av produktet ditt.

Viktig merknad

Vennligst les denne anvisningen i sin helhet før du begynner monteringen.

Support

Hvis det oppstår spørsmål under monteringen, vennligst kontakt vår support før du begynner arbeidet:

Tel.: +49 2641-3082-240

E-post: support@wunderlich.de

Vi ønsker deg mye glede med ditt Wunderlich-produkt og alltid en god tur.

Ditt #TeamWunderlich




#13049-000

Wunderlich®

Heving av eksosen



Hevingen av eksosen er utelukkende beregnet for terrengsport.

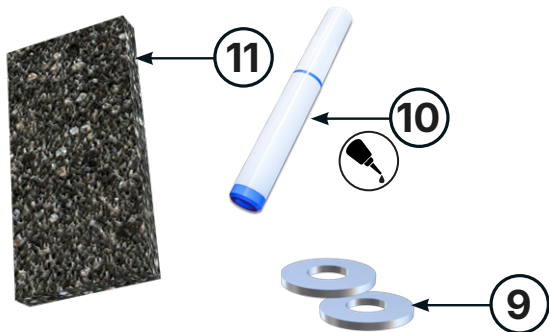

Forklaring



Monteringstips



Merk



Forstørrelse



Monteringspasta



Skrue




Gjengelås



Dreiemoment

Rengjørings-
middel


#	Komponent	Antall	
Fargene i illustrasjonene er kun for å vise.			
1	Heving av eksosen		1
2	Eksosklemme		1
3	Eksosfeste		1
4	Gjengestift	M8×50	2
5	Silentblock		2
6	Planskive	M8	2
7	Sekskantmutter	M8	2
8	Sekskantmutter	M8	2
9	Planskive	M5	2
10	Gjengelås		1
11	Slipeduk		1

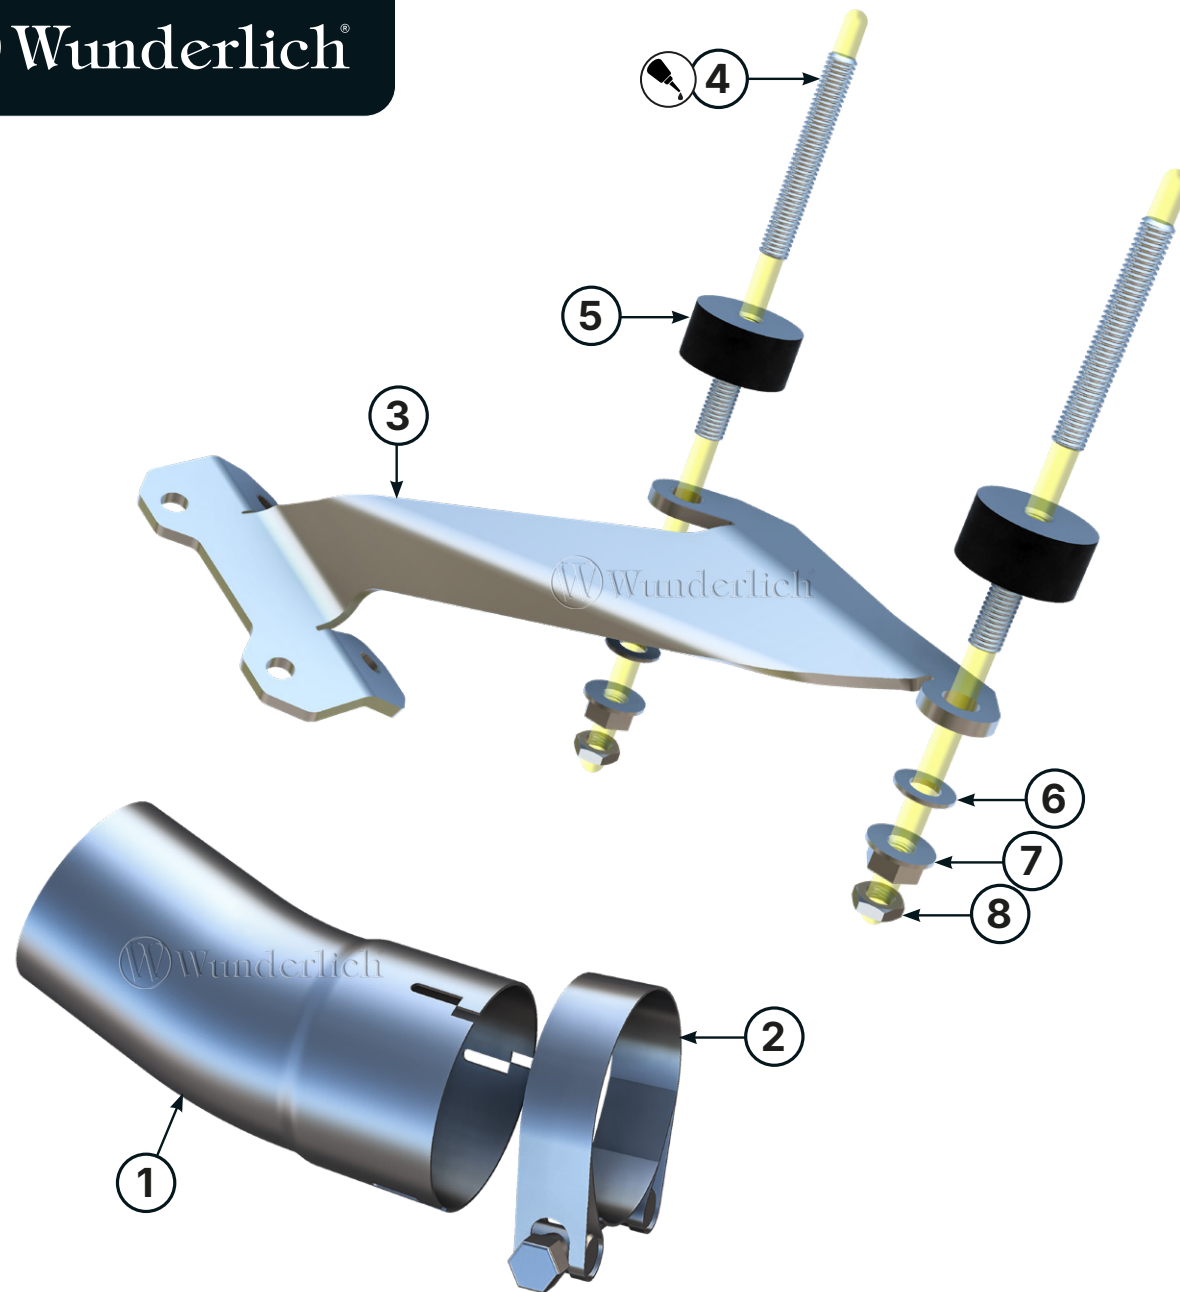




Forhåndsmonter alle monteringsdeler løst på kjøretøyet og juster dem.
Først deretter strammes skruene til i henhold til spesifikasjonen.

12.02.2026 - 29.04.26



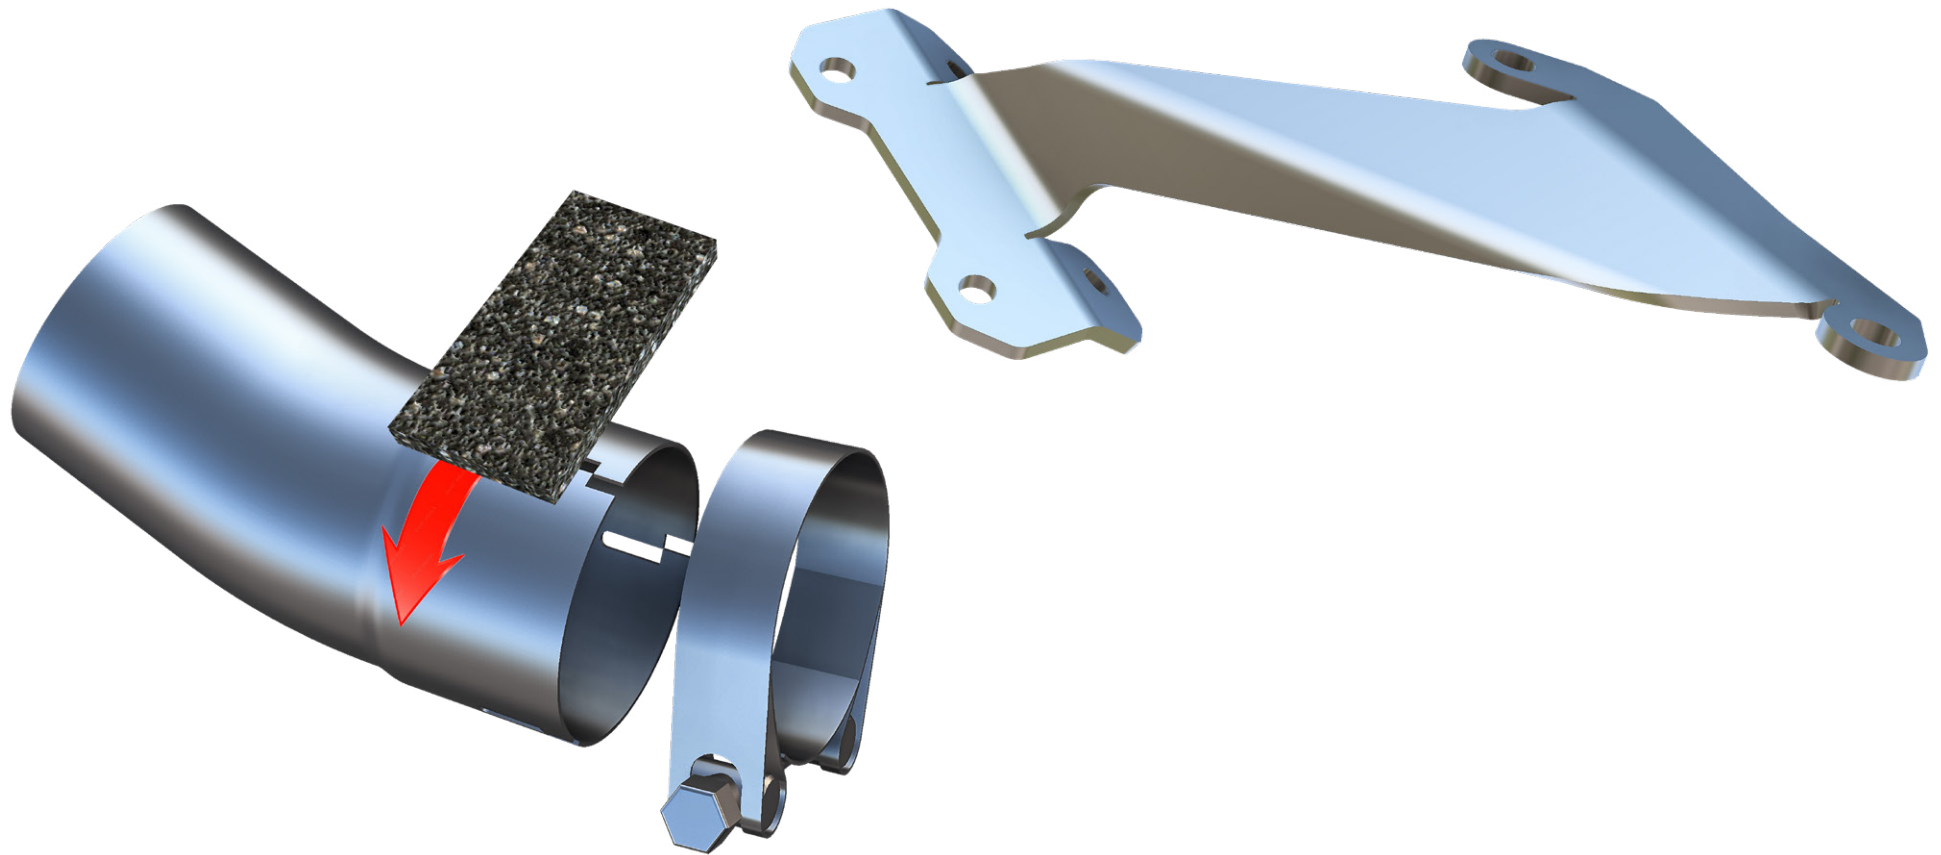

Med den vedlagte slipefleece kan eksosfestet og røret slipes i børsteretningen til originaleksosen for å oppnå et jevnt utseende.

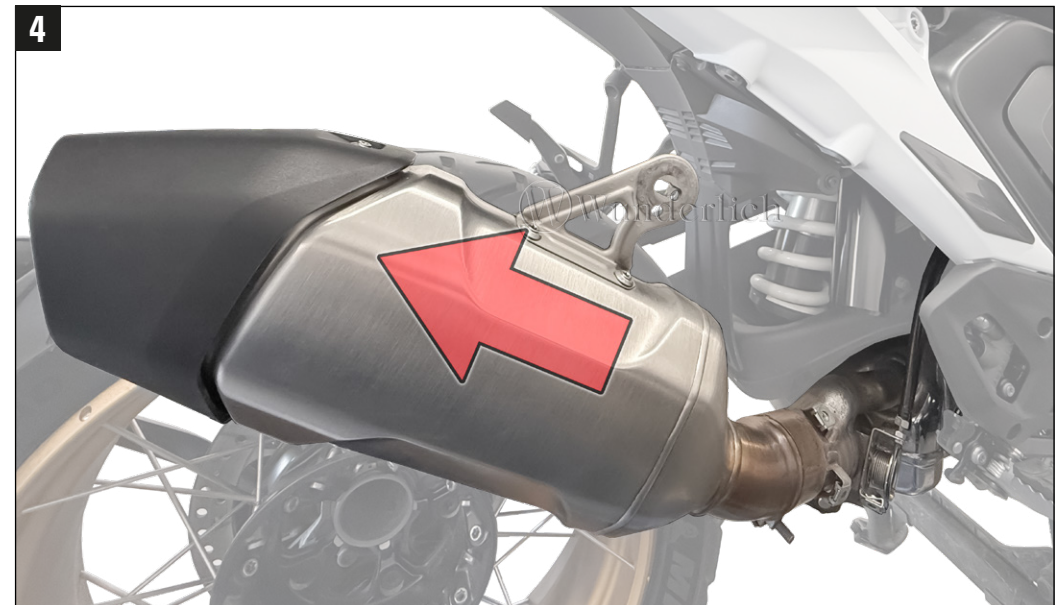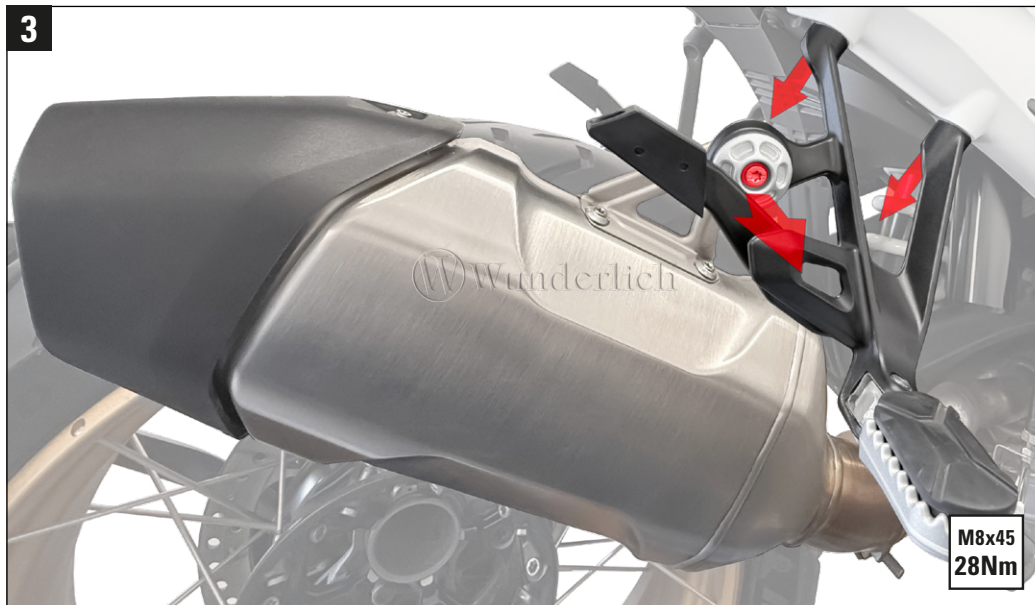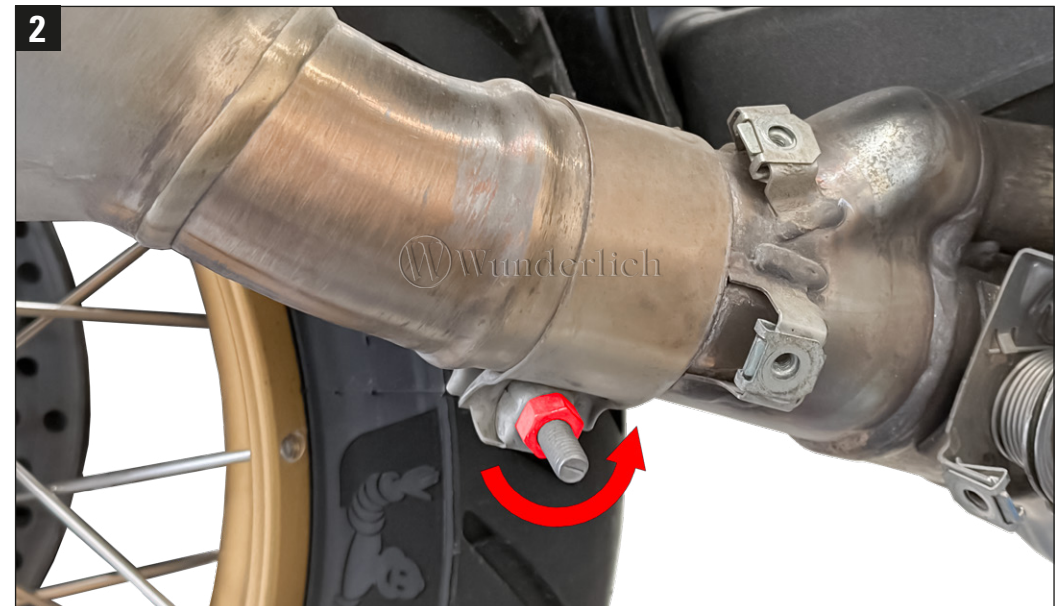




5

De originale skruene brukes videre!




6

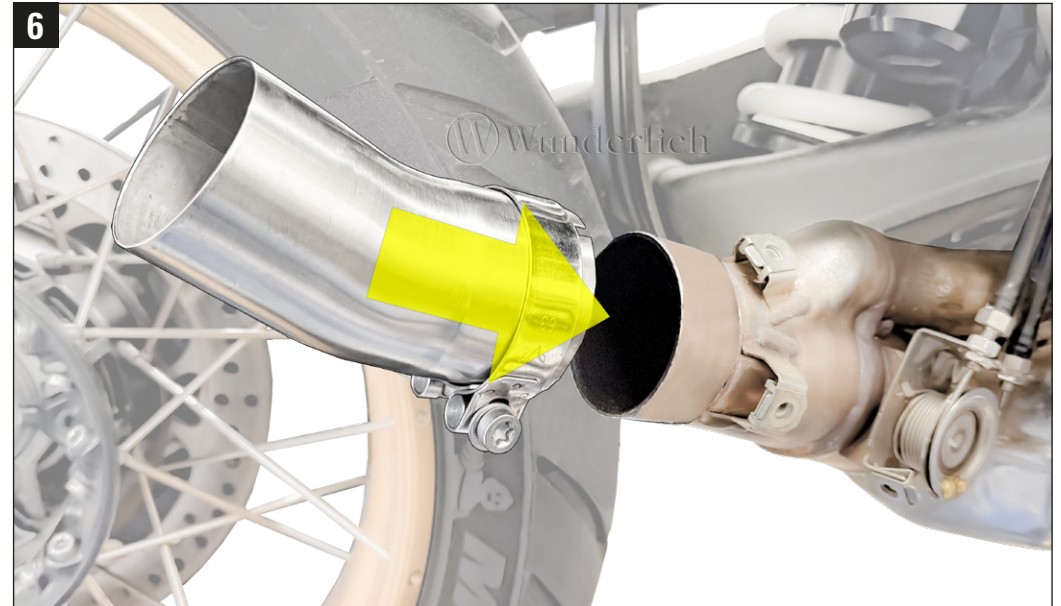

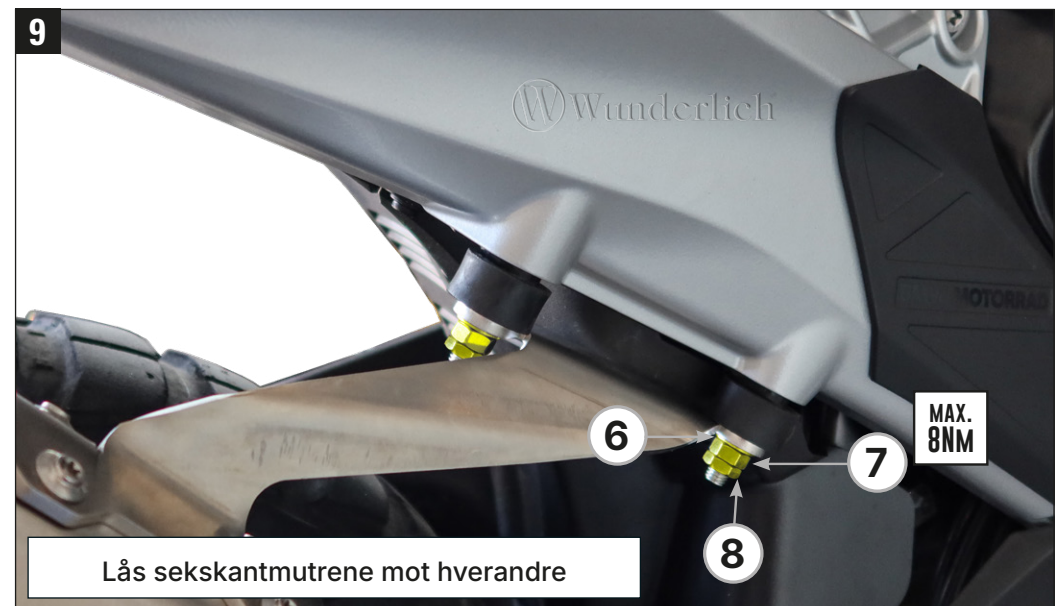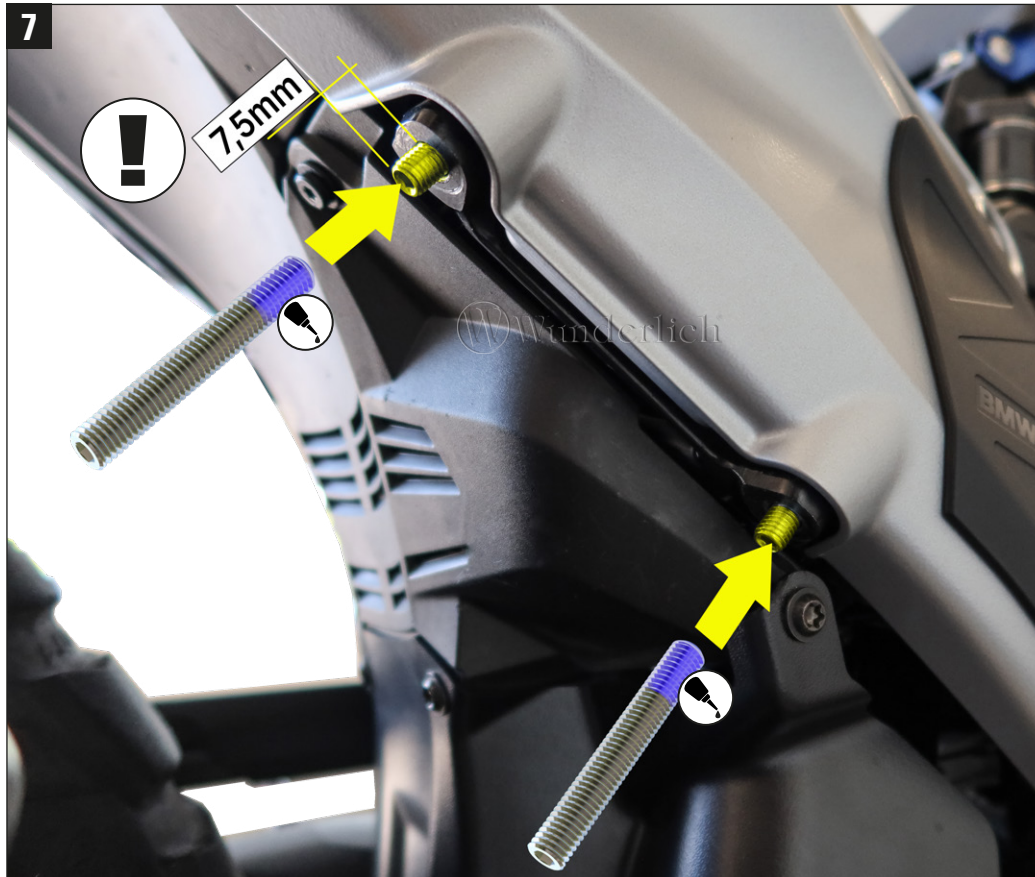


10

De originale skruene brukes videre!

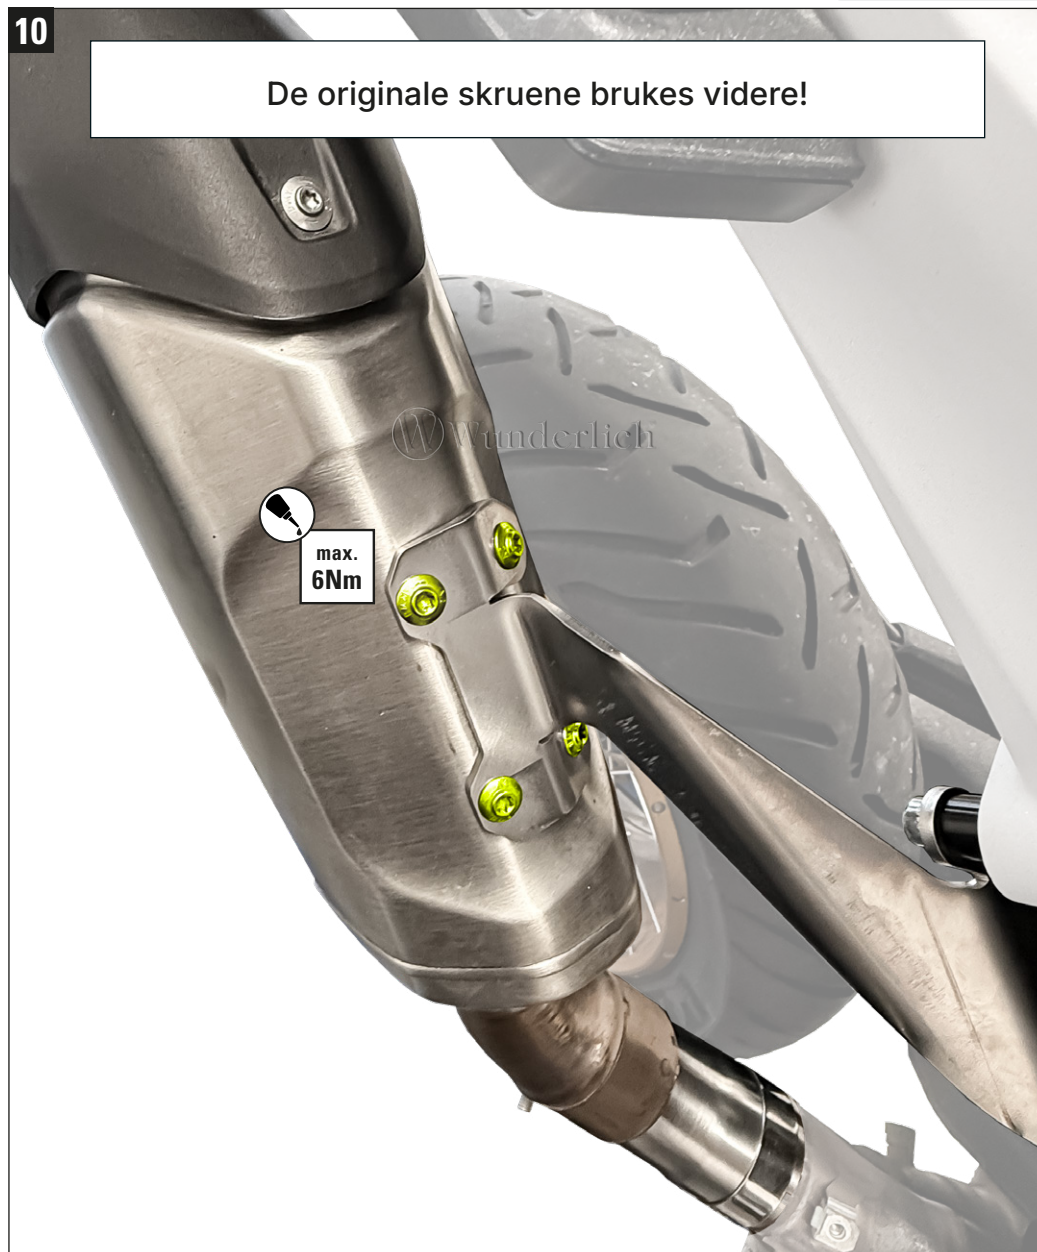


11

!
 Bruk planskive nr. 9 på det viste stedet.

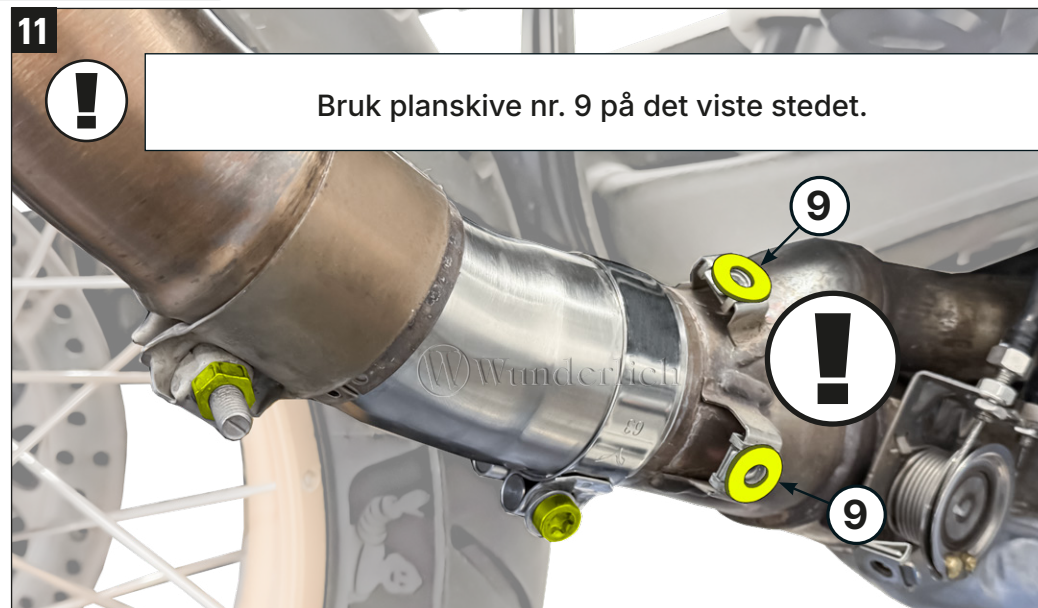

12

De originale skruene brukes videre!

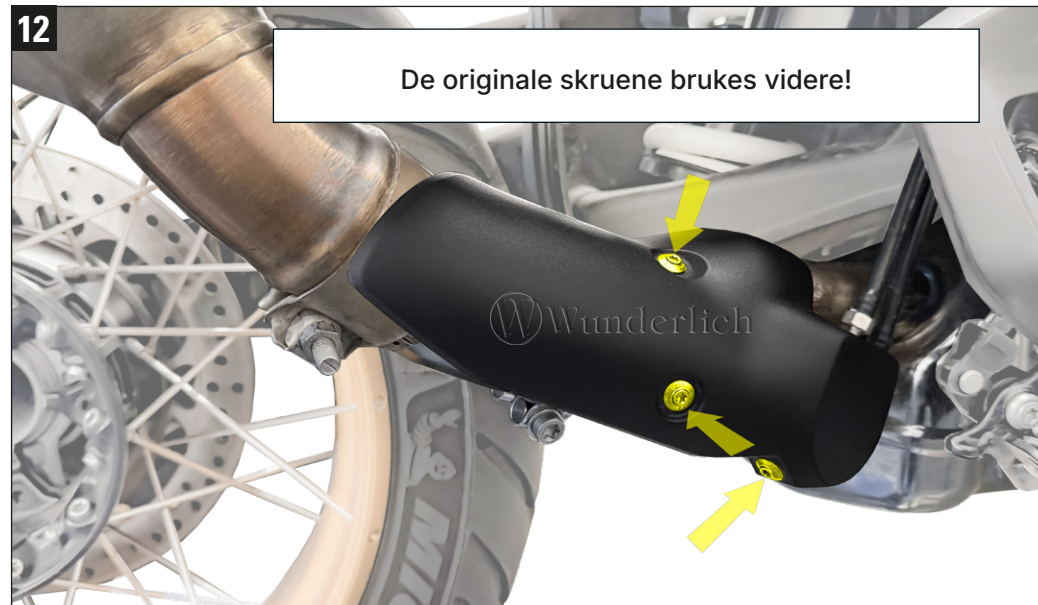



Hyvä asiakas, kiitos luottamuksestanne ja tämän Wunderlich-tuotteen ostamisesta.

Tämä asennusohje auttaa teitä tuotteen turvallisessa ja asianmukaisessa asennuksessa.

Tärkeä huomautus

Luekaa tämä ohje kokonaan ennen asennuksen aloittamista.

Tuki

Jos asennuksen aikana ilmenee kysymyksiä, ottakaa yhteyttä tukeemme ennen töiden aloittamista:

Puh.: +49 2641-3082-240

Sähköposti: support@wunderlich.de

Toivotamme teille paljon iloa Wunderlich-tuotteenne kanssa ja turvallisia ajomatkoja.

Teidän #TeamWunderlich




#13049-000

Wunderlich®

Pakoputken korotus



Pakoputken korotus on tarkoitettu ainoastaan maastoajoon.

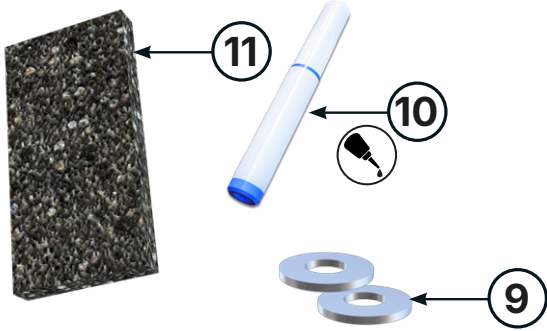

Selite



Asennusvinkki



Huomio



Suurennus



Asennustahna



Ruuvi



Kierreliima



Vääntömomentti




Puhdistusaine

Komponentti

Kuvien värit ovat vain havainnollistavia.


Määrä

#	Komponentti		Määrä
1	Pakoputken korotus		1
2	Pakoputken kiristin		1
3	Pakoputken kannatin		1
4	Kierretappi	M8×50	2
5	Silent Block		2
6	Tasoaluslevy	M8	2
7	Kuusimutteri	M8	2
8	Kuusimutteri	M8	2
9	Tasoaluslevy	M5	2
10	Kierreliima		1
11	Hiomahuopa		1



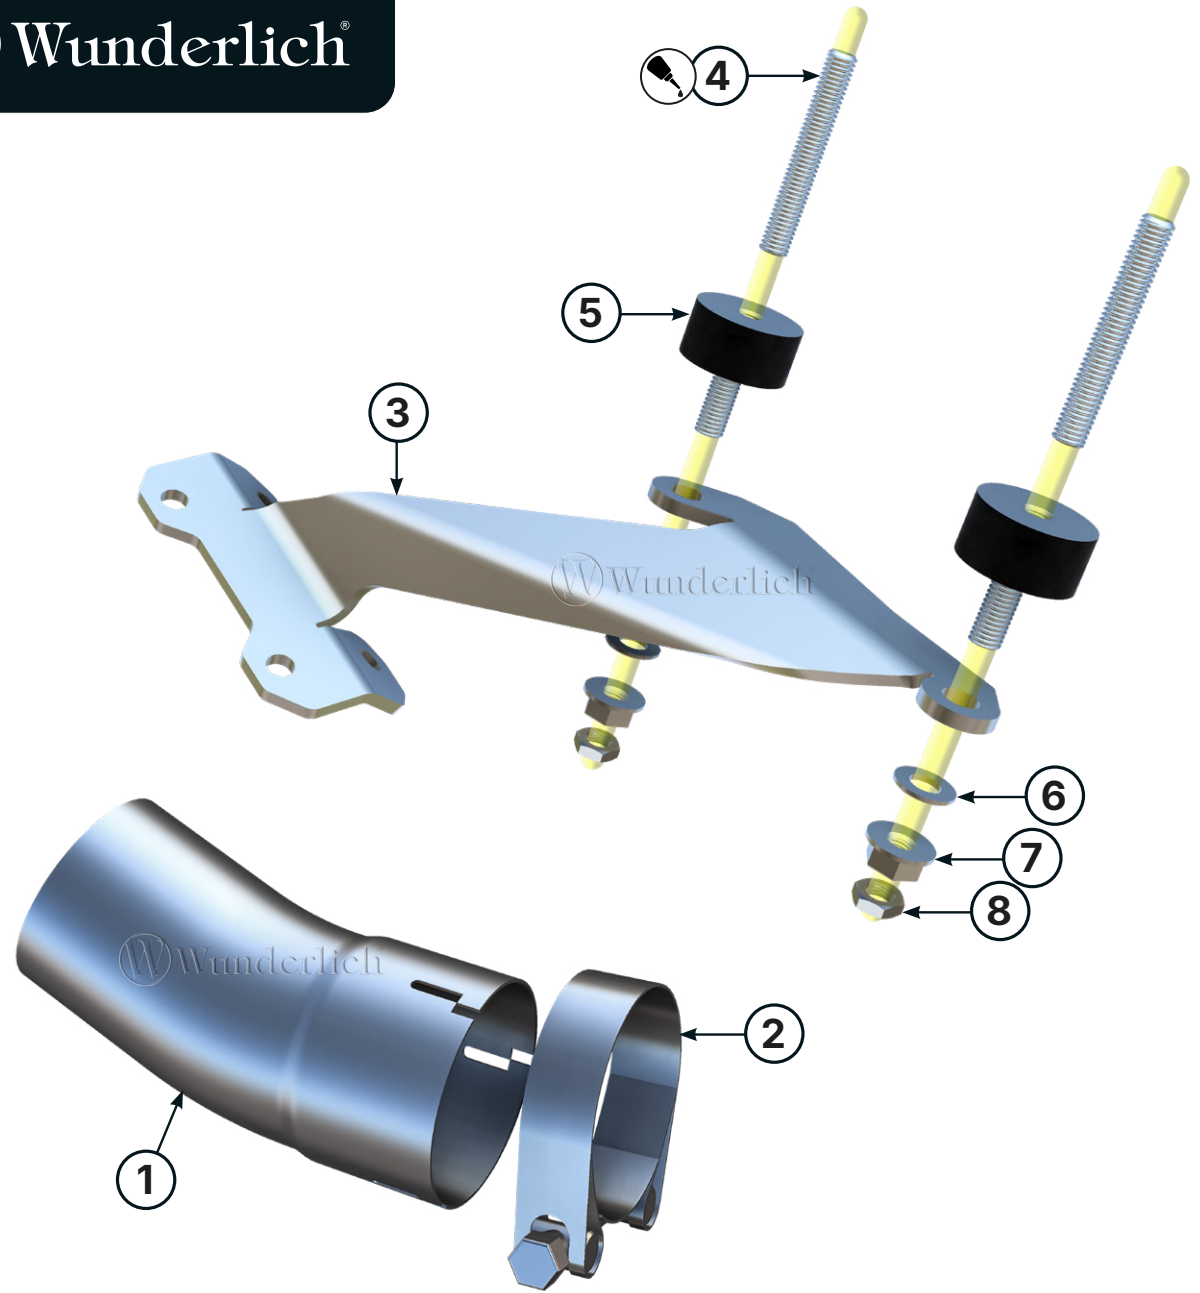


Eσίαςenna kaikki asennettavat osat löysästi ajoneuvoon ja kohdista ne. Vasta sen jälkeen kiristä ruuvit määräysten mukaisesti.

12.02.2026 - 29.04.26

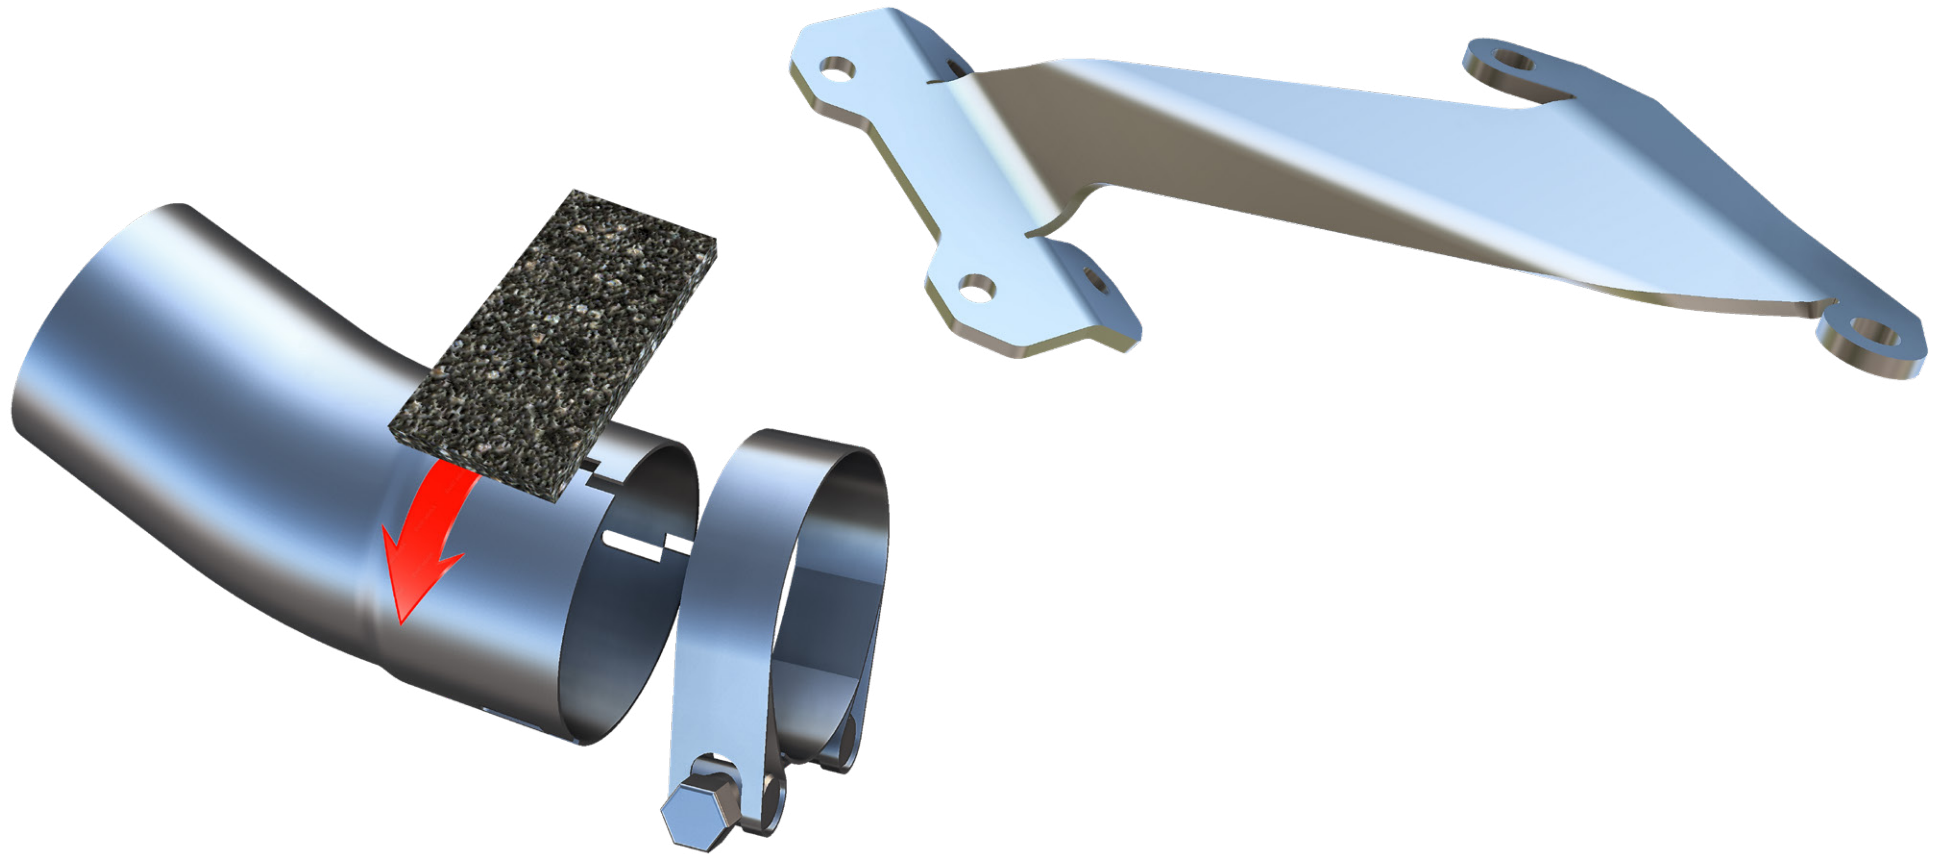

Mukana toimitetulla hiomavillalla pakoputken kiinnike ja putki voidaan hioa alkuperäisen pakoputken harjauksen suuntaan, jotta saadaan yhtenäinen ulkonäkö.

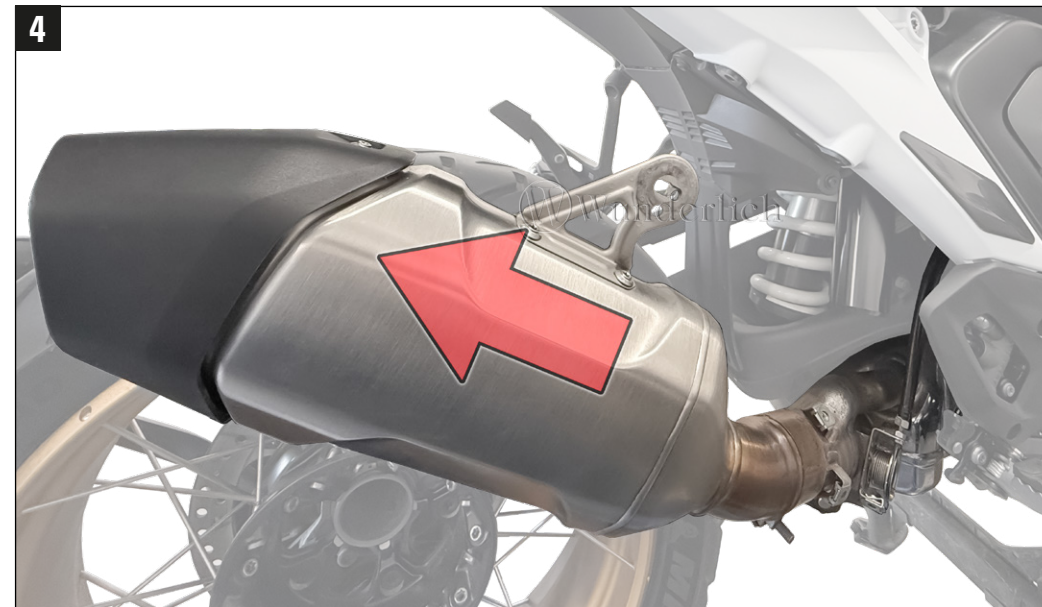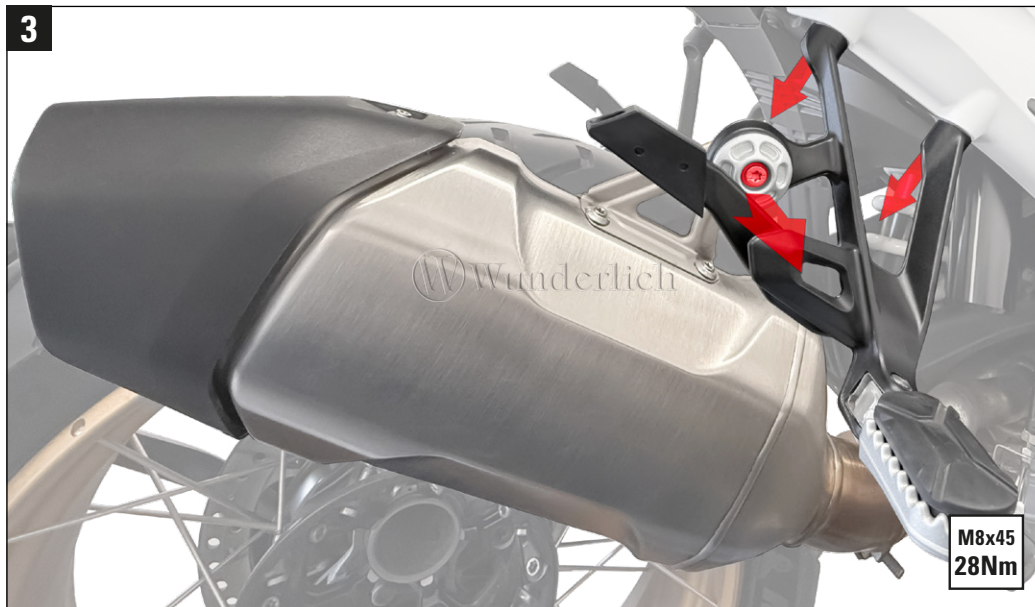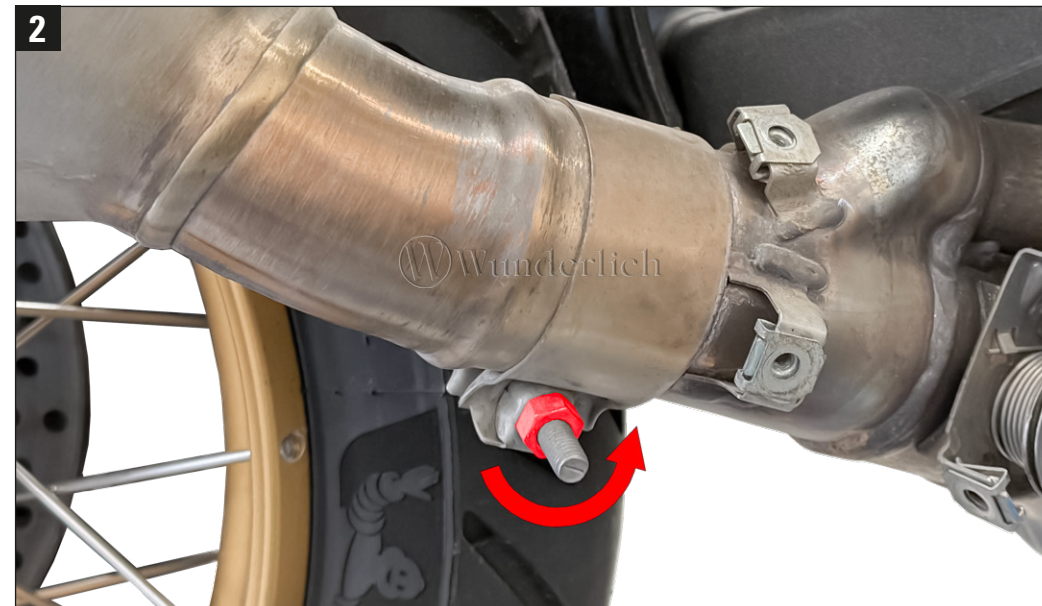



5

Alkuperäisiä ruuveja käytetään edelleen!




6

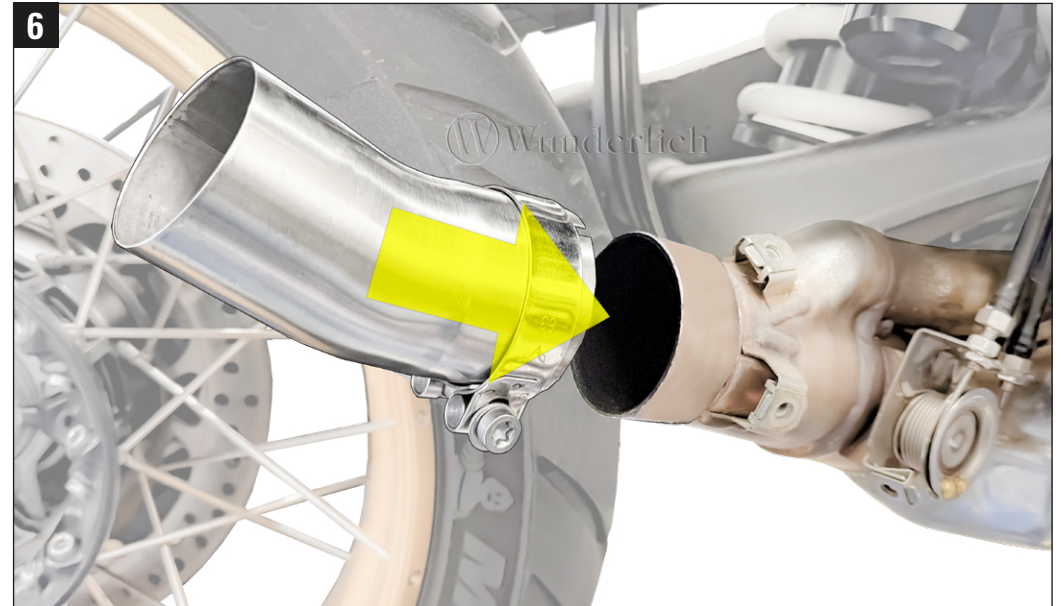

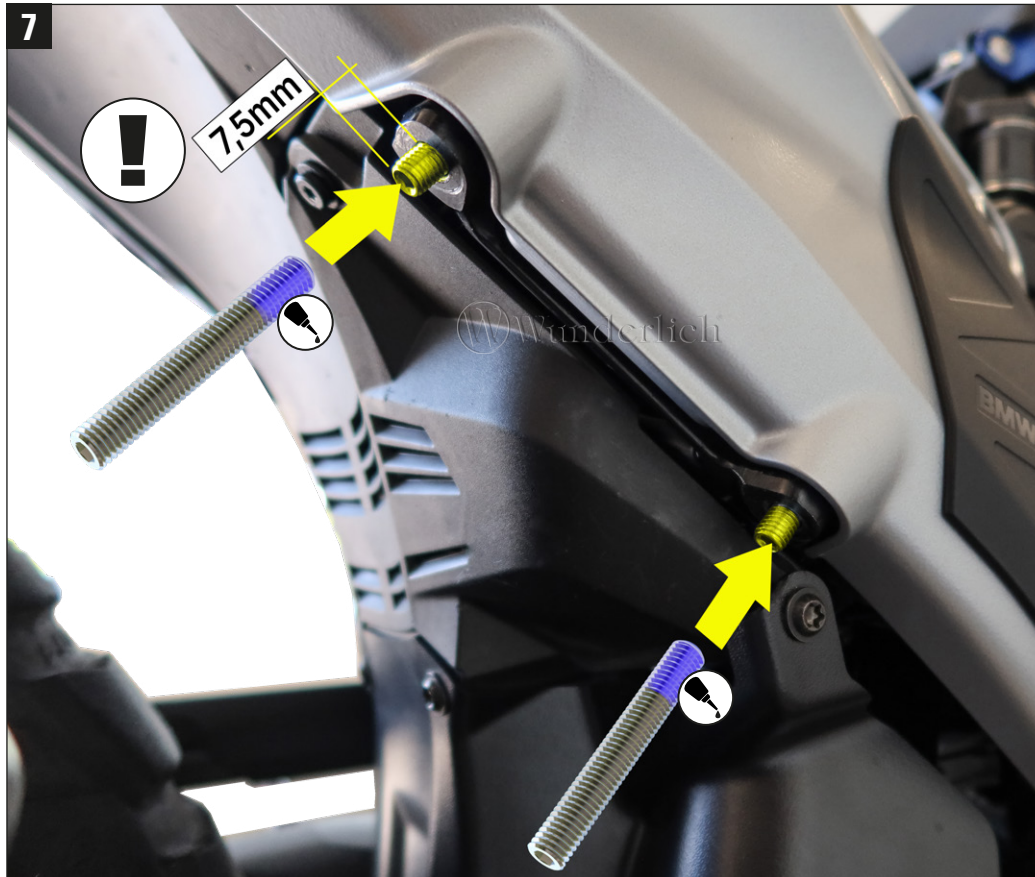


10

Alkuperäisiä ruuveja käytetään edelleen!

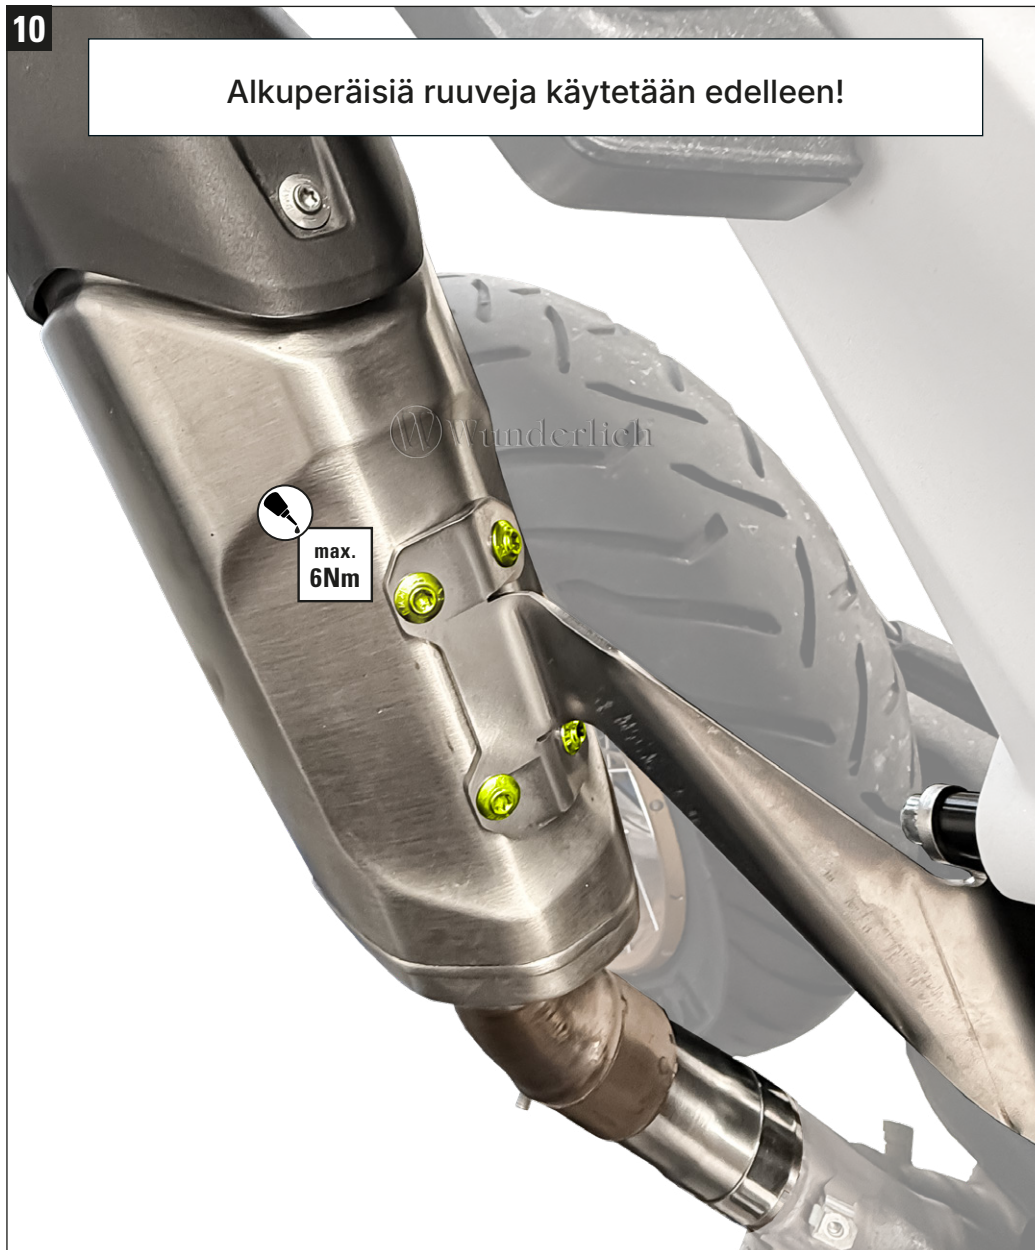

11

! Käytä tasoaluslevyä nro 9 kuvassa merkityssä kohdassa.

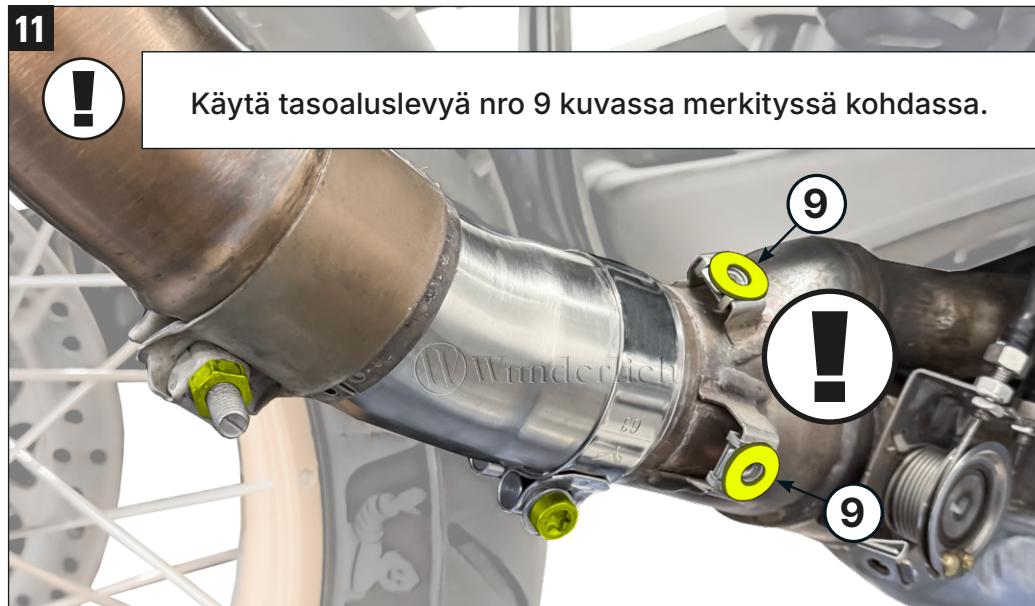

12

Alkuperäisiä ruuveja käytetään edelleen!

