



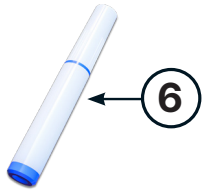


#14395-102

Wunderlich®

Seitenständer-Auflagenvergrößerung mit Erhöhung

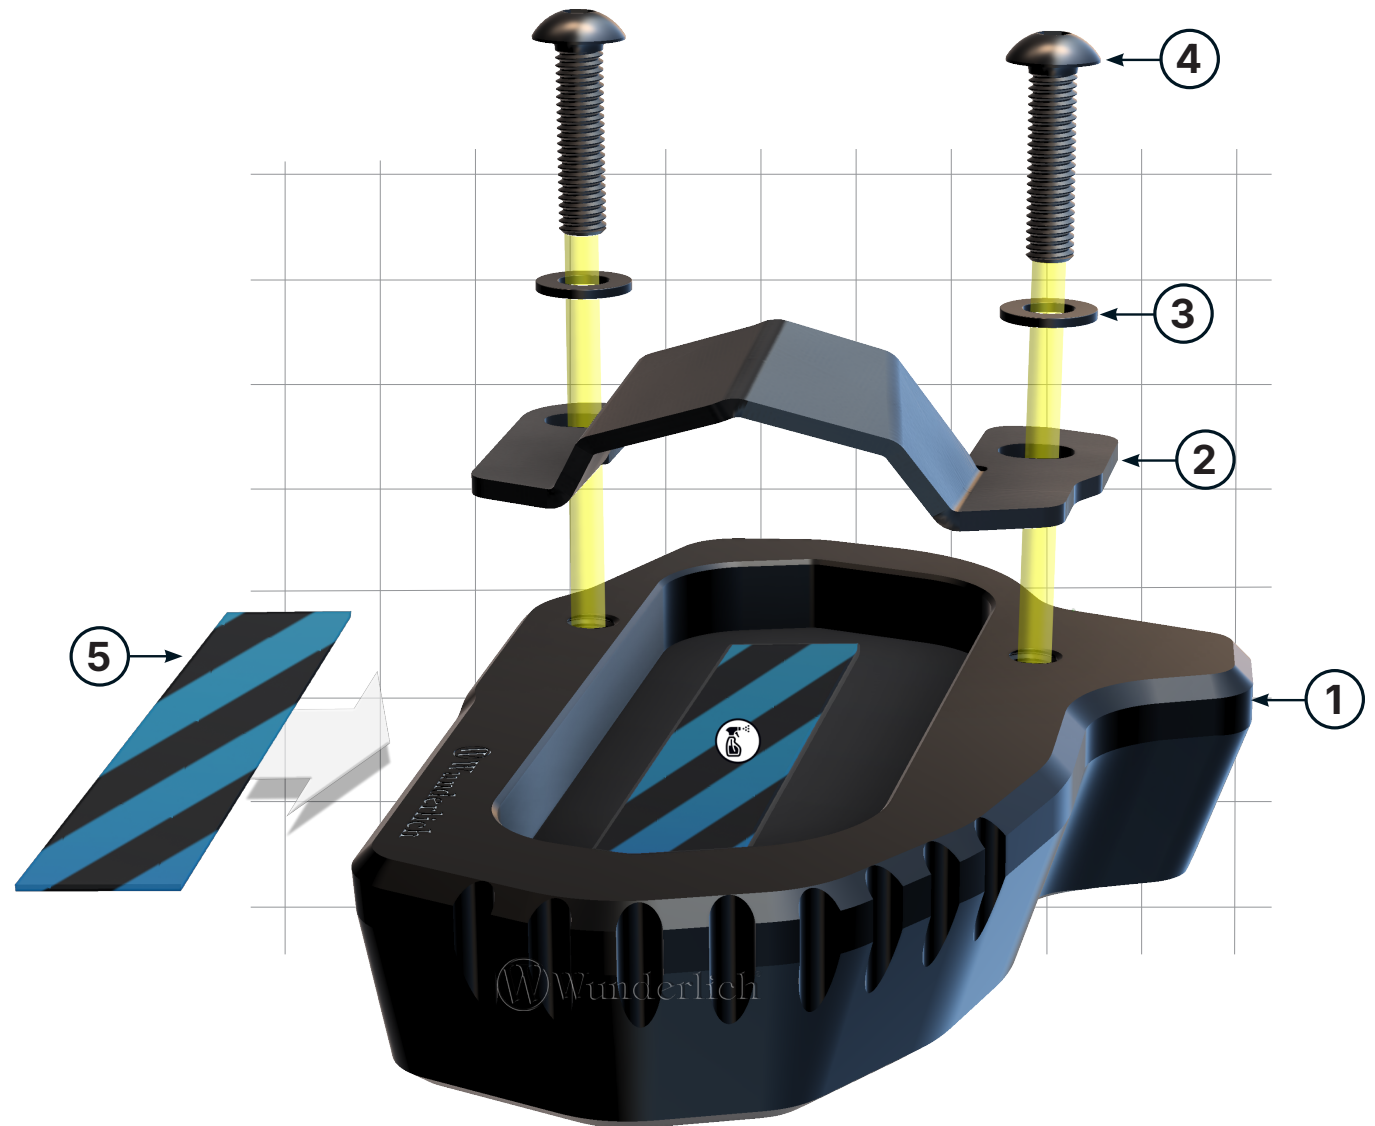

Legende

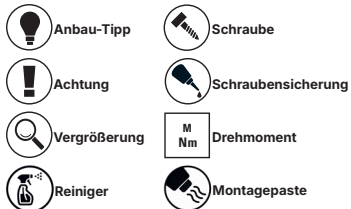

#	Bauteil	Menge	
Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.			
1	Auflagenvergrößerung		1
2	Halter		1
3	Unterlegscheibe	M5	2
4	Linsenkopfschraube	M5×20	2
5	Doppelseitiges Klebeband		12 cm
6	Schraubensicherung		1

Markierte Fläche entfetten und bekleben.

1



Montieren Sie die Auflagenvergrößerung lose vor, stellen das Fahrzeug auf den Seitenständer und ziehen danach die Schrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment fest.