

Montageanleitung

Modell: **BMW R nineT Scrambler**



Bezeichnung: **KOTFLÜGEL VORNE**
KVO.001.SCR16.K


Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unseren Produkten.

Vor dem Anbau kontrollieren Sie bitte die Konformität des Ihnen vorliegenden Bauteils anhand der mitgelieferten Papiere zu Ihrem Fahrzeugtyp. Die dafür nötige Nummer ist auf der Innenseite des Carbonteils sichtbar eingelassen.

Bitte sorgen Sie auf sicherem Untergrund mit Hilfe eines Montageständers, oder des Hauptständers für den sicheren Stand Ihres Motorrades

Beschreibung:

Bitte öffnen Sie beidseitig die gelb markierten Torxschrauben und als nächsten Schritt entfernen Sie bitte den originalen Kotflügel. Nun ersetzen Sie bitte das Originalteil durch das Ilmberger Carbonteil und montieren alles in umgekehrter Reihenfolge.

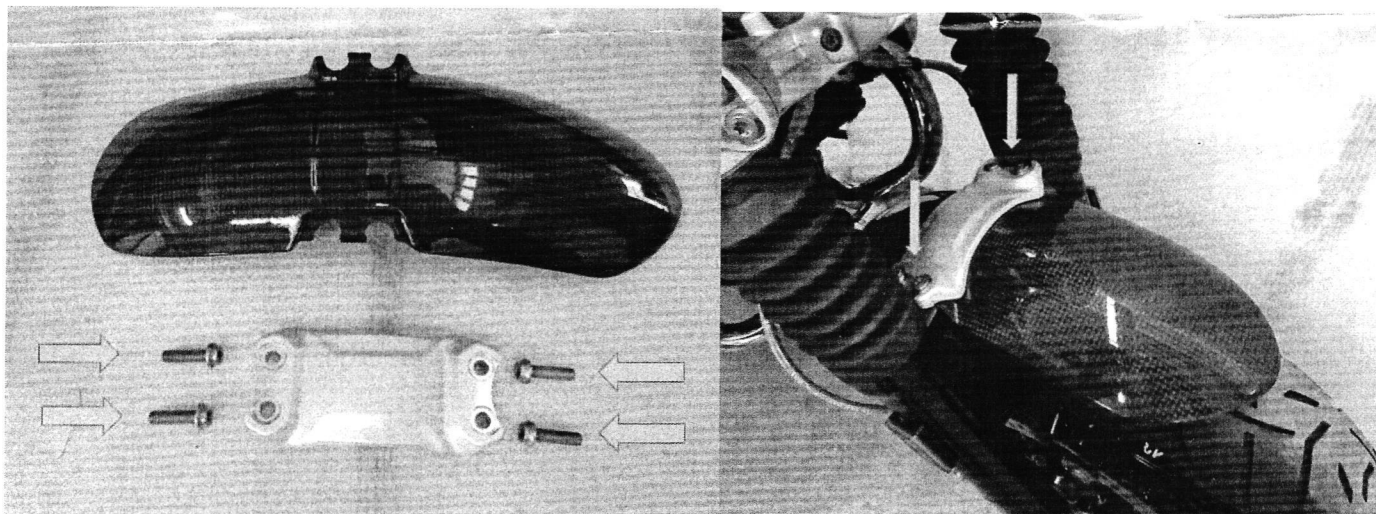

Bitte achten Sie auf genügend Freiraum zu allen umliegenden, festen und beweglichen Bauteilen. Bitte ziehen Sie zuerst Schritt für Schritt alle montierten Schrauben handfest an, nach der Kontrolle des korrekten Sitzes des Bauteils ziehen Sie bitte alle Schrauben unter Einhaltung und Vorgabe der originalen Anzugsdrehmomente fest.

Nach erfolgreichem Einbau wünschen wir Ihnen viel Freude mit dem Ilmberger-Carbonteil.

Hinweis: Unsere Anleitungen sind nach bestem Wissen erstellt worden, erfolgen jedoch ohne Gewähr. Sollten Sie mit dem Anbau nicht zurechtkommen oder etwaige Zweifel haben, so wenden Sie sich bitte an uns, oder an Ihren Händler oder die Werkstatt Ihres Vertrauens.