


BEIFAHRERRASTENVERLEGUNG

Passenger footrest lowering / Abaissement des repose-pieds du passager / Bajar los reposapiés del acompañante / Abbassare le pedane del passeggero


Art.-Nr: 13321-00x


LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE

- | | | | |
|---|---|--|---|
|  | Anbau Tipp
Fitting tip
Astuce de montage |  | Schraube
Screw
Vis |
|  | Achtung
Attention
Attention |  | Schraubensicherung
Thread locking fluid
Freinilets |
|  | Vergrößerung
Magnification
Grossissement |  | Drehmoment
Torque
Torque |
|  | Montagepaste
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage |  | reinigen/entfetten
Cleaner
Nettoyant |



#	Bauteil component composant	DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN The colors are for illustrating purposes only. FR Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.	DIN	ISO	
1	Rastenverlegung (links/rechts) / Footrest lowering (left/right)				2
2	Bolzen / Pin				2
3	Linsenkopfschraube / Lens head screw M6x25		7380	7380	2
4	Sicherungsclip / Locking clip 6mm		6799	6799	2
5	Gummipuffer (selbstklebend) nur R 1300 GS / Rubber pad (self-adhesive) only R1300GS				2


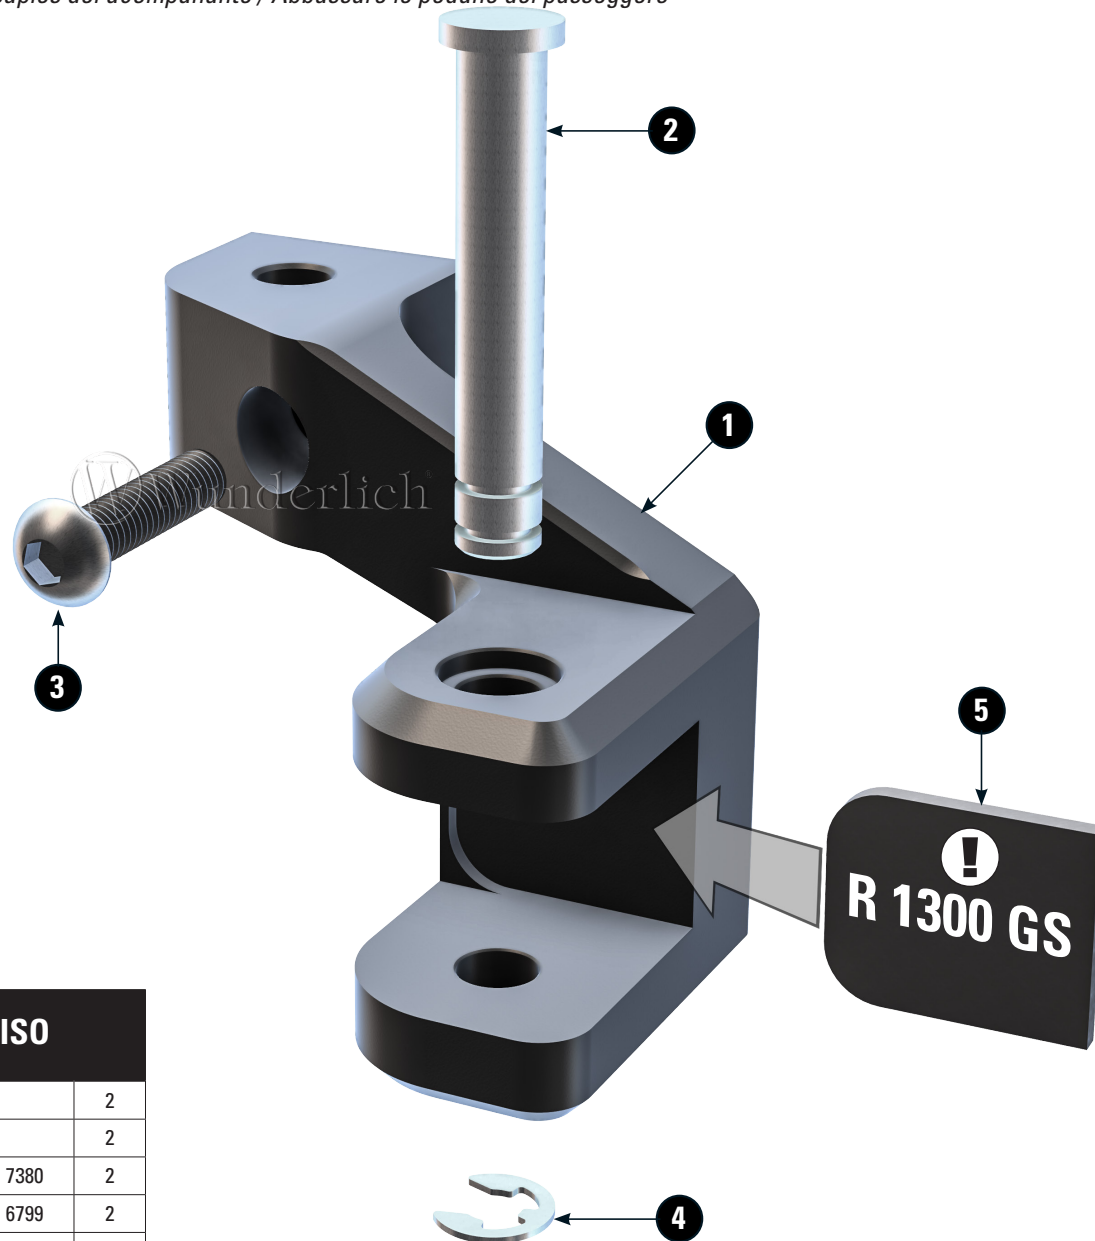


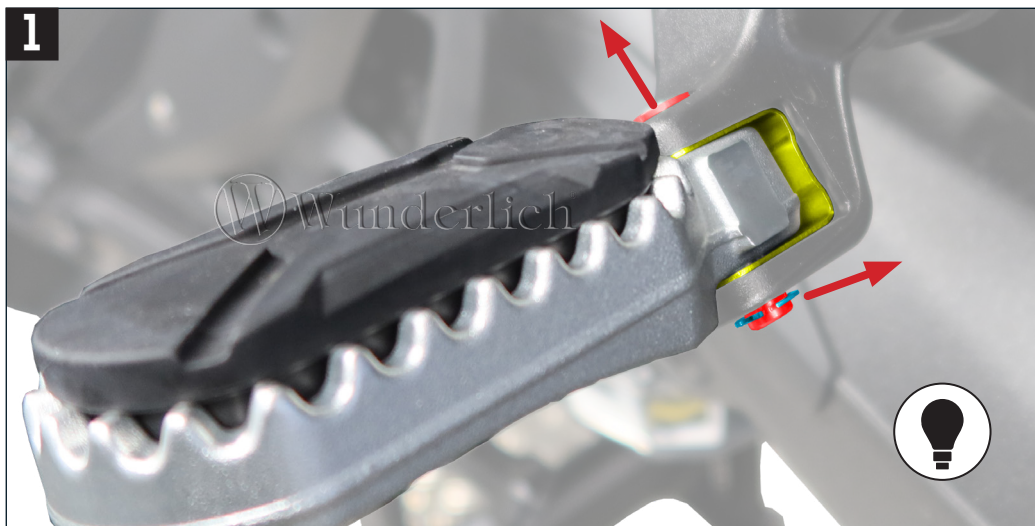

Wir empfehlen die Rasten inklusive der Klemmbleche zu demontieren/montieren, da sich dazwischen jeweils eine Feder und eine Kugel zur Arretierung befinden.

We recommend disassembling/assembling the footrest including the clamping plates, as there is a spring and ball in between for locking.

Nous recommandons de démonter/assembler les repose-pieds, y compris les plaques de serrage, car il y a un ressort et une bille entre chacun d'eux pour le verrouillage.

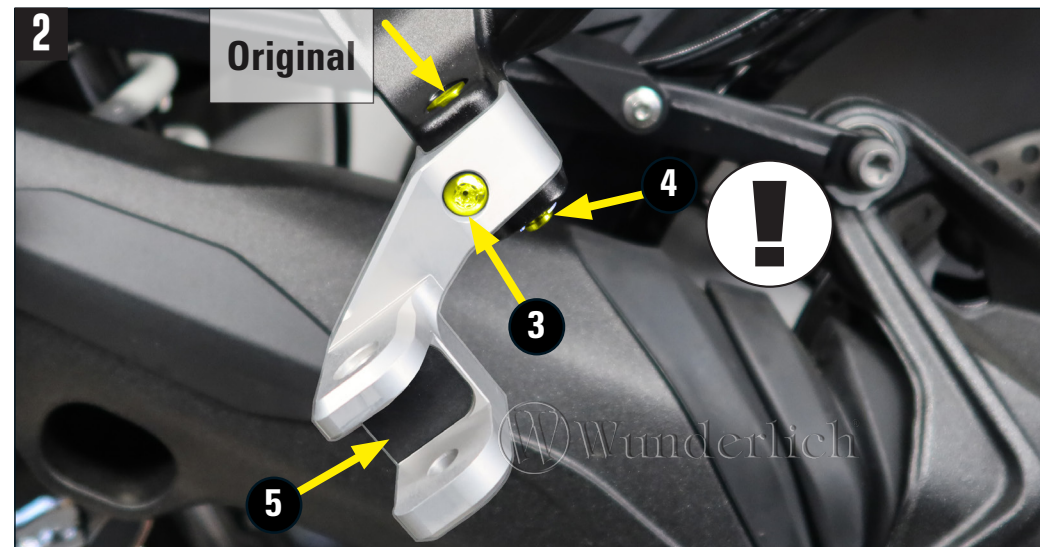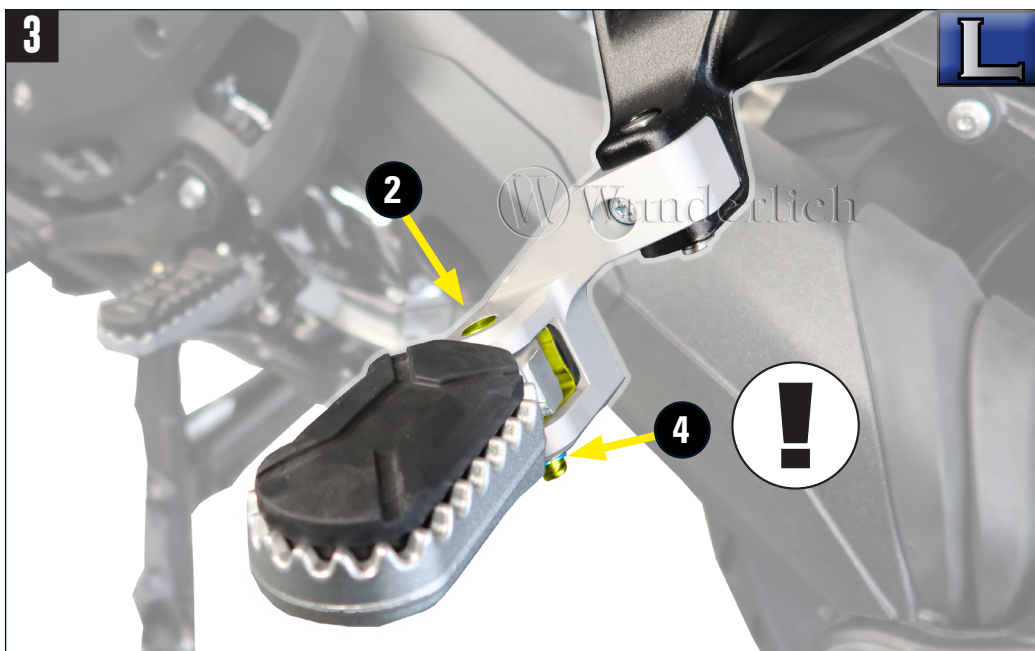

Gummipuffer Nr.5 nur bei R1300 verwenden.

Stellen Sie die Rastenverlegung mit der Schraube Nr. 3 spielfrei ein.

Only use rubber buffer no. 5 for R1300.

Use screw no. 3 to adjust footrest without play.

N'utilisez que le tampon en caoutchouc no. 5 pour la R1300

Utiliser la vis n° 3 pour régler le repose-pieds sans jeu.

