

Choose language Sprache wählen



Montageanleitung



Instrucciones de montaje




Monteringsanvisning




Assembly Instructions



Montagehandleiding

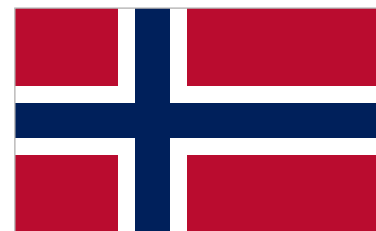

Monteringsanvisning

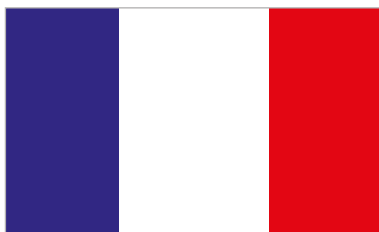

Notice de montage



Instrukcja montażu



Asennusohje



Istruzioni di montaggio



Montážní návod



Lieber Kunde, vielen Dank für Ihr Vertrauen und den Kauf dieses Wunderlich Produktes.

Diese Montageanleitung unterstützt Sie bei der sicheren und fachgerechten Installation Ihres Produkts.

Wichtiger Hinweis

Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Support

Sollten während der Montage Fragen auftreten, wenden Sie sich bitte vor Beginn der Arbeiten an unseren Support:

Tel.: +49 2641 3082-0

E-Mail: support@wunderlich.de

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Wunderlich Produkt und allzeit gute Fahrt.

Ihr #TeamWunderlich



#30483-00x

Wunderlich®



Management
System
Verifiziert gemäß
genehmigungs-
relevanter
Anforderungen
www.tuv.com
ID: 9000012000



Verkleidungsscheibe



Bei verbauten Wunderlich Blinkerschutzbügeln,
entfallen die 3 mm Hülsen.




Bei Werksseitig verbautem Geräteträger, entfallen die
2mm Hülsen.




Wenn Werksseitig nicht verbaut, nutzen sie die
beiliegenden Blechmuttern.

Verkleidungsscheibe

Legende

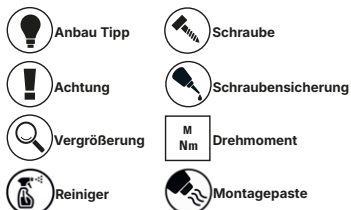


#	Bauteil	Menge
Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.		
1	Verkleidungsscheibe	1
2	Halter	1
3	Linseflanschschraube	M6×25 2
4	Hülse	3mm 2
5	Linseflanschschraube	M5×16 2
6	Hülse	2mm 2
7	Blechmutter	2

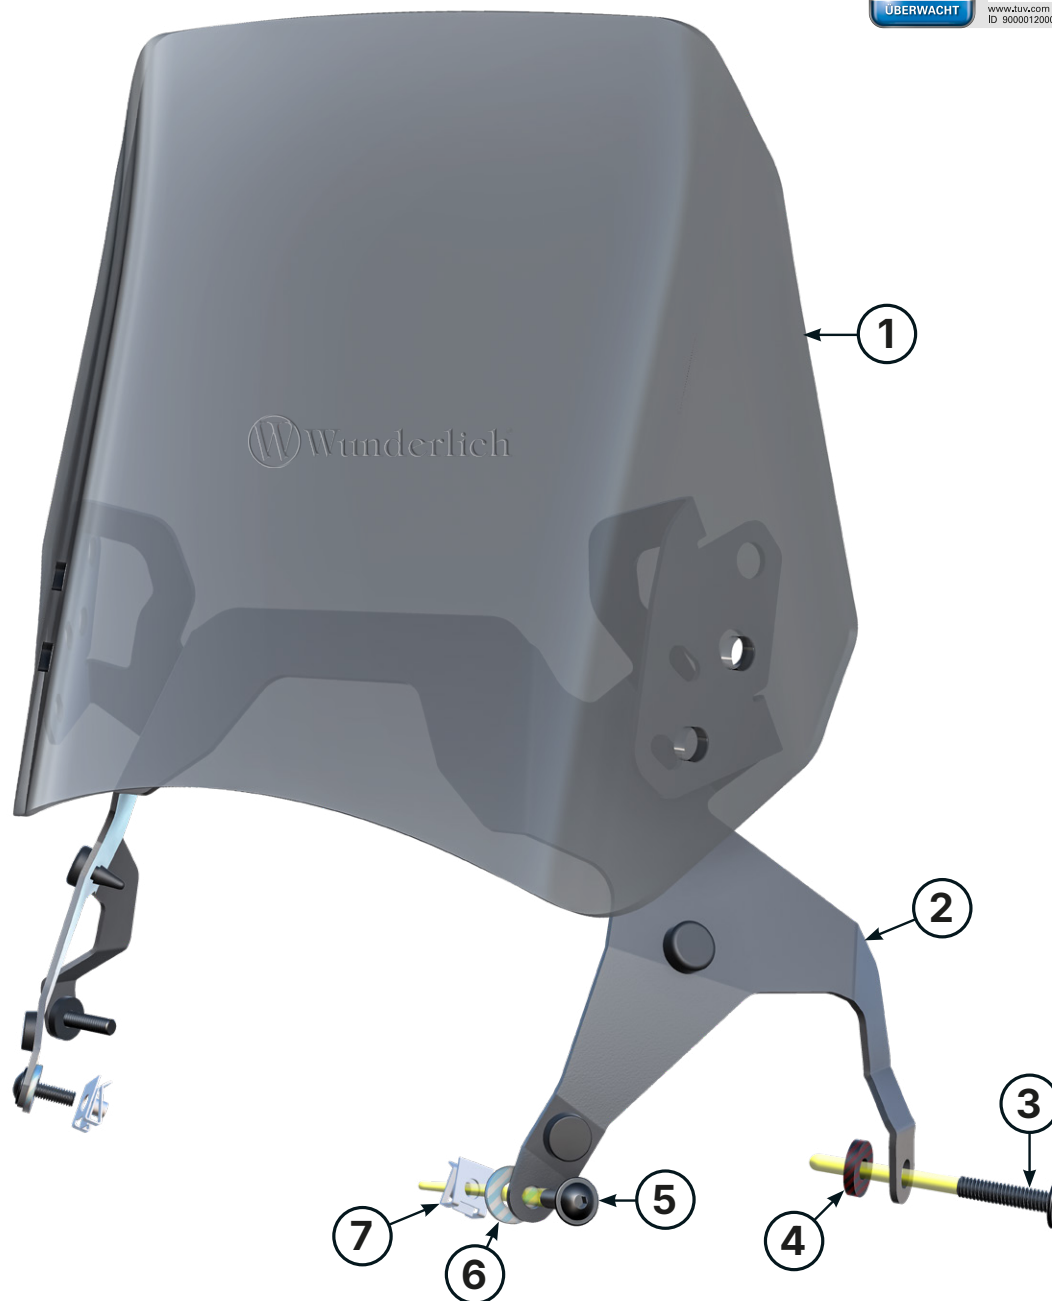


31.03.2026


Einstellbereich Scheibenneigung

Hohe Einbauposition

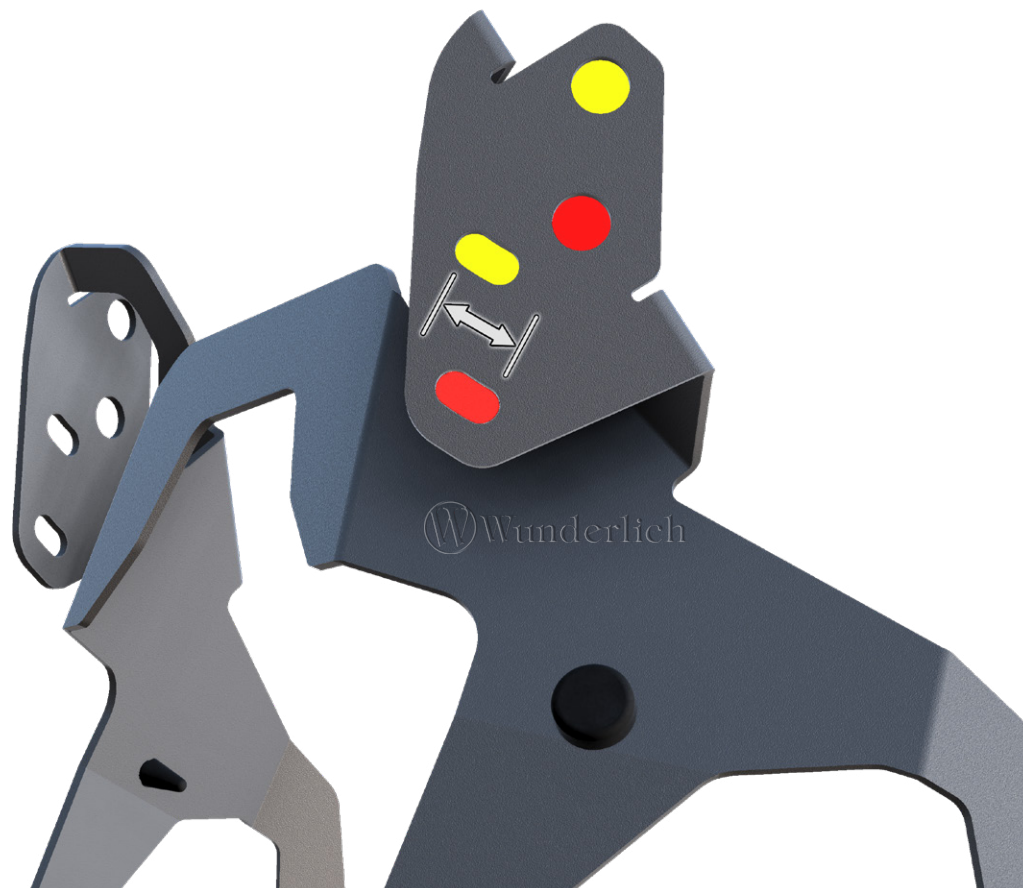Niedrige Einbauposition


#	Bauteil	Menge	
Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.			
8	Linsenflanschschraube	M5×20	2
9	Unterlegscheibe	M5	4
10	Gummitülle		4
11	Stufenhülse		4
12	Einsteckmutter	M5	2
13	Linsenflanschschraube	M5×18	2
14	Sechskantmutter	M5	2

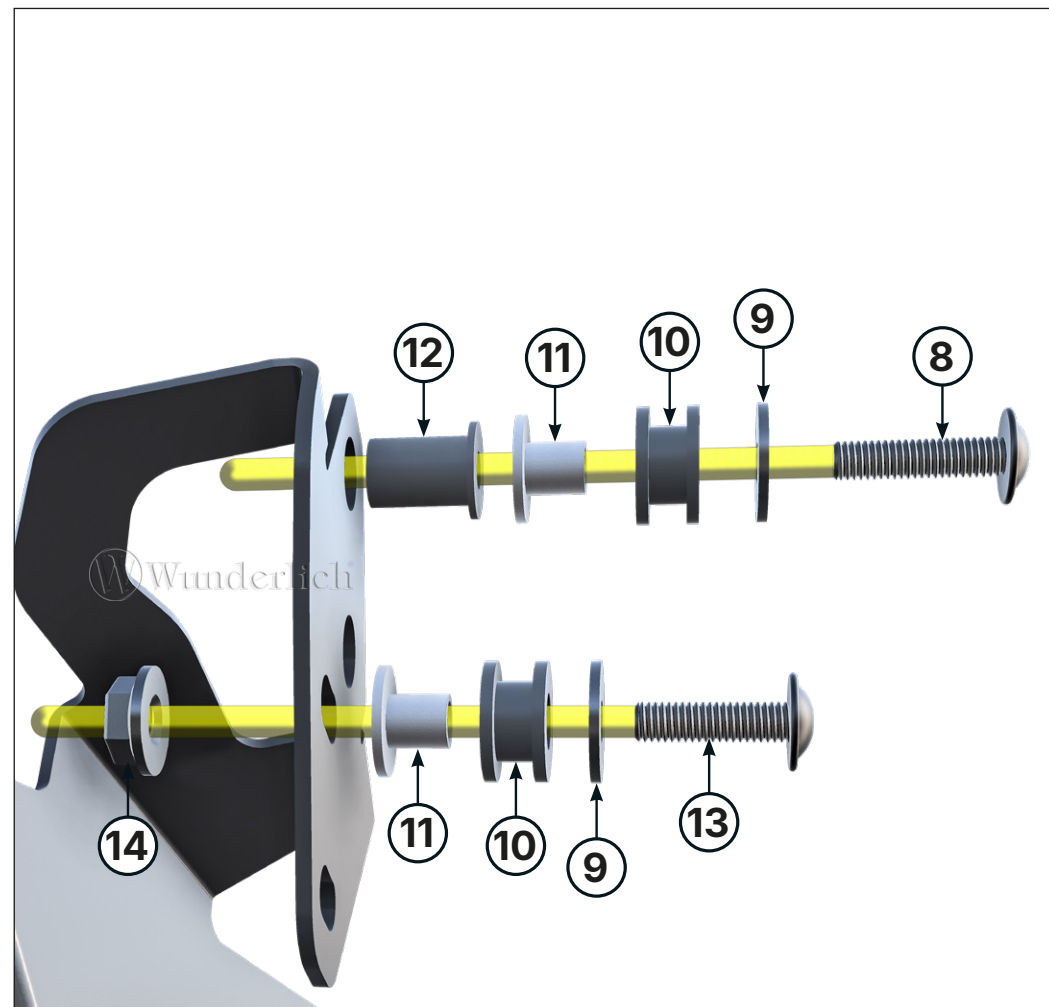

1



2






3




4




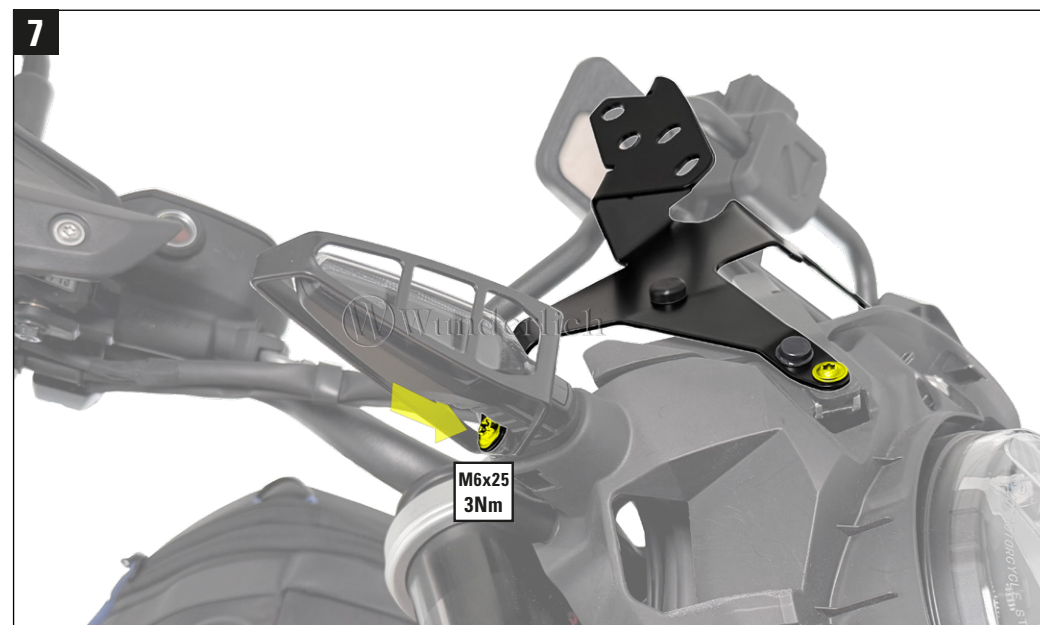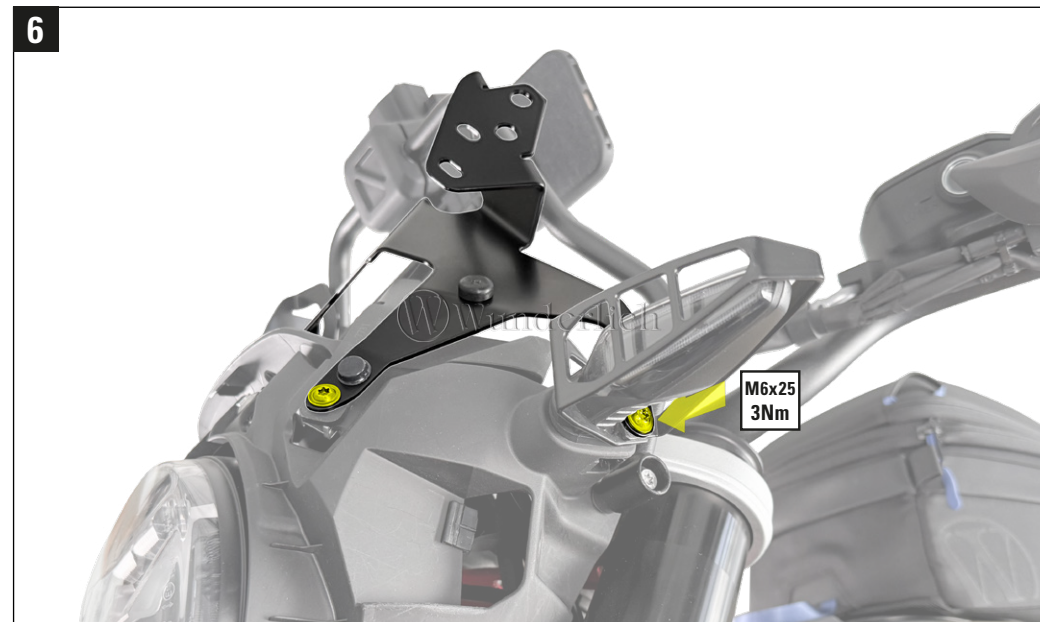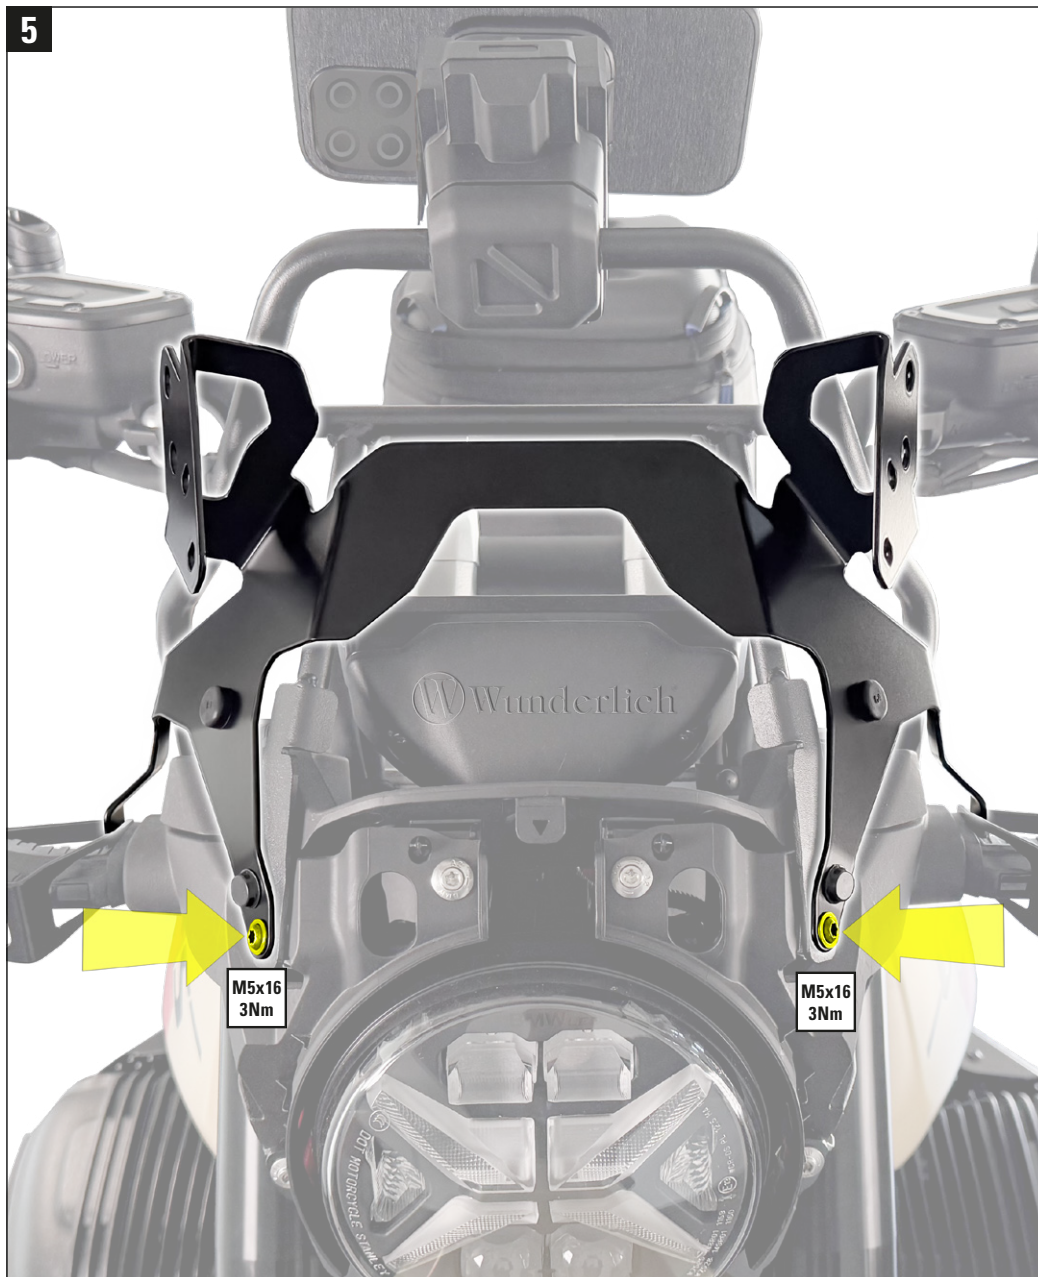

8

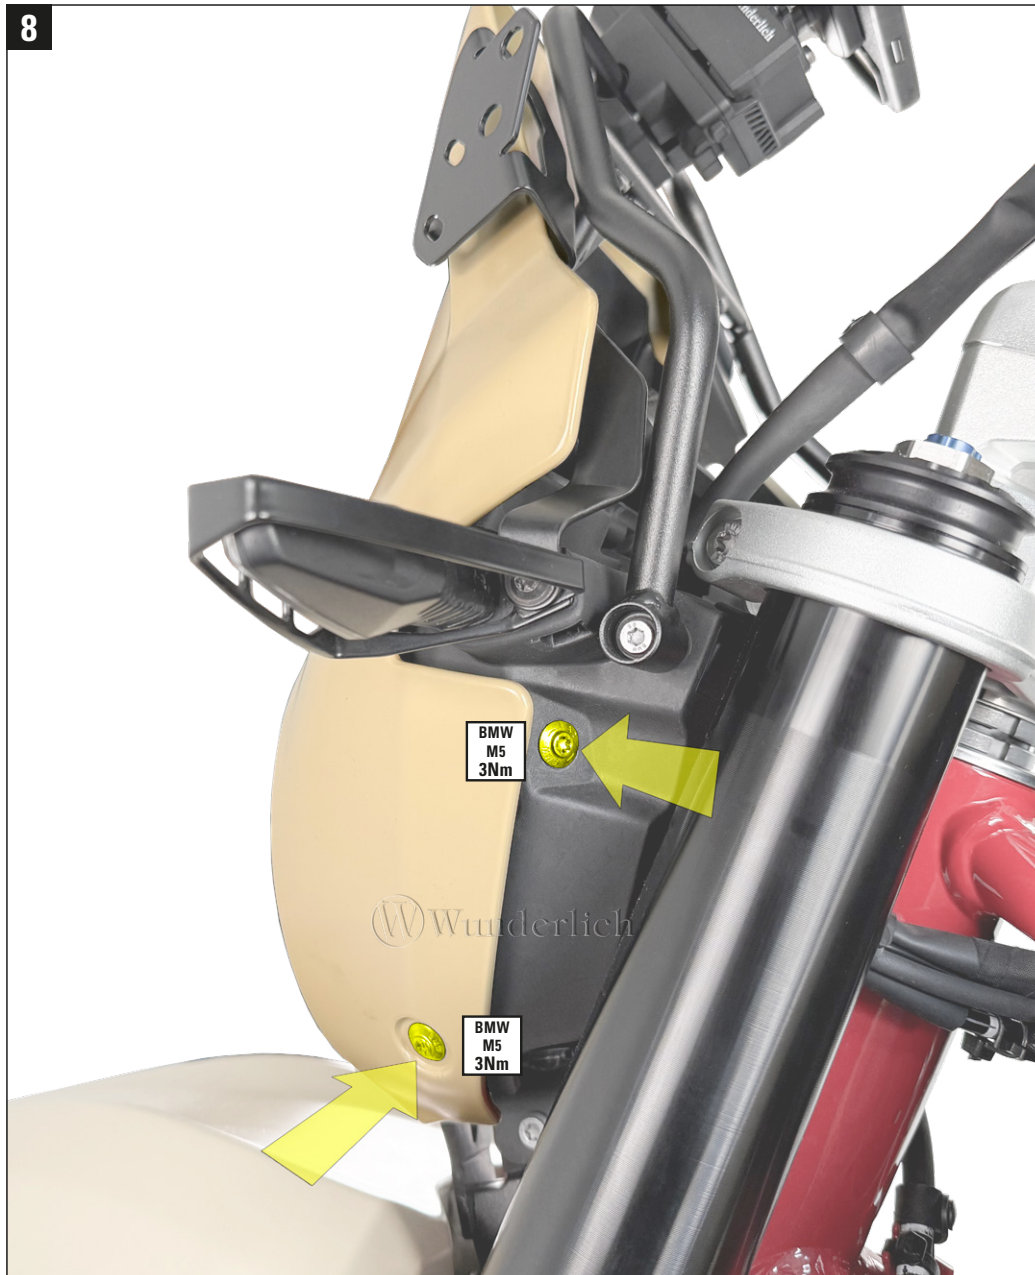

9

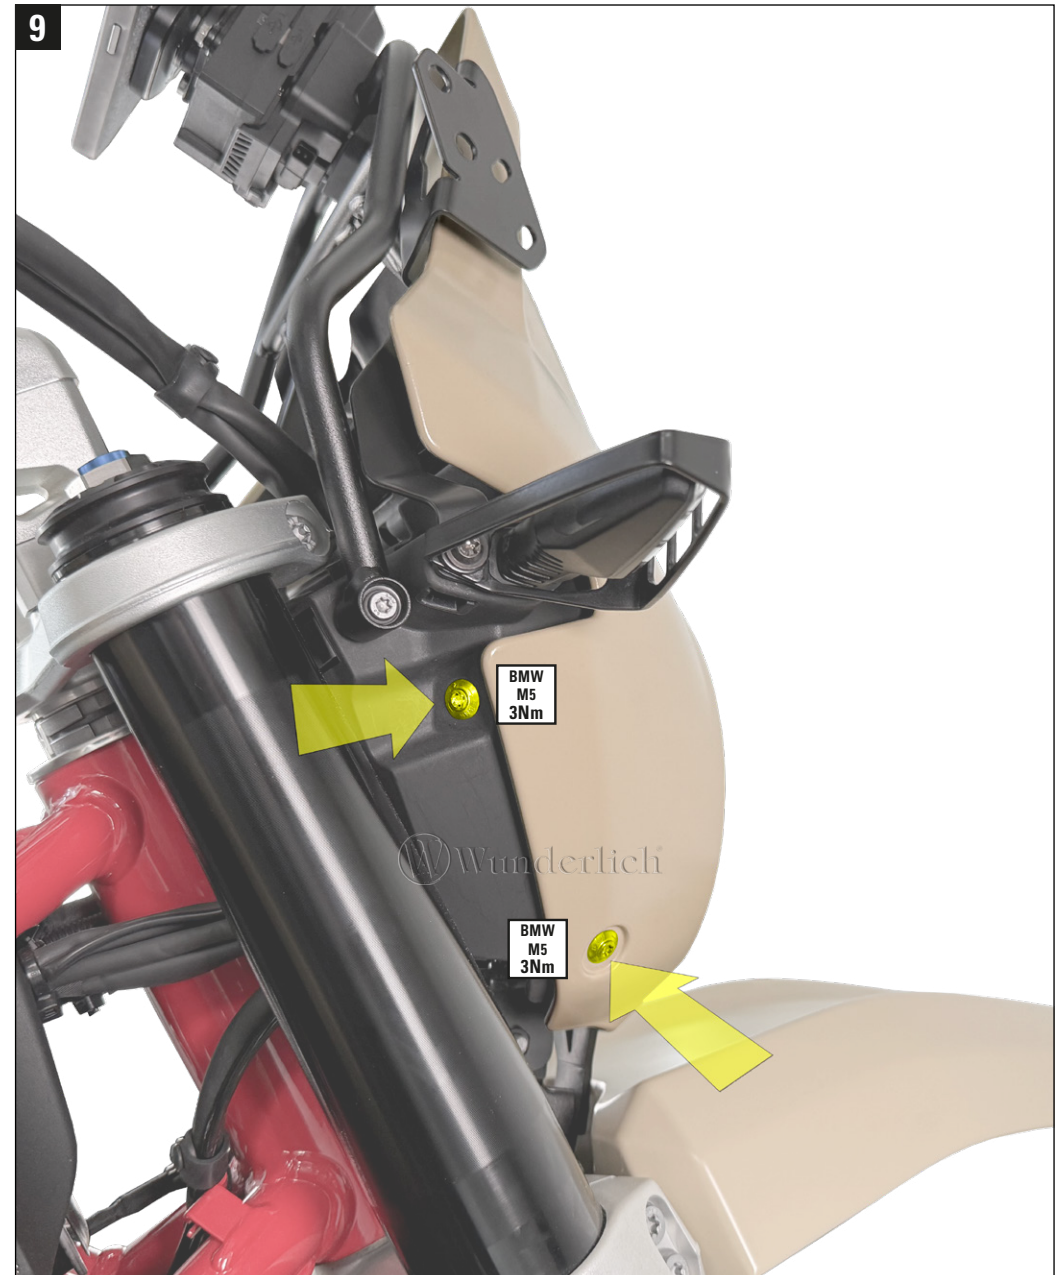





Dear Customer, thank you for your trust and for purchasing this Wunderlich product.



This installation guide will assist you in the safe and proper installation of your product.

Important Note

Please read this guide completely before starting the installation.

Support

If you have any questions during the installation, please contact our support before beginning the work:

Tel.: +49 2641-3082-240

E-Mail: support@wunderlich.de

We wish you much enjoyment with your Wunderlich product and always a safe ride.

Your #TeamWunderlich



#30483-00x

Wunderlich®



Windshield



4



If Wunderlich indicator protection bars are fitted,
the 3 mm sleeves are omitted.

6



If the factory-fitted equipment carrier is installed,
the 2 mm sleeves are omitted.

7



If not factory-fitted, use the enclosed sheet metal nuts.

Windshield

Legend



Assembly tip



Attention



Enlargement



Cleaner



Screw




Threadlocker

M
Nm
Torque

Assembly paste

#	Component	Quantity	
The colours of the illustrations are for illustration purposes only.			
1	Windshield		1
2	Bracket		1
3	Lens head flange screw	M6×25	2
4	Sleeve	3 mm	2
5	Lens head flange screw	M5×16	2
6	Sleeve	2 mm	2
7	Sheet metal nut		2

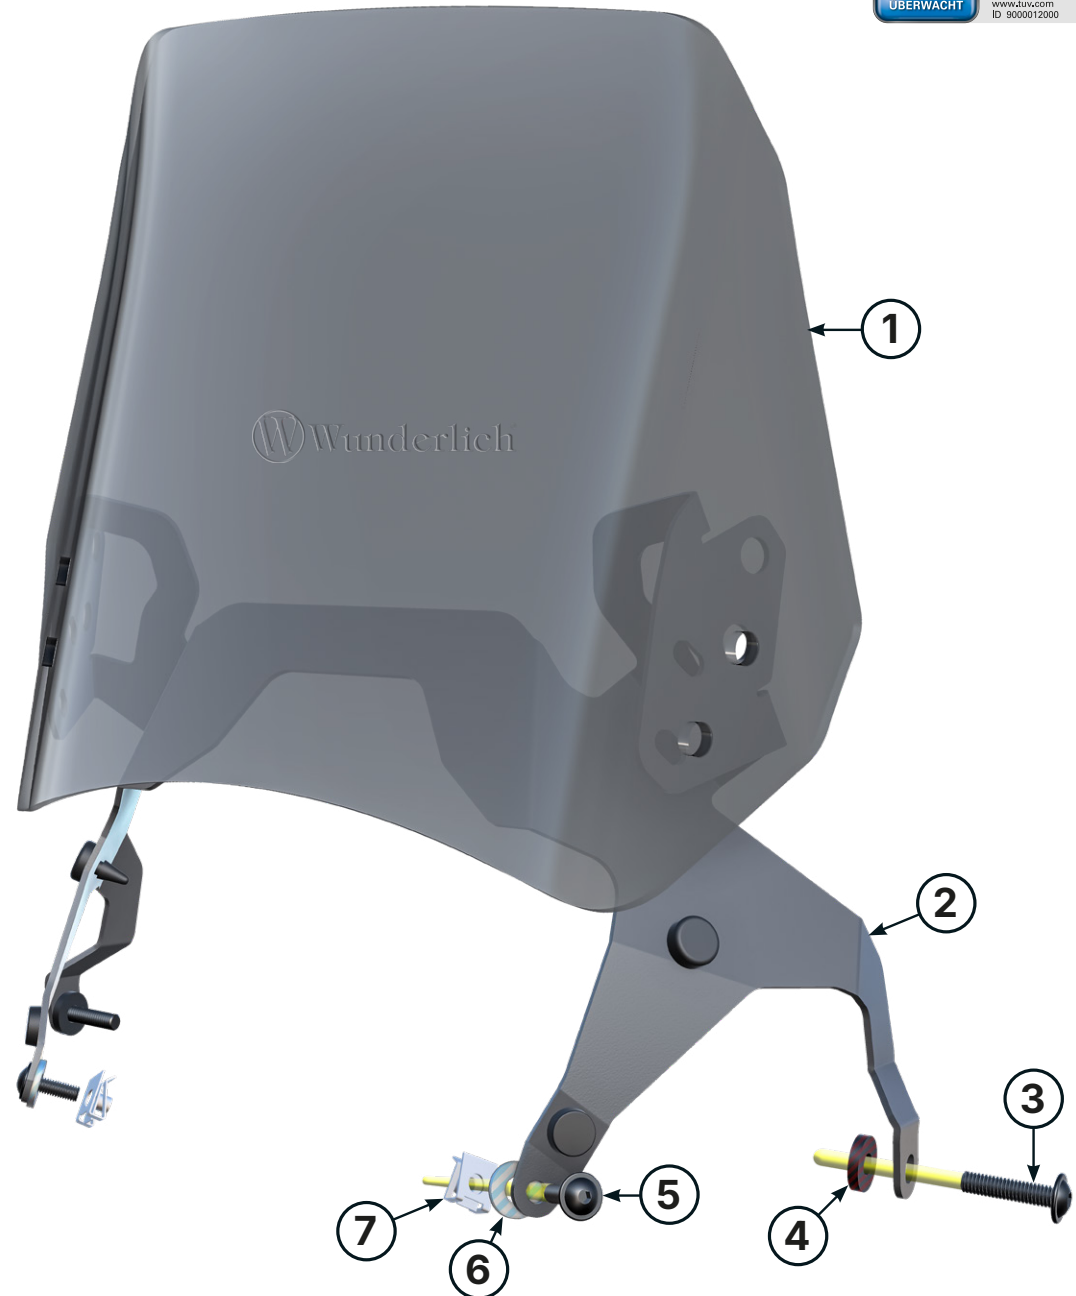

31.03.2026




Screen tilt adjustment range




High installation position



Low installation position

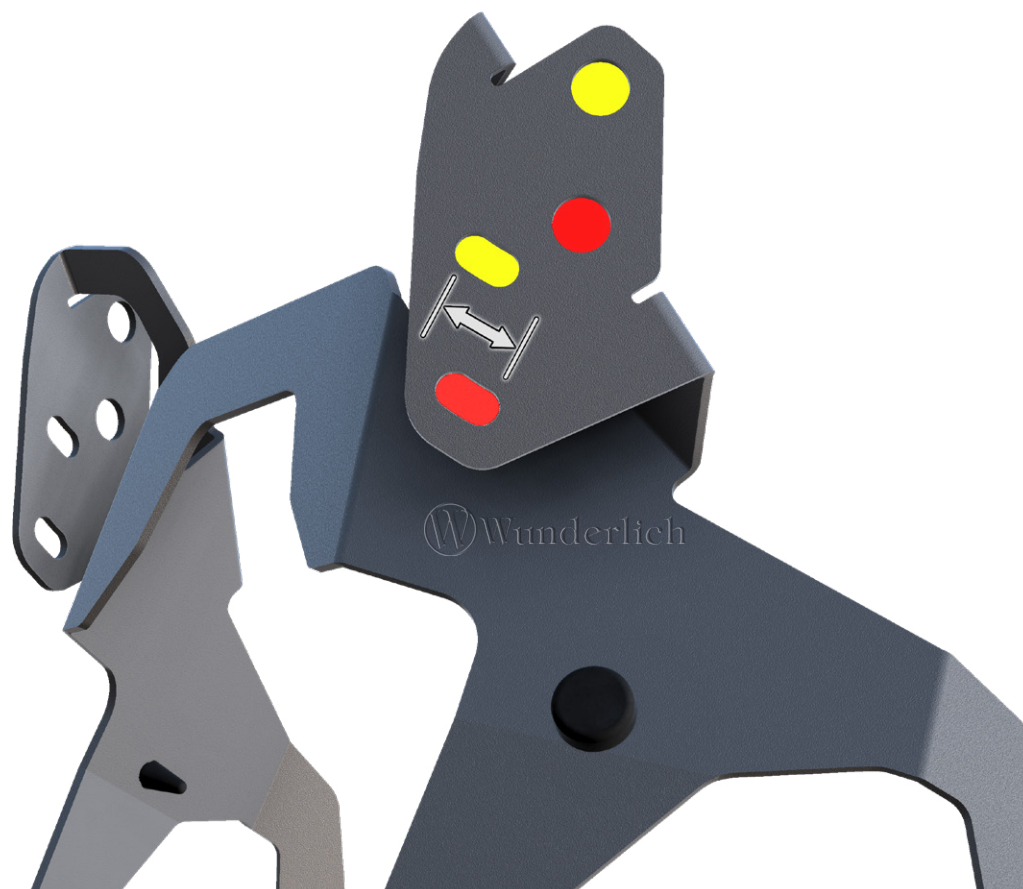

#	Component		Quantity
The colours of the illustrations are for illustration purposes only.			
8	Lens flange screw	M5×20	2
9	Flat washer	M5	4
10	Rubber grommet		4
11	Stepped sleeve		4
12	Insert nut	M5	2
13	Lens flange screw	M5×18	2
14	Hexagon nut	M5	2

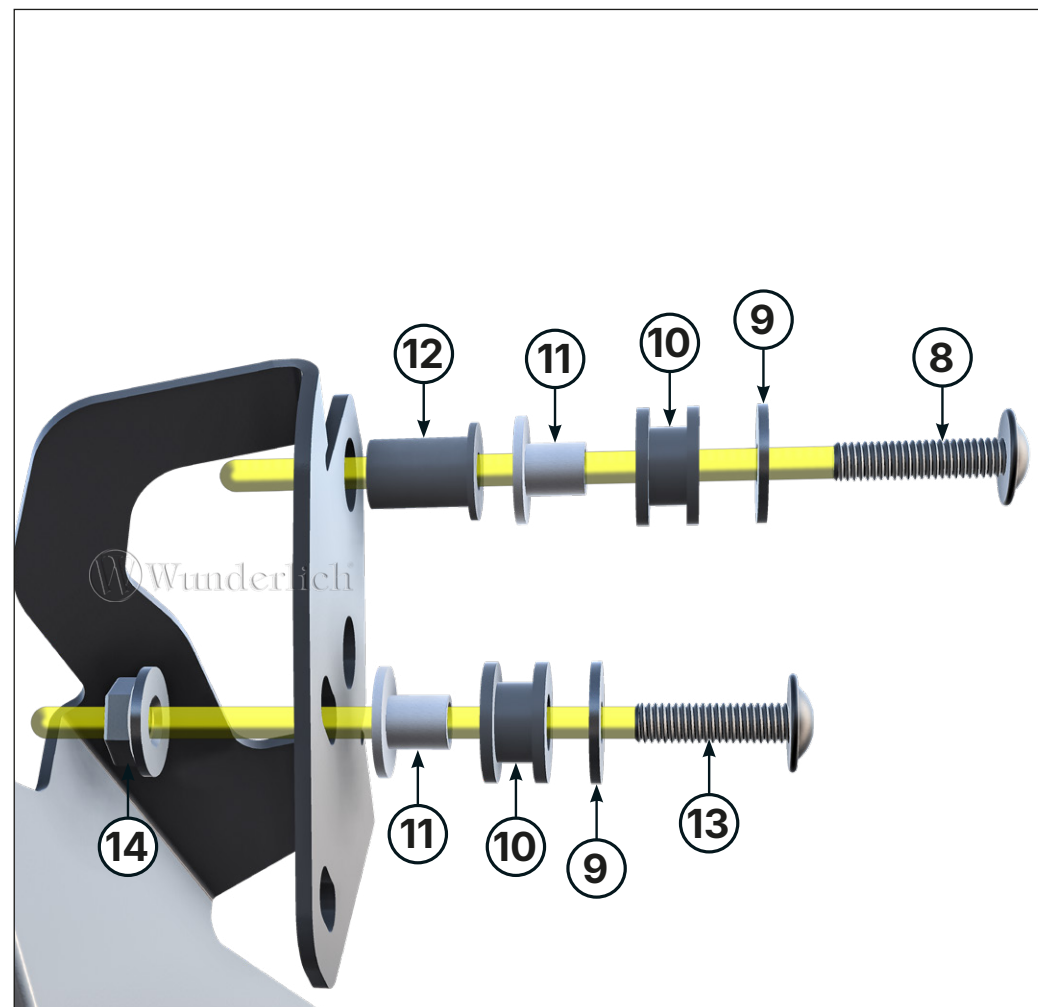

1



2






3




4




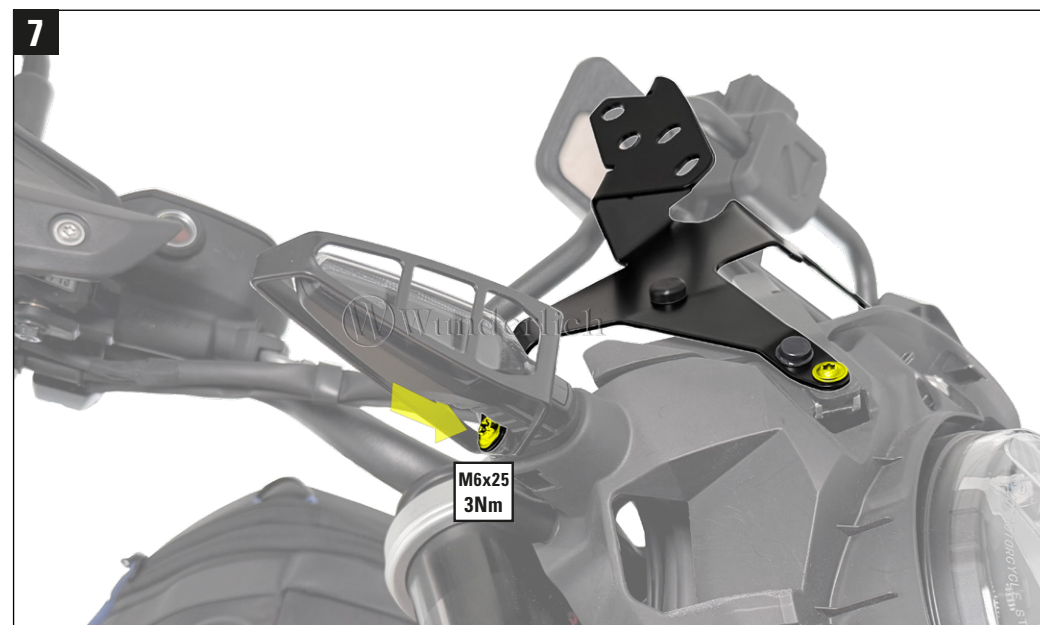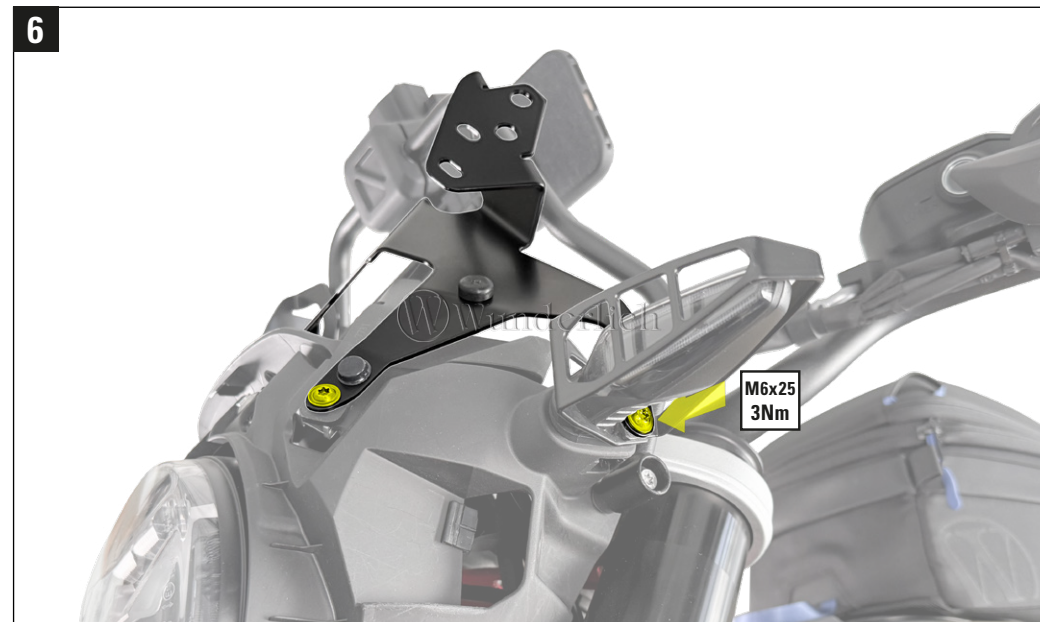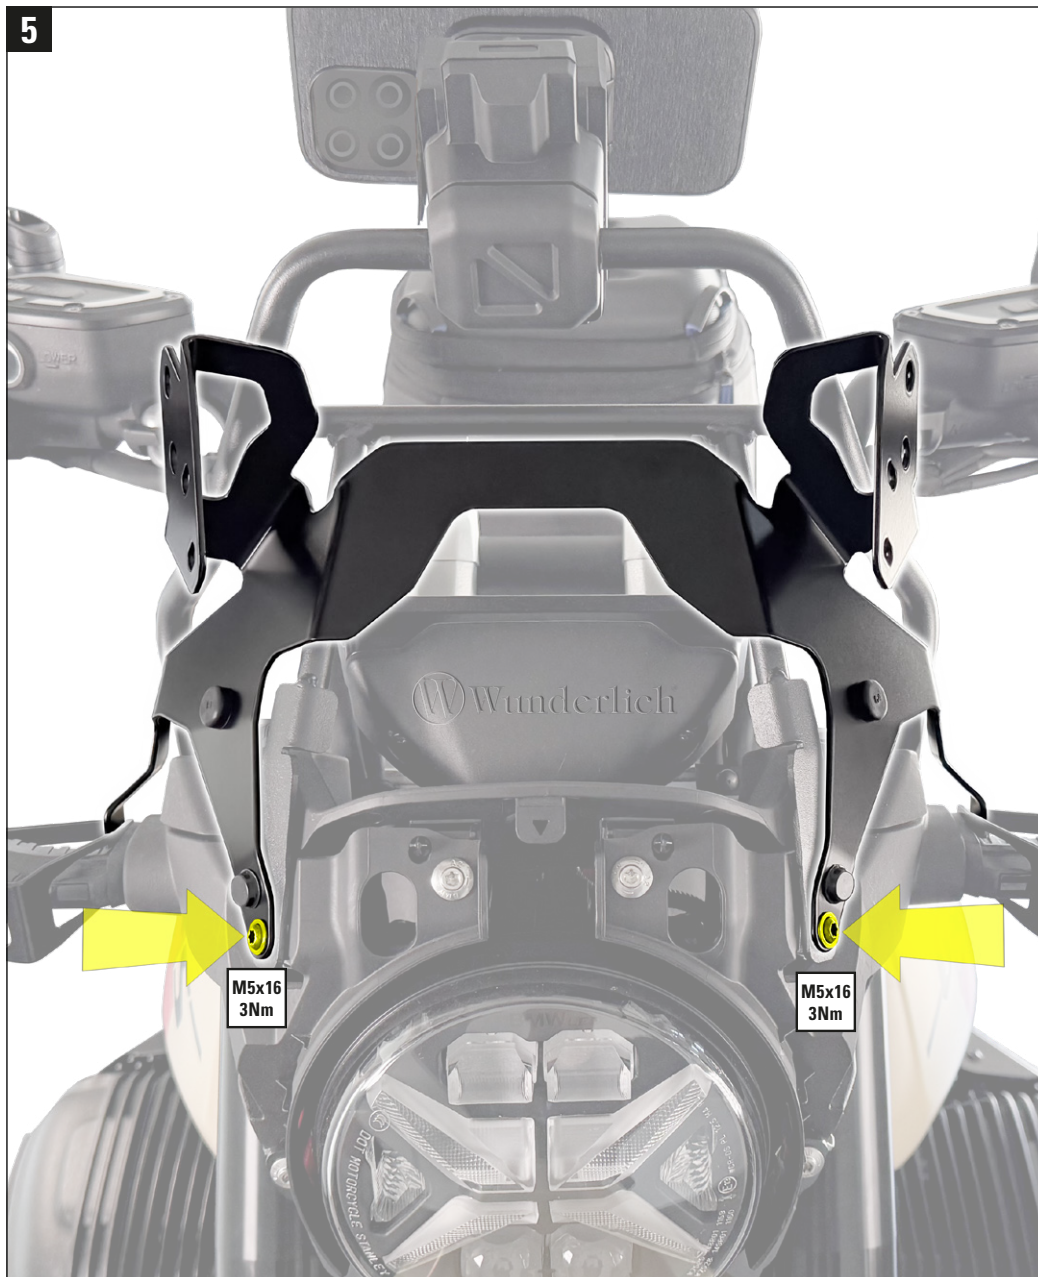

8

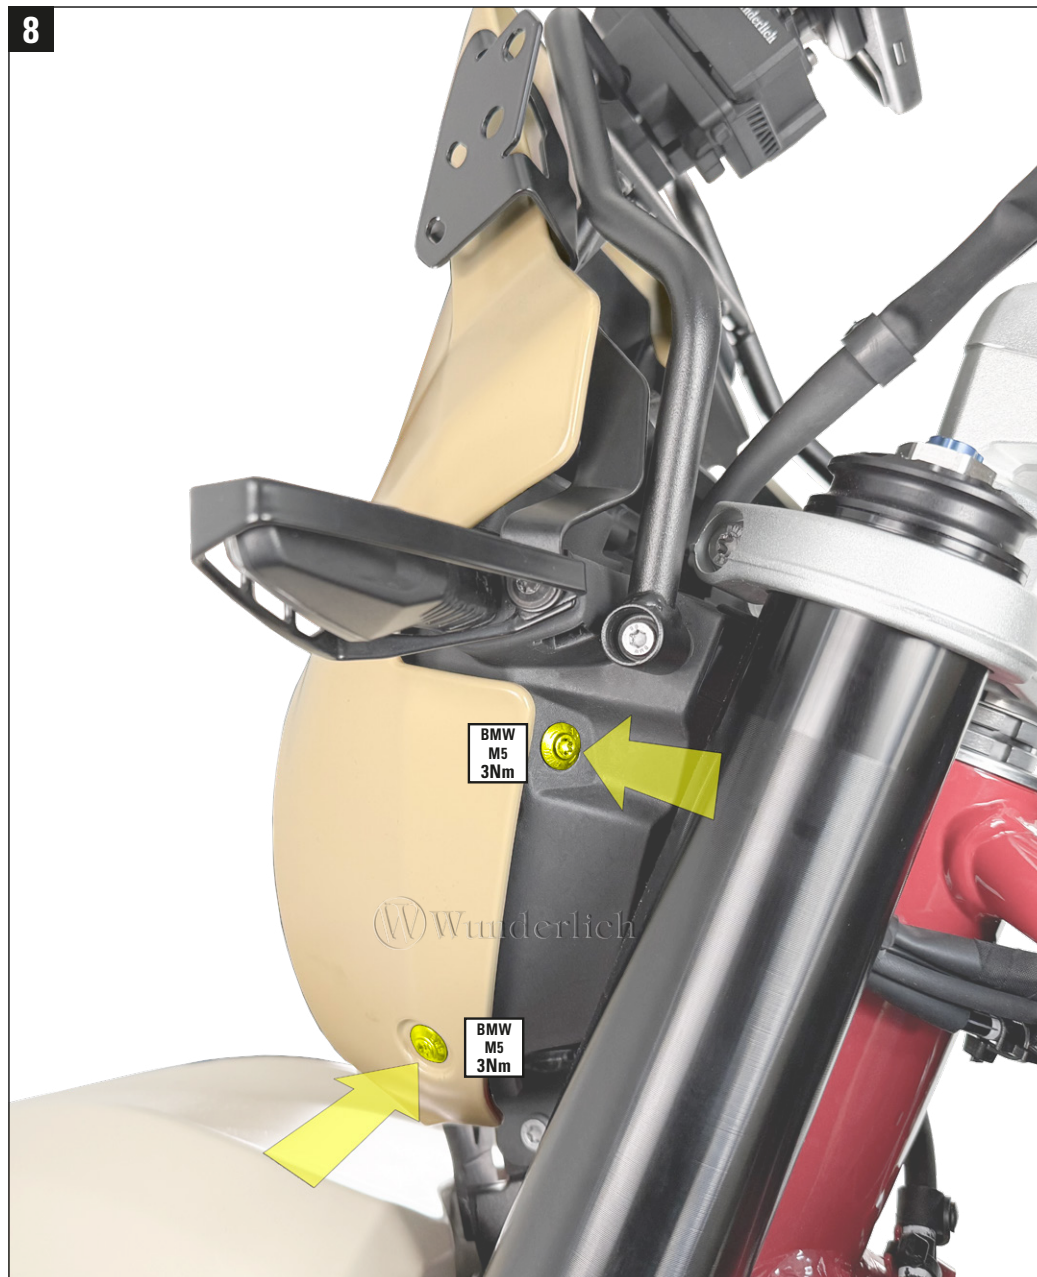

9

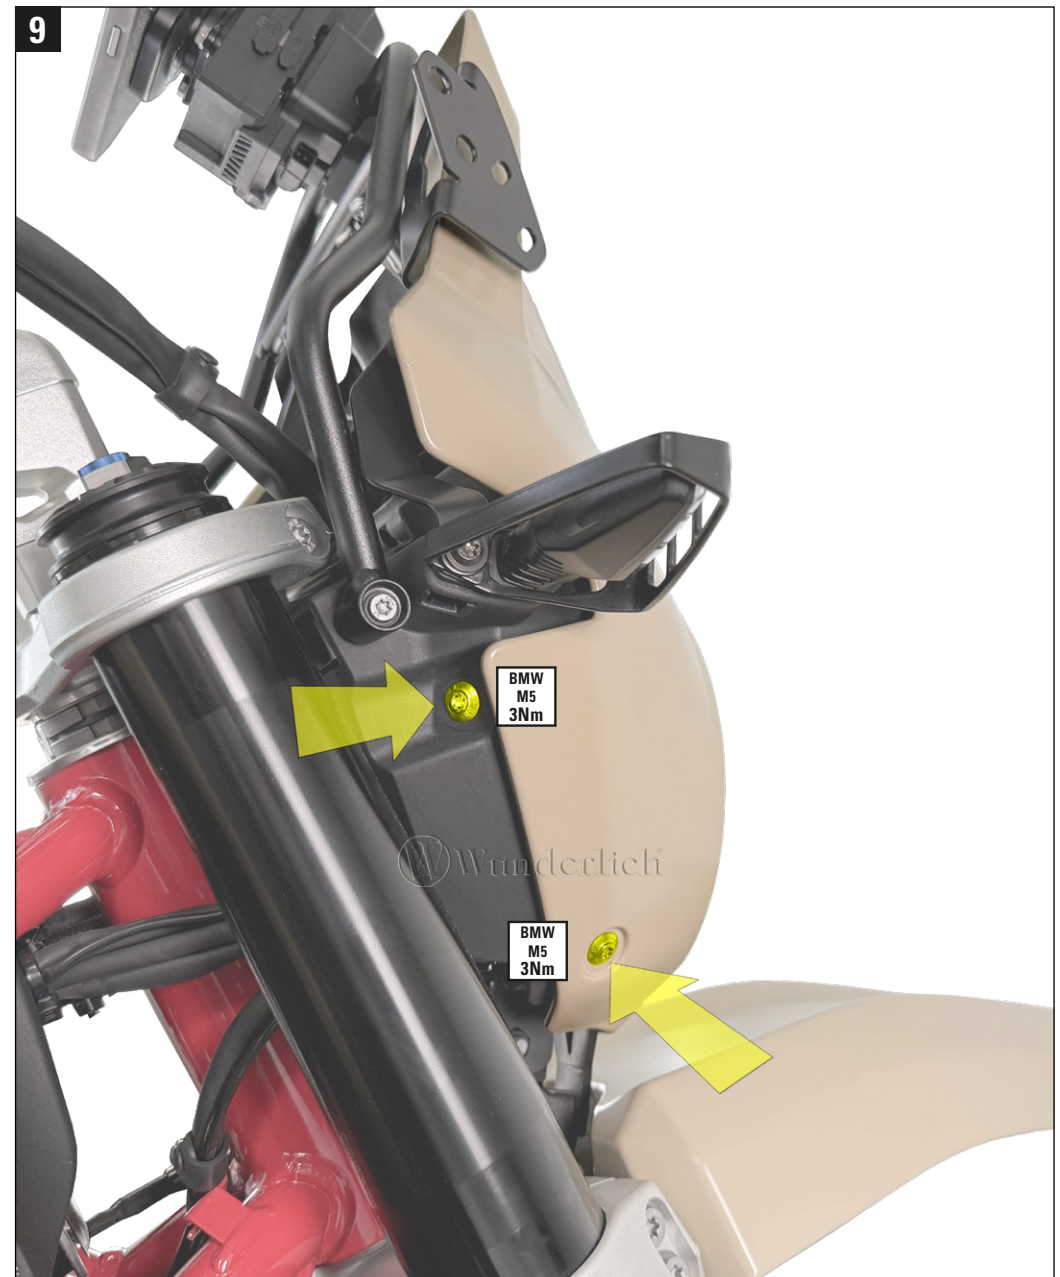





Cher client, merci pour votre confiance et l'achat de ce produit Wunderlich.

Ce manuel de montage vous aide à installer votre produit de manière sûre et professionnelle.

Remarque importante

Veuillez lire entièrement ce manuel avant de commencer l'installation.

Support

Si vous avez des questions pendant l'installation, veuillez contacter notre support avant de commencer les travaux :

Tél. : +33 800 902350

E-mail : support@wunderlich.de

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre produit Wunderlich et un bon voyage en toute sécurité.

Votre #TeamWunderlich



#30483-00x

Wunderlich®



Bulle de carénage



Avec des arceaux de protection de clignotants Wunderlich montés, les entretoises de 3 mm ne sont pas nécessaires.




Si un support d'appareil monté d'origine est présent, les entretoises de 2 mm ne sont pas nécessaires.




S'il n'est pas monté d'origine, utilisez les écrous tête fournis.

Bulle de carénage

Légende

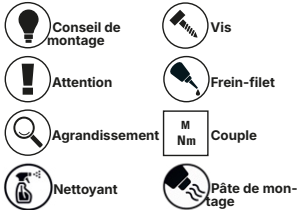

#	Composant	Quantité	
Les couleurs des illustrations servent uniquement à des fins d'illustration.			
1	Bulle de carénage		1
2	Support		1
3	Vis à bride à tête bombée	M6×25	2
4	Entretoise	3 mm	2
5	Vis à bride à tête bombée	M5×16	2
6	Entretoise	2 mm	2
7	Écrou tôle		2

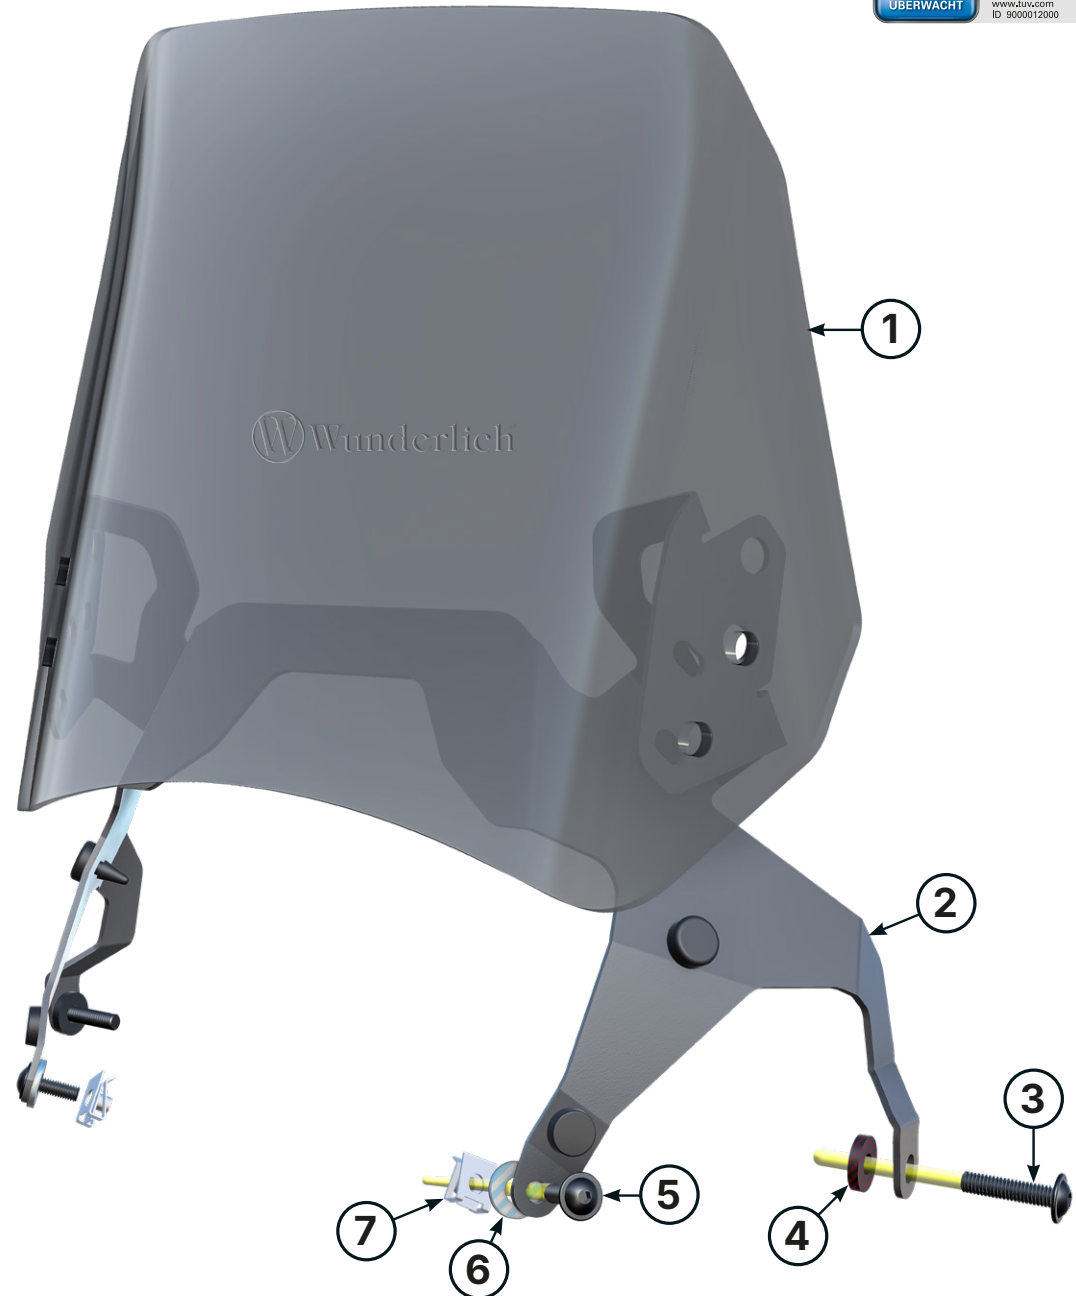

31.03.2026




Plage de réglage de l'inclinaison de la bulle




Position de montage haute



Position de montage basse

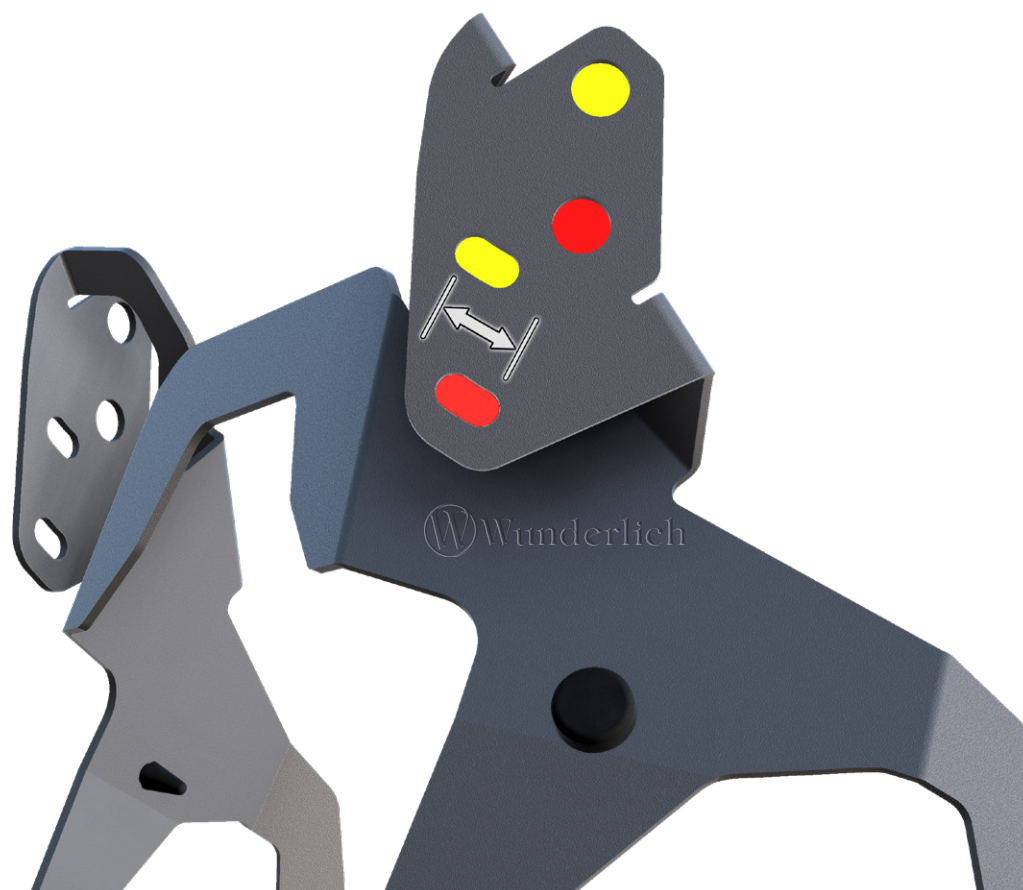

#	Composant		Quantité
Les couleurs des illustrations servent uniquement à des fins de clarification.			
8	Vis à bride à tête lentille	M5×20	2
9	Rondelle plate	M5	4
10	Manchon en caoutchouc		4
11	Douille étagée		4
12	Écrou à insérer	M5	2
13	Vis à bride à tête bombée	M5×18	2
14	Écrou hexagonal	M5	2

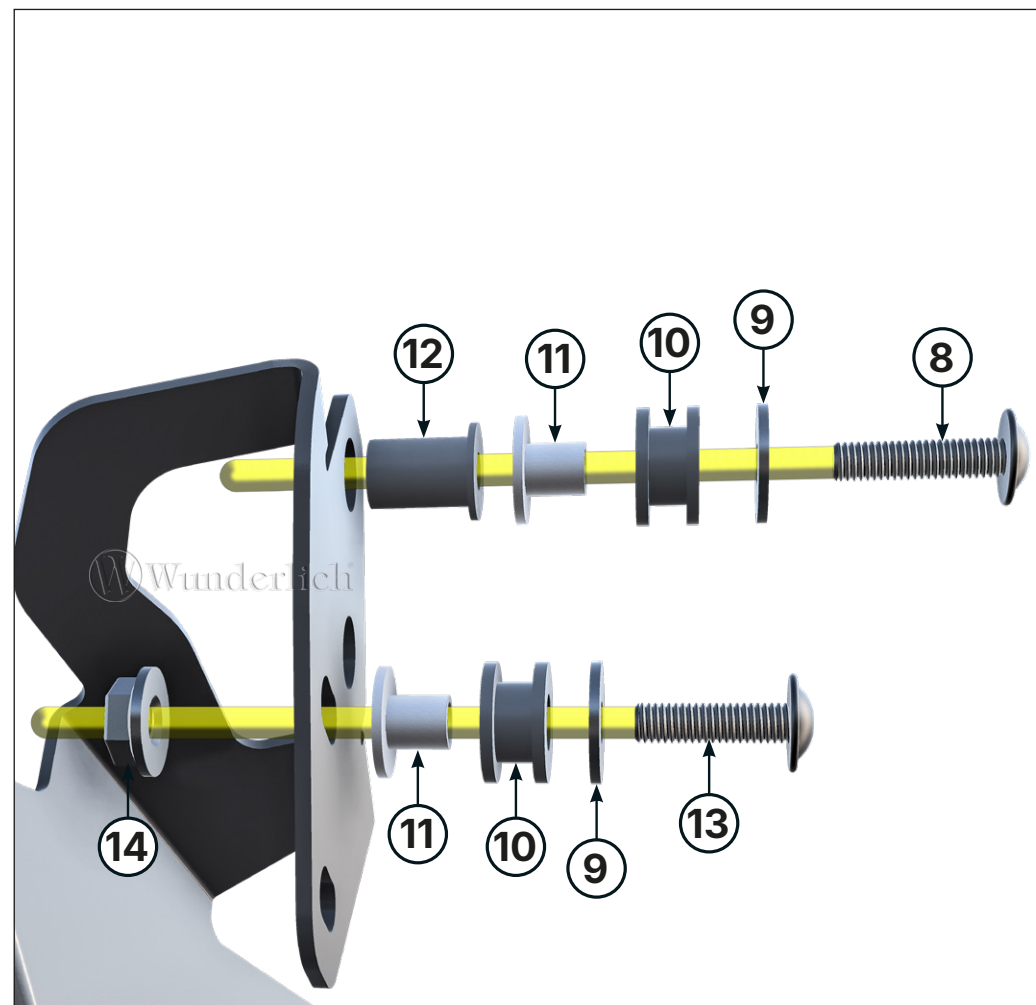

1



2






3




4




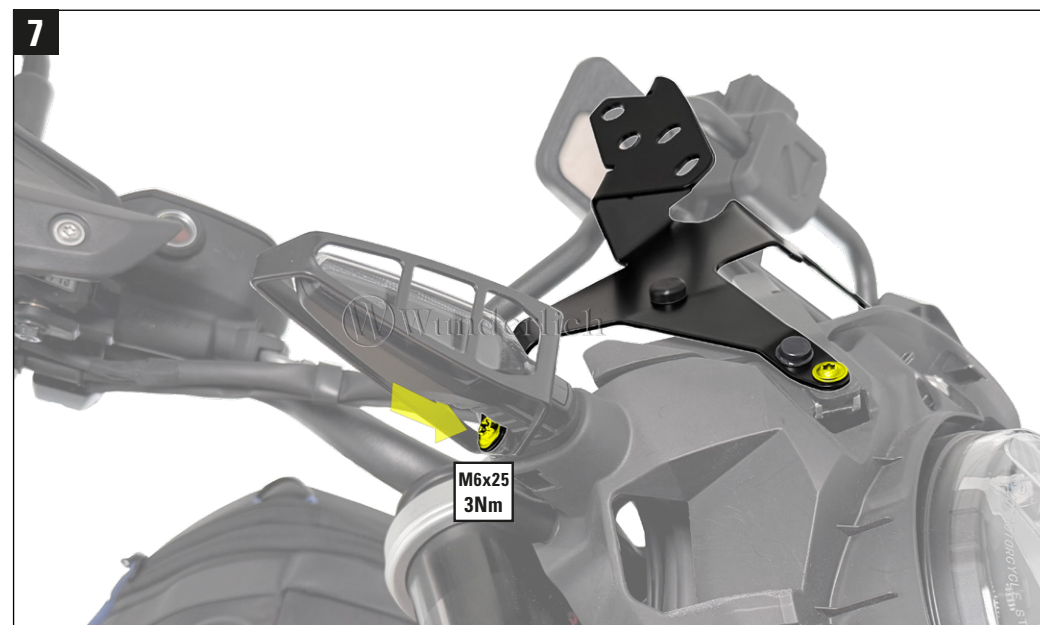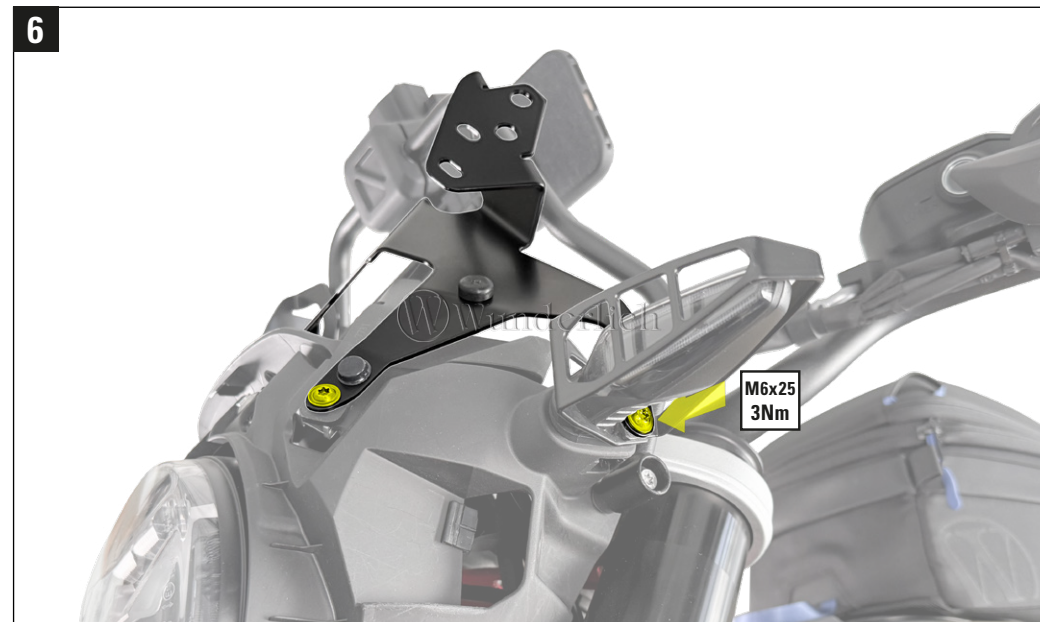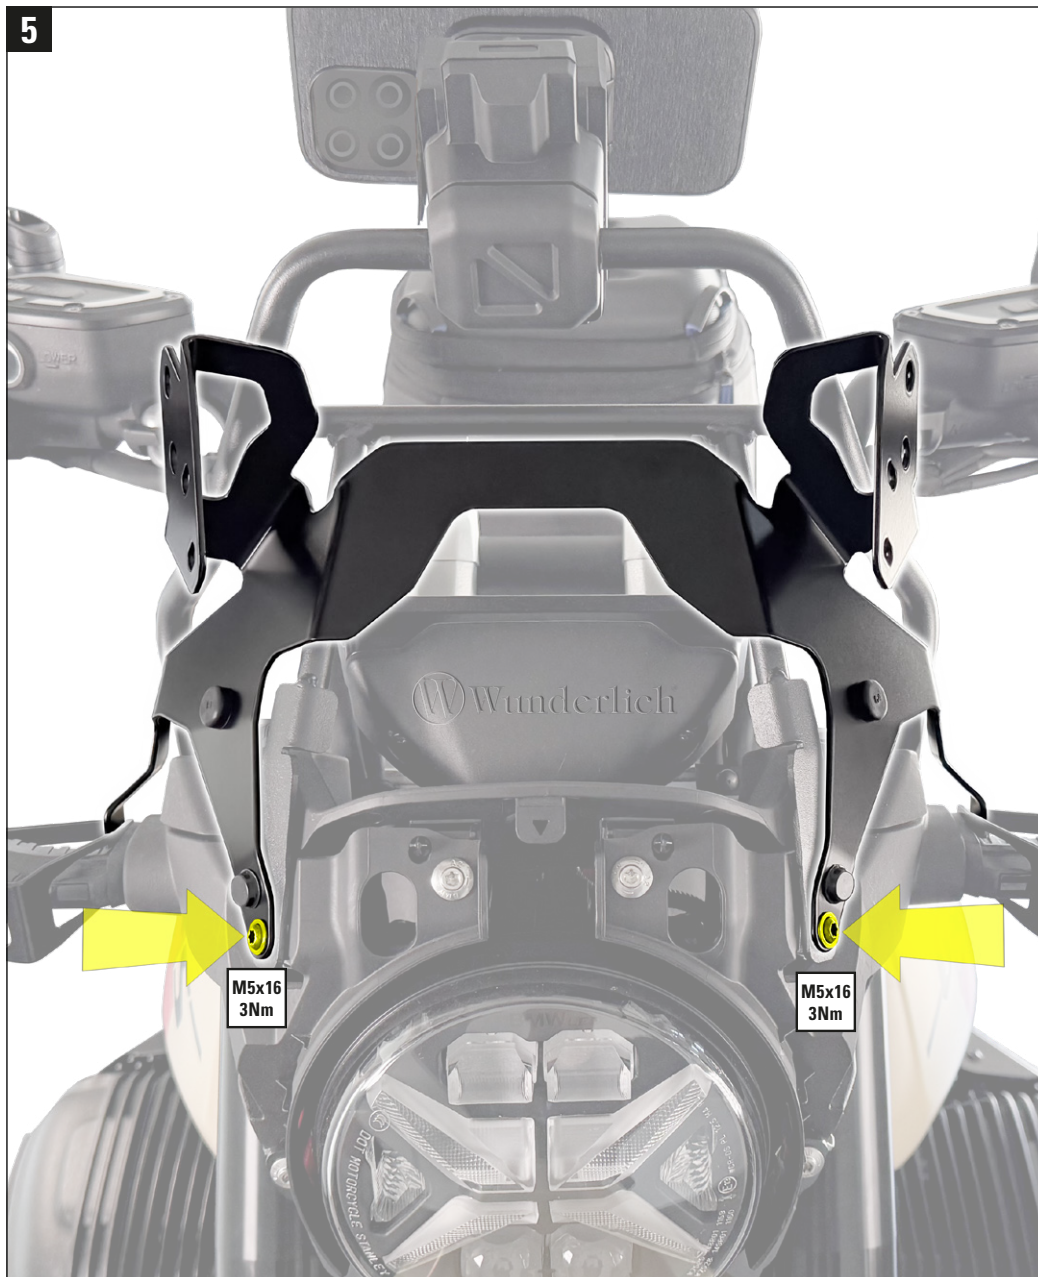

8

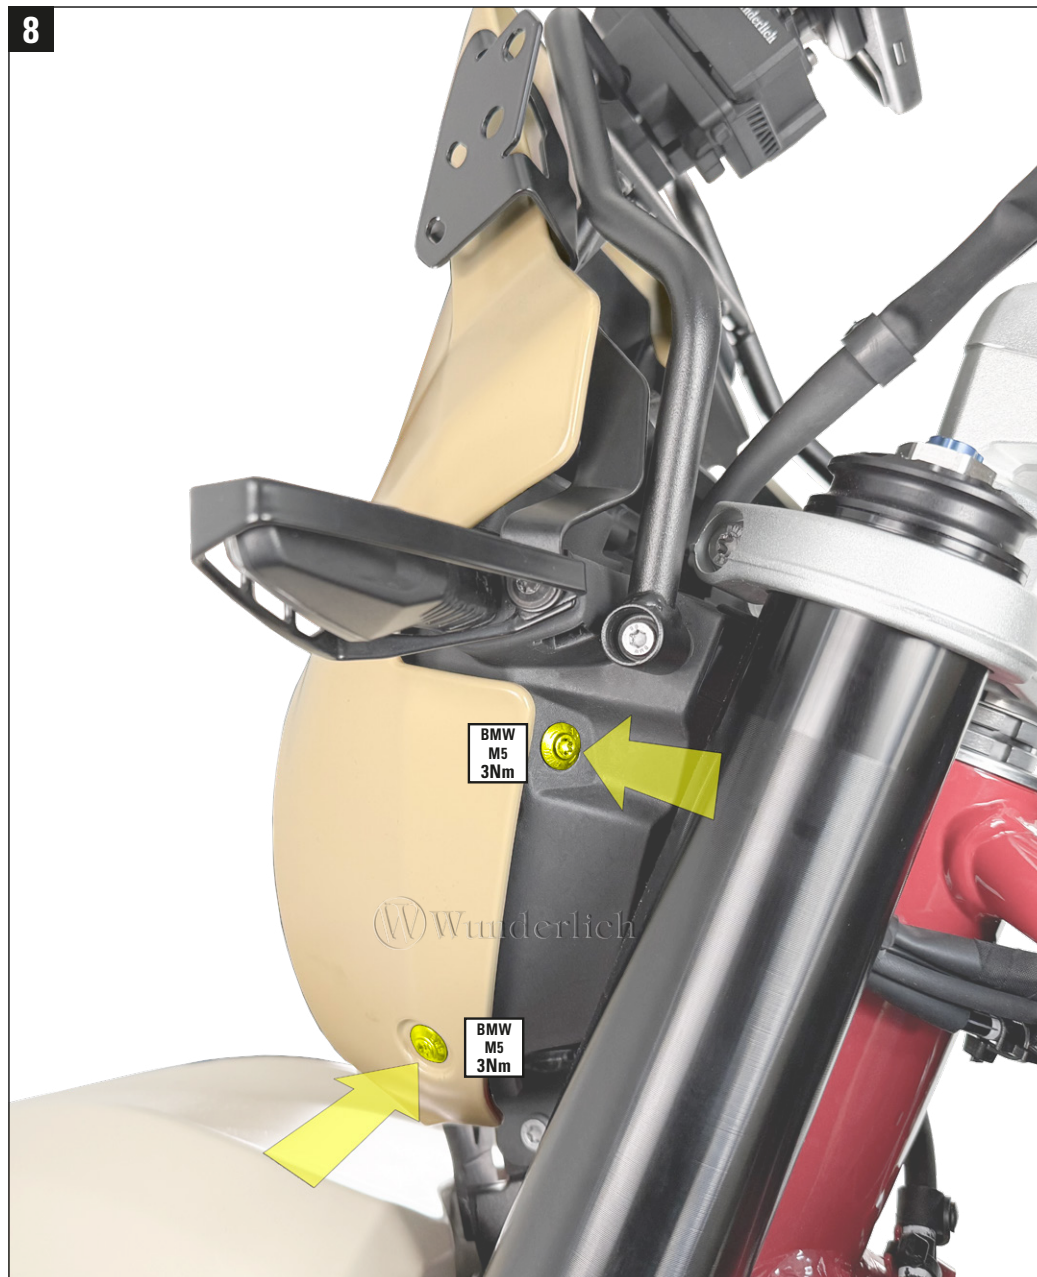

9

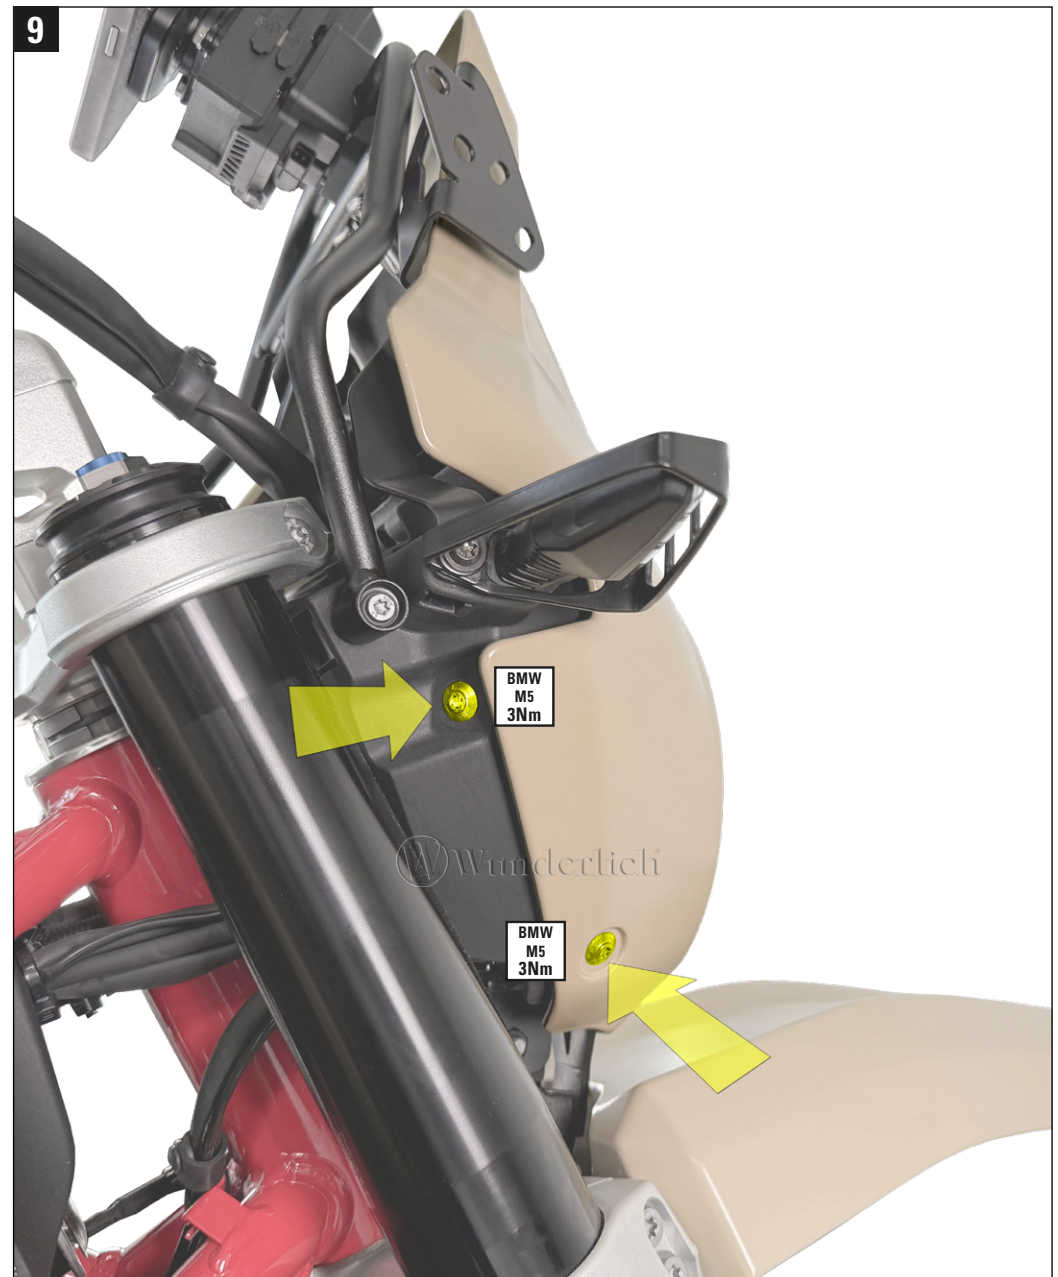





Caro cliente, grazie per la fiducia e l'acquisto di questo prodotto Wunderlich.

Questo manuale di montaggio vi aiuterà nell'installazione sicura e corretta del vostro prodotto.

Avviso importante

Si prega di leggere completamente questo manuale prima di iniziare il montaggio.

Supporto

Se durante il montaggio dovessero sorgere domande, si prega di contattare il nostro supporto prima di iniziare i lavori:

Tel.: +39 800 975396

E-Mail: support@wunderlich.de

Vi auguriamo tanto divertimento con il vostro prodotto Wunderlich e buon viaggio in ogni momento.

Il #TeamWunderlich



#30483-00x

Wunderlich®

Management
System
Verifiziert gemäß
genehmigungs-
relevanter
Anforderungen
www.tuv.com
ID: 9000012000

Cupolino



4



In caso di montaggio delle protezioni frecce Wunderlich, le boccole da 3 mm non sono necessarie.

6



In caso di montaggio di serie del portapacchi, le boccole da 2 mm non sono necessarie.

7



Se non montate di serie, utilizzate le dadi in lamiera in dotazione.

Cupolino

Legenda

Suggerimento
di montaggio

Attenzione



Ingrandimento



Pulitore



vite




Frenafilietti




coppia



Pasta di montaggio

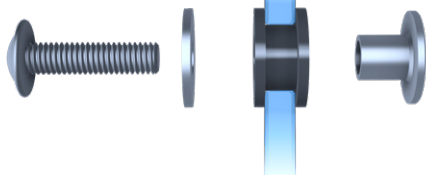

#	Componente	Quantità	
I colori delle illustrazioni servono solo a fini di rappresentazione.			
1	Cupolino		1
2	Supporto		1
3	Vite a flangia con testa lenticolare	M6×25	2
4	Boccola	3 mm	2
5	Vite a flangia con testa lenticolare	M5×16	2
6	Boccola	2 mm	2
7	Dado in lamiera		2

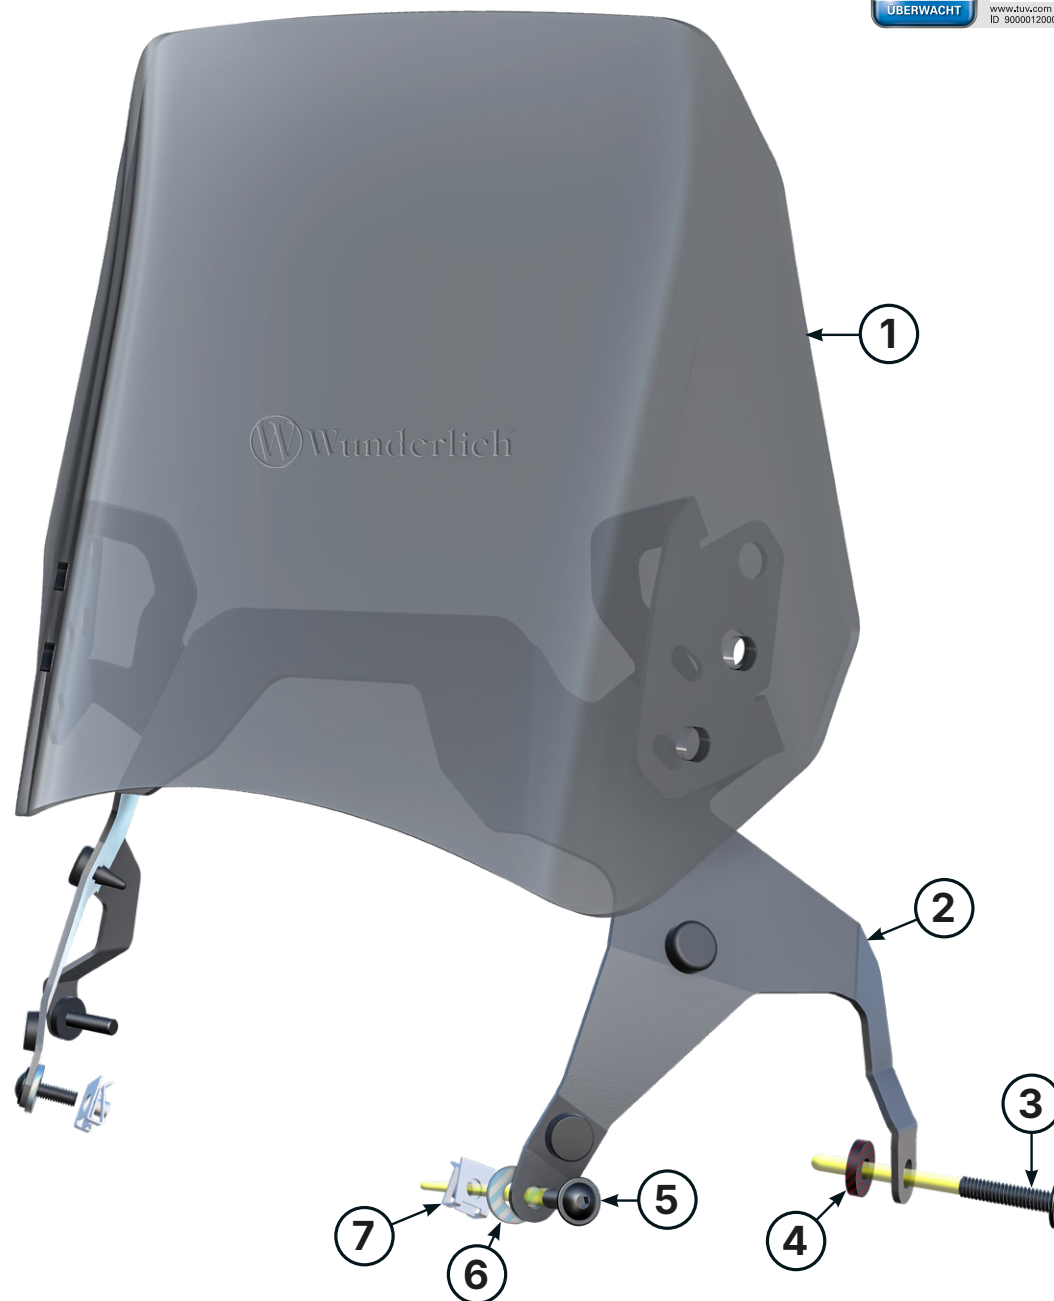

31.03.2026

FR
ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE

PAP



Al Azul




Campo di regolazione dell'inclinazione del parabrezza




Posizione di montaggio alta




Posizione di montaggio bassa

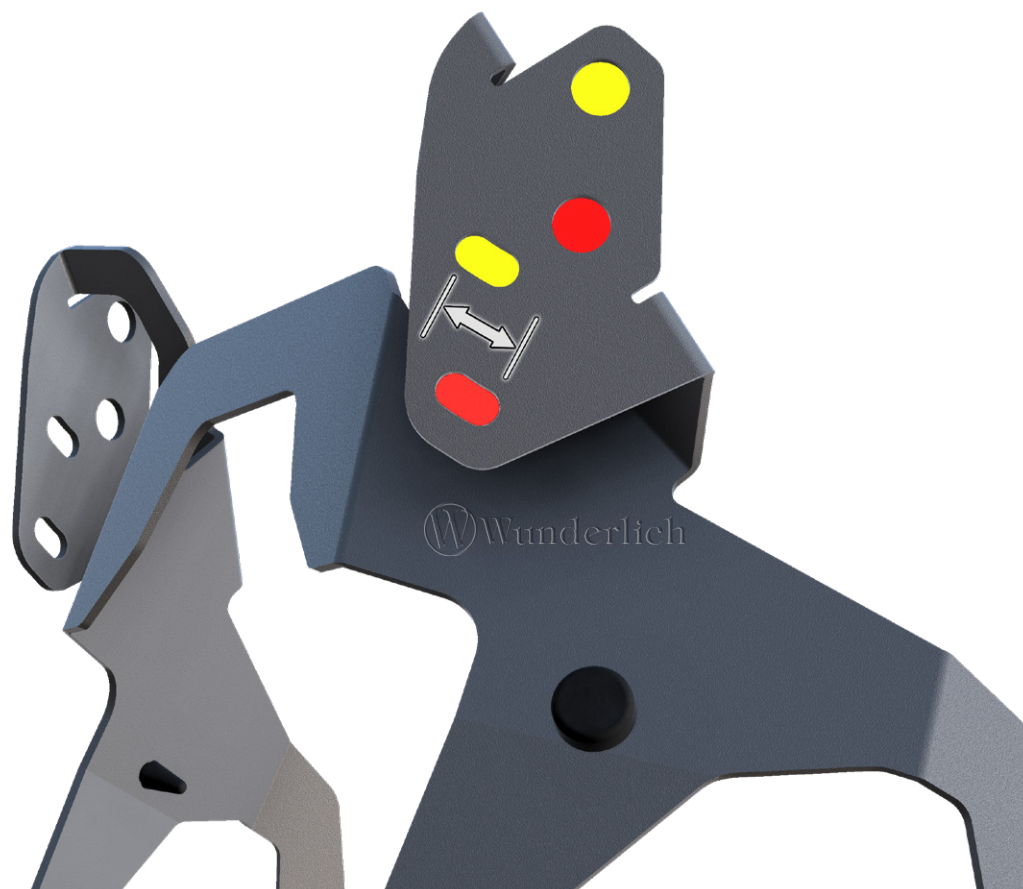

#	Componente		Quantità
I colori delle illustrazioni servono solo a scopo illustrativo.			
8	Vite a testa lenticolare con flangia	M5×20	2
9	Rondella piana	M5	4
10	Guaina di Gomma		4
11	Bussola a gradino		4
12	Dado a inserto	M5	2
13	Vite a testa lenticolare con flangia	M5×18	2
14	Dado esagonale	M5	2

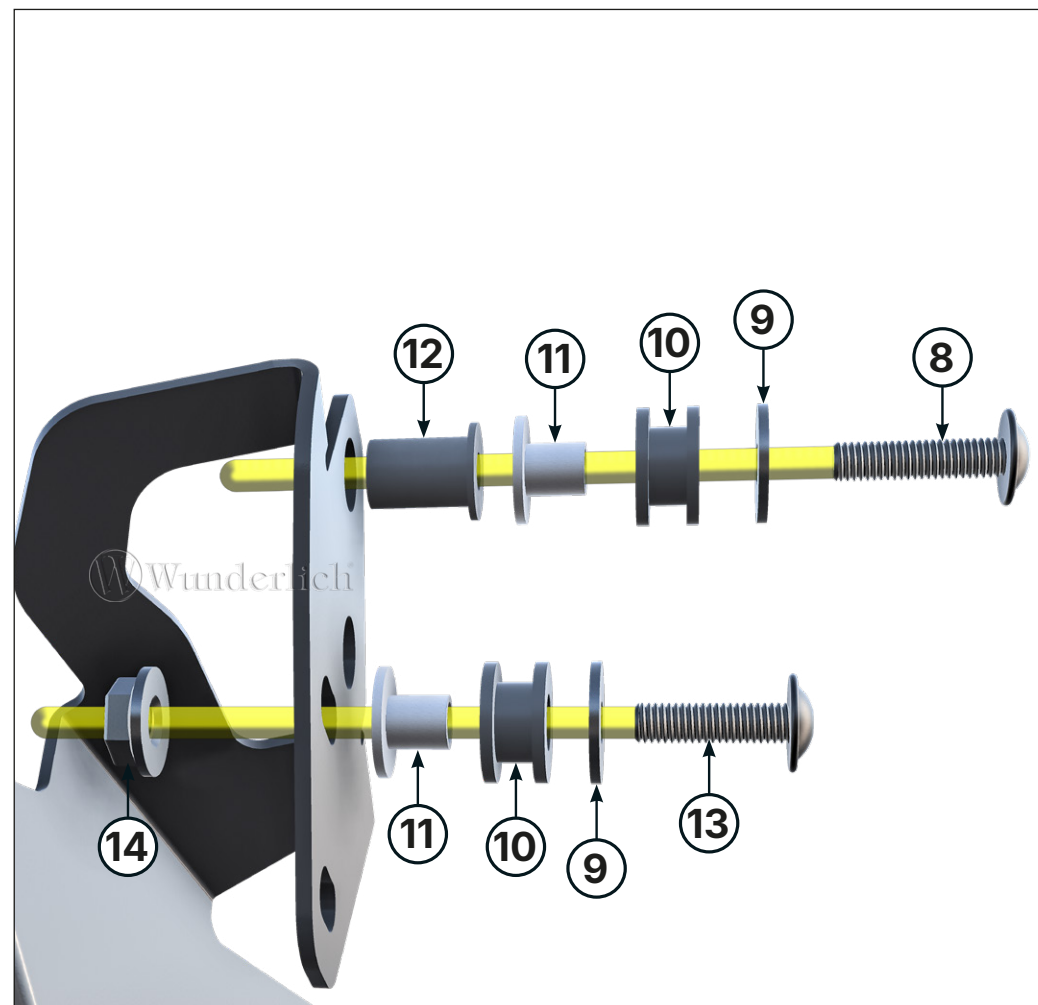



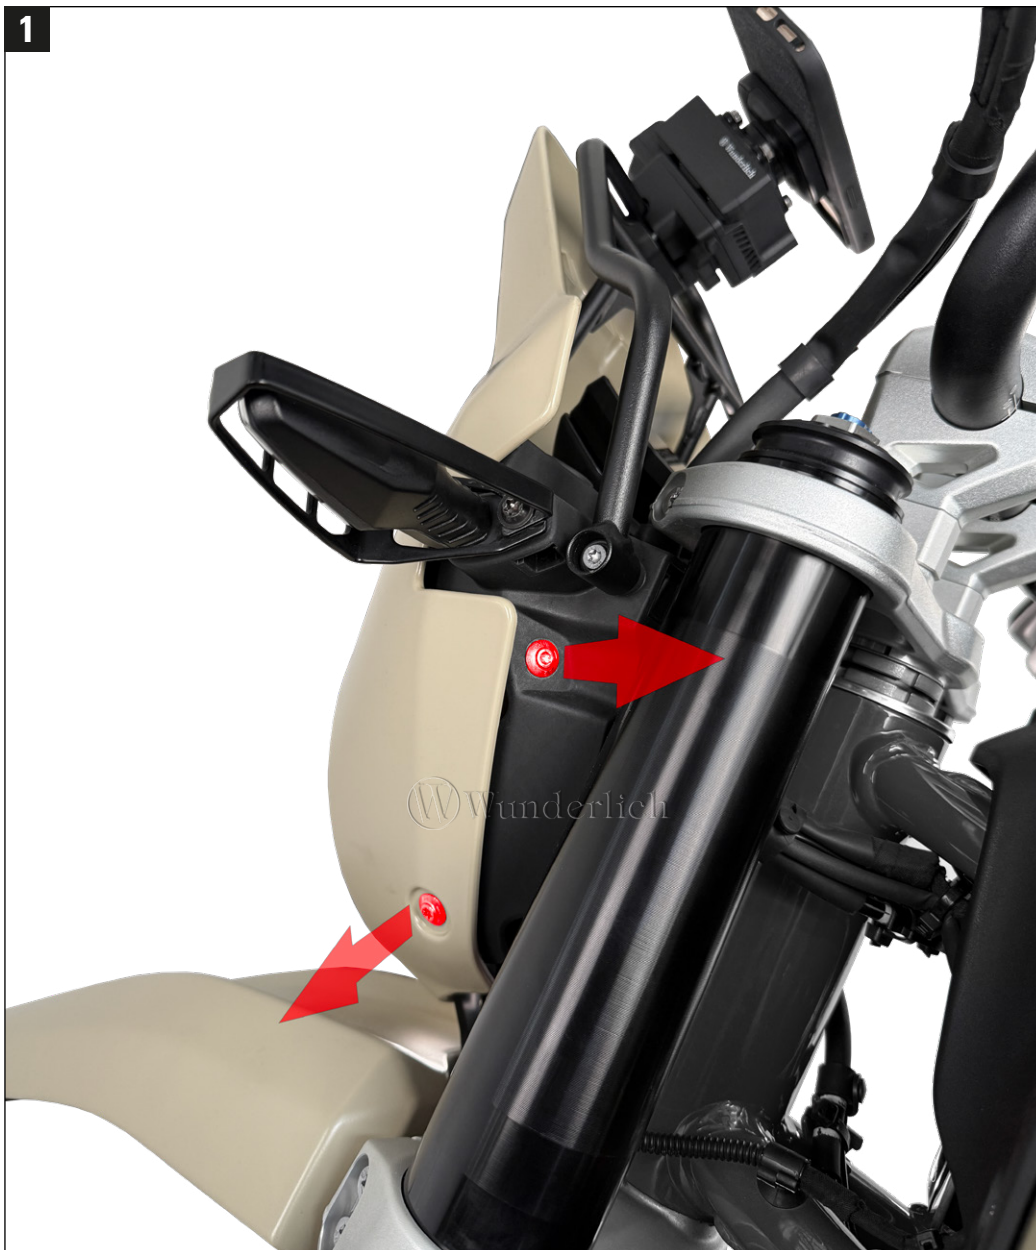


3




4




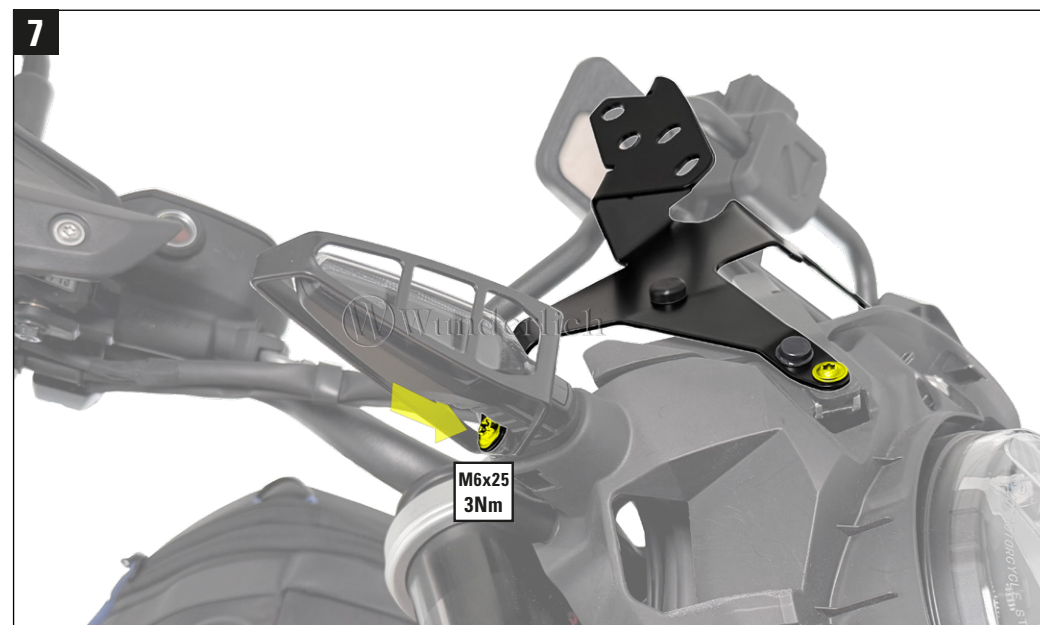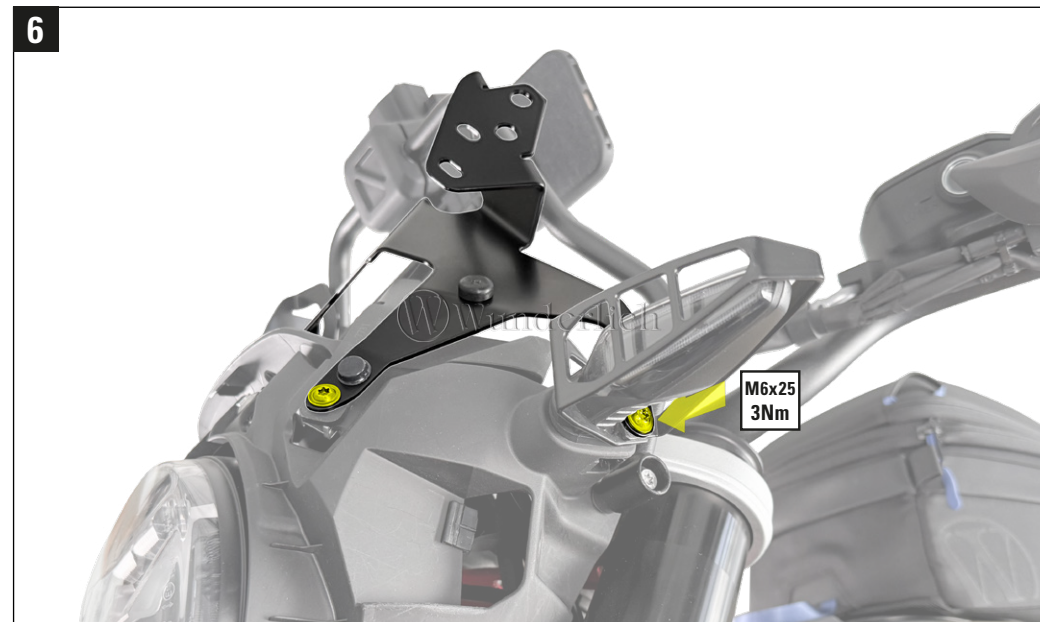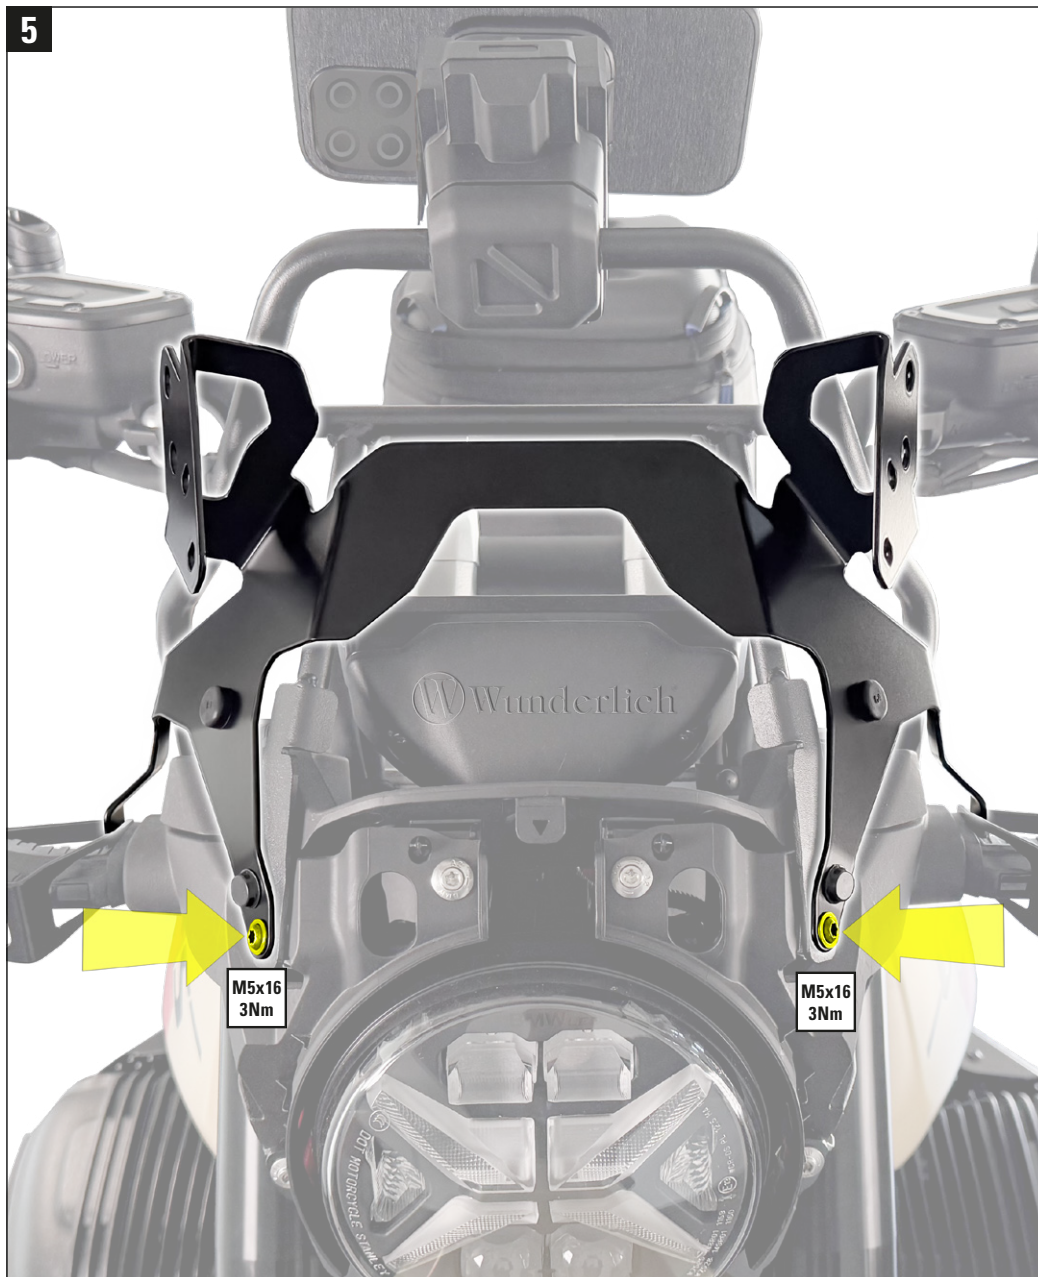

8

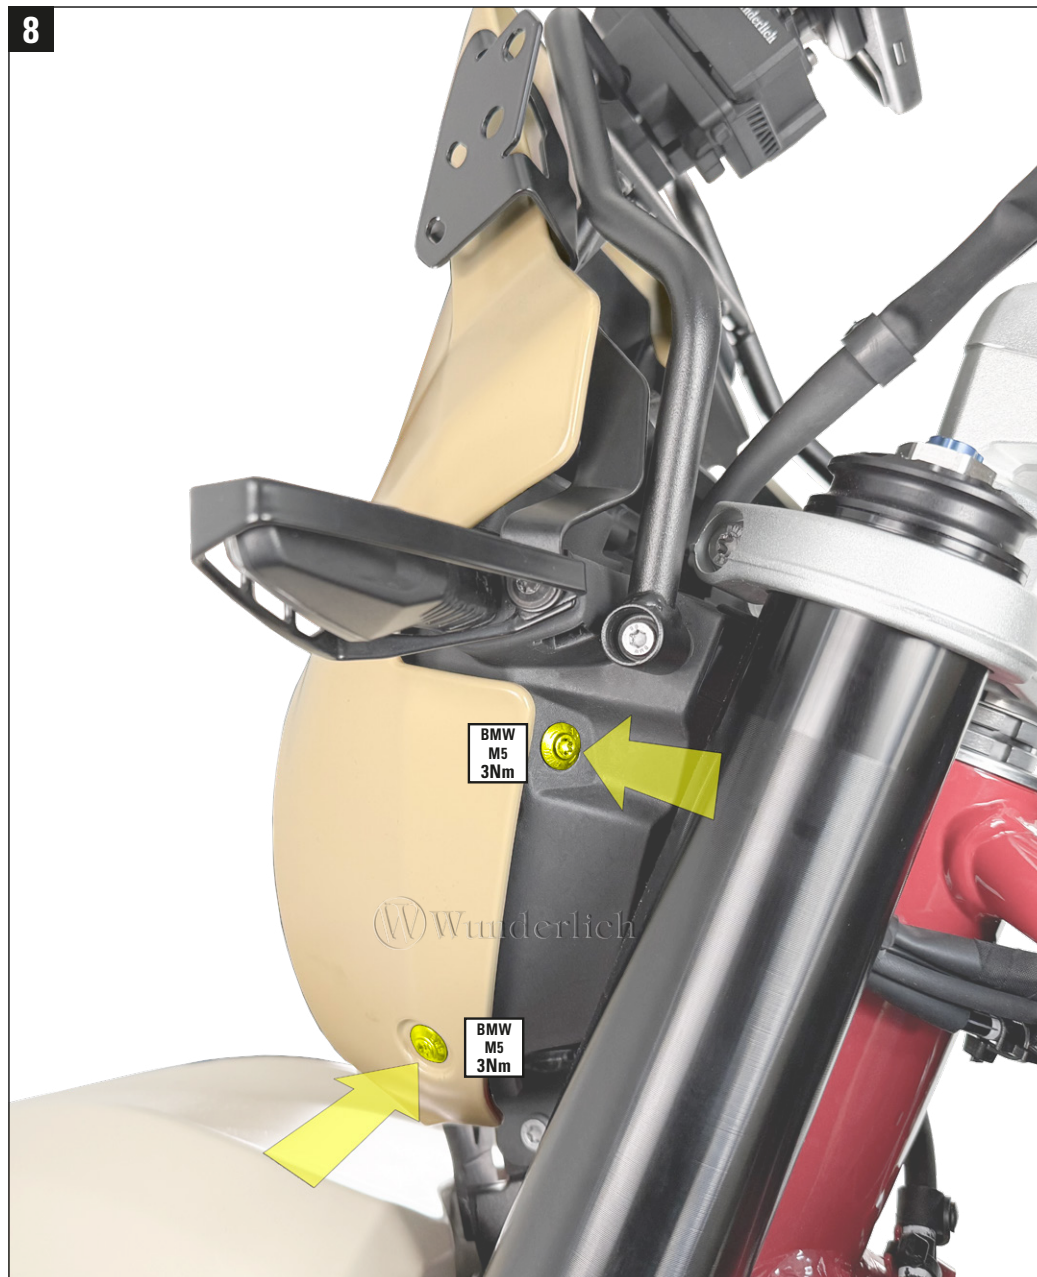

9

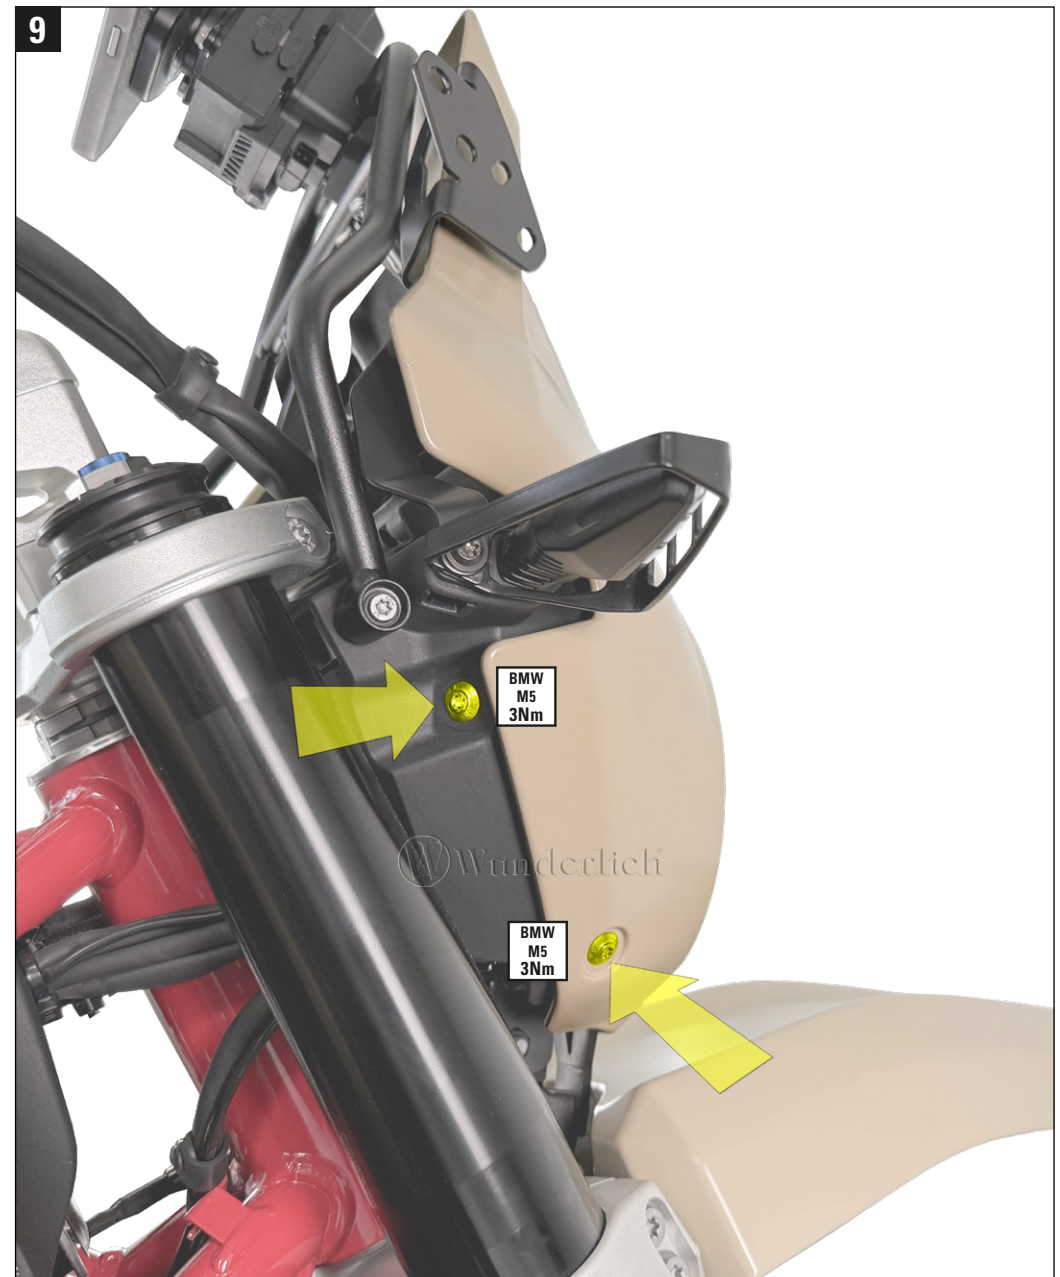





Estimado cliente, muchas gracias por su confianza y la compra de este producto Wunderlich.

Este manual de montaje le ayudará en la instalación segura y adecuada de su producto.

Aviso importante

Por favor, lea este manual completamente antes de comenzar con el montaje.

Soporte

Si surgen preguntas durante el montaje, por favor contacte con nuestro soporte antes de comenzar:

Tel.: +34 900 802474

E-Mail: support@wunderlich.de

Le deseamos mucho disfrute con su producto Wunderlich y un buen viaje en todo momento.

Su #Teamwunderlich



#30483-00x

Wunderlich®



Cúpula




Con los protectores de intermitentes Wunderlich montados, no se necesitan los casquillos de 3 mm.



Con el portaequipajes montado de fábrica, no se necesitan los casquillos de 2 mm.




Si no está montado de fábrica, utilice las tuercas de chapa incluidas.

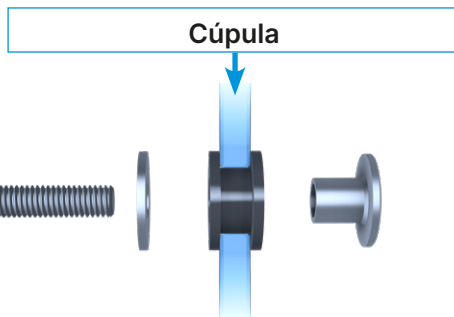

Leyenda




#	Componente	Cantidad	
Los colores de las ilustraciones son solo para fines ilustrativos.			
1	Cúpula		1
2	Soporte		1
3	Tornillo de brida con cabeza hexagonal interior y arandela	M6×25	2
4	Casquillo	3 mm	2
5	Tornillo de brida con cabeza hexagonal interior y arandela	M5×16	2
6	Casquillo	2 mm	2
7	Tuerca de chapa		2

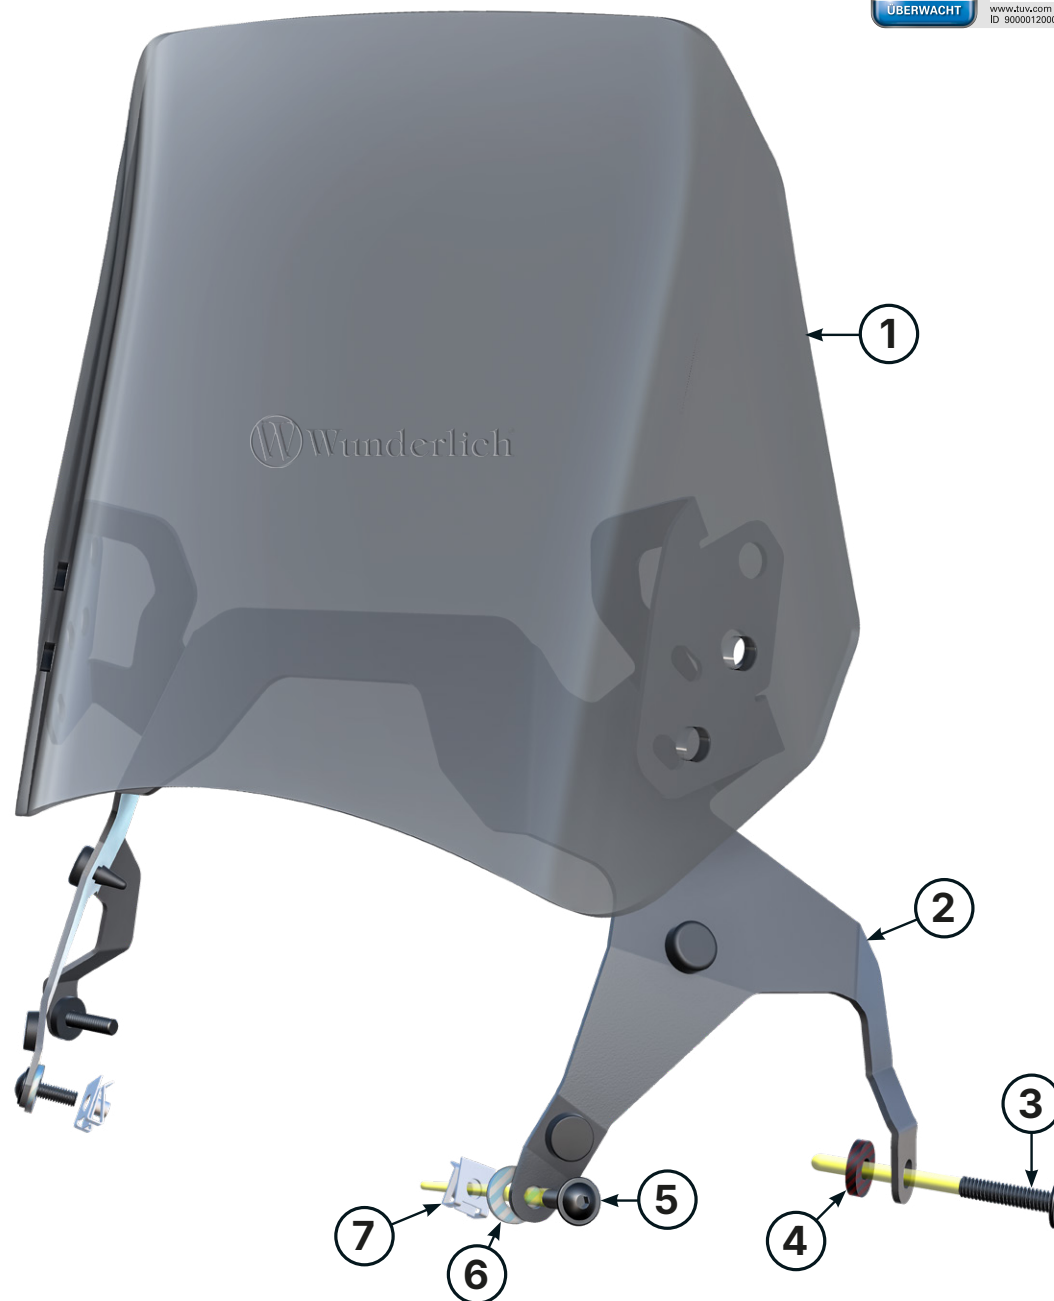

31.03.2026

#	Componente		Canti- dad
Los Color de las ilustraciones sirven solo para fines de representación.			
8	Tornillo de brida para lentes	M5×20	2
9	Arandela plana	M5	4
10	Arandela de goma		4
11	Casquillo escalonado		4
12	Tuerca de inserción	M5	2
13	Tornillo de brida de cabeza abombada	M5×18	2
14	Tuerca hexagonal	M5	2





Rango de ajuste de la inclinación de la pantalla



Posición de montaje alta



Posición de montaje baja

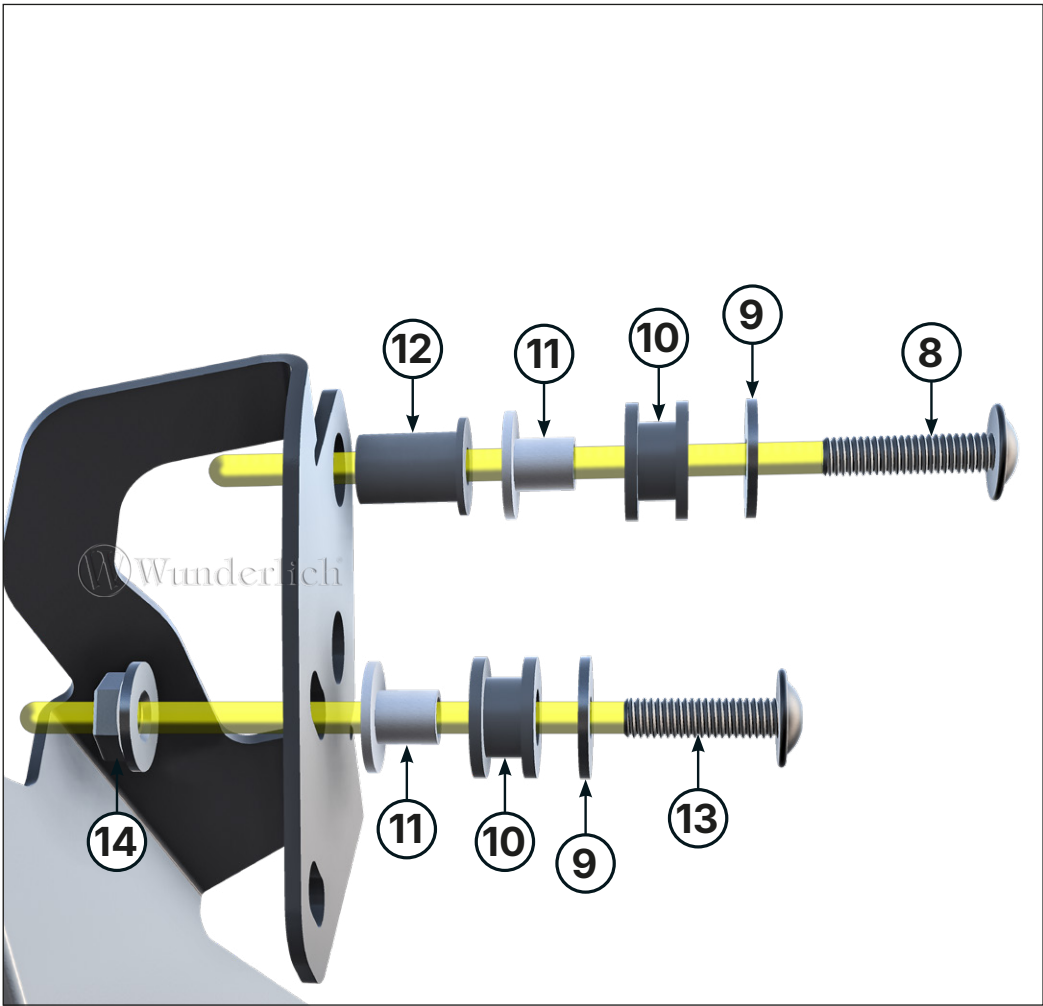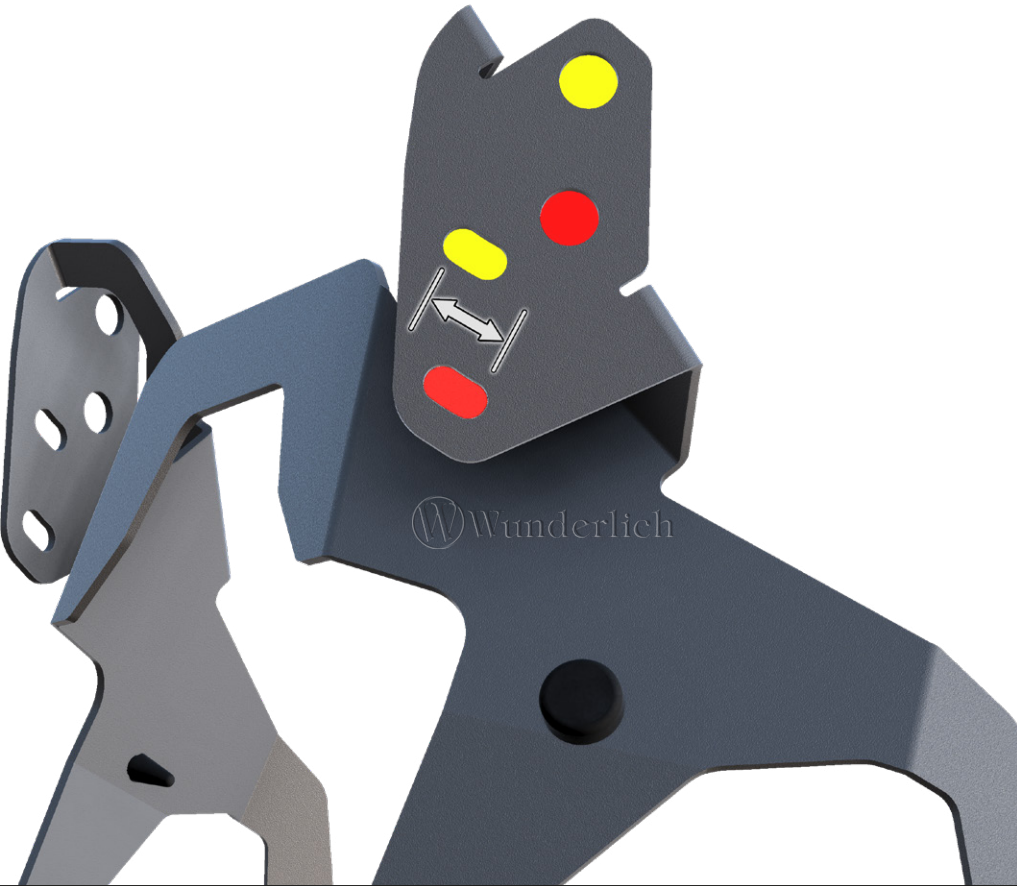

1



2








3



4



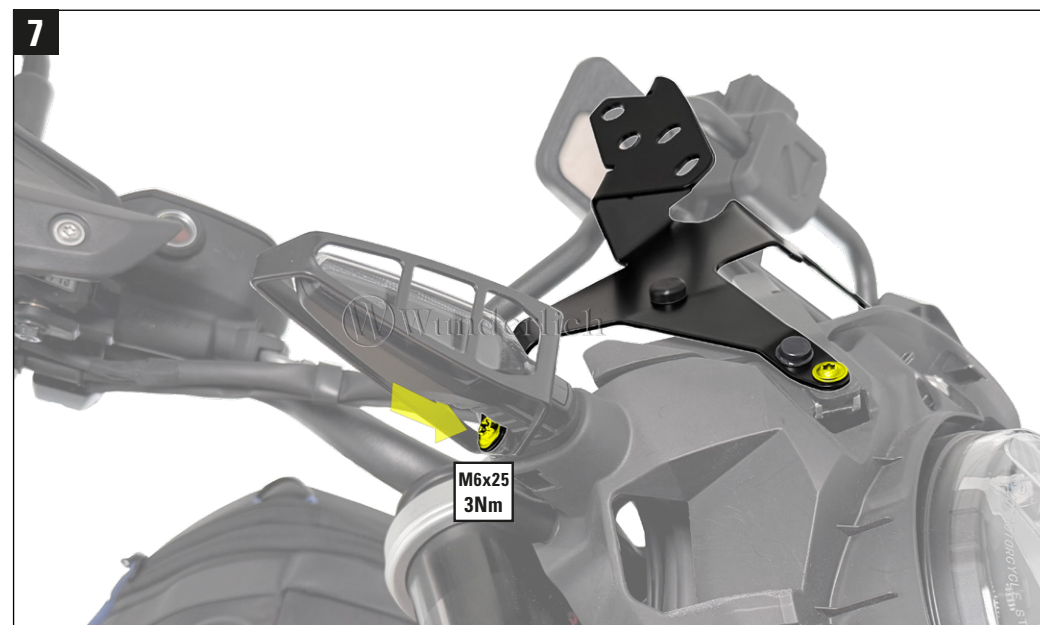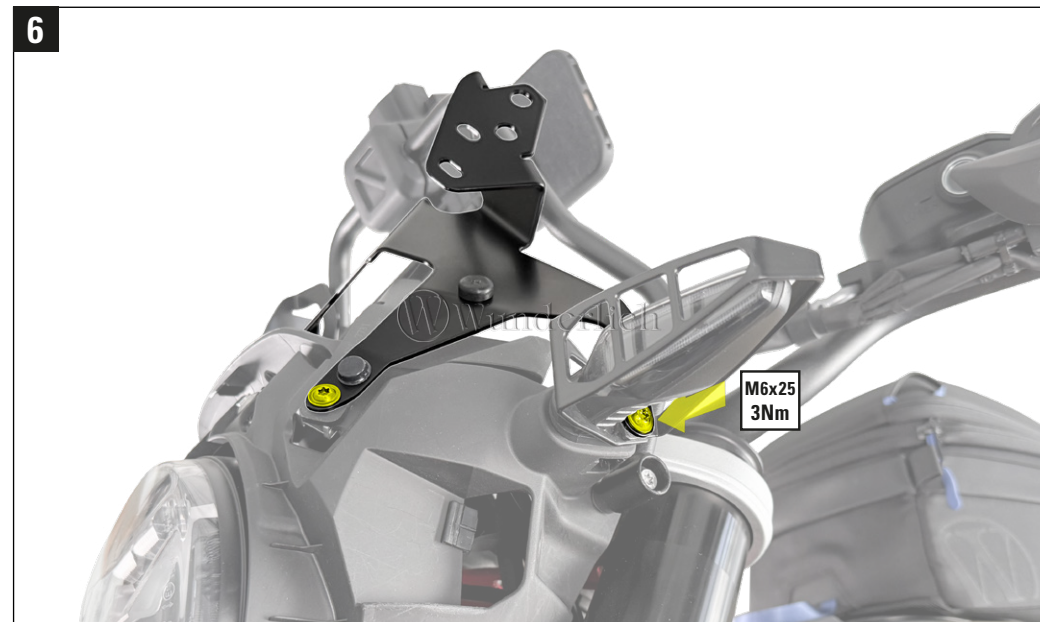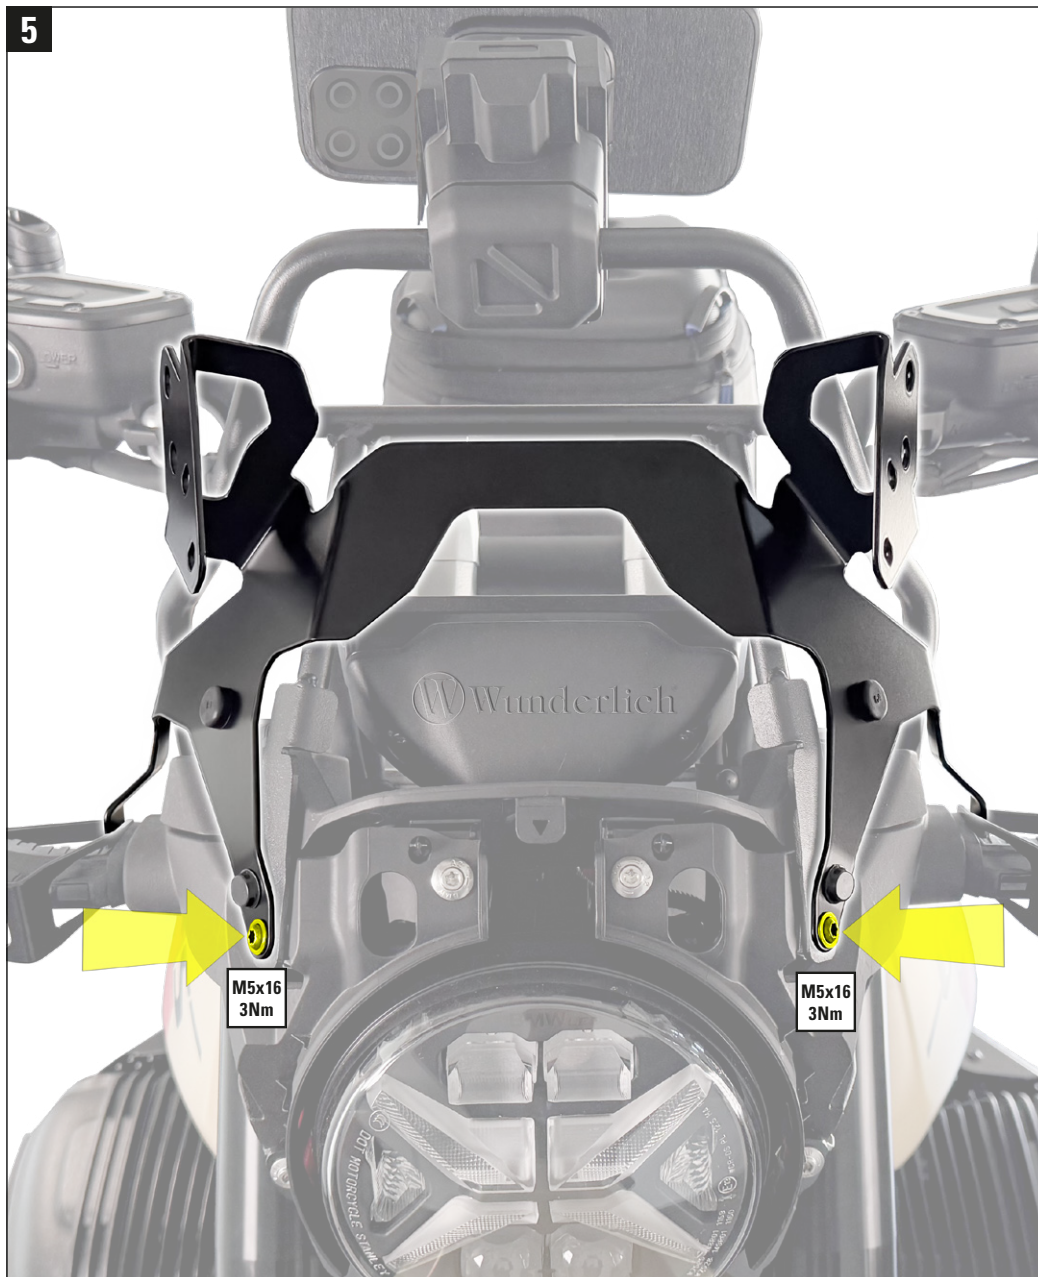

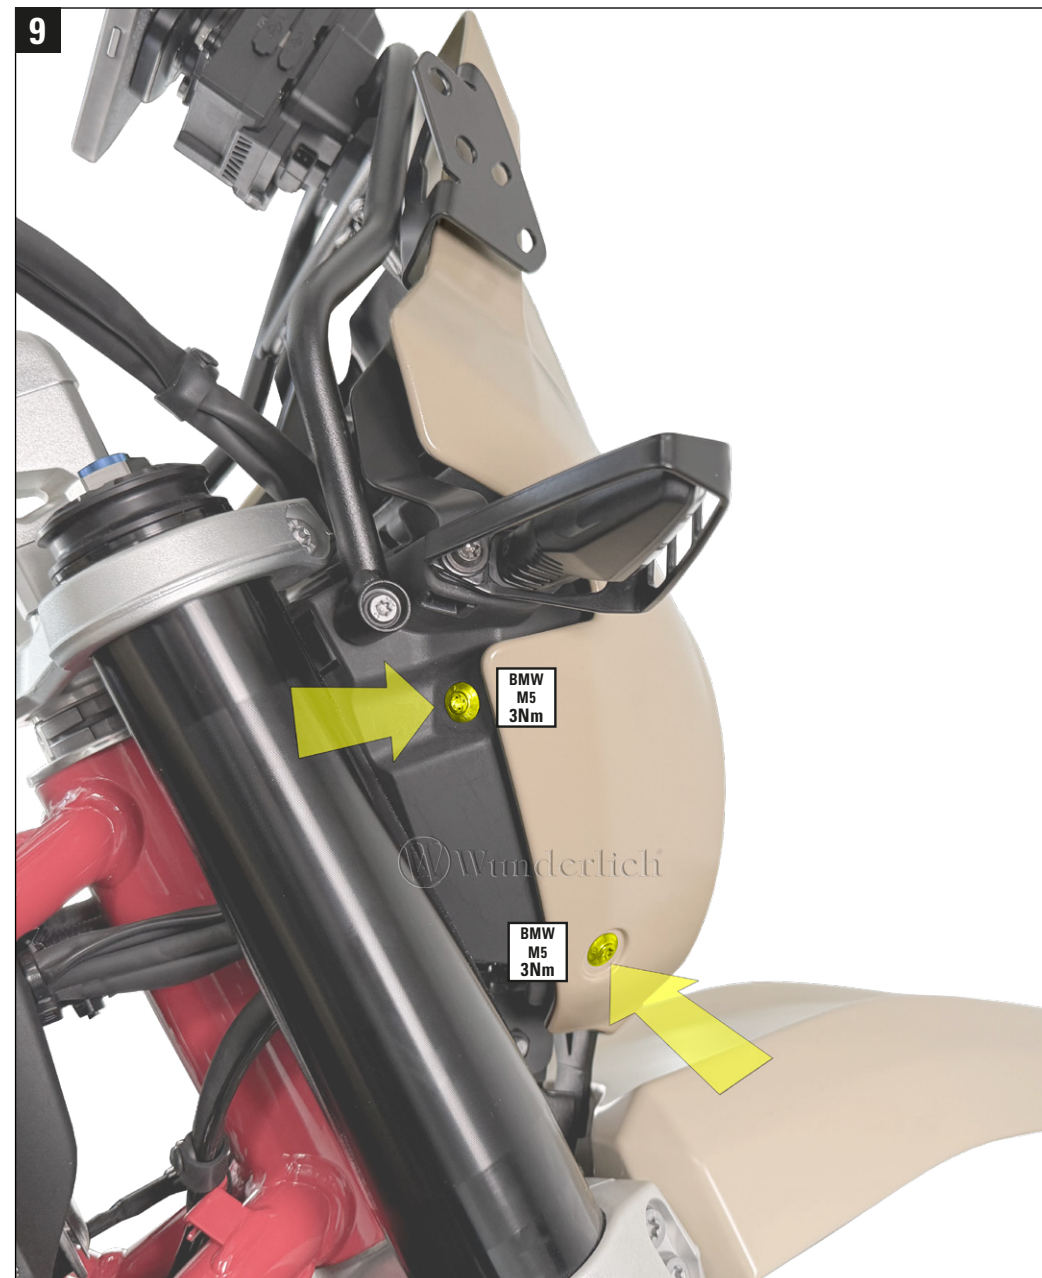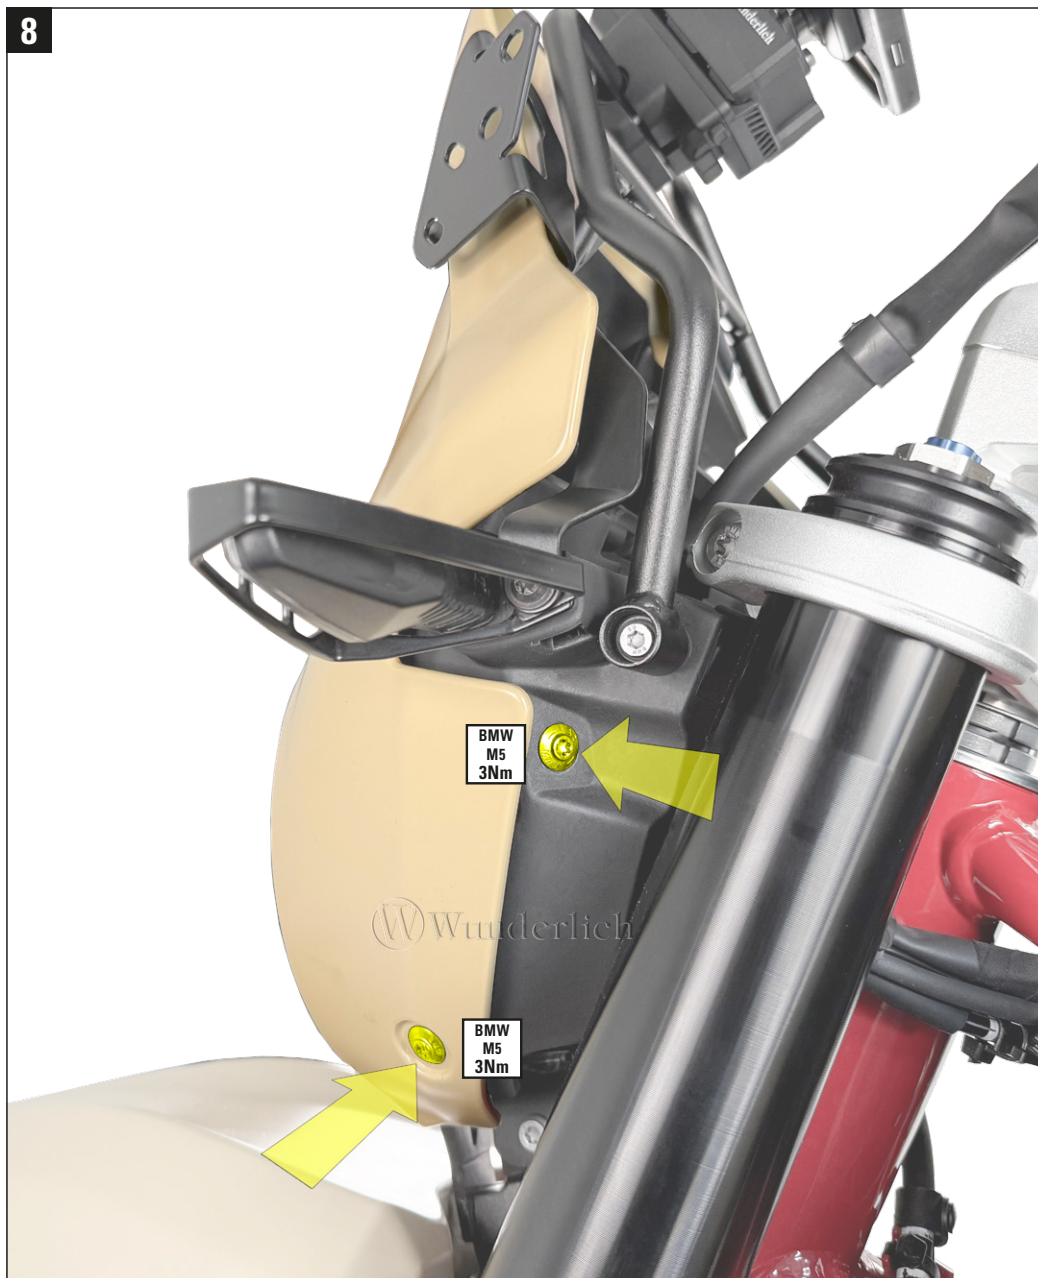





Lieve klant, hartelijk dank voor uw vertrouwen en de aankoop van dit Wunderlich product.

Deze montagehandleiding ondersteunt u bij de veilige en vakkundige installatie van uw product.

Belangrijke opmerking

Lees deze handleiding volledig door voordat u met de montage begint.

Support

Mocht u tijdens de montage vragen hebben, neem dan voor aanvang van de werkzaamheden contact op met onze support:

Tel.: +49 2641-3082-240

E-mail: support@wunderlich.de

Wij wensen u veel plezier met uw Wunderlich product en altijd een goede reis.

Uw #TeamWunderlich



#30483-00x

Wunderlich®

Afdekplaat



Bij gemonteerde Wunderlich-knipperlichtbeschermbeugels, vervallen de hulzen van 3 mm.




Bij af fabriek gemonteerde bagagedrager vervallen de hulzen van 2 mm.




Indien af fabriek niet gemonteerd, gebruik dan de meegeleverde plaatmoeren.

Afdekplaat

Legenda


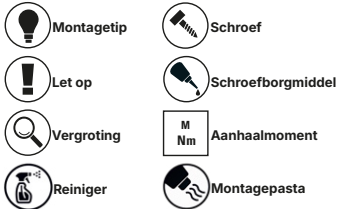


#	Onderdeel	Aantal
1	Afdekplaat	1
2	Beugel	1
3	Lensflensschroef	M6×25
4	Huls	3 mm
5	Lensflensschroef	M5×16
6	Huls	2 mm
7	Plaatmoer	2

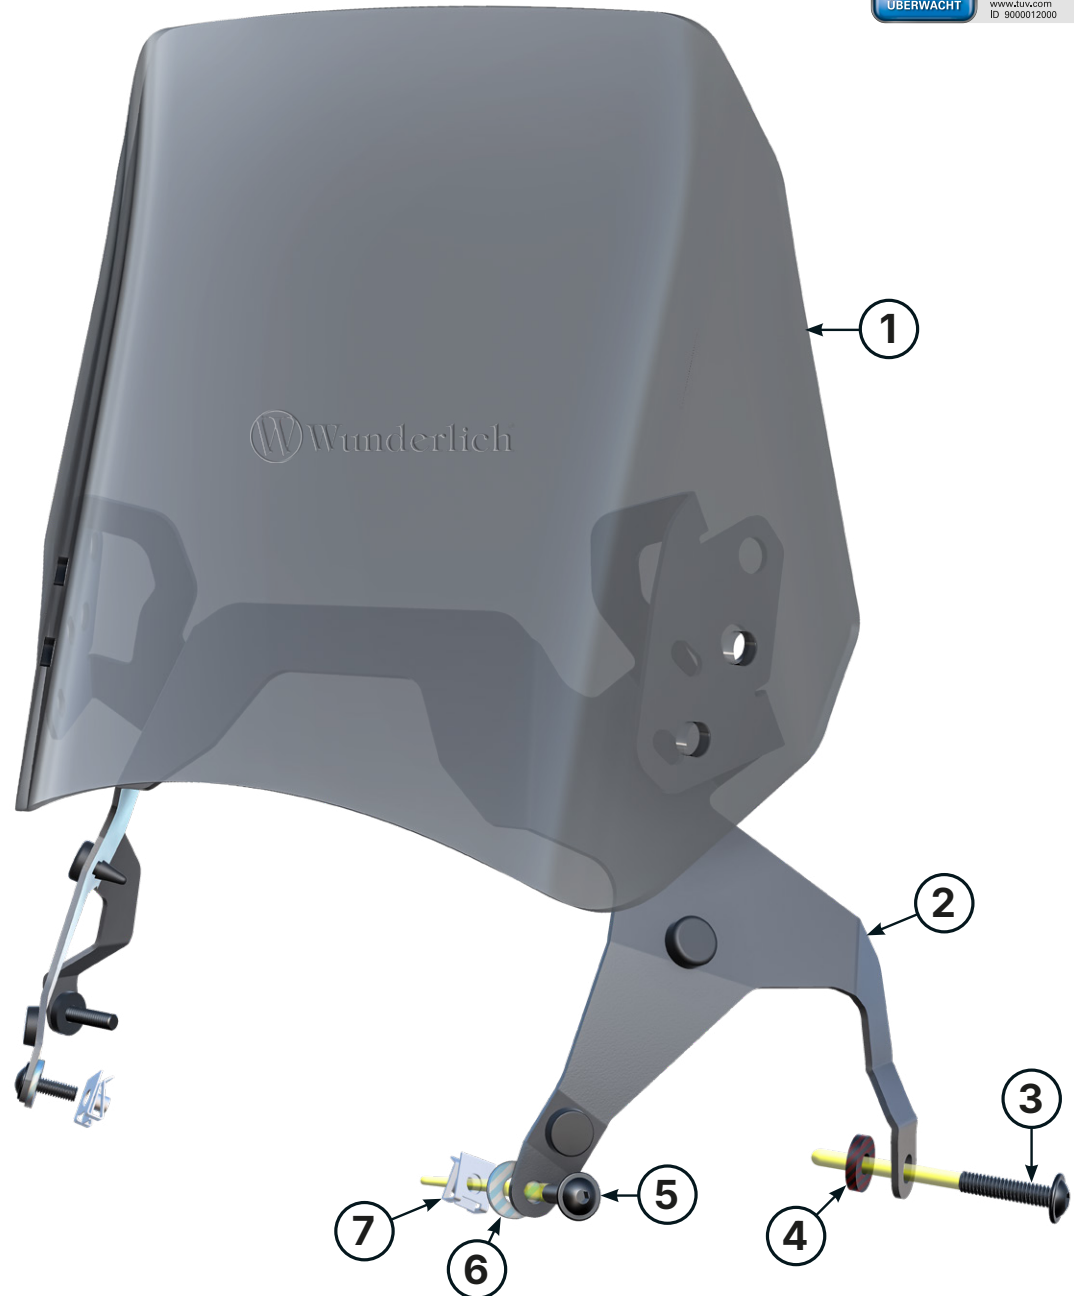


31.03.2026

#	Onderdeel	Aantal	
De kleuren van de afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie.			
8	Lensflenskopschroef	M5×20	2
9	Platte ring	M5	4
10	Rubberen doorvoer		4
11	Trappenbus		4
12	Inslagmoer	M5	2
13	Lensflenskopschroef	M5×18	2
14	Zeskantmoer	M5	2

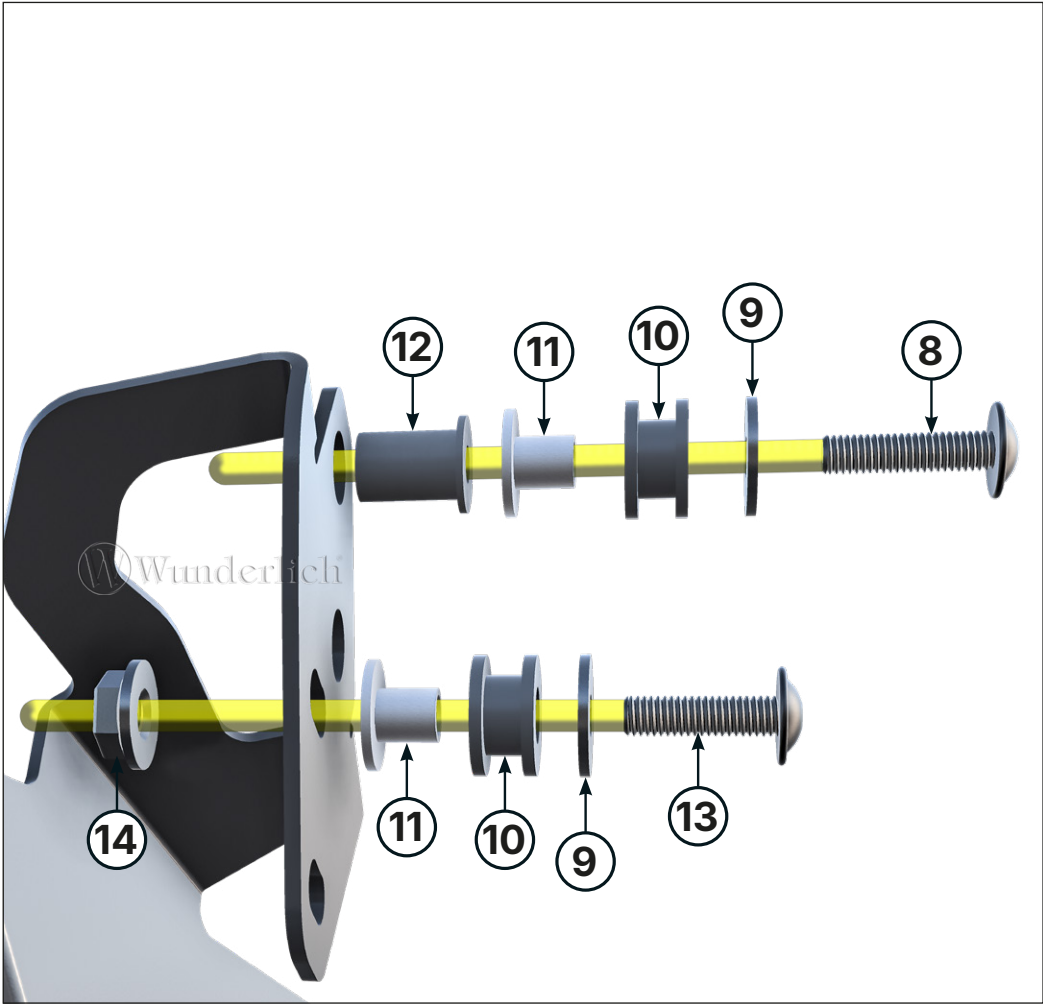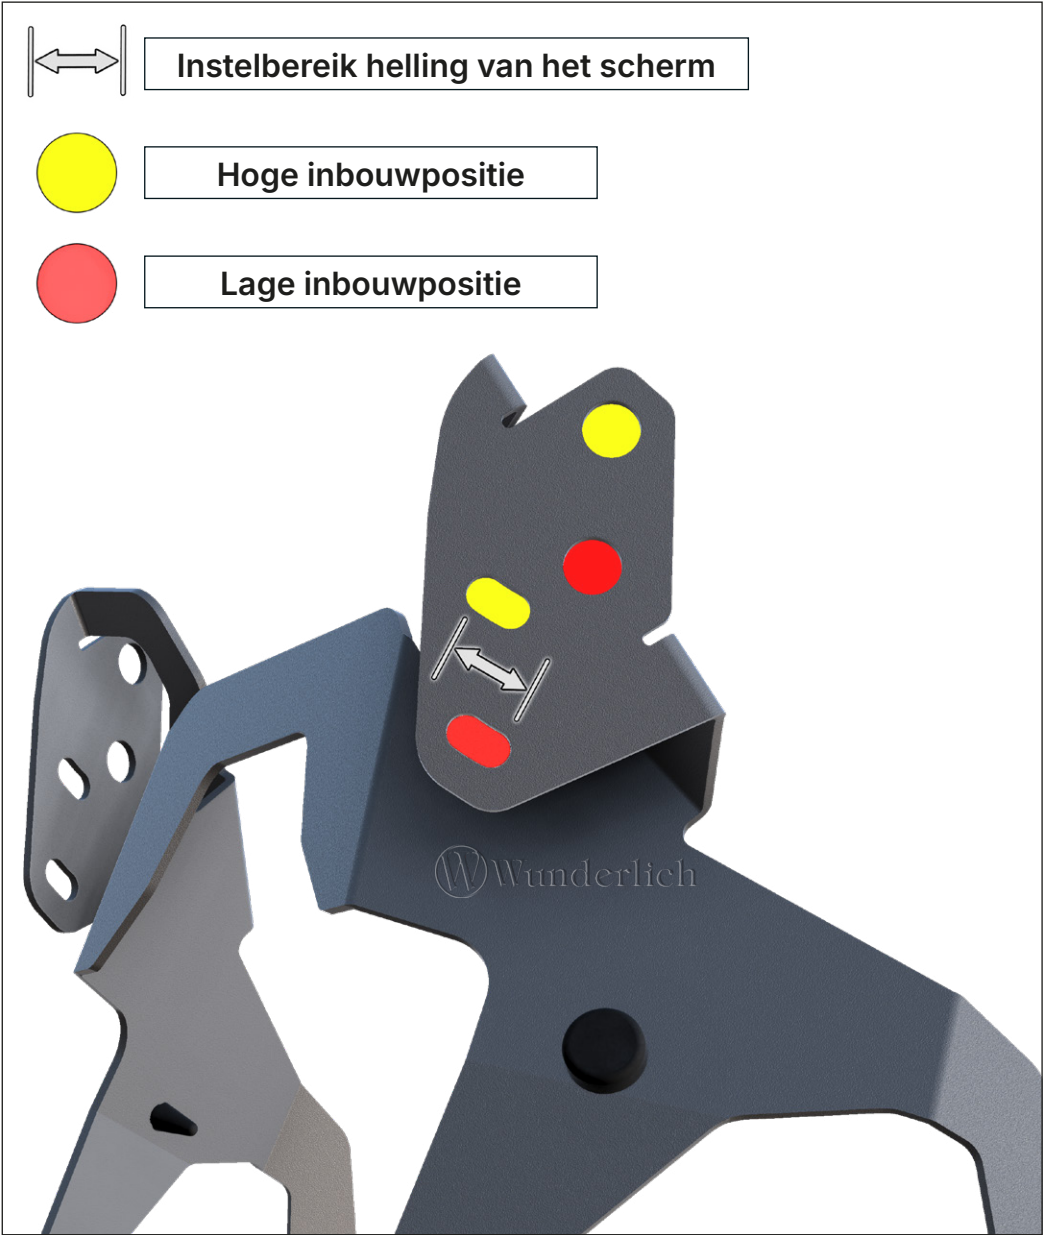

1

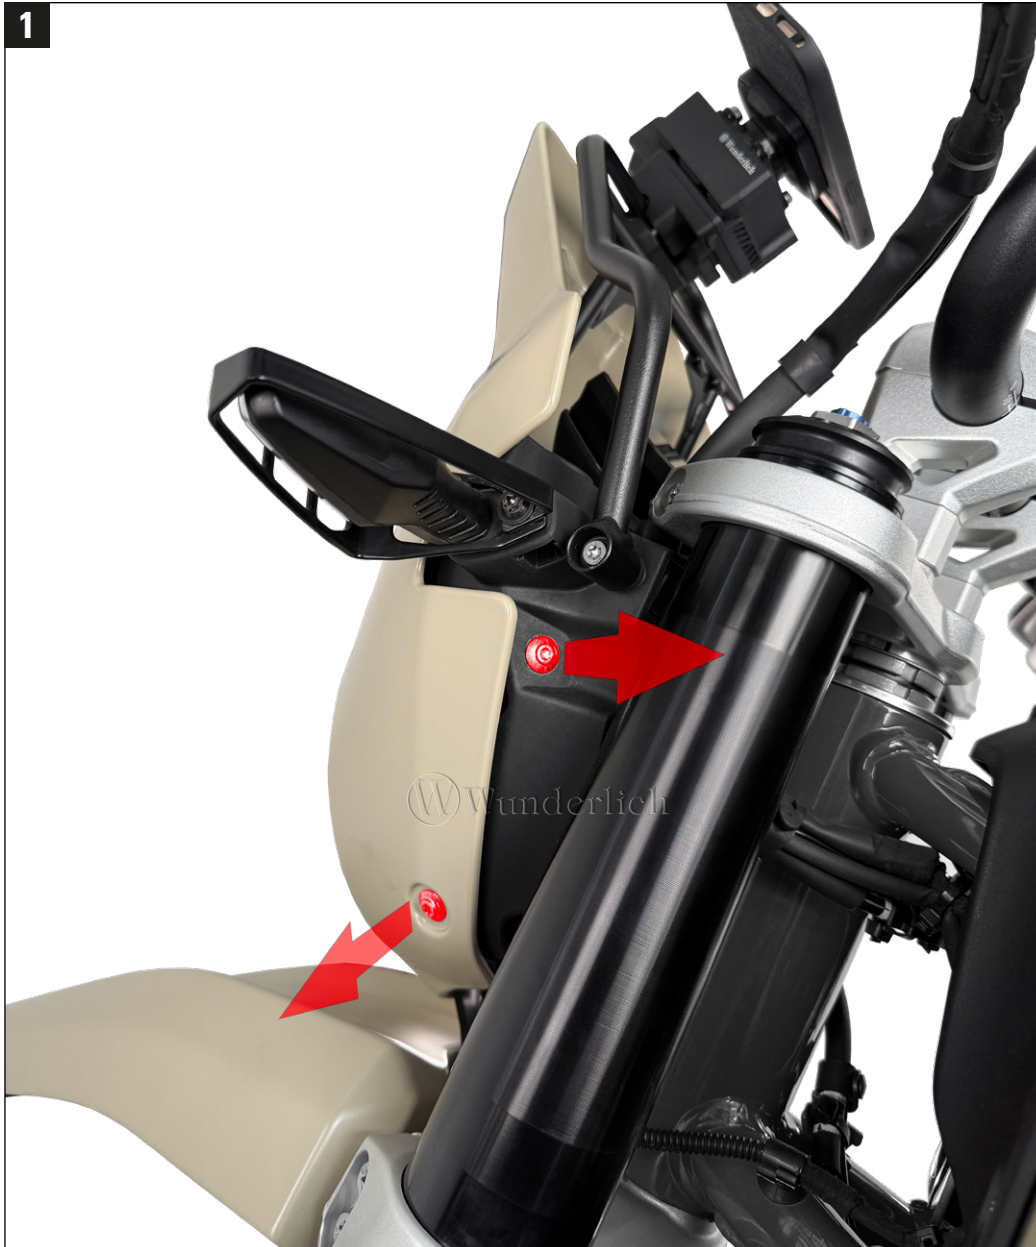

2






3




4




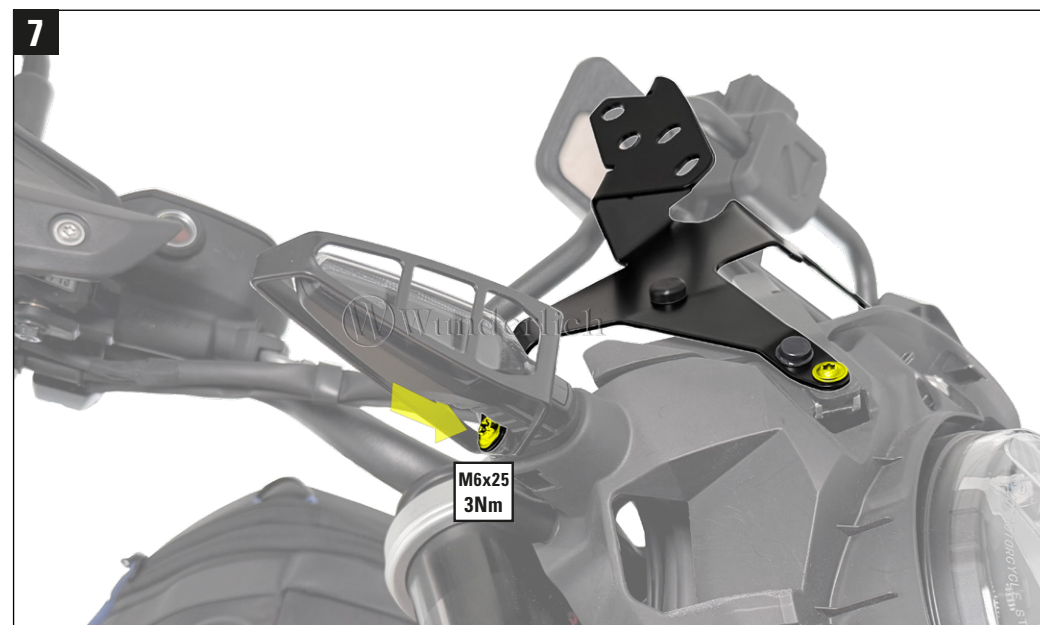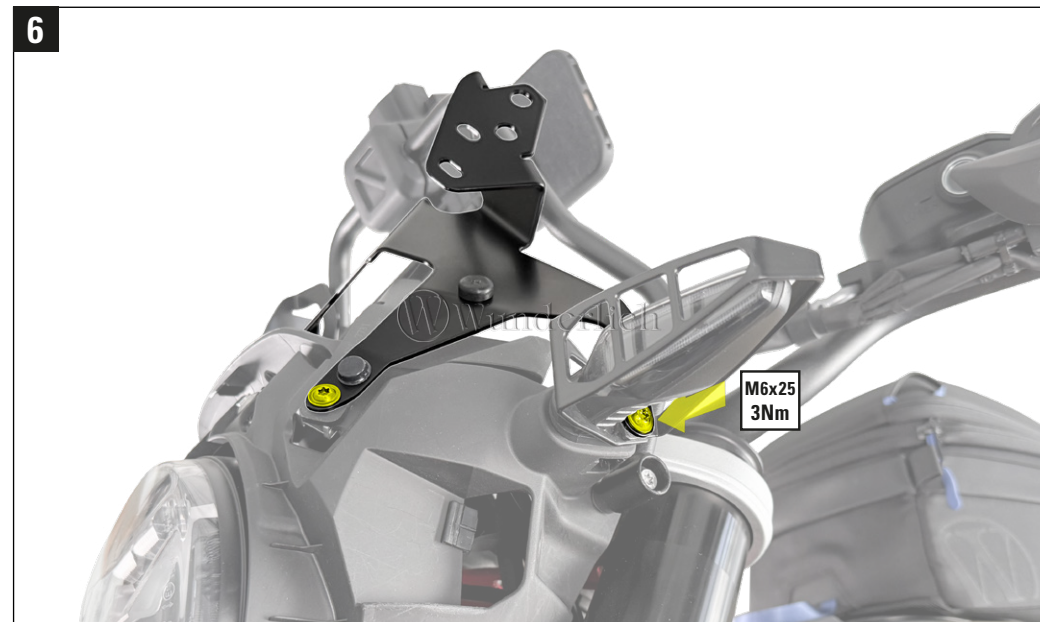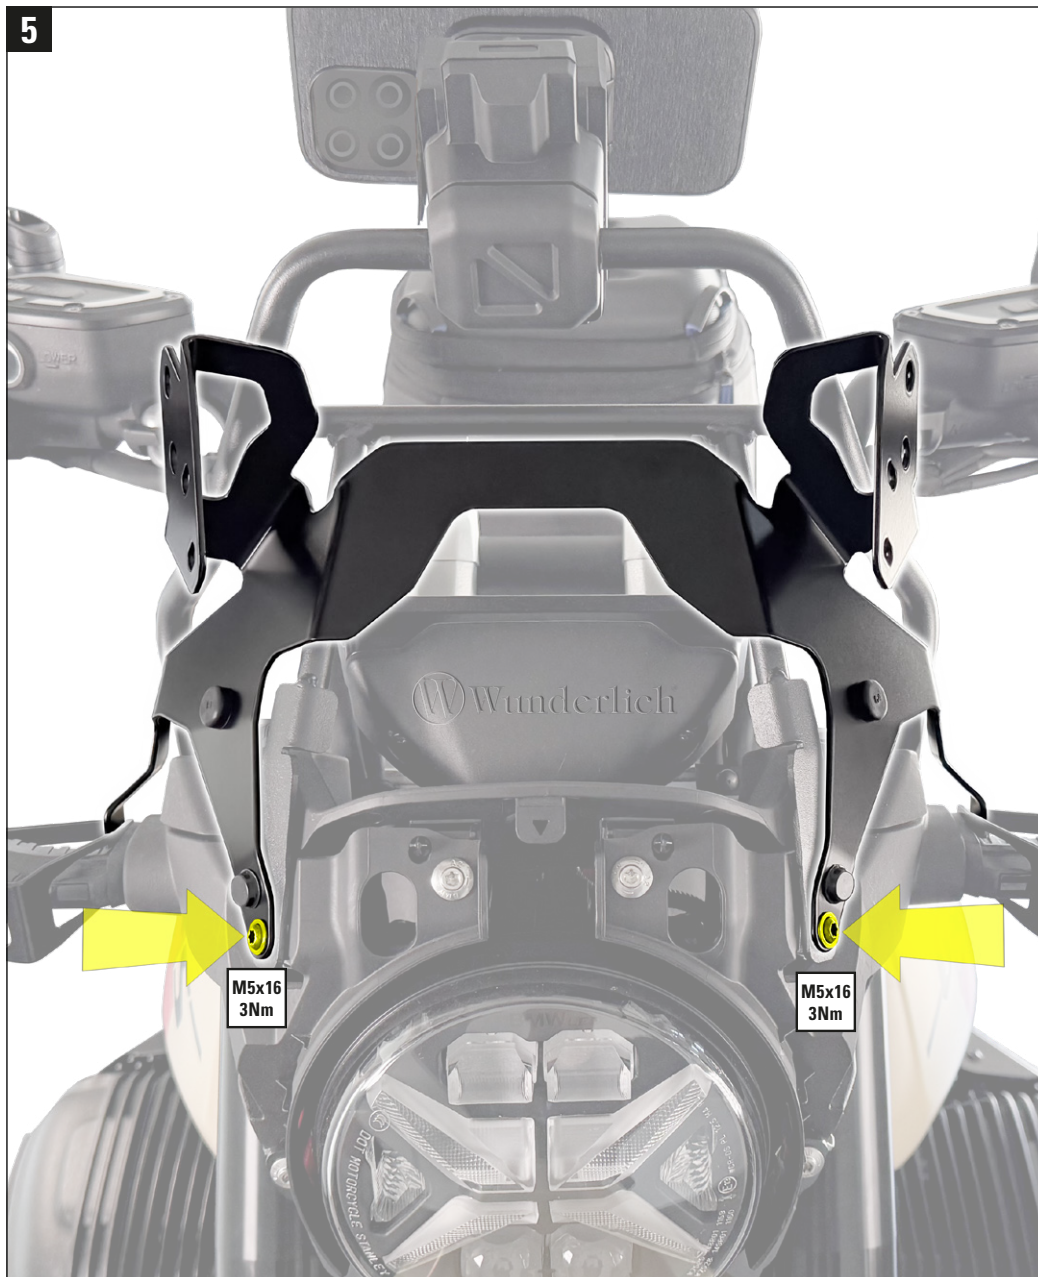

8

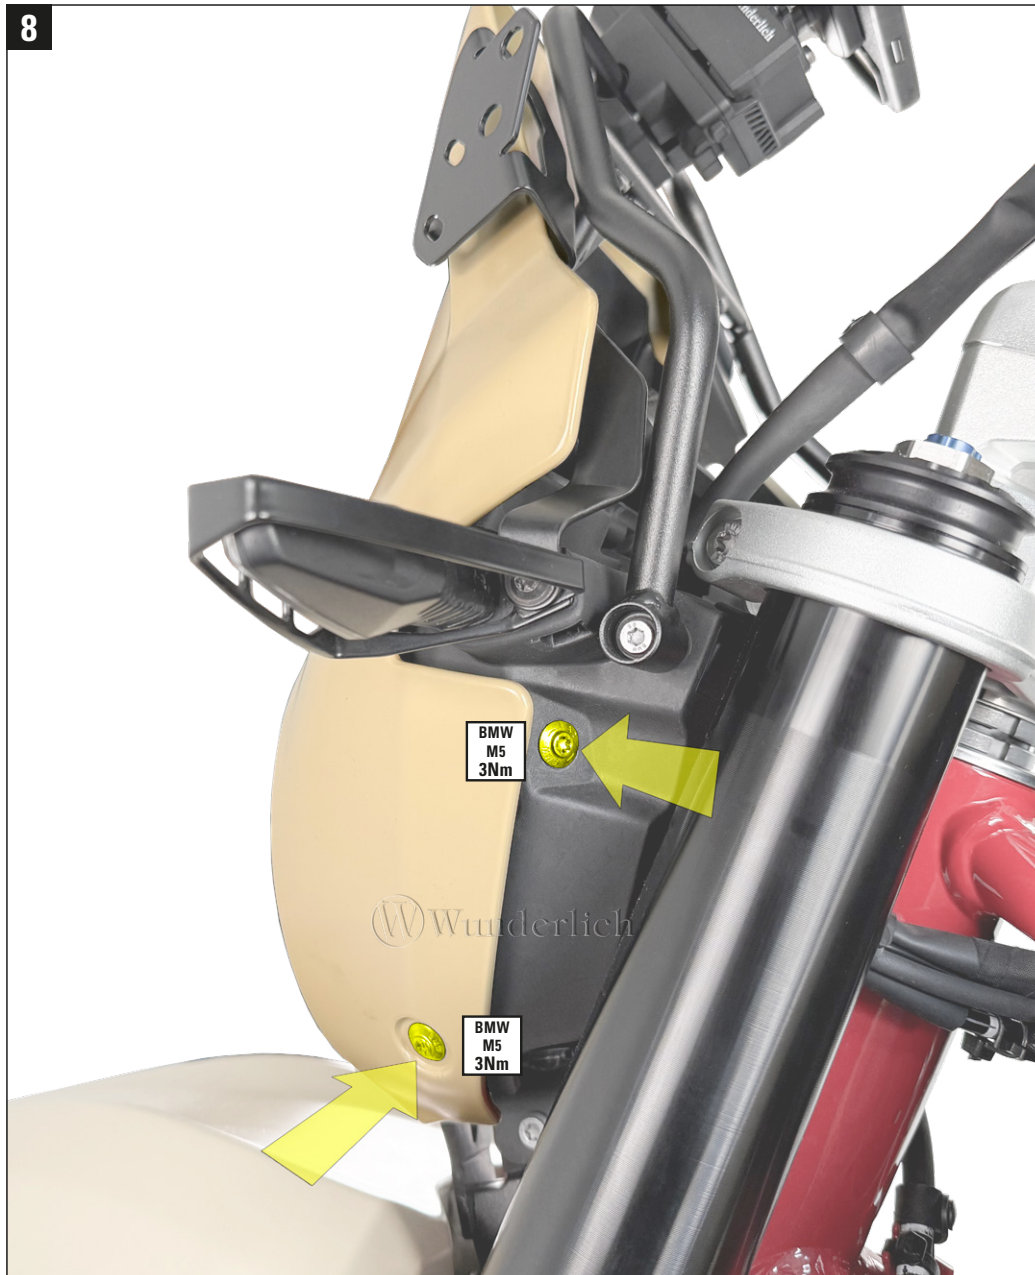

9

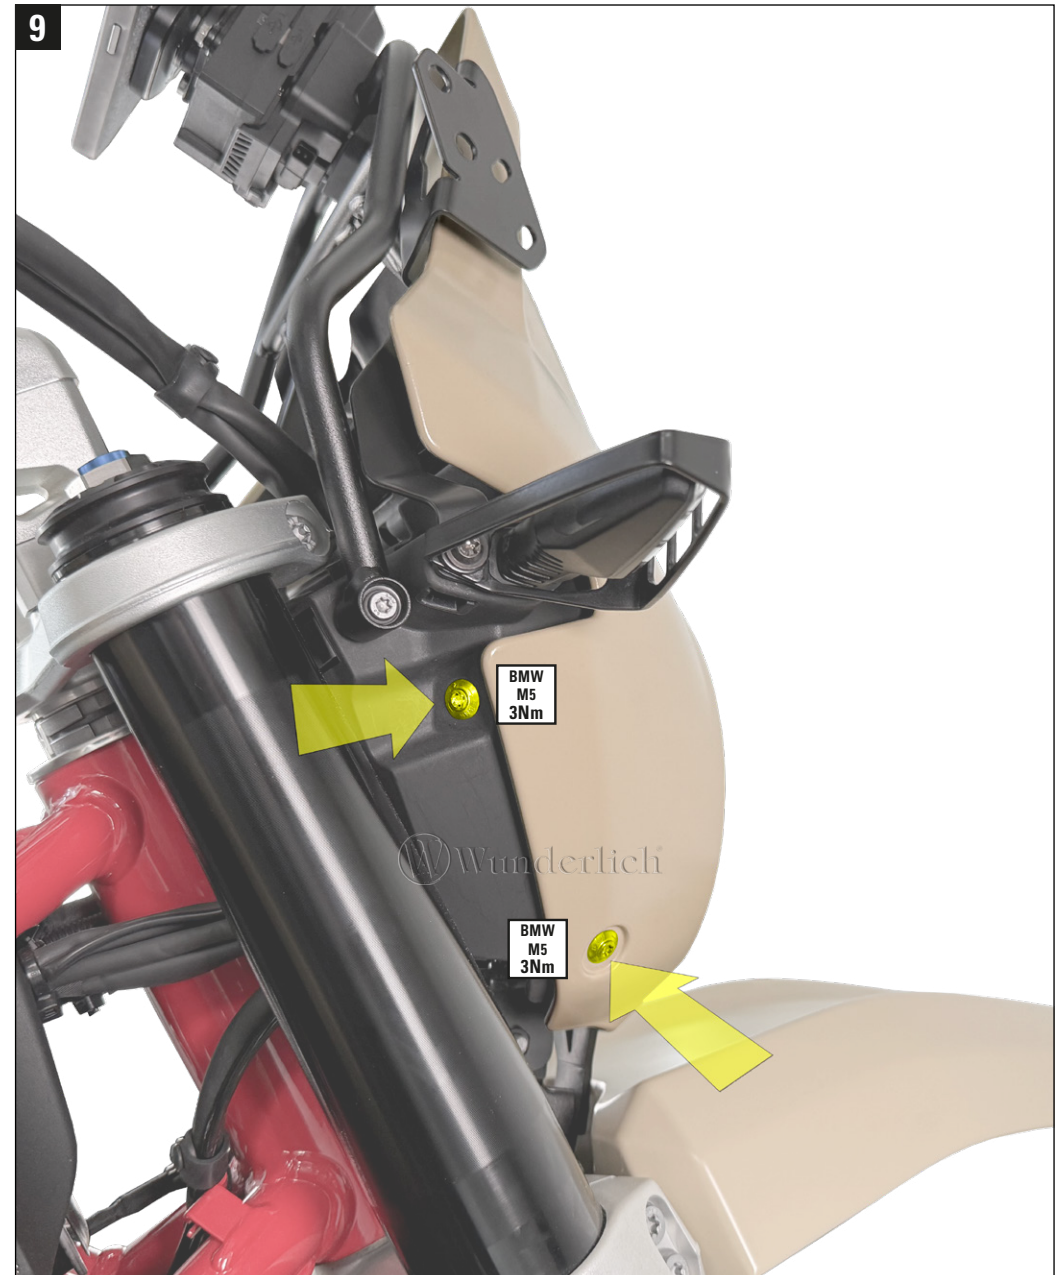





Drogi Kliencie, dziękujemy za zaufanie i zakup produktu Wunderlich.

Niniejsza instrukcja montażu wspiera Cię w bezpiecznej i fachowej instalacji Twojego produktu.

Ważna uwaga

Prosimy o przeczytanie tej instrukcji w całości przed rozpoczęciem montażu.

Wsparcie

W przypadku pytań podczas montażu, prosimy o kontakt z naszym wsparciem przed rozpoczęciem prac:

Tel.: +49 2641-3082-240

E-Mail: support@wunderlich.de

Życzymy Ci wiele radości z produktu Wunderlich i zawsze bezpiecznej jazdy.

Twój #TeamWunderlich



#30483-00x

Wunderlich®

Podkładka osłonowa



W przypadku zamontowanych osłon kierunkowskazów Wunderlich, dystanse 3 mm nie są potrzebne.



W przypadku fabrycznie zamontowanego uchwytu urządzenia, dystanse 2 mm nie są potrzebne.




Jeśli nie jest zamontowany fabrycznie, użyj dołączonych nakrętek blaszanych.

Podkładka osłonowa

Legenda




#	Element	Ilość
1	Podkładka osłonowa	1
2	Uchwyt	1
3	Śruba z łbem soczewkowym i kołnierzem	M6×25
4	Dystans	3 mm
5	Śruba z łbem soczewkowym i kołnierzem	M5×16
6	Dystans	2 mm
7	Nakrętka blaszana	2

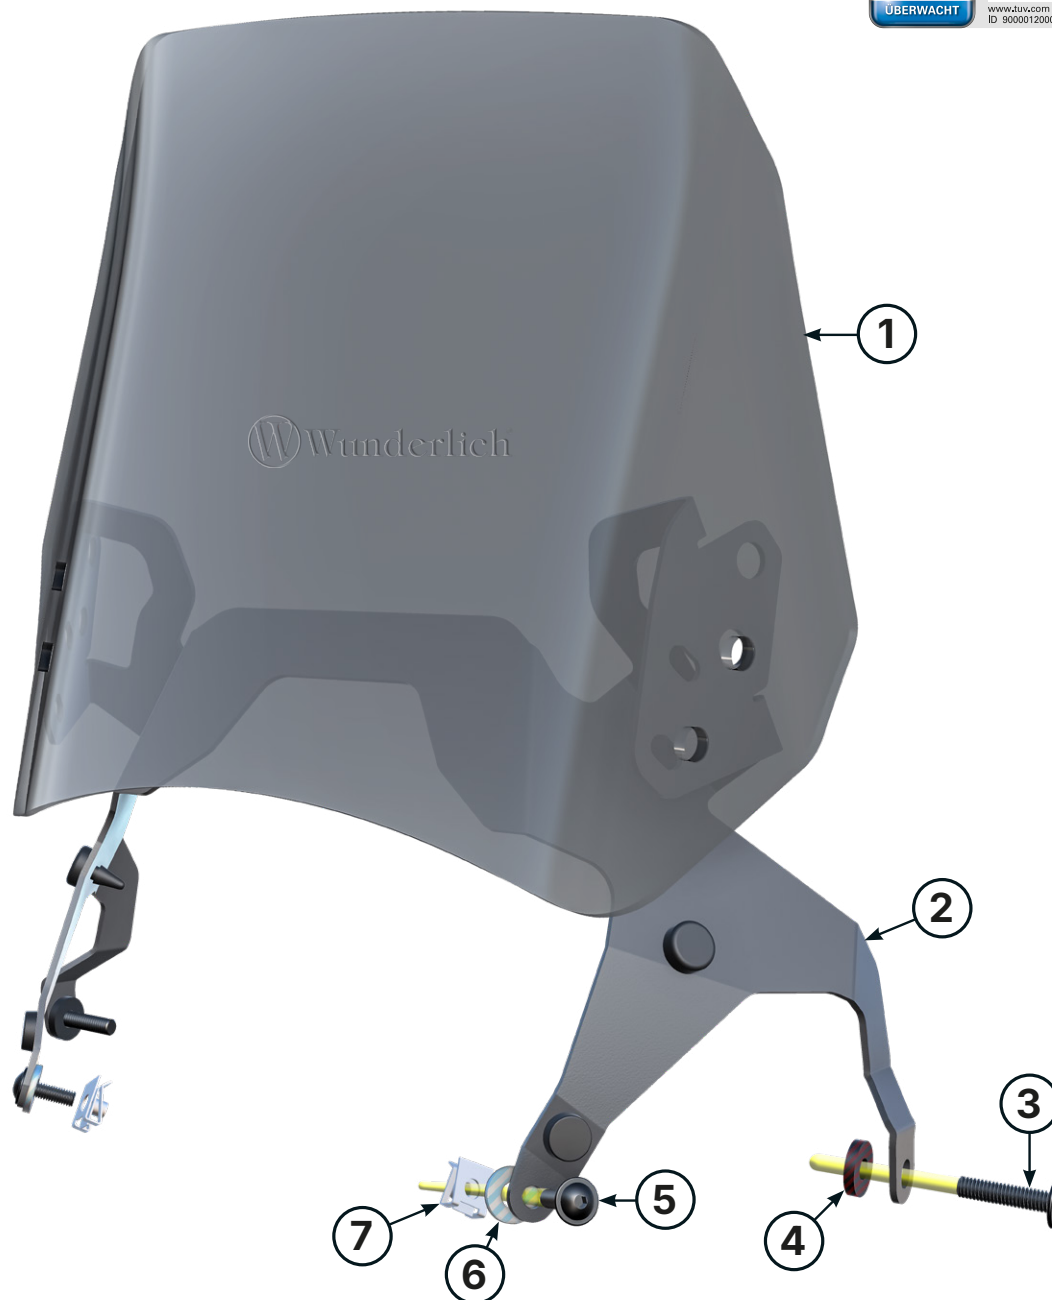

31.03.2026

#	Element		Ilość
Kolory ilustracji służą wyłącznie do celów poglądowych.			
8	Śruba z łbem soczewkowym i kołnierzem	M5×20	2
9	Podkładka płaska	M5	4
10	Przelotka gumowa		4
11	Tuleja stopniowana		4
12	Nakrętka wciskana	M5	2
13	Śruba z łbem soczewkowym i kołnierzem	M5×18	2
14	Nakrętka sześciokątna	M5	2





Zakres regulacji nachylenia szyby



Wysoka pozycja montażowa



Niska pozycja montażowa

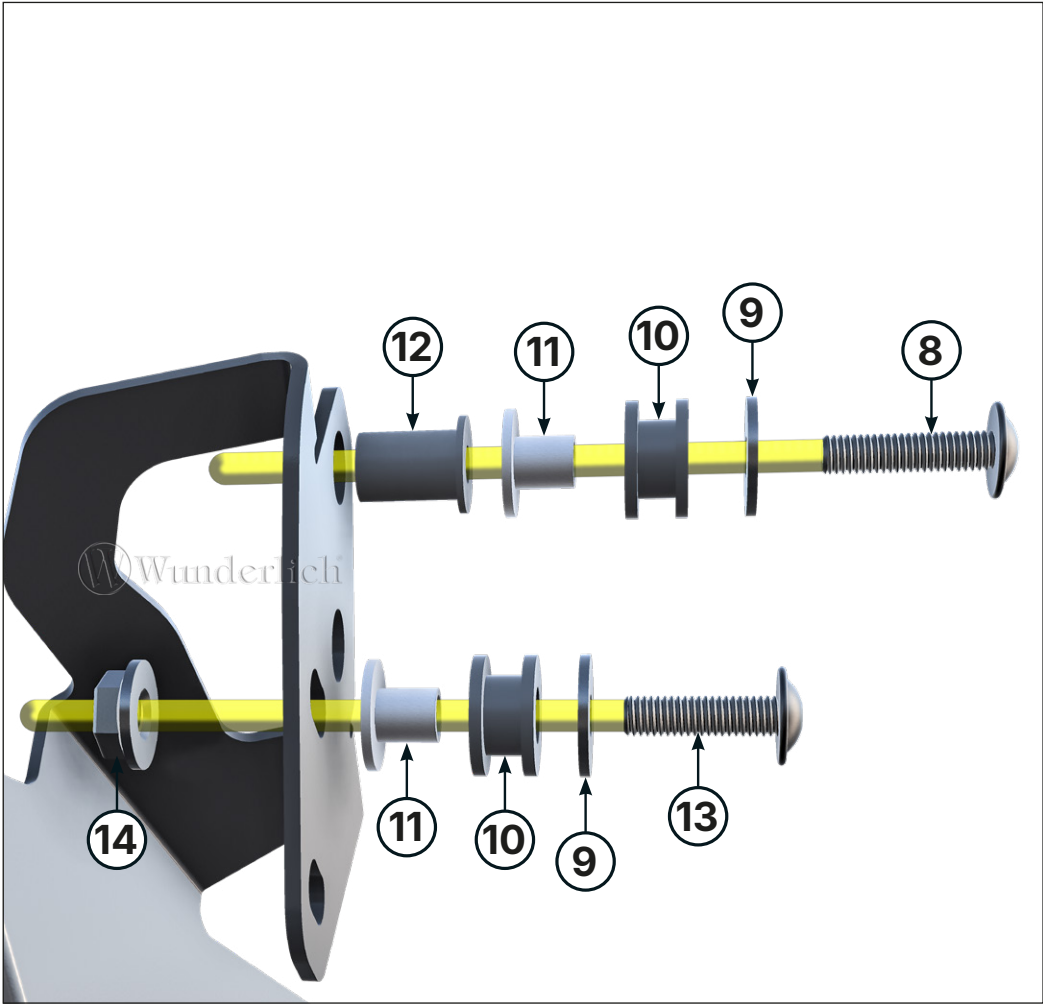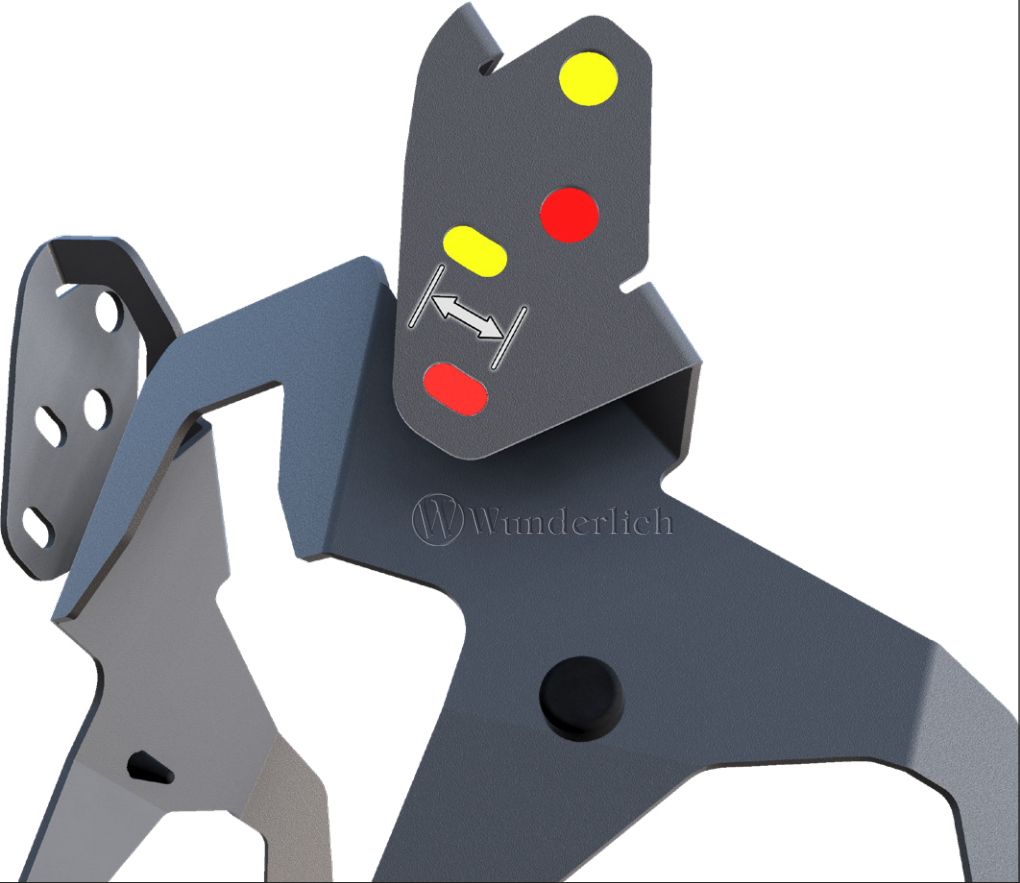

1



2






3




4




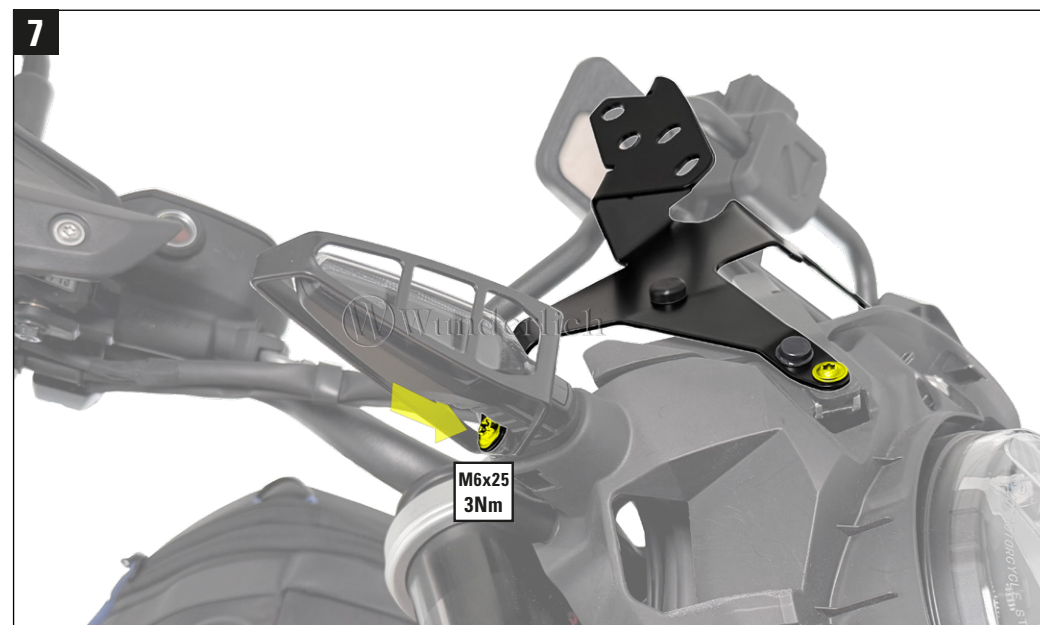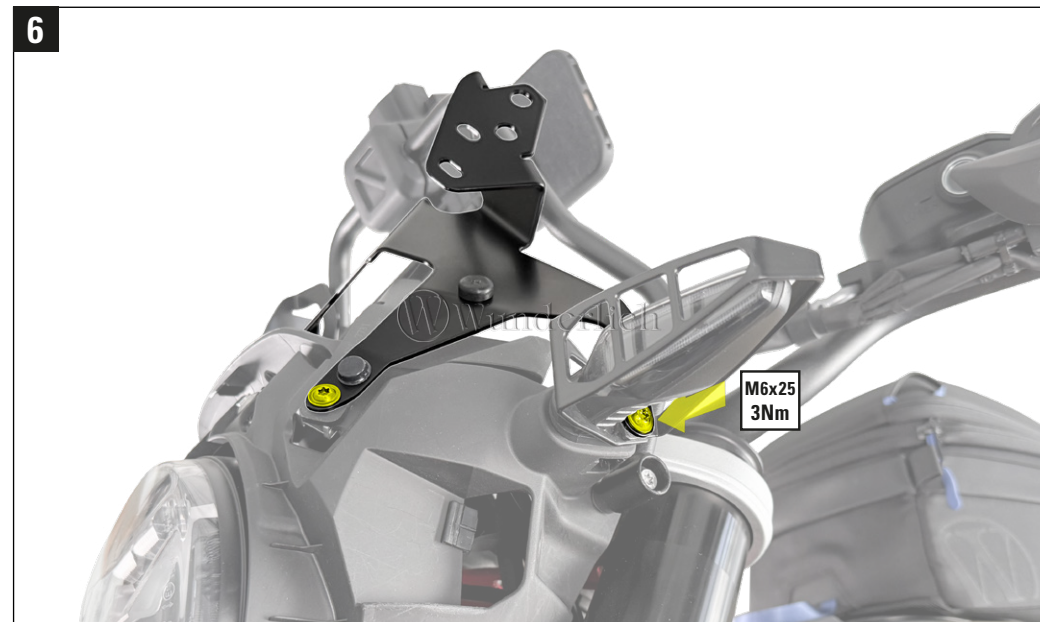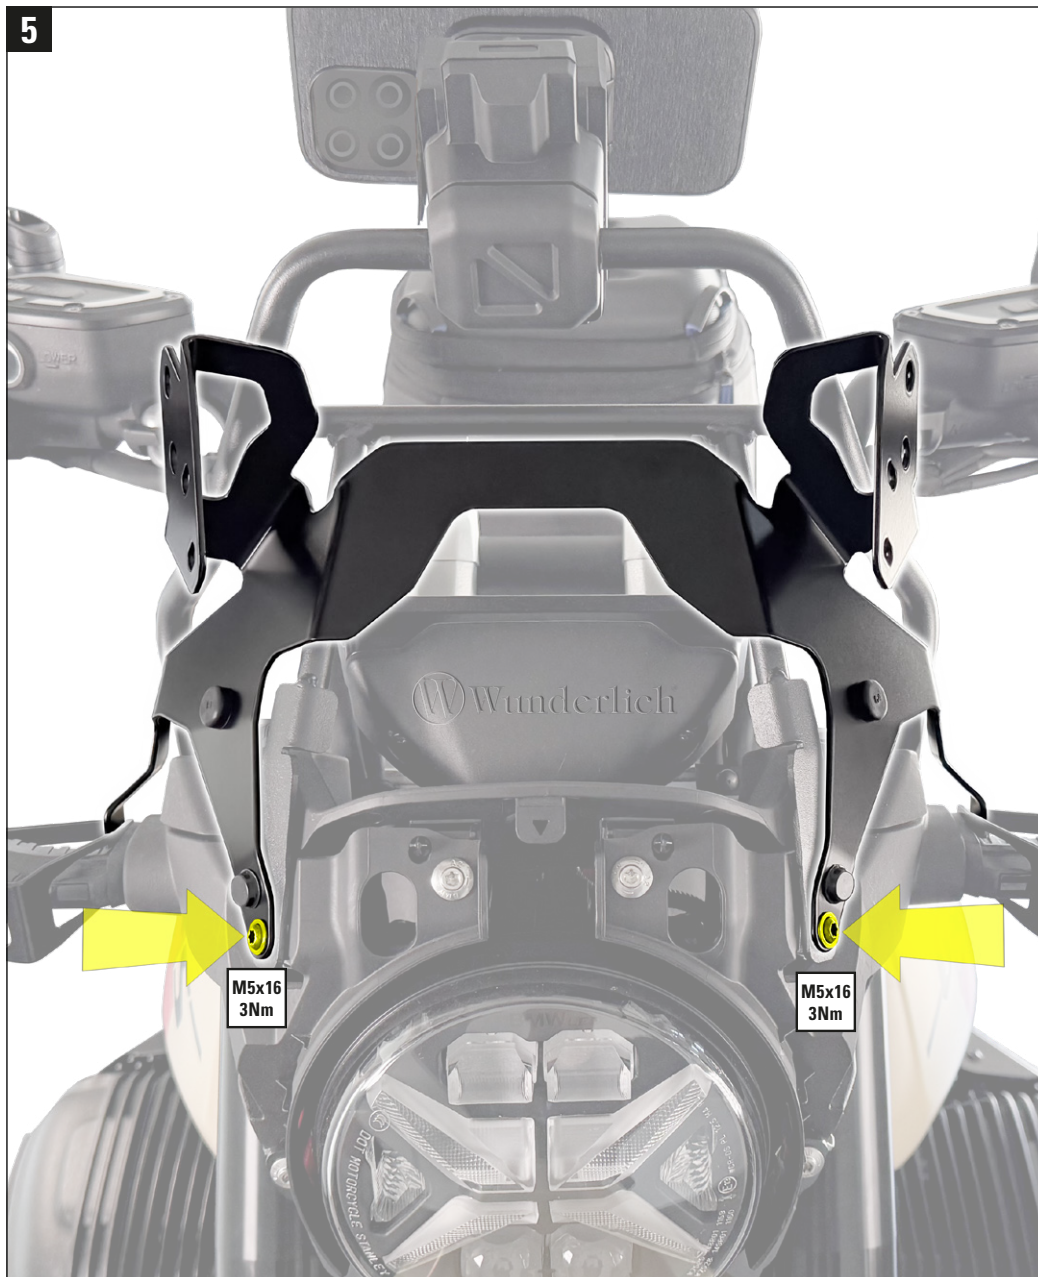

8

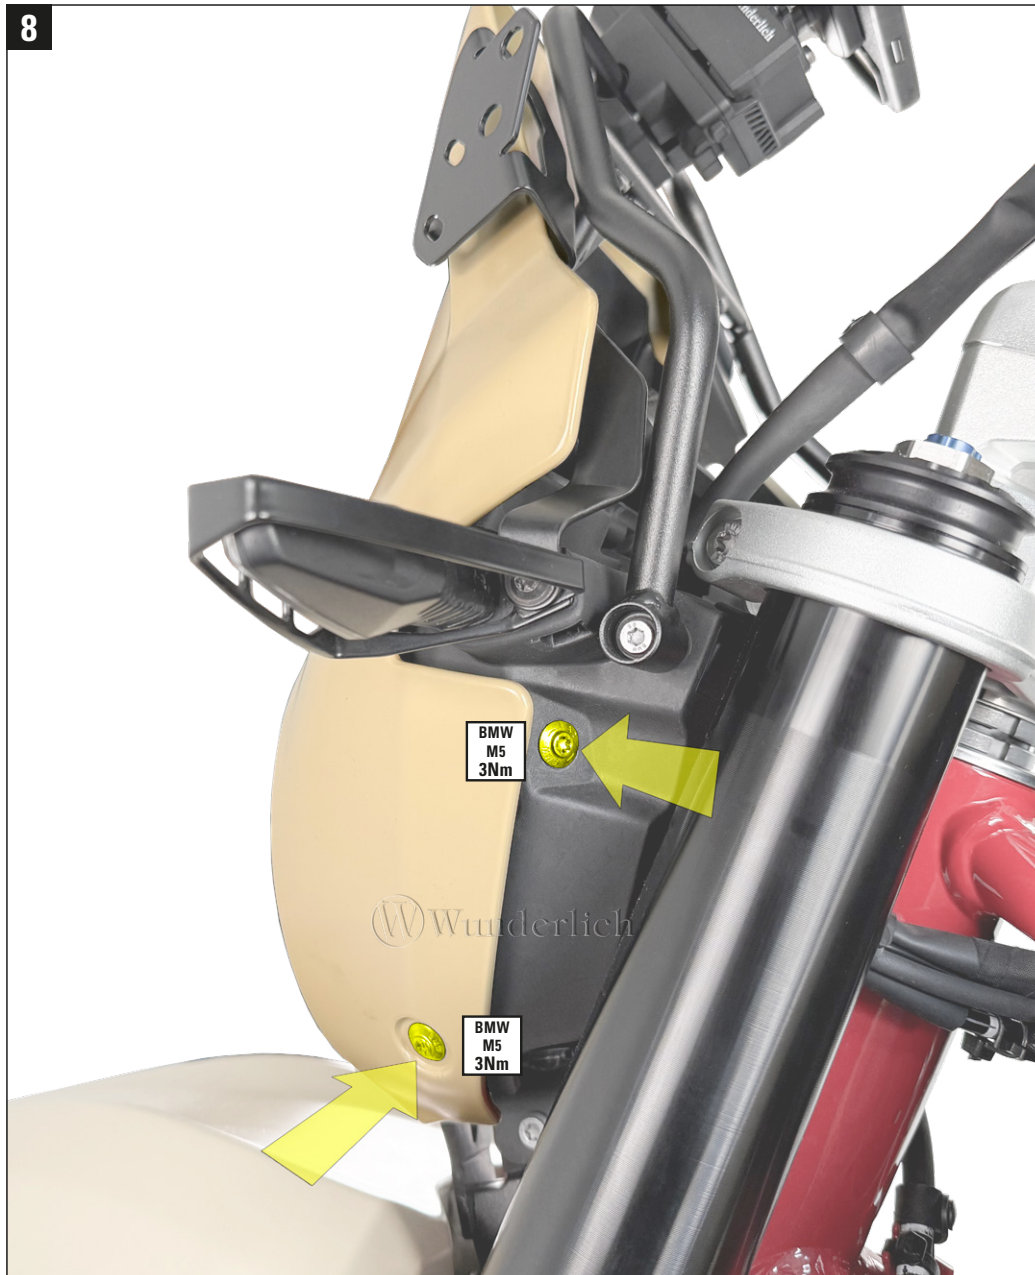

9

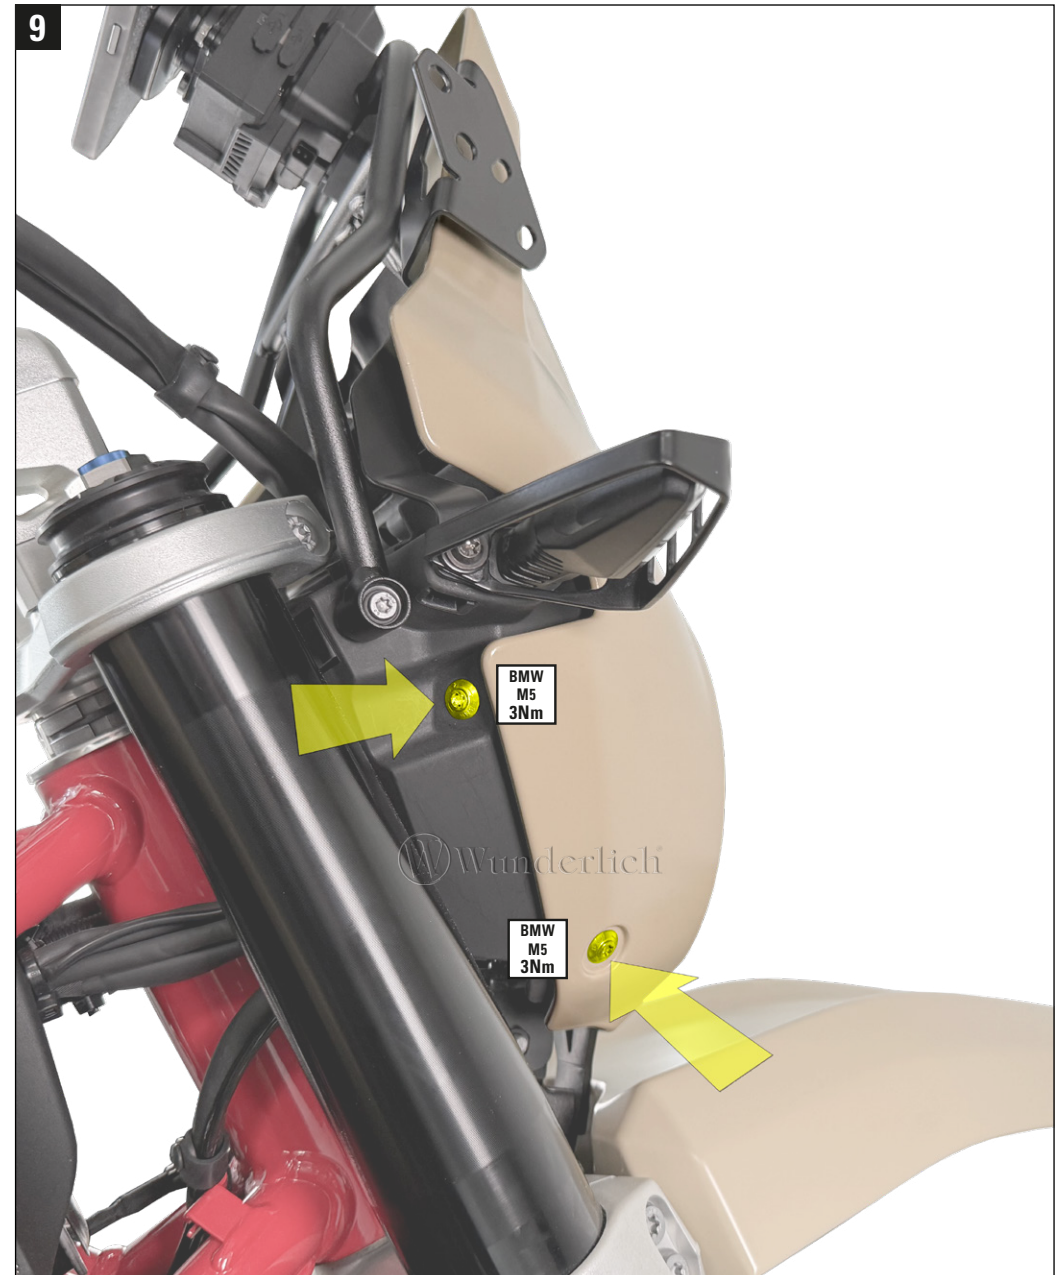





Milý zákazníku, děkujeme za vaši důvěru a nákup tohoto produktu Wunderlich.

Tato montážní příručka vás podpoří při bezpečné a odborné instalaci vašeho produktu.

Důležité upozornění

Před zahájením montáže si prosím tuto příručku přečtěte úplně.

Podpora

Pokud se během montáže vyskytnou otázky, obraťte se prosím před zahájením prací na naši podporu:

Tel.: +49 2641-3082-240

E-mail: support@wunderlich.de

Přejeme vám hodně radosti s vaším produktem Wunderlich a vždy šťastnou cestu.

Váš #TeamWunderlich



#30483-00x

Wunderlich®



Krycí podložka



Při instalovaných ochranných rámech směrovek Wunderlich, odpadnou 3mm objímky.




Při z výroby namontovaném nosiči přístrojů odpadnou 2mm objímky.



Pokud z výroby není namontován, použijte přiložené plechové matice.

Krycí podložka

Legenda

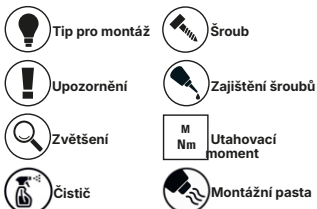


Součást

Barvy vyobrazení slouží pouze k ilustraci.

Množství

#	Součást		Množství
1	Krycí podložka		1
2	Držák		1
3	Šroub s čočkovou přírubovou hlavou	M6×25	2
4	Objímka	3mm	2
5	Šroub s čočkovou přírubovou hlavou	M5×16	2
6	Objímka	2mm	2
7	Plechová matice		2

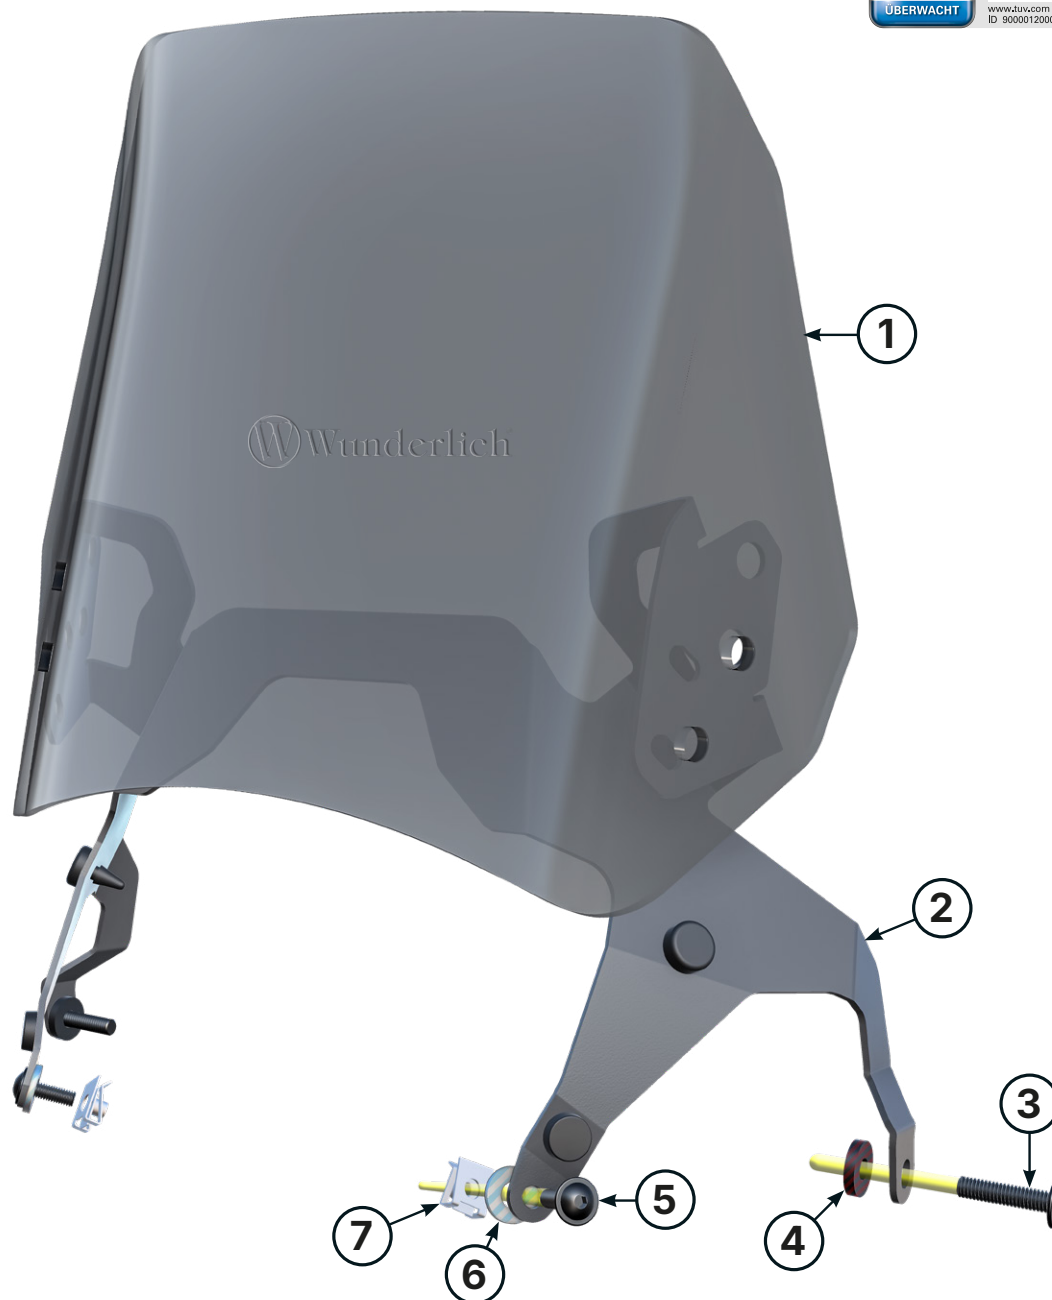

31.03.2026




Rozsah nastavení sklonu štítu




Vysoká montážní poloha



Nízká montážní poloha

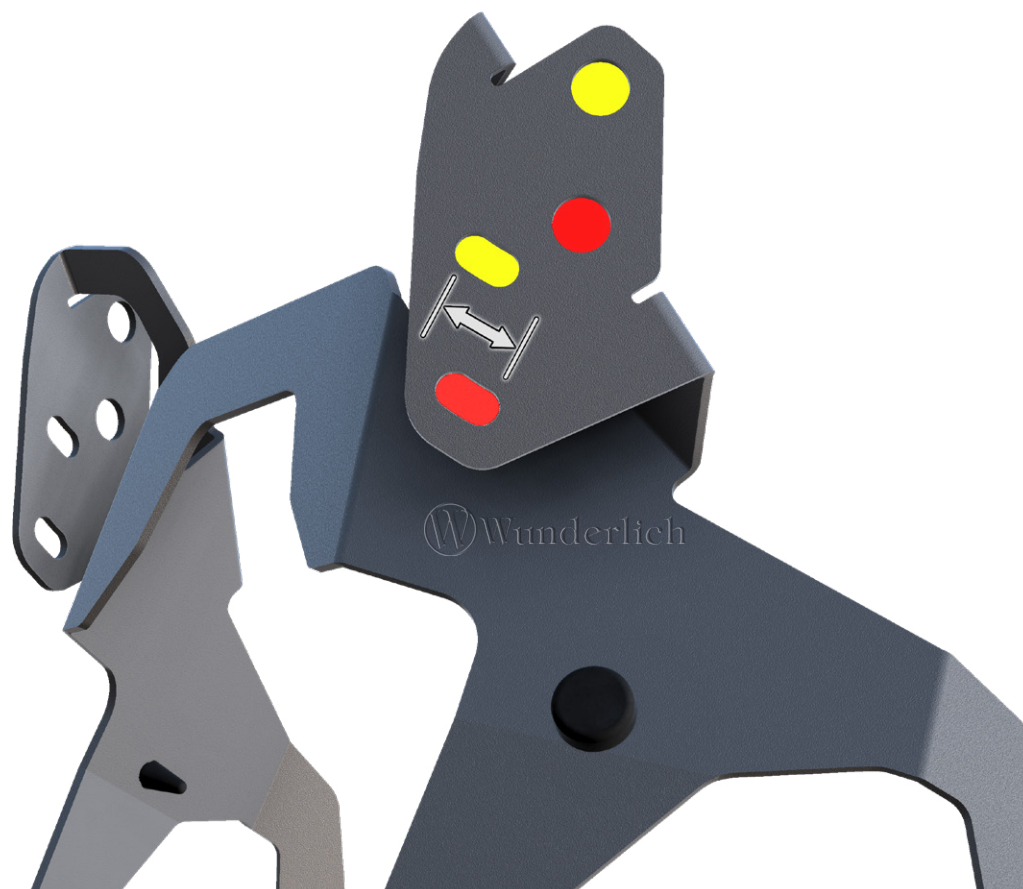

#	Součást	Množství	
Barvy vyobrazení slouží pouze k názornému zobrazení.			
8	Šroub s čočkovou hlavou a přírubou	M5×20	2
9	Plochá podložka	M5	4
10	Gumová průchodka		4
11	Stupňové pouzdro		4
12	Zalisovací matice	M5	2
13	Šroub s čočkovou hlavou a přírubou	M5×18	2
14	Šestihranná matice	M5	2

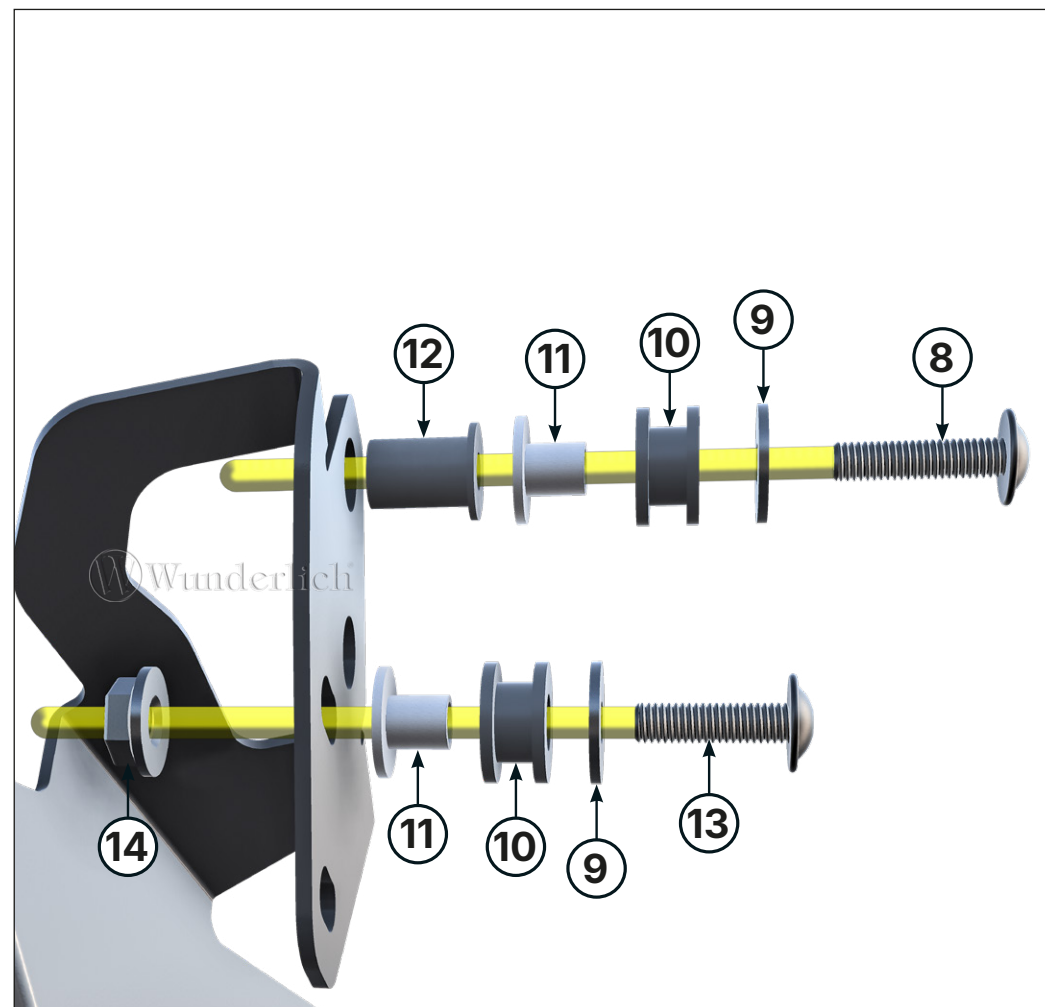

1



2






3




4




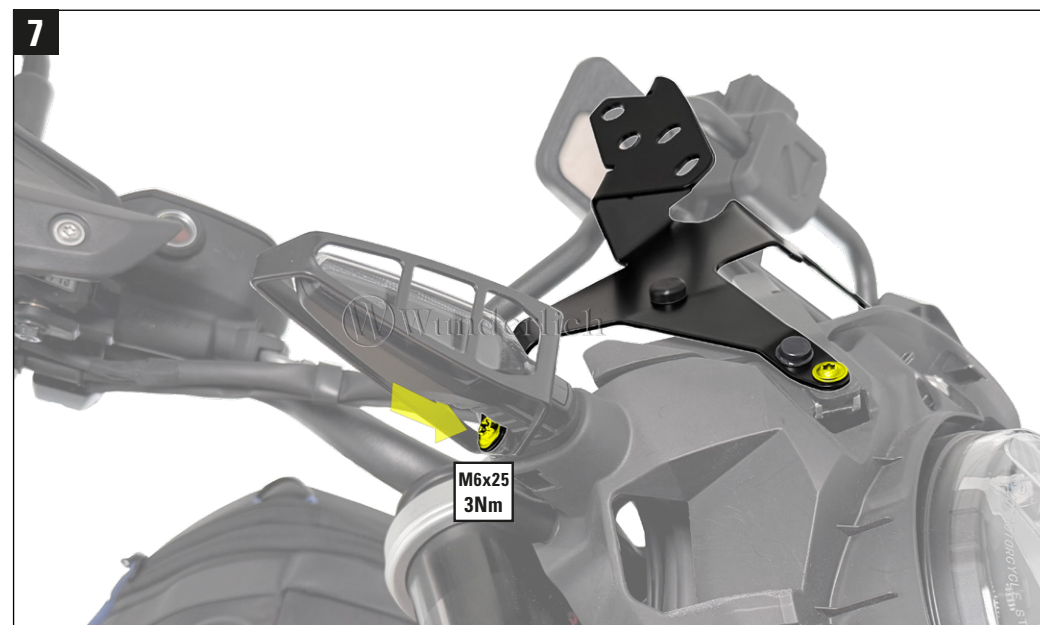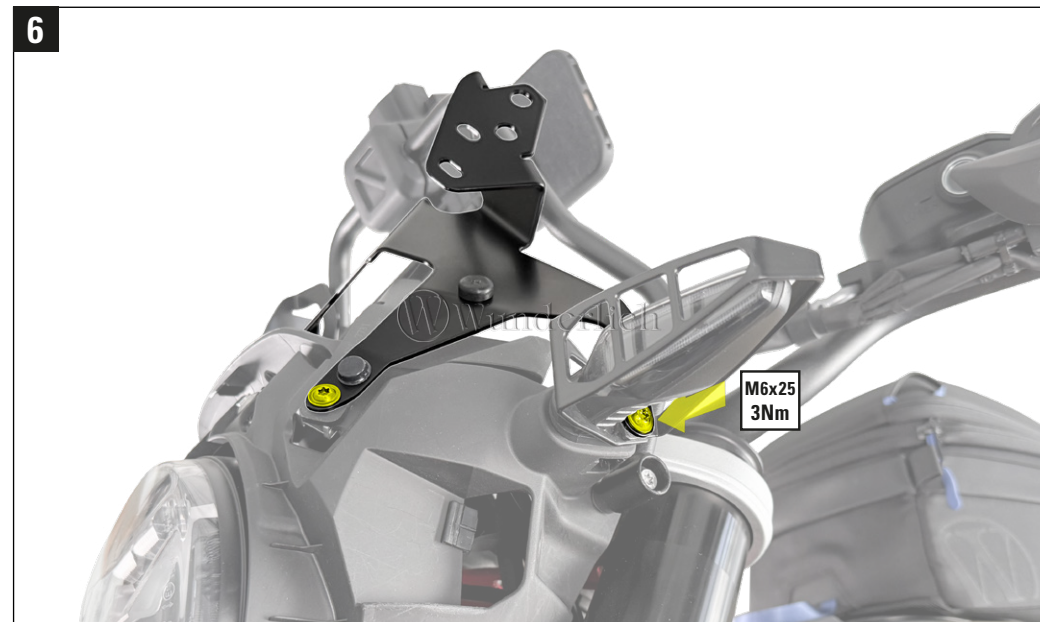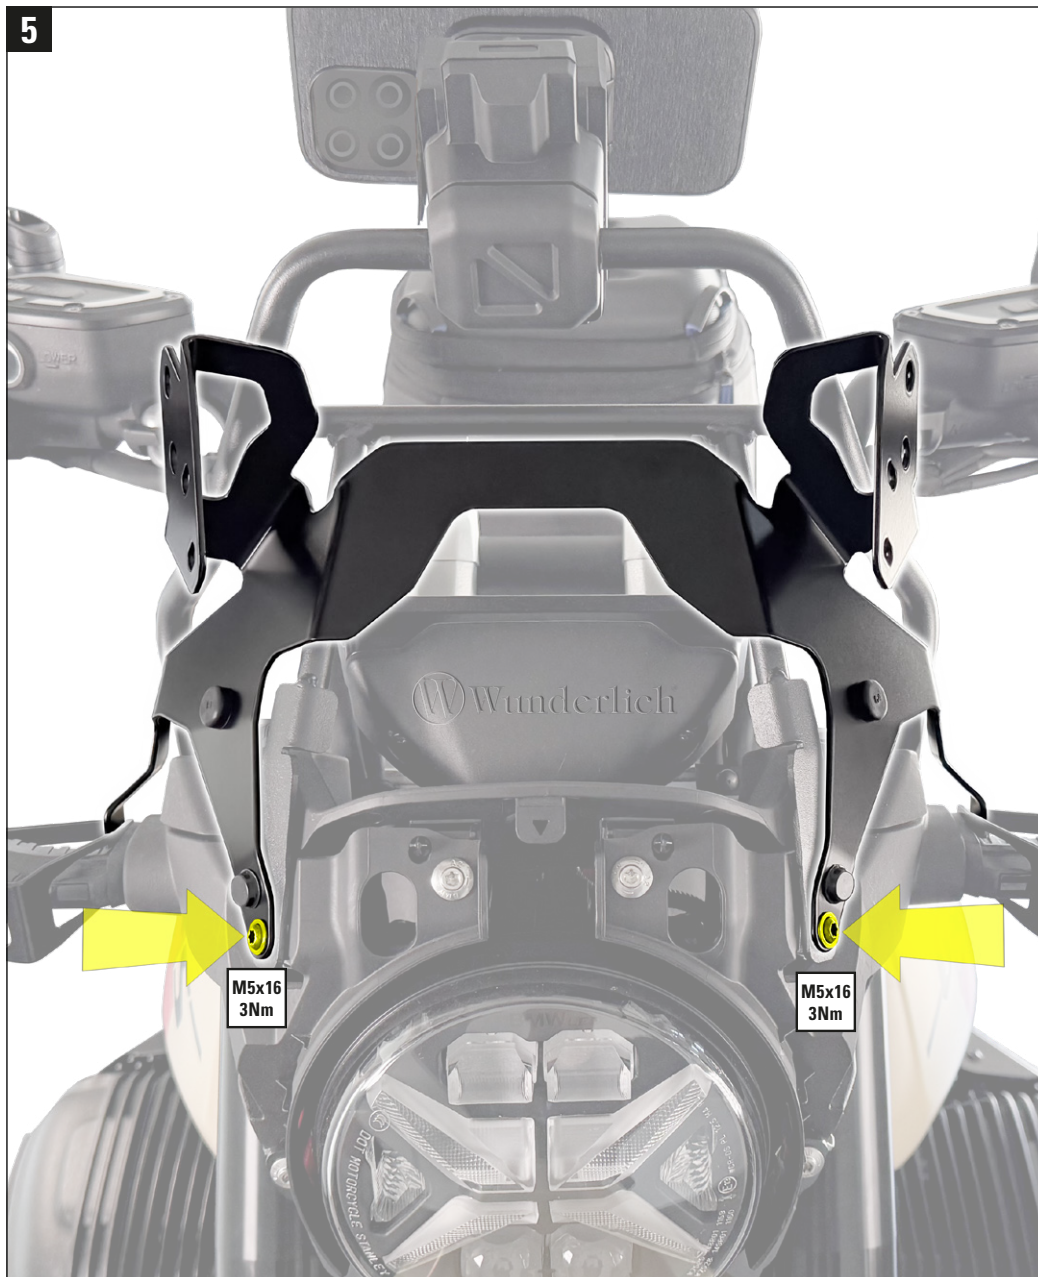

8

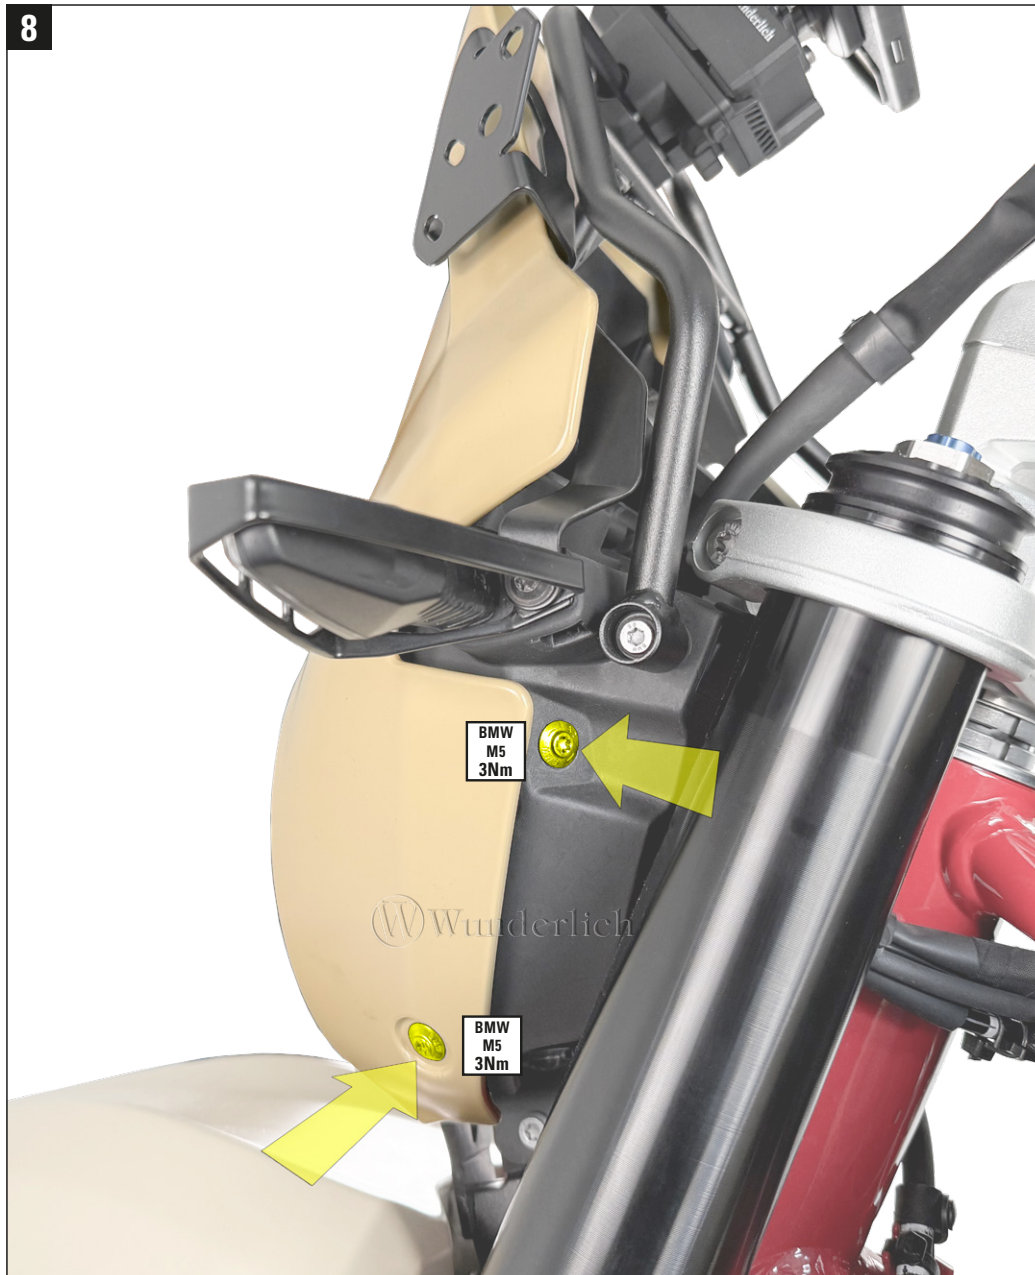

9

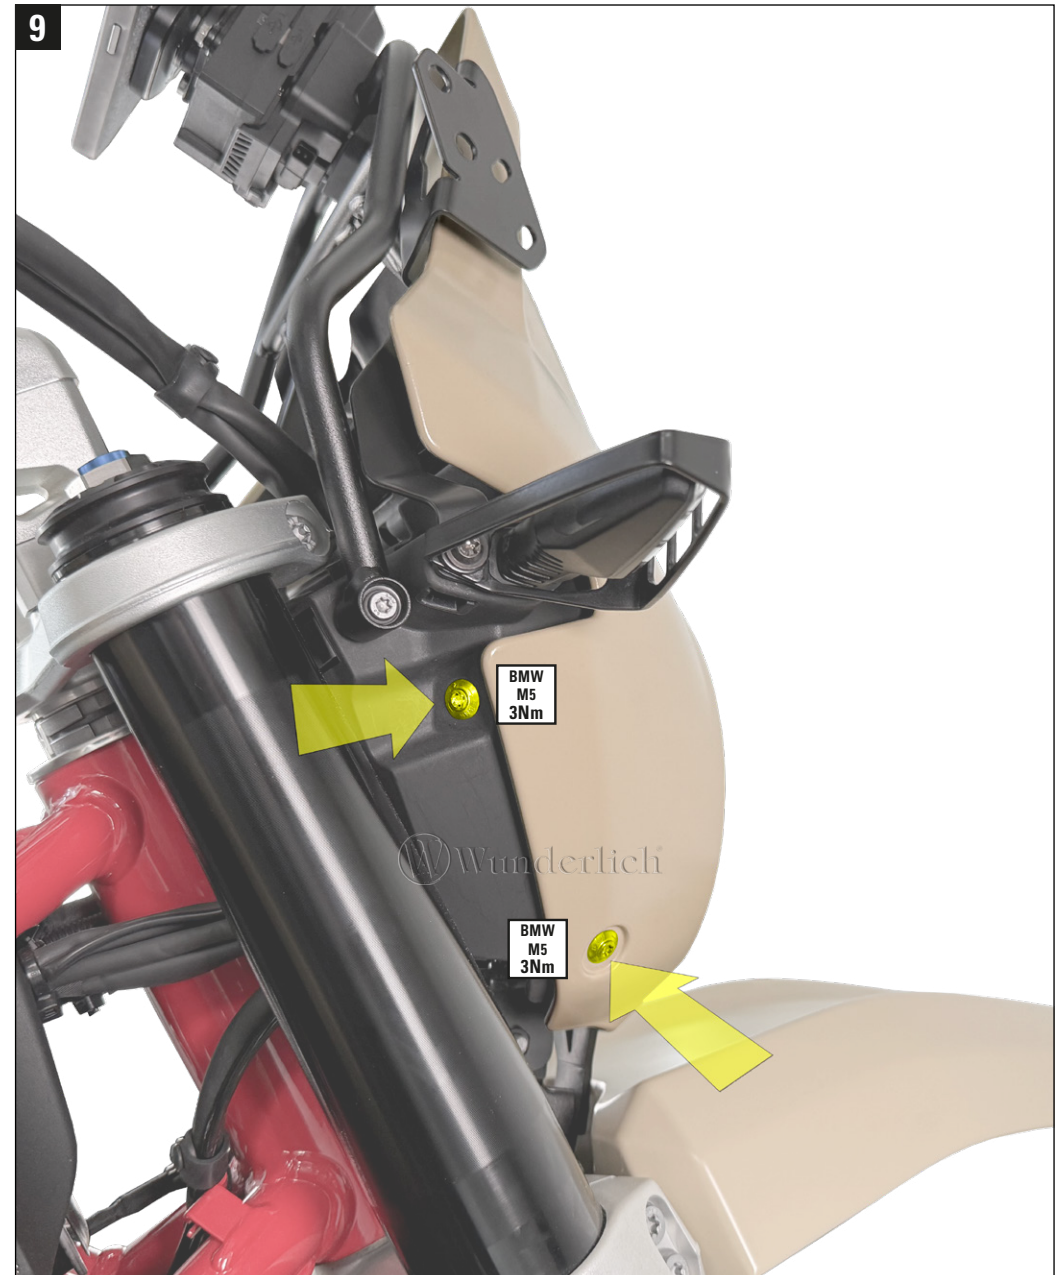





Kära kund, tack för ditt förtroende och för att du har köpt denna Wunderlich-produkt.

Denna monteringsanvisning hjälper dig med en säker och korrekt installation av din produkt.

Viktig anmärkning

Läs denna anvisning noggrant innan du börjar med monteringen.

Support

Om du har frågor under monteringen, vänligen kontakta vår support innan du börjar arbetet:

Tel.: +49 2641-3082-240

E-post: support@wunderlich.de

Vi önskar dig mycket glädje med din Wunderlich-produkt och alltid en säker resa.

Ditt #TeamWunderlich



#30483-00x

Wunderlich®



Management
System
Verifiziert gemäß
genehmigungs-
relevanter
Anforderungen



www.tuv.com
ID: 9000012000

Kåpskiva



Vid monterade Wunderlich-blinkerskyddsbågar,
utgår de 3 mm hylsorna.




Vid fabriksmonterad hållare för utrustning
utgår de 2 mm hylsorna.




Om den inte är fabriksmonterad, använd de medföljande
plåtmutterarna.

Kåpskiva


Förklaring

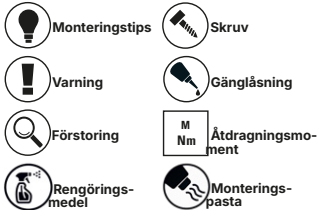

#	Komponent		Antal
Bildernas färger används endast för illustration.			
1	Kåpskiva		1
2	Hållare		1
3	Linsflänsskruv	M6×25	2
4	Hylsa	3 mm	2
5	Linsflänsskruv	M5×16	2
6	Hylsa	2 mm	2
7	Plåtmutter		2

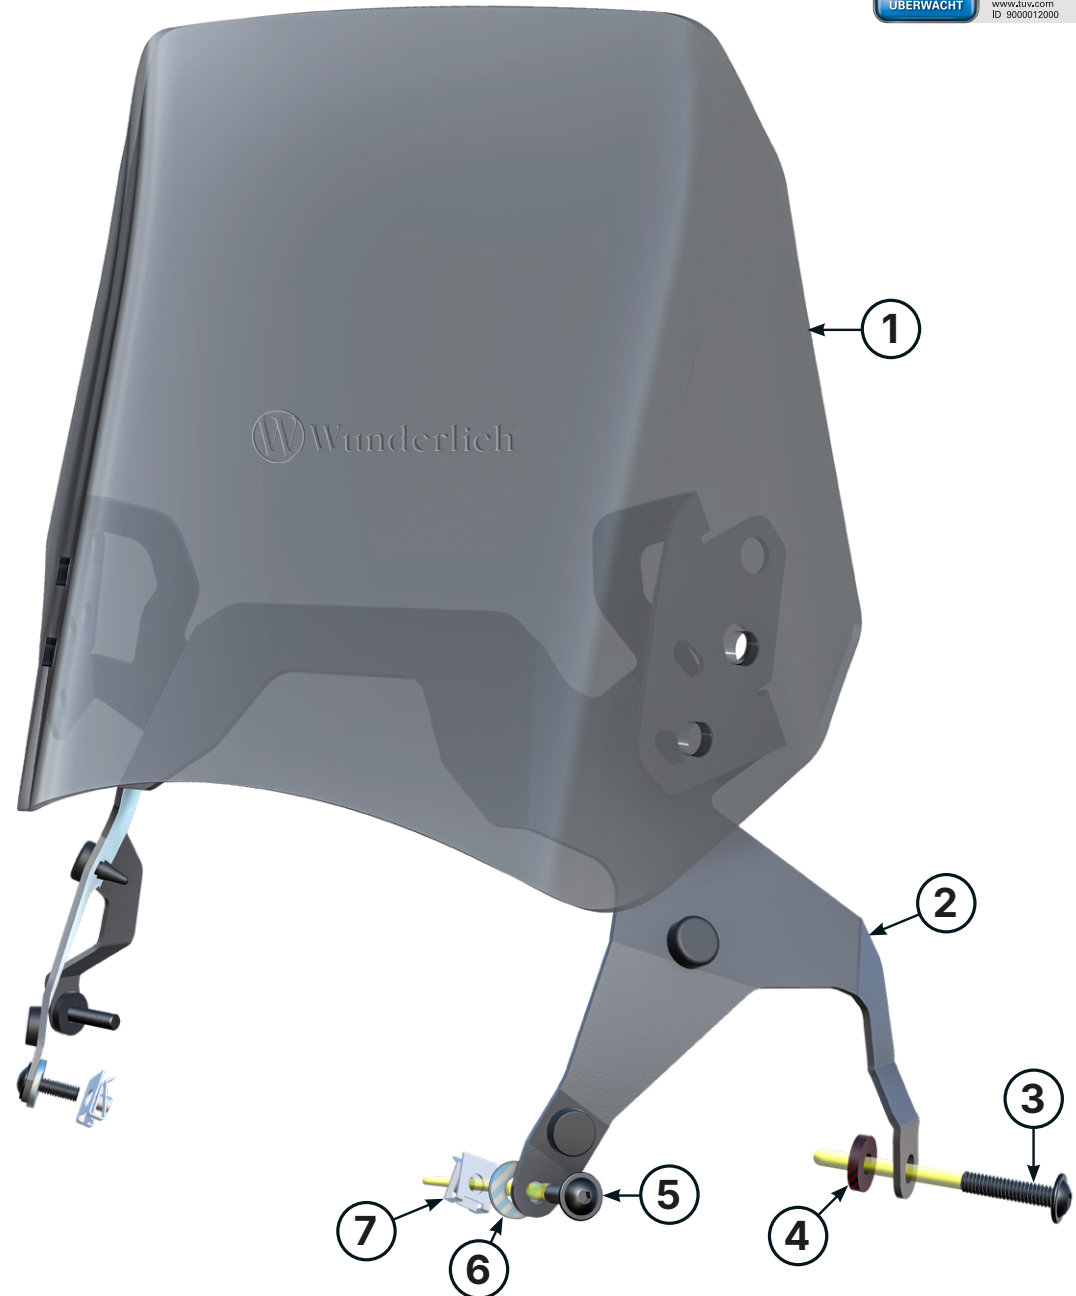

31.03.2026




Justerområde för skärmens lutning




Hög monteringsposition



Låg monteringsposition

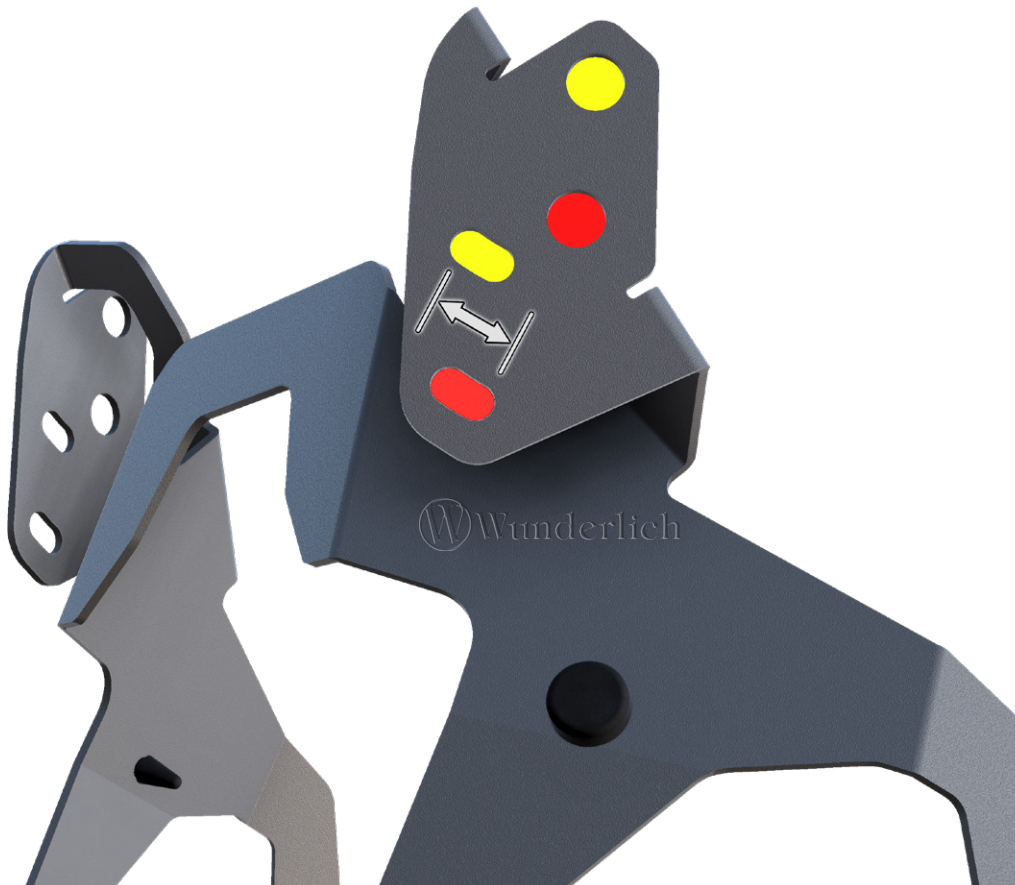

#	Komponent		Antal
Färgerna i illustrationerna används endast för förtydligande.			
8	Linsflänsskruv	M5×20	2
9	Plan bricka	M5	4
10	Gummigenomföring		4
11	Steghylsa		4
12	Insticksmutter	M5	2
13	Linsflänsskruv	M5×18	2
14	Sexkantsmutter	M5	2

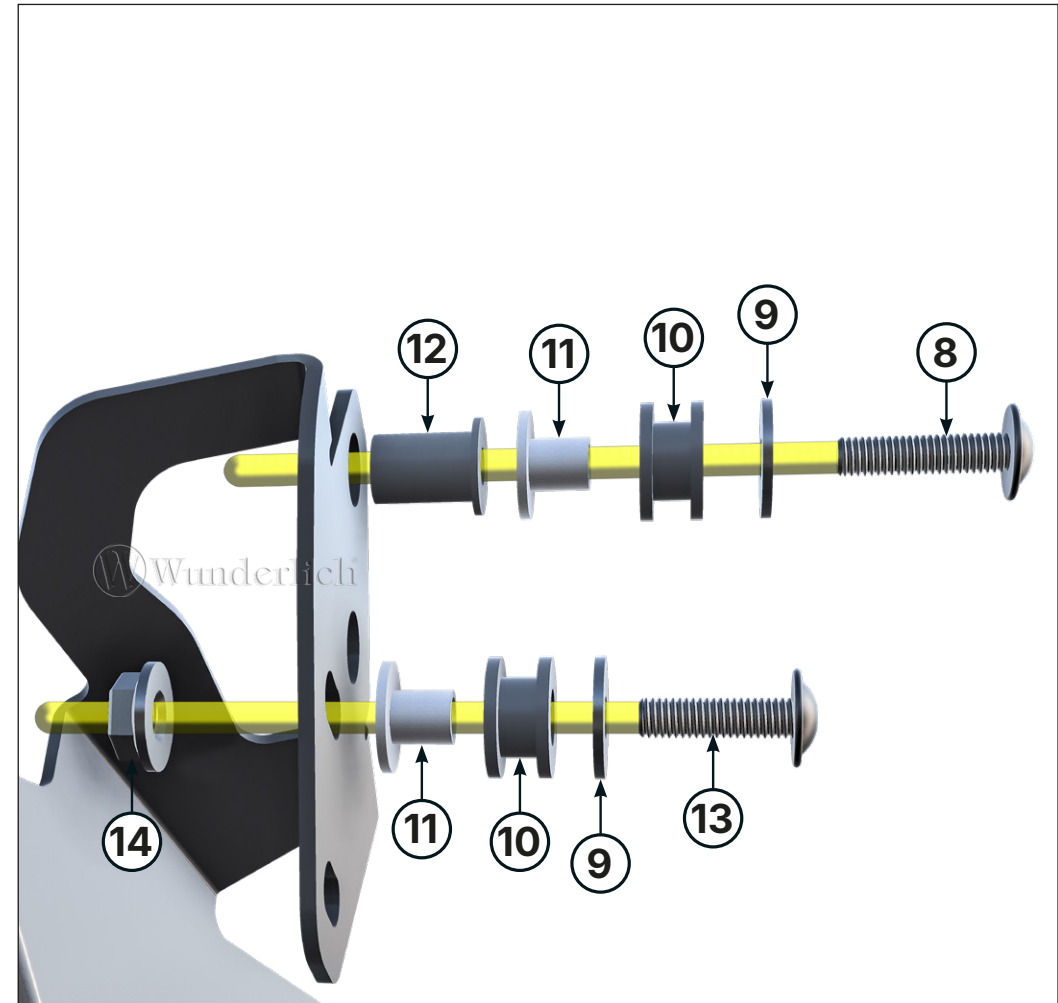

1



2






3




4




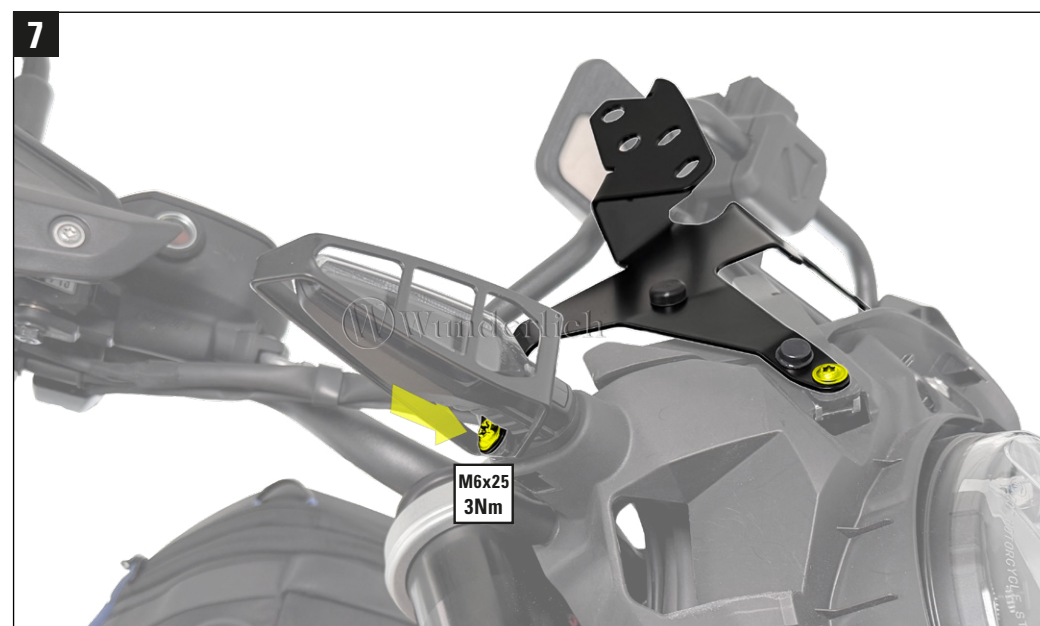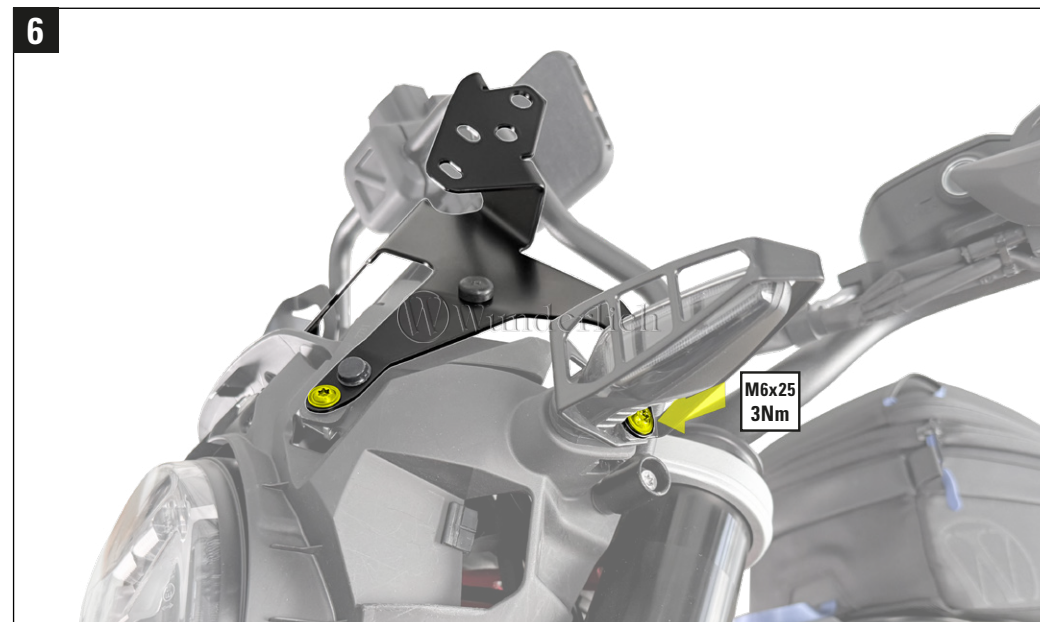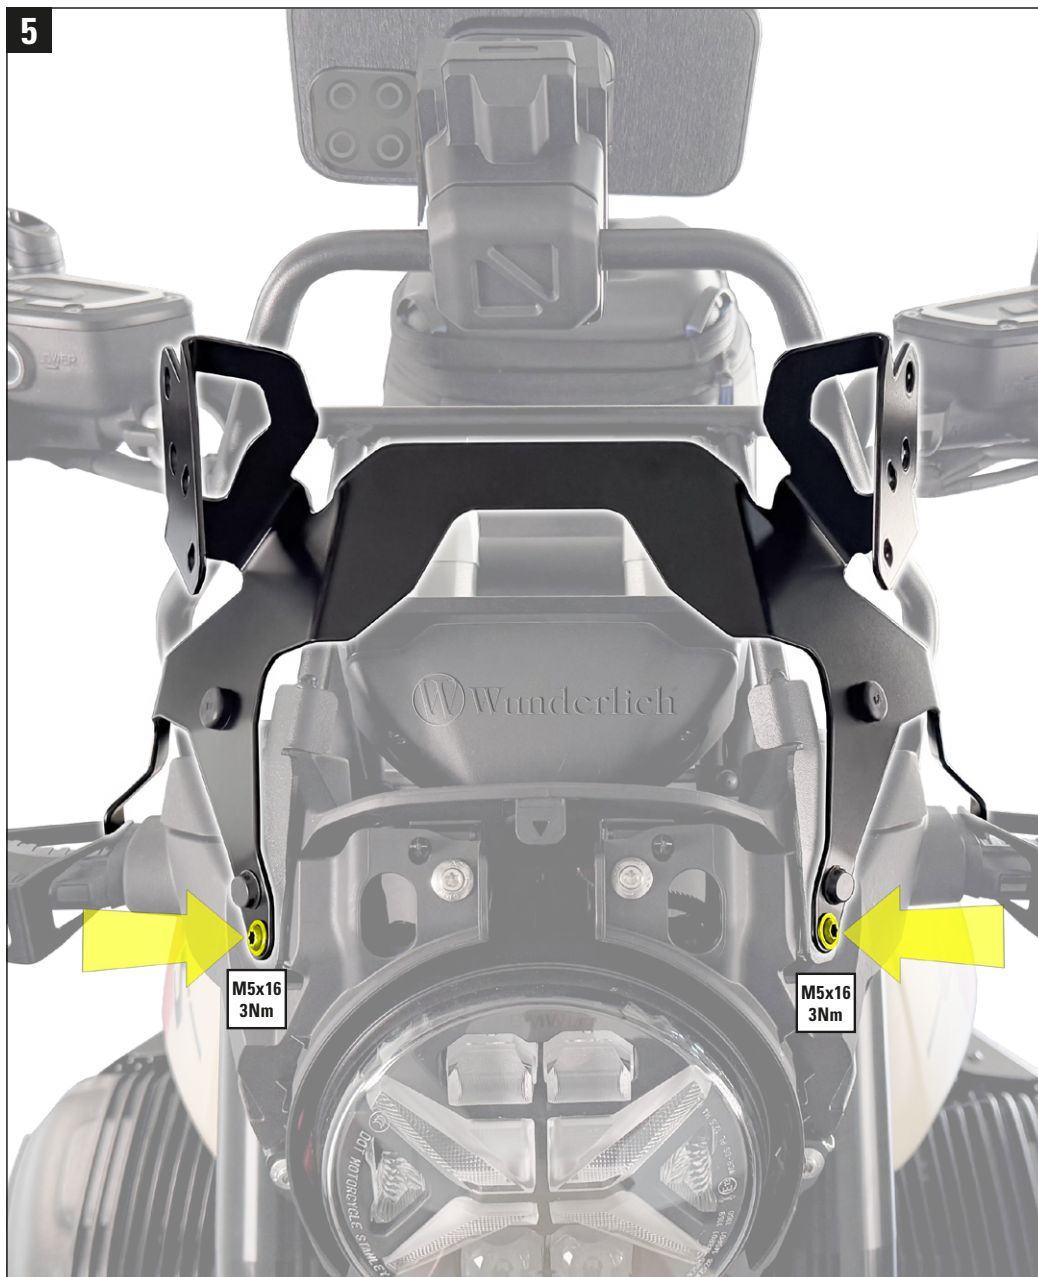

8

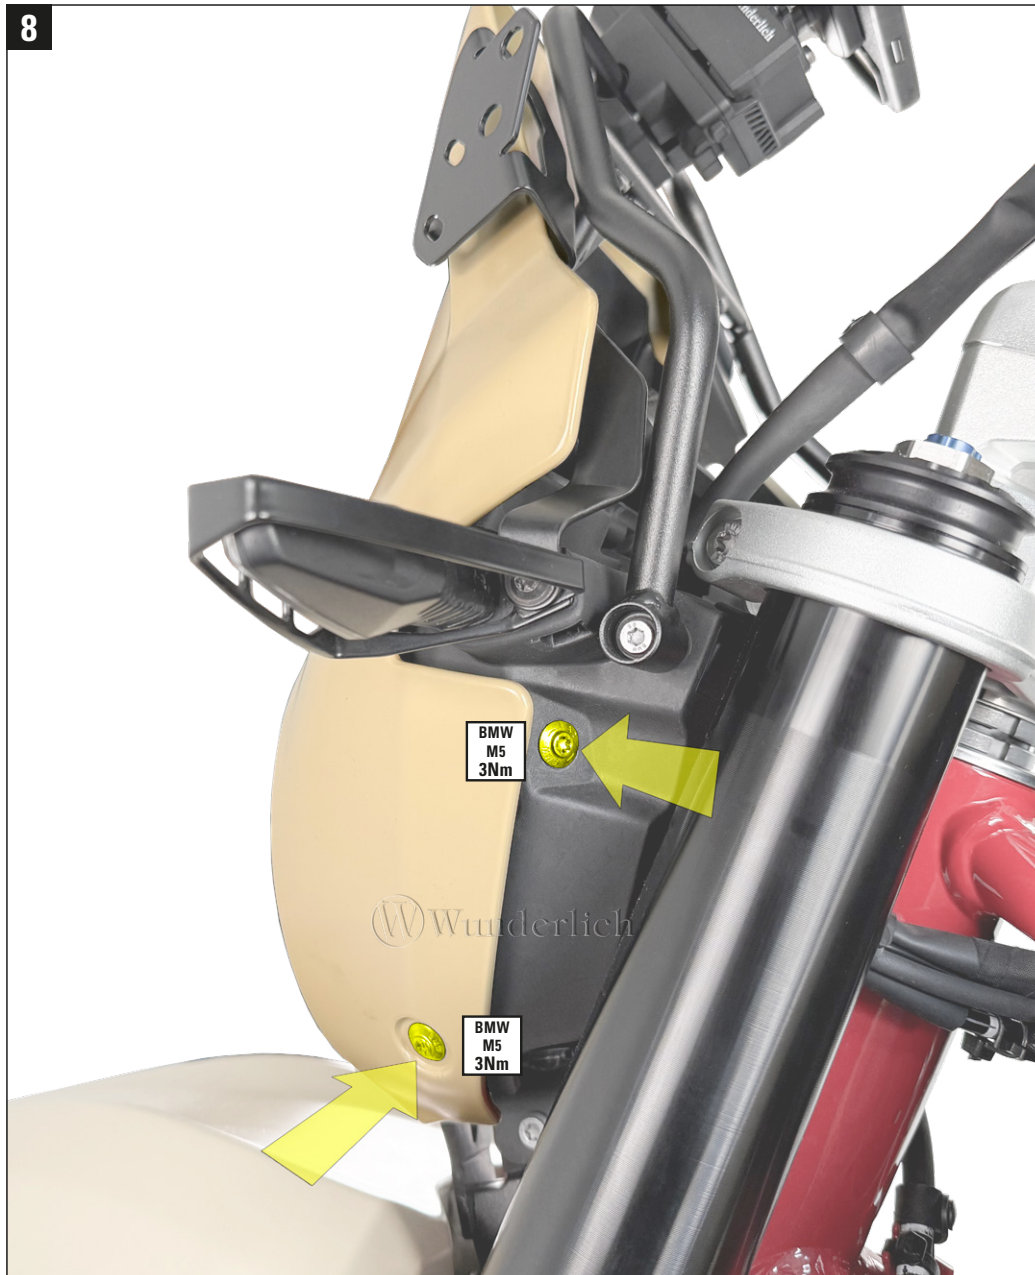

9

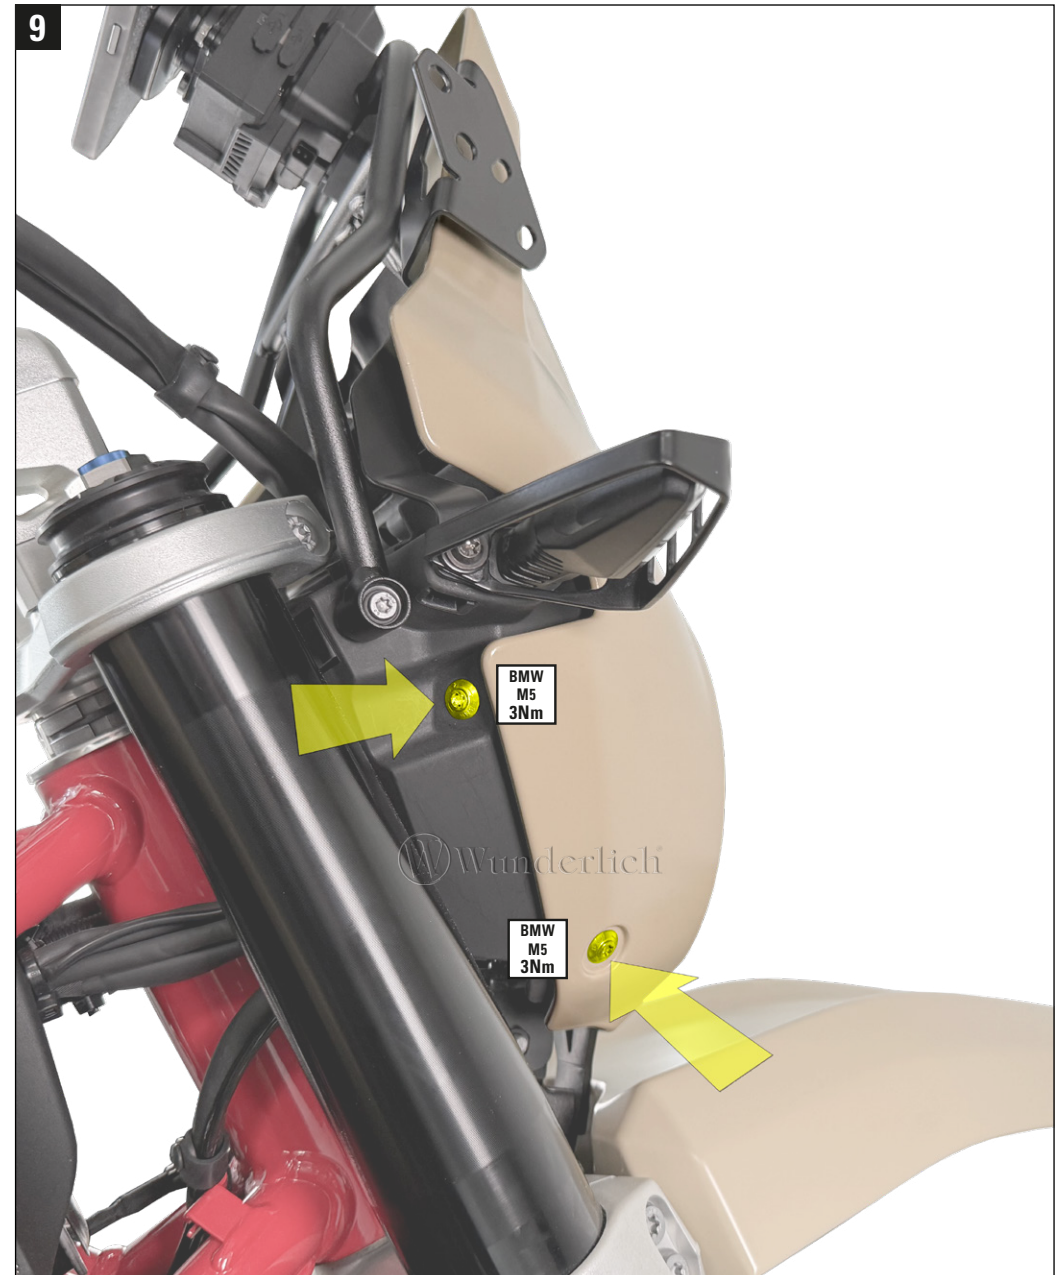





Kjære kunde, takk for din tillit og kjøpet av dette Wunderlich-produktet.

Denne monteringsanvisningen hjelper deg med sikker og korrekt installasjon av produktet ditt.

Viktig merknad

Vennligst les denne anvisningen i sin helhet før du begynner monteringen.

Support

Hvis det oppstår spørsmål under monteringen, vennligst kontakt vår support før du begynner arbeidet:

Tel.: +49 2641-3082-240

E-post: support@wunderlich.de

Vi ønsker deg mye glede med ditt Wunderlich-produkt og alltid en god tur.

Ditt #TeamWunderlich



#30483-00x

Wunderlich®



Management
System
Verifiziert gemäß
genehmigungs-
relevanter
Anforderungen



www.tuv.com
ID: 9000012000

Kledningsskive



4



Ved monterte Wunderlich-blinklysbøyer,
utelates de 3 mm hylsene.

6



Ved fabrikkmontert utstyrsbærer utelates
de 2 mm hylsene.

7



Hvis den ikke er fabrikkmontert, bruk de
vedlagte plateskruene.

Kledningsskive

Forklaring



Monteringstips



Skrue



Advarsel



Gjengelås




Forstørrelse



Dreiemoment

Rengjørings-
middelMonterings-
pasta

#	Komponent		Antall
Fargene på illustrasjonene er kun ment som illustrasjon.			
1	Kledningsskive		1
2	Holder		1
3	Linsehodeskruer med flens	M6×25	2
4	Hylse	3 mm	2
5	Linsehodeskruer med flens	M5×16	2
6	Hylse	2 mm	2
7	Platemutter		2

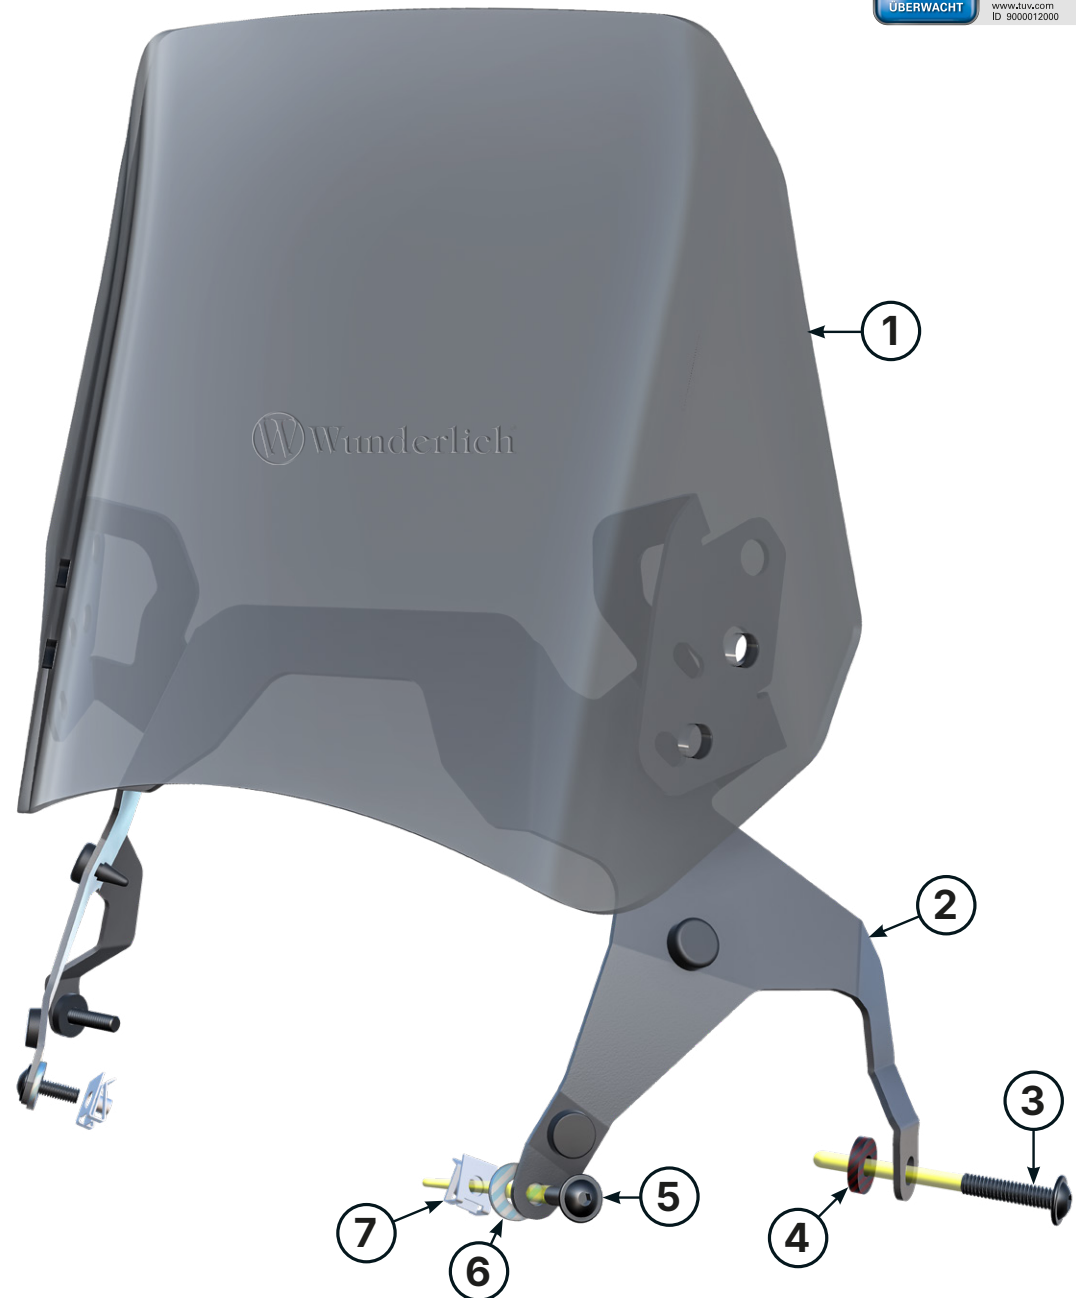

31.03.2026



FR
ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE




PAP



Al Azul

NO - 1

#	Komponent		Antall
Fargene i illustrasjonene er kun ment som en forklaring.			
8	Linsehodeskruer med flens	M5×20	2
9	Planskive	M5	4
10	Gummigjennomføring		4
11	Trinnhylse		4
12	Innslagsmutter	M5	2
13	Linsehodeskruer med flens	M5×18	2
14	Sekskantmutter	M5	2





Justeringsområde for skjermhelling



Høy monteringsposisjon



Lav monteringsposisjon

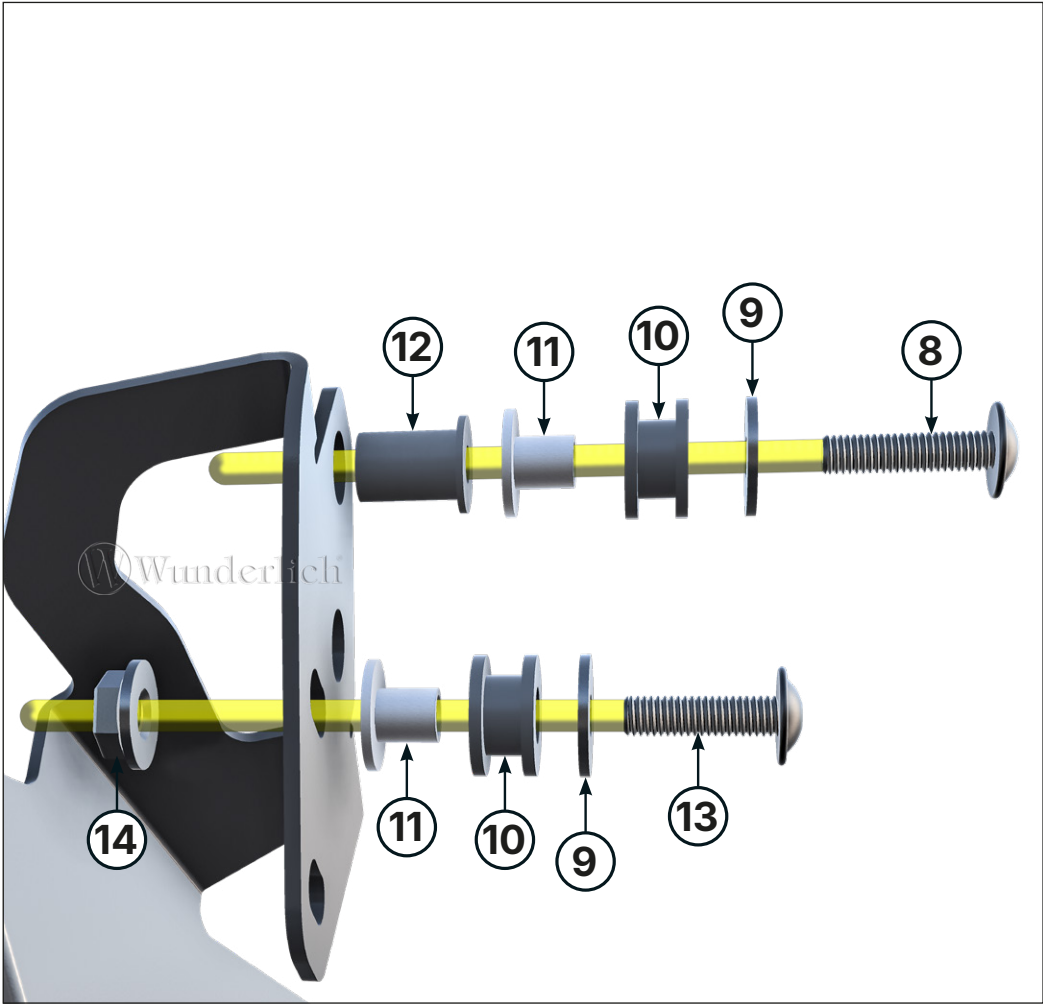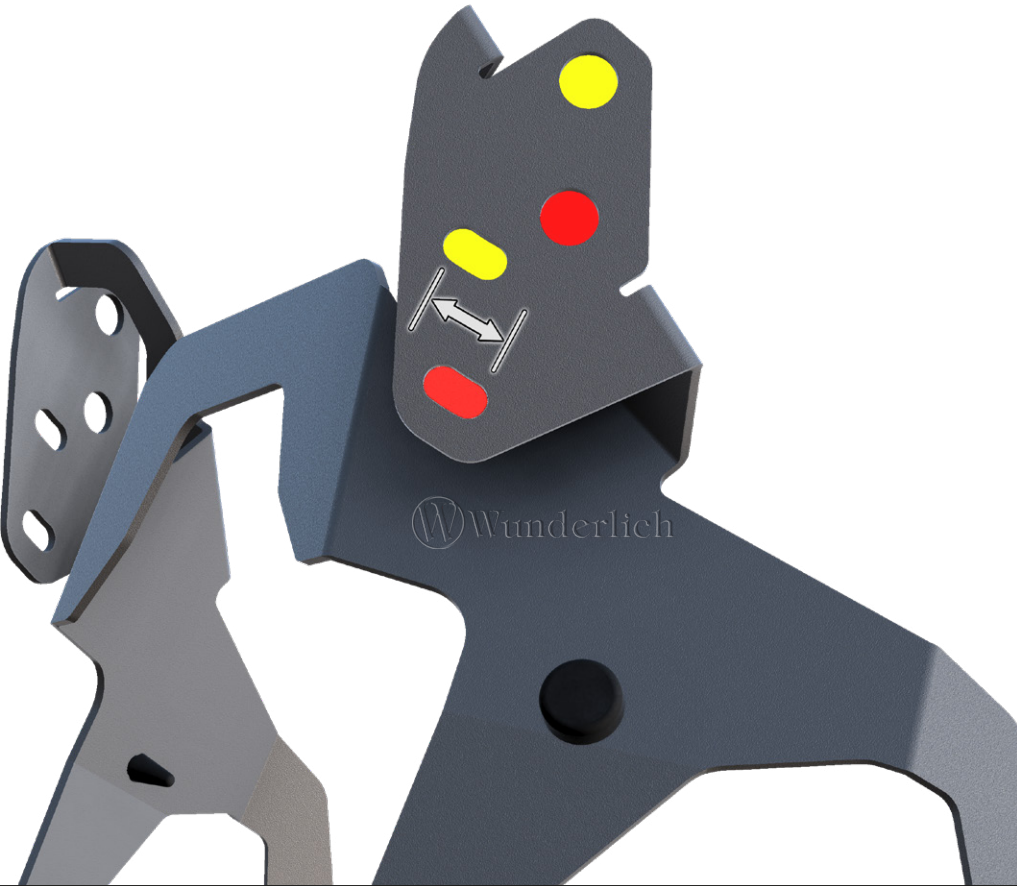

1



2






3




4




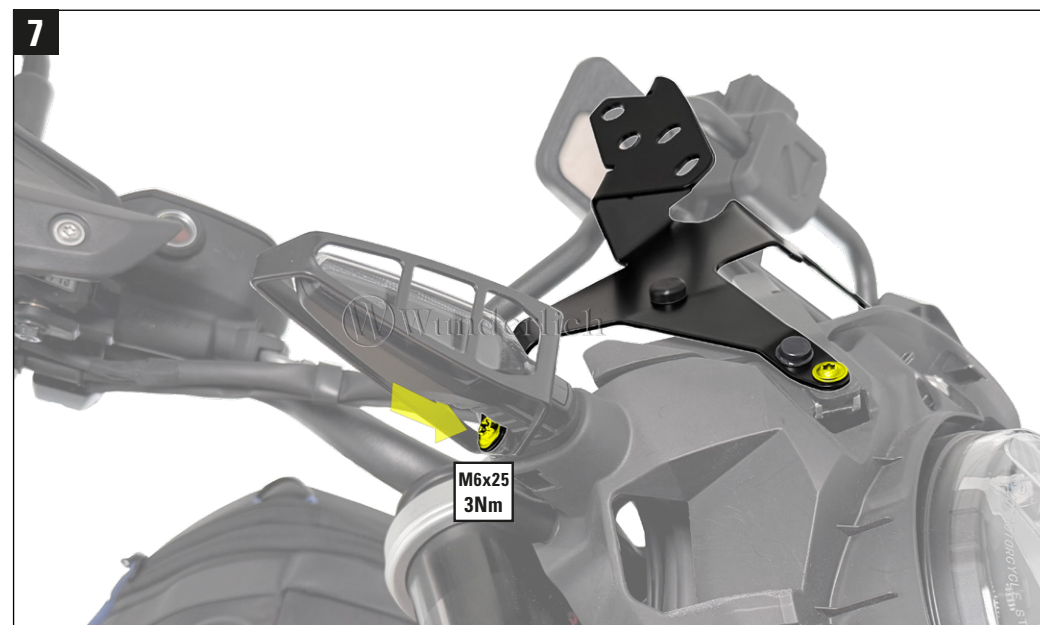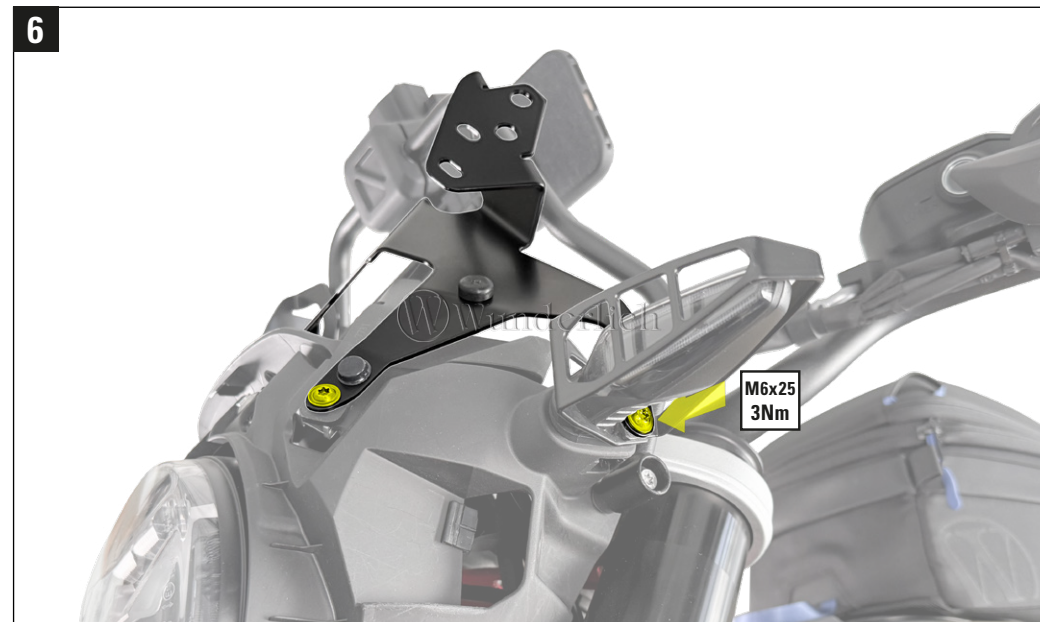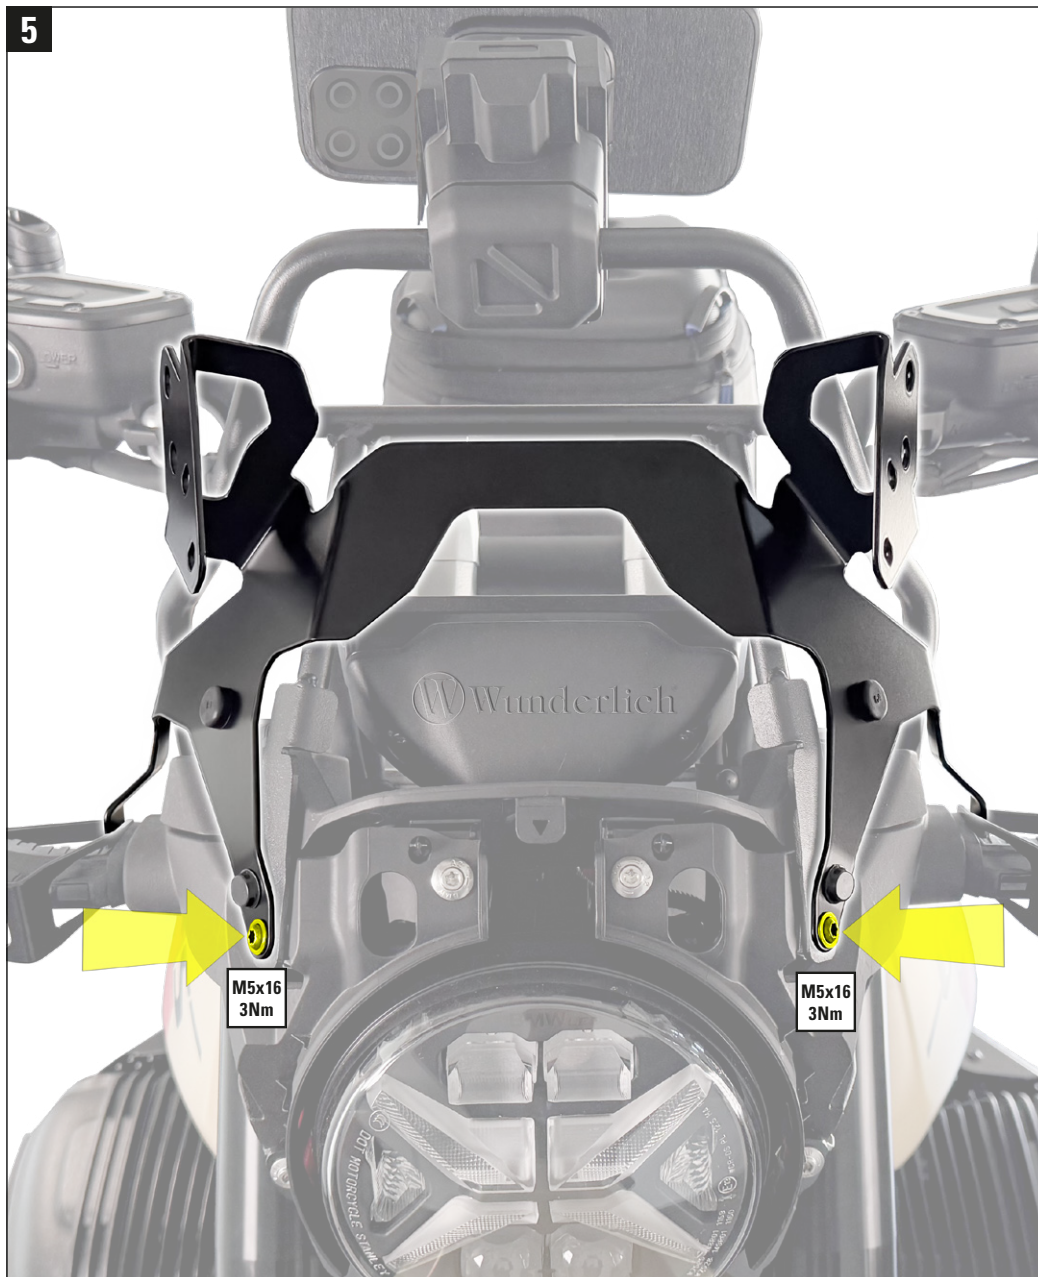

8

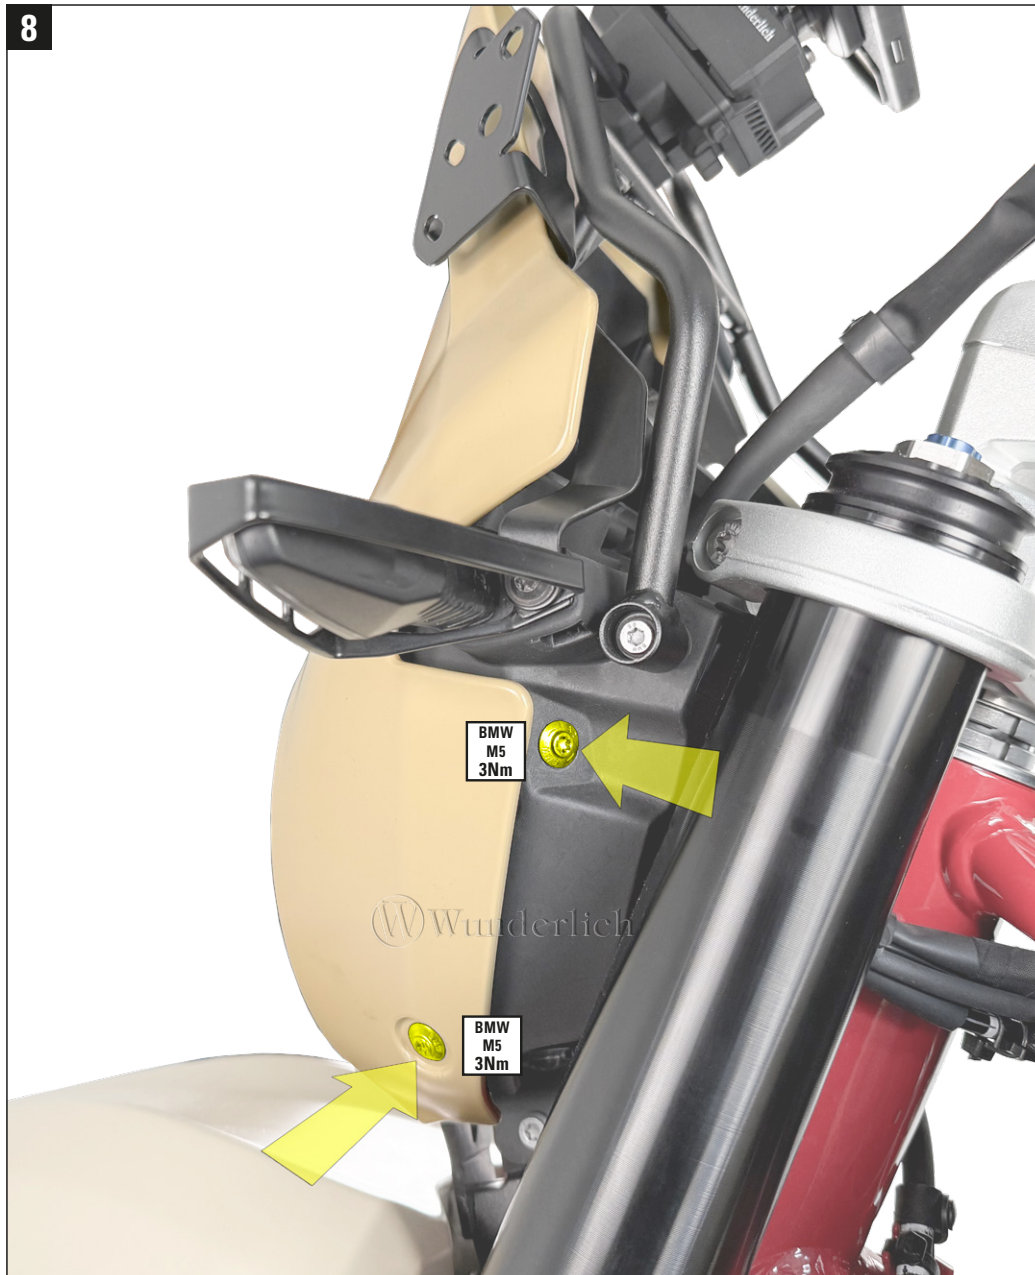

9

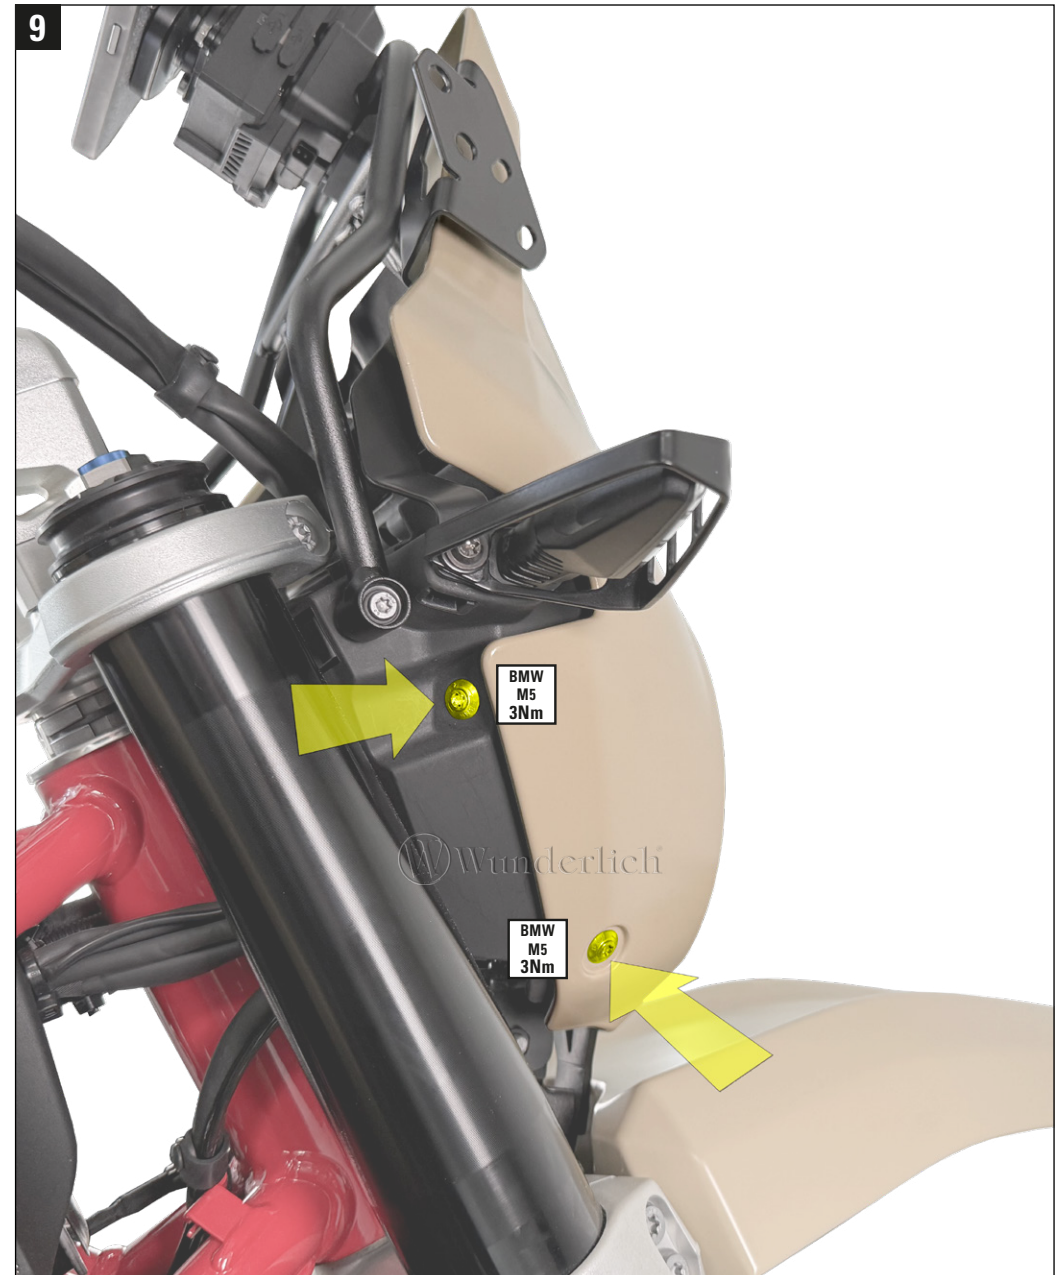





Hyvä asiakas, kiitos luottamuksestanne ja tämän Wunderlich-tuotteen ostamisesta.

Tämä asennusohje auttaa teitä tuotteen turvallisessa ja asianmukaisessa asennuksessa.

Tärkeä huomautus

Luekaa tämä ohje kokonaan ennen asennuksen aloittamista.

Tuki

Jos asennuksen aikana ilmenee kysymyksiä, ottakaa yhteyttä tukeemme ennen töiden aloittamista:

Puh.: +49 2641-3082-240

Sähköposti: support@wunderlich.de

Toivotamme teille paljon iloa Wunderlich-tuotteenne kanssa ja turvallisia ajomatkoja.

Teidän #TeamWunderlich



#30483-00x



Management
System
Verifiziert gemäß
genehmigungs-
relevanter
Anforderungen



www.tuv.com
ID: 9000012000

Katelasi



Jos Wunderlichin vilkansuoja-kaarit on asennettu,
3 mm holkit jäävät pois.



Jos tehdasasennettu laiteteline on asennettu,
2 mm holkit jäävät pois.



Jos sitä ei ole asennettu tehtaalta, käytä mukana
toimitettuja peltimuttereita.

Katelasi

Selite



Asennusvinkki



Ruuvi



Huomio



Lukite



Suurennus



M
Nm Kiristysmomentti



Puhdistusaine



Asennuspasta


#

Osat

Kuvien värit ovat vain havainnollistamista varten.

Määrä

1	Katelasi		1
2	Pidike		1
3	Linssilaipparuuvi	M6×25	2
4	Holkki	3 mm	2
5	Linssilaipparuuvi	M5×16	2
6	Holkki	2 mm	2
7	Peltimutteri		2

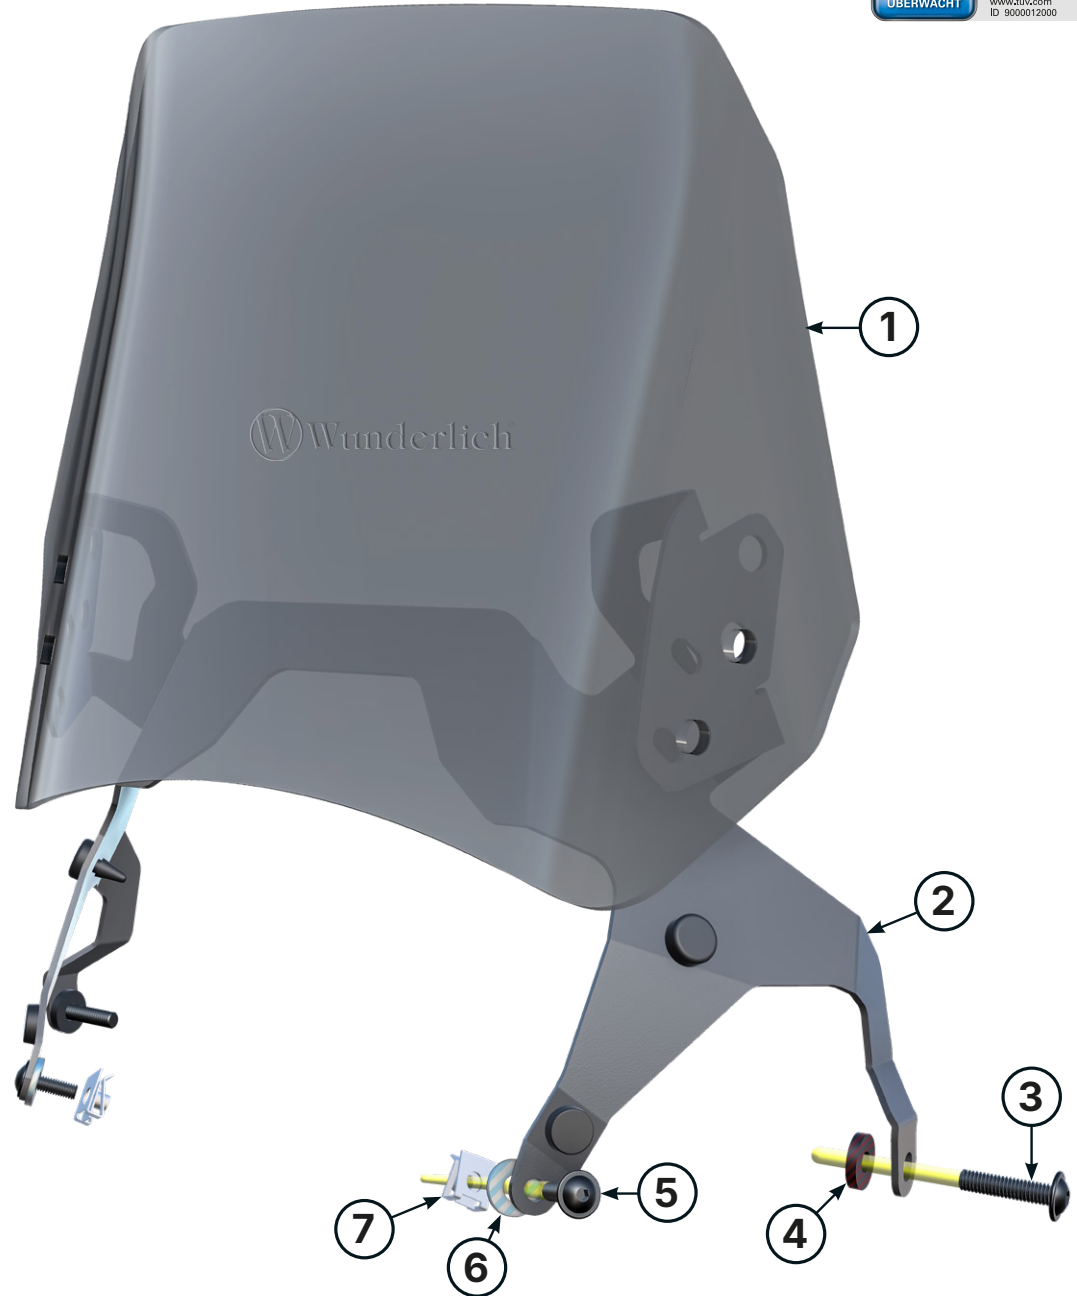

31.03.2026



FR
ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE



PAP



Al Azul

FI-1



#	Osa	Määrä
	Kuvien värit ovat vain havainnollistavia.	
8	Kupukantaruuvi laipalla	M5×20 2
9	Tasoaluslevy	M5 4
10	Kumiholkki	4
11	Porrasholkki	4
12	Upotemutteri	M5 2
13	Kupukantaruuvi laipalla	M5×18 2
14	Kuusikulmamutteri	M5 2



Korkea asennusasento



Matala asennusasento

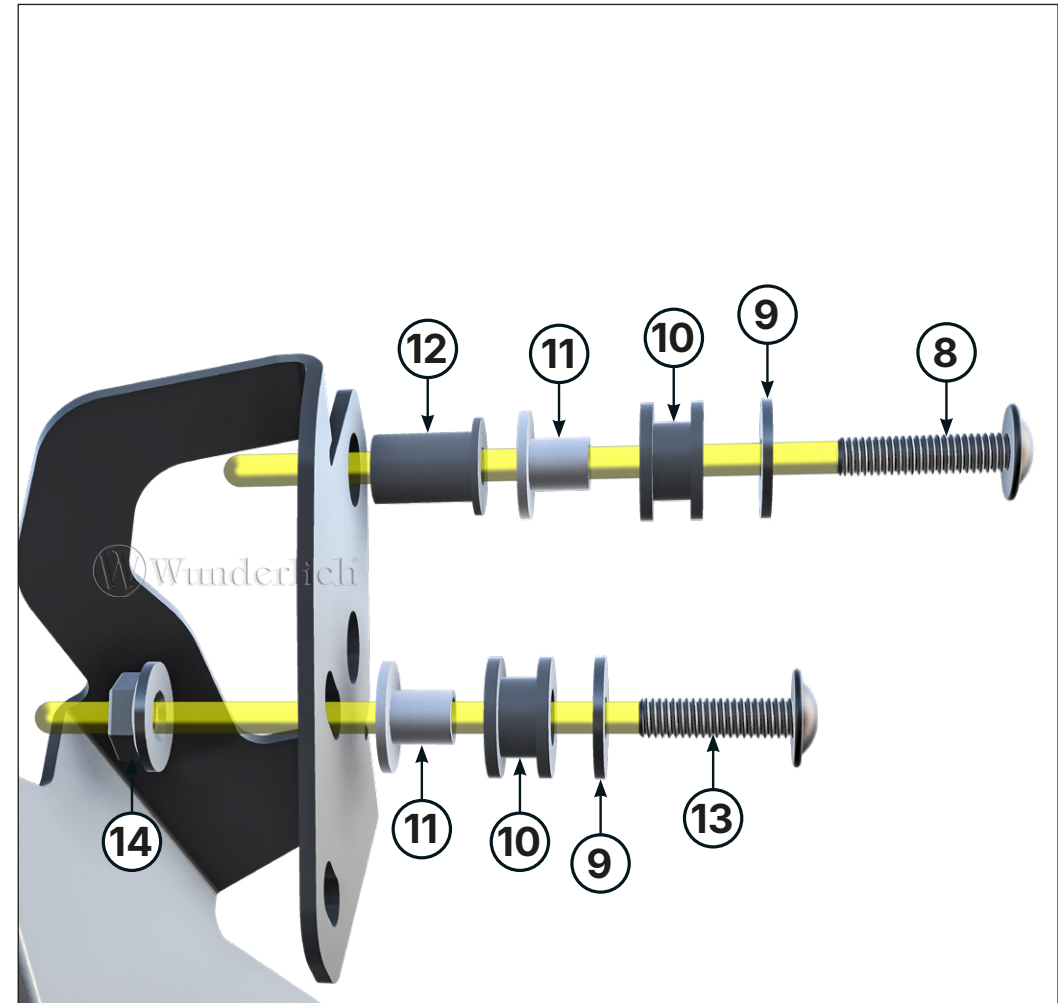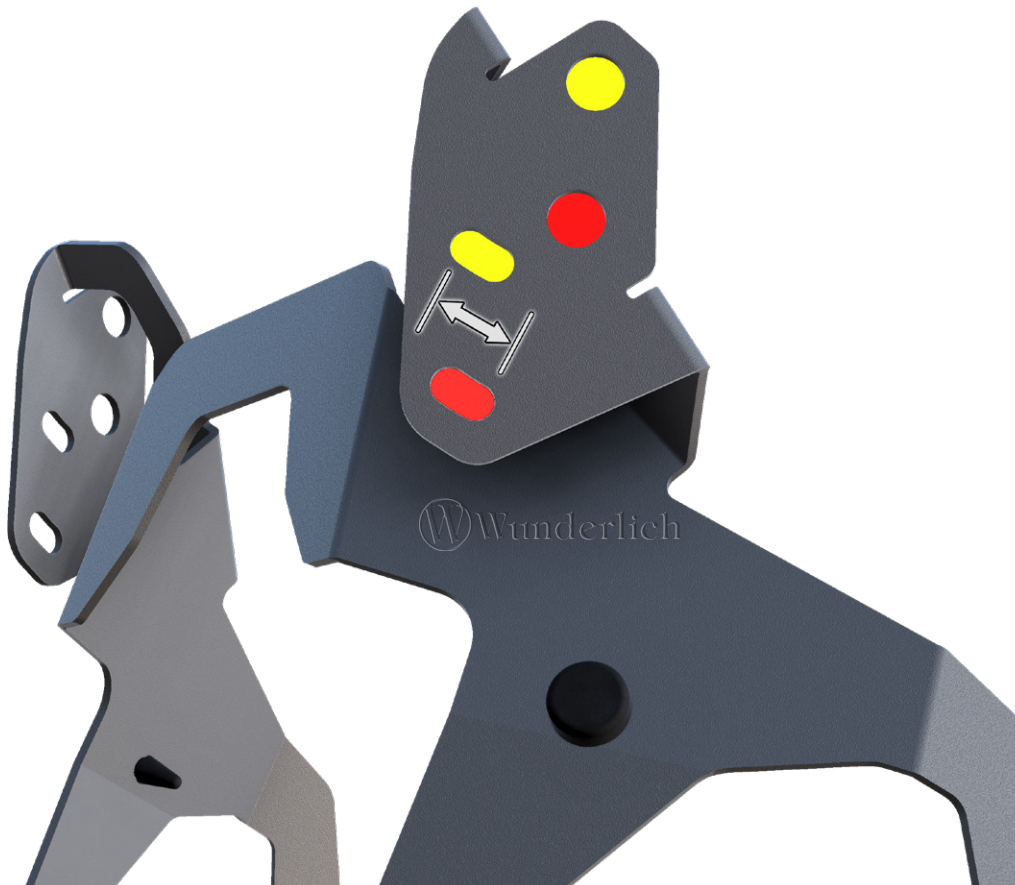

1



2






3




4



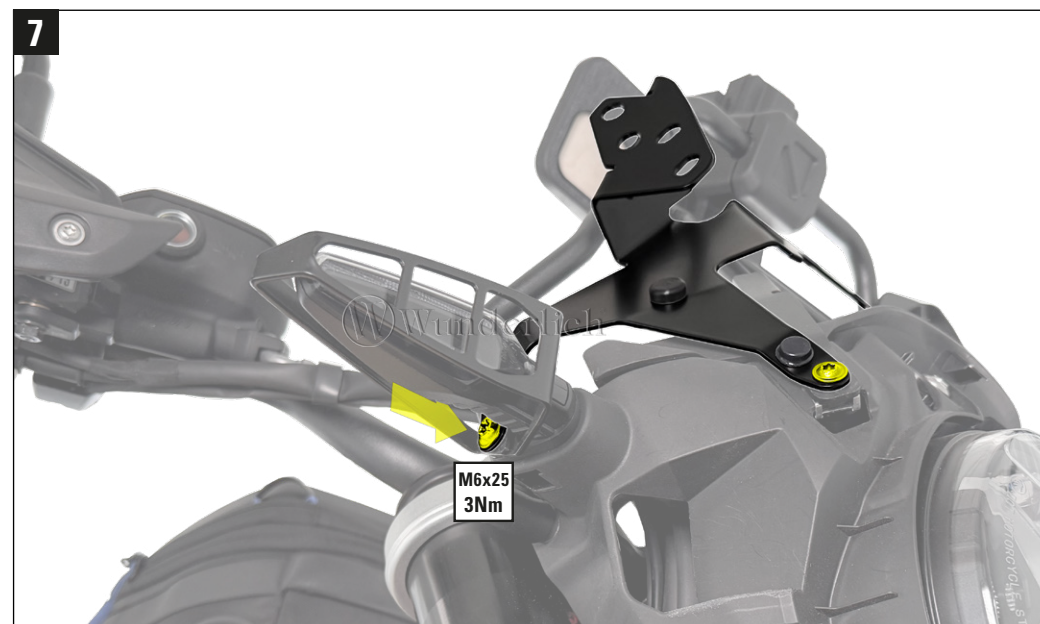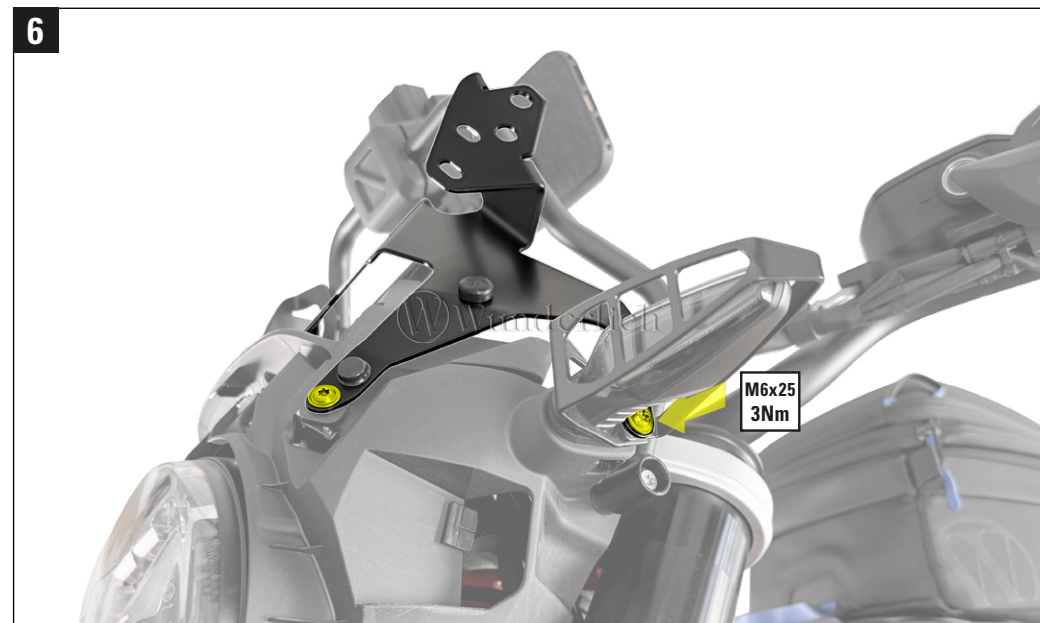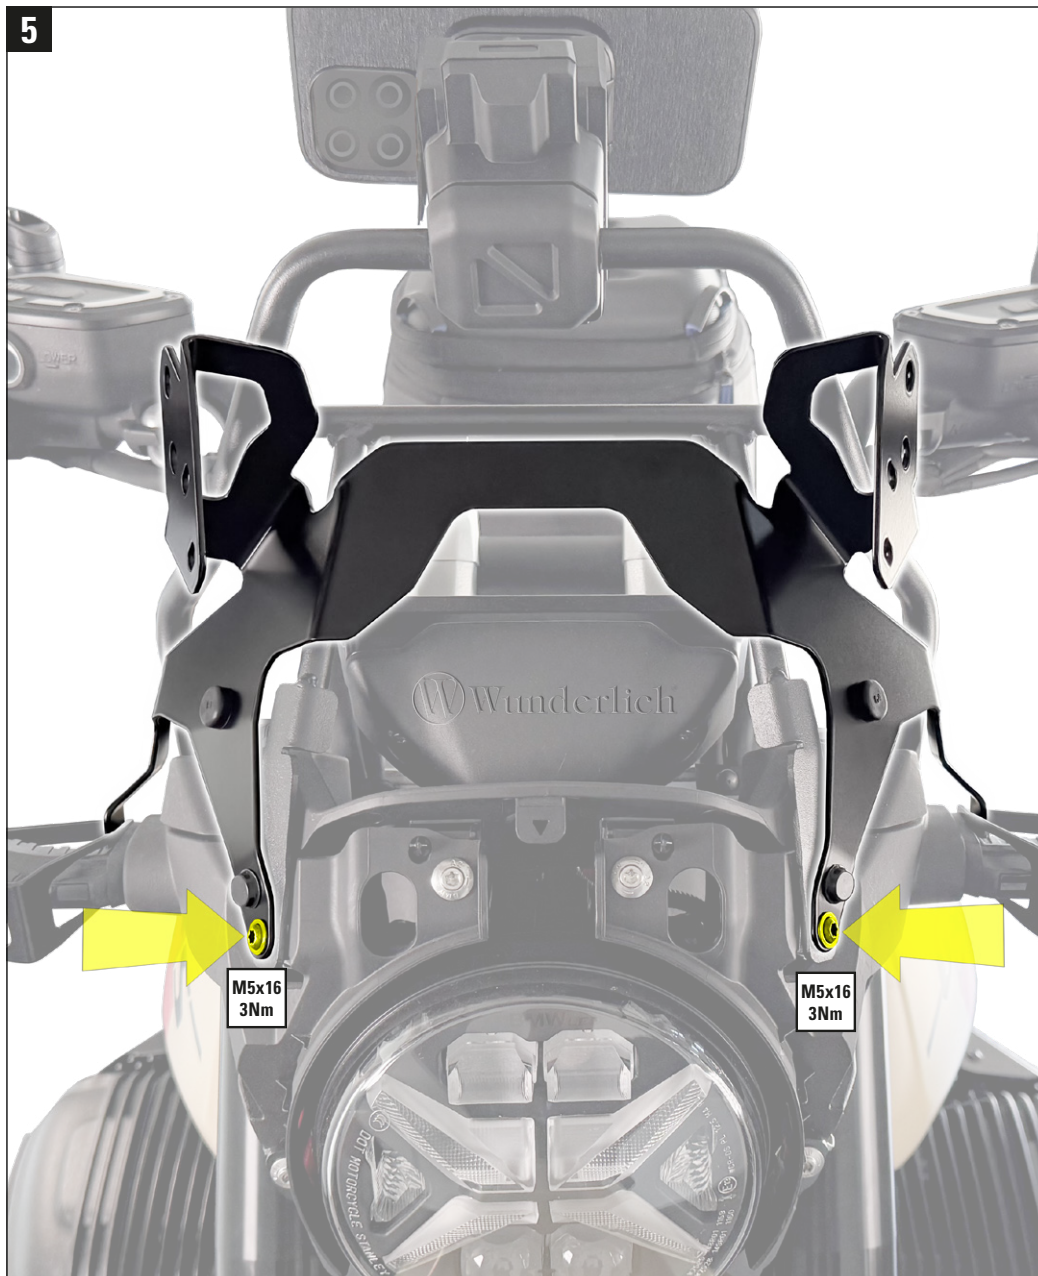

8

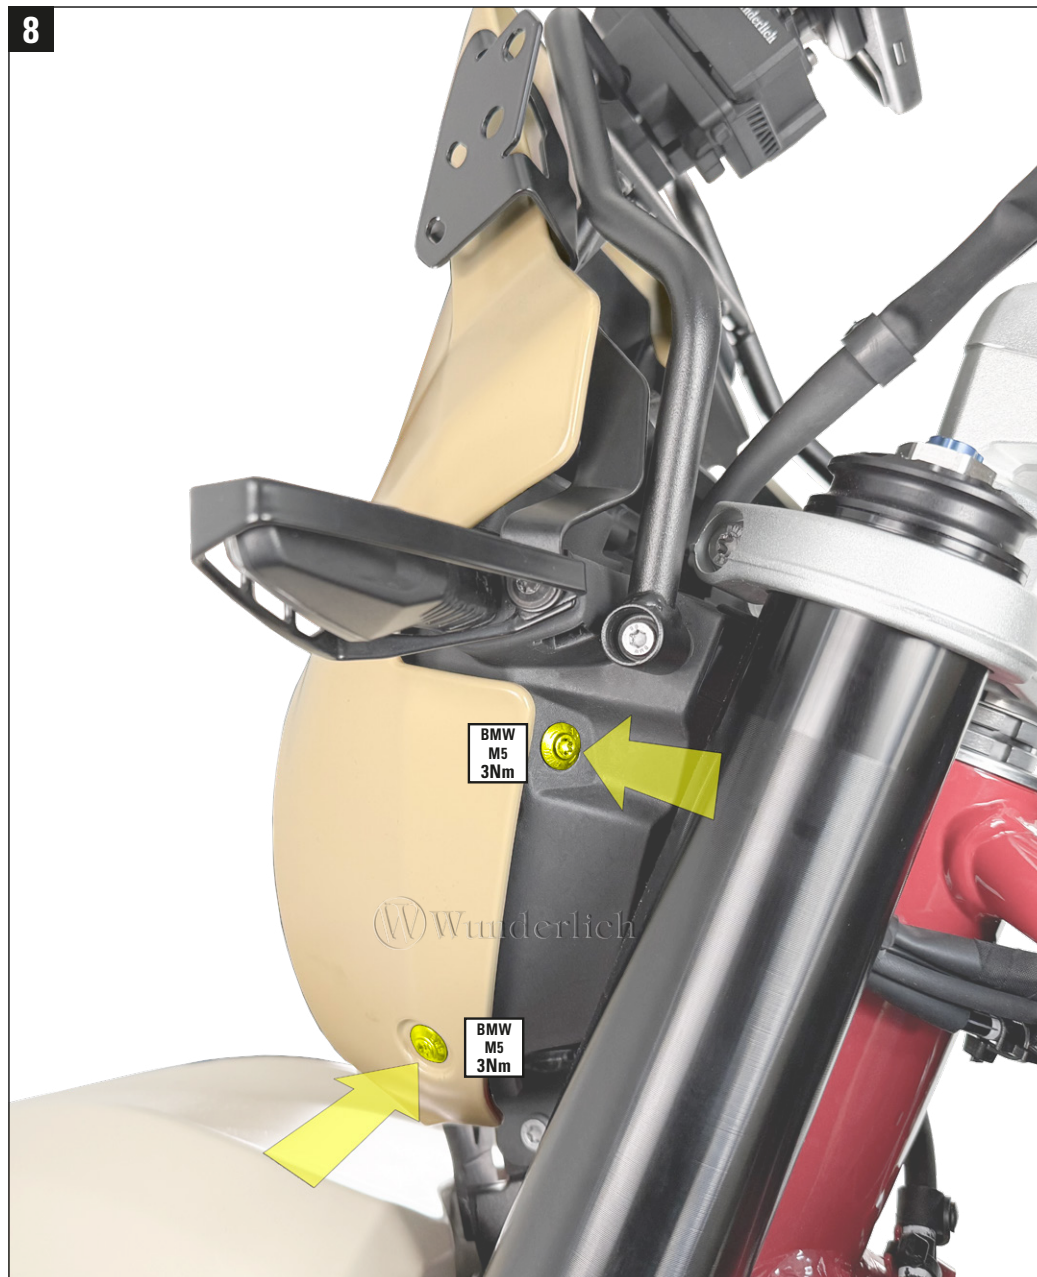

9

