


Anbauanleitung | *Fitting Instruction* | *Istruzione* | *Instructions* | *Instrucciones*

Wasserkühlerschutz *Water cooler protector* *Protezione radiatore acqua* *Protecteur water cooler* *Protector de enfriador de agua* **31962-002**

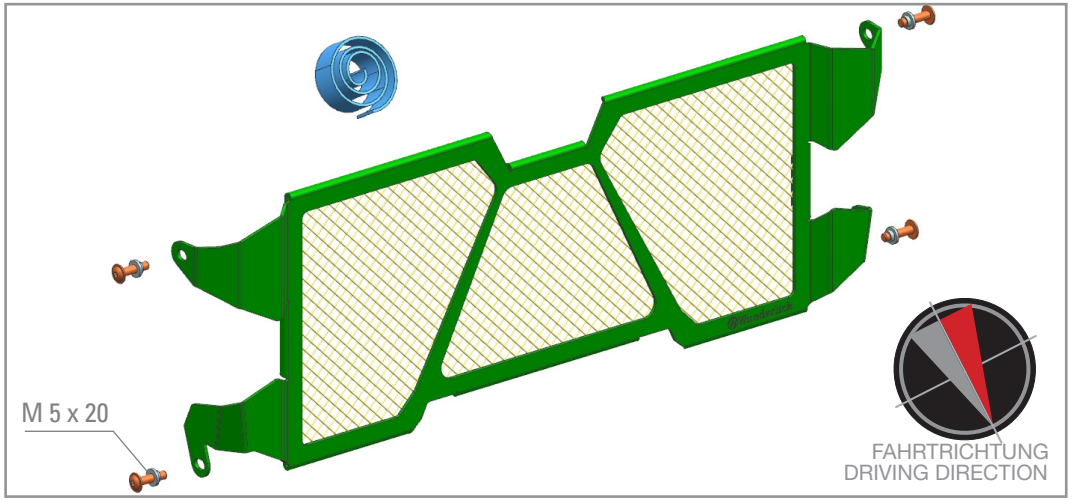

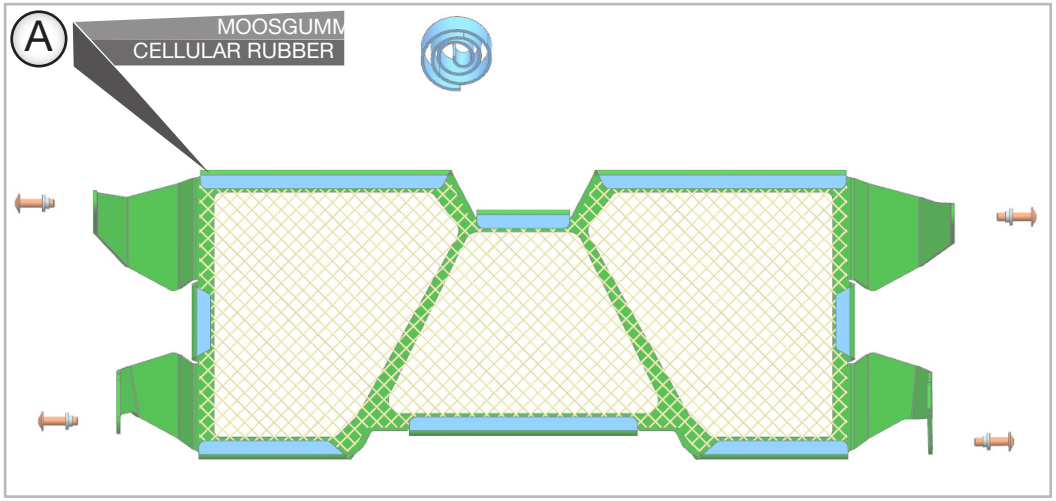

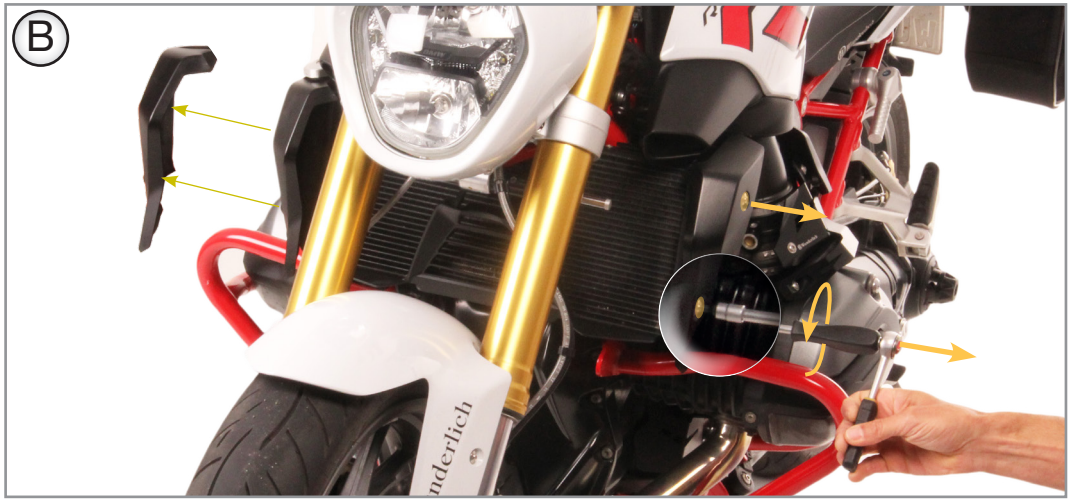


IN FO !

Lösen Sie die untersten Schrauben des originalen Schmutzfängers (C) und schieben den Wasserkühlerschutz von unten zwischen Schmutzfänger und Wasserkühler (D). Danach wird der Schmutzfänger wieder mit den orig. Schrauben befestigt .
R 1200 RS/LC zusätzlich die Seitenverkleidung demontieren !!!

Loosen the bottom screws of the original strainer (C) and slide the water cooler grill from bottom to top between strainer and water cooler (D). Afterwards fix the strainer back with the orig. screws .
R 1200 RS/LC dismount the side panel additionally !!!

13.04.2026

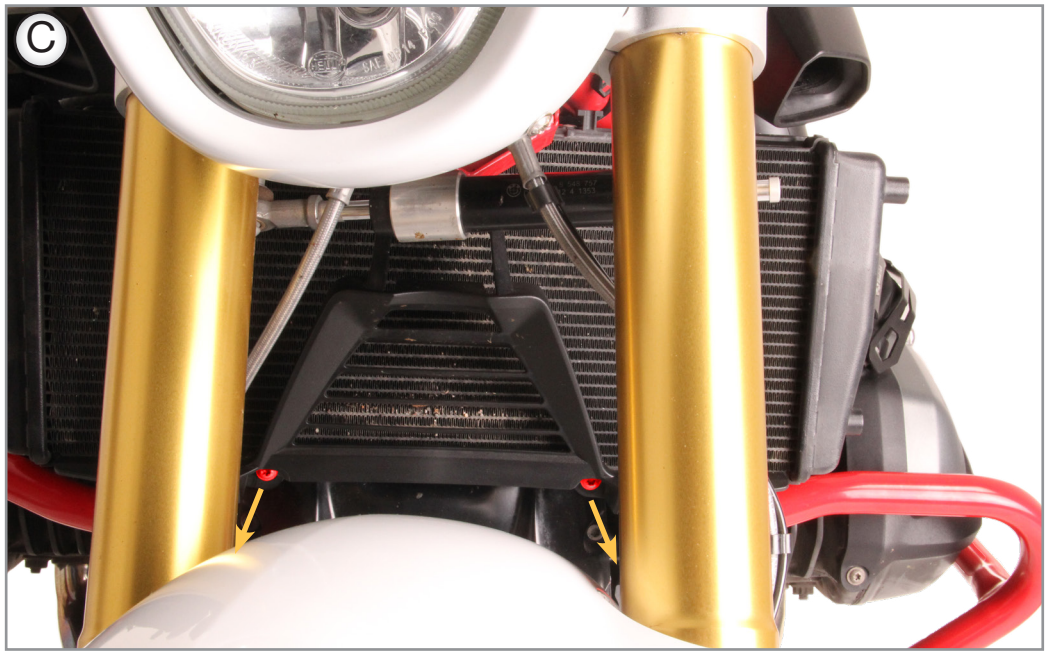
C


D


E
M 5 x 20
NM orig BMW

