

- Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unserem Produkt**
1. Demontieren Sie die originalen Fußrastenträger durch Herausdrehen der Befestigungsschrauben (Bild A + B).
 2. Montieren Sie mit den Schrauben M8x25 die vordere und hintere Platte in der gewünschten Höhe am Fahrzeug. Drehen Sie die Schrauben mit 21 Nm fest und sichern Sie mit Schraubensicherung (Bild C).
- Hinweis: Wegen dem Ausleger des Seitenständers kann die Verlegung meistens nicht in der untersten Stellung „X“ montiert werden (Bild C + D).**
3. Befestigen Sie die originalen Fußrastenträger mit den Schrauben M8x20 an den Verlegungen und ziehen sie mit 21Nm und Schraubensicherung fest (Bild E).
 4. Stellen Sie den Schalthebel nach lösen der Schraube ein (Bild F).
 5. Montieren die Schalthebelvergrößerung (Best. Nr. 8160431) auf den Schalthebel (Bild G, separate Anleitung liegt bei).








Beachten Sie bitte, das es je nach Beladung eventuell zu einer Verringerung der Schräglagenfreiheit kommen kann. Wir empfehlen die hintere Federvorspannung eventuell höher zu setzen.

- Thank you for purchasing our product.**
1. Remove the original footrest and bracket by removing the attachment bolts (Image A + B).
 2. Attach the adapter plates in one of the available positions to the motorcycle, using the supplied M8x25 bolts. Secure bolts with thread locking fluid and torque to 21 Nm (15.5 ft.-lbs) (Image C).
 3. Attach the original footrest and bracket to the adapter plates using the supplied M8x20 bolts. Secure these bolts with thread locking fluid and torque to 21 Nm (15.5 ft.-lbs) (Image E).
 4. Loosen the pivot bolt and adjust the gear lever position as required (F).
 5. Attach the supplied gear lever enlarger (part no. 8160431) to the gear lever tip (Image G, separate instructions included with enlarger).

Please note: Cornering clearance may be compromised with the installation of lowering brackets, especially with heavy load. Please ride accordingly/adjust your suspension preload.

- Grazie di aver acquistato un prodotto Wunderlich**
1. Smontare i bulloni e rimuovere le pedane originali e relativi supporti come raffigurato nelle figure A+B.
 2. Installare l'adattatore in una delle posizioni disponibili al veicolo utilizzando i bulloni M8x25. Utilizzare del ferma filetti e serrare i bulloni con una chiave dinamometrica a 21NM (figura C).
 3. Ri-montare le pedane e supporto all'adattatore utilizzando i bulloni M8x20 in dotazione. Utilizzare del ferma filetti e serrare i bulloni con una chiave dinamometrica a 21NM (figura E).
 4. Allentare il bullone e regolare la posizione della leva (F).
 5. Installare l'estensione della leva del cambio (8160431) alla leva originale (figura G, le istruzioni sono incluse separatamente).

Nota: l'utilizzo di pedane ribassate diminuiscono lo spazio a terra, specialmente con molto carico. Regolate il pre carico dell'ammortizzatore.

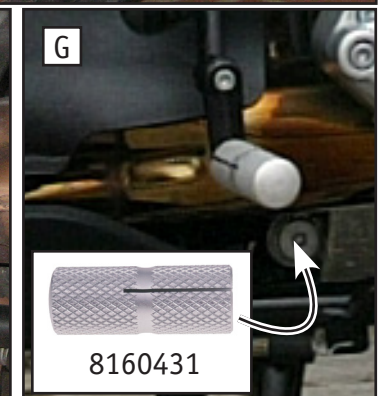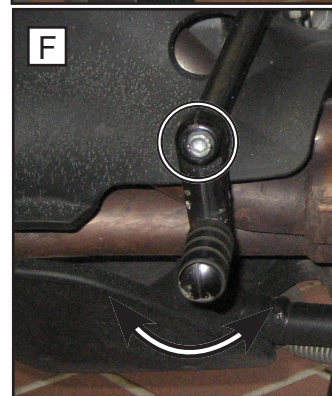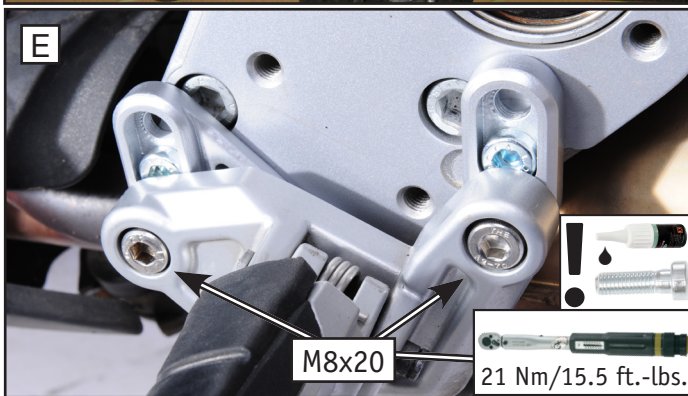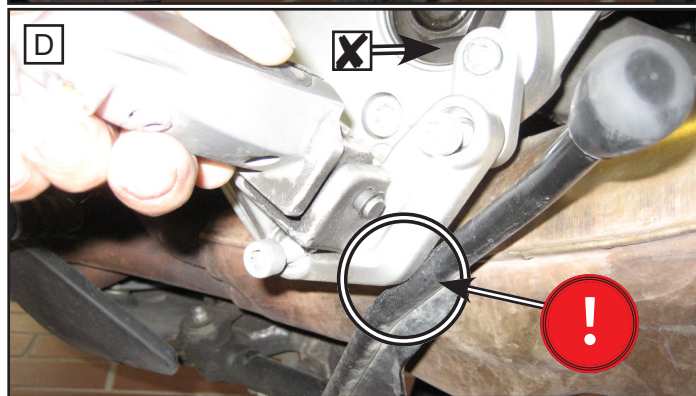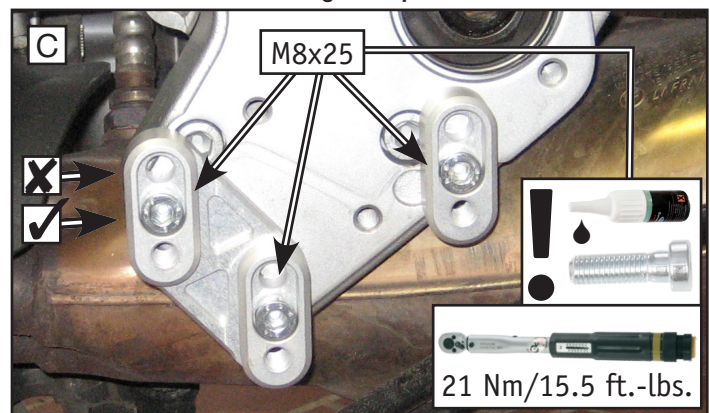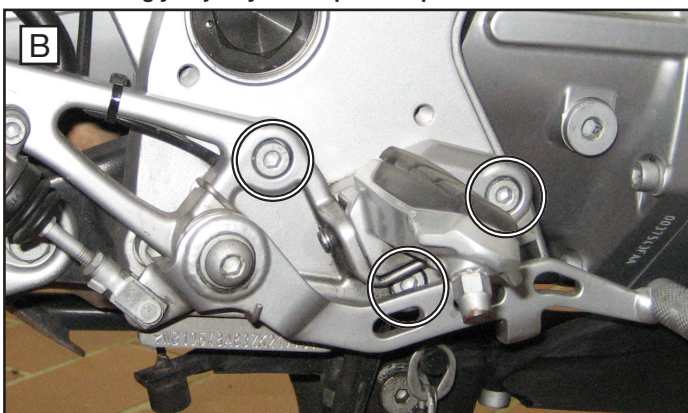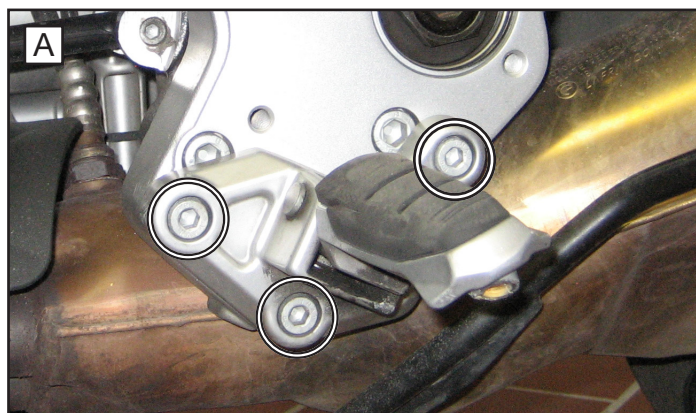

News, Shop, Downloads und Informationen: www.wunderlich.de
Alles um das Thema Navigation: www.navigation.wunderlich.de

Copyright by Wunderlich® Genereller Hinweis: Unsere Anleitungen sind nach bestem Wissen erstellt worden, erfolgen jedoch ohne Gewähr. Sollten Sie mit dem Anbau nicht zurecht kommen oder Zweifel haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren BMW-Händler oder die Werkstatt Ihres Vertrauens. Bitte beachten Sie, dass wir keine Gewährleistungen für fahrzeugspezifische Toleranzen übernehmen können! Es kann im Einzelfall notwendig sein, dass Produkte diesen angepasst werden müssen.

The latest catalogue sections and news: www.wunderlich.de/update
Fitting instructions download (full colour): www.wunderlich.de/manuals

Copyright by Wunderlich® General note: Our fitting instructions are written to the best of our knowledge but specifications or details may change. If you have difficulties or have doubts with fitting this part please seek advice from your BMW dealer or workshop of your choice. Please note that in some cases due to vehicle related tolerances beyond our control some products might need adjusting to fit. We cannot warranty parts fitting in those circumstances.

Nuovi sezioni del catalogo ed ultime Novità: www.wunderlich.de/update
Istruzioni di montaggio download (colore) www.wunderlich.de/manuals

Copyright by Wunderlich® Note generali: Le nostre istruzioni di montaggio sono scritte al meglio delle nostre possibilità ma dettagli o specifiche possono venire variate. Se avete difficoltà o dubbi sul montaggio di questo accessorio vi invitiamo a rivolgervi al vostro concessionario BMW o alla vostra officina di fiducia. Prendete nota che in qualche caso per tolleranze relative al veicolo al di fuori del nostro controllo alcuni accessori possono necessitare di aggiustamenti appropriati. In questo caso non possiamo garantire un perfetto montaggio.