








Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unserem Produkt.

- Demontieren Sie den Sicherungssplint am Bolzen der Beifahrerrasten und ziehen Sie die Bolzen heraus. Entfernen Sie die Beifahrerrasten (A3). Hinweis: Der alte Splint ist nicht mehr zu gebrauchen! (Bild A)
- Montieren Sie den Anschlag mit der flache Seite nach oben in der Rahmenbohrung der Rastenaufnahme (Bild B). Sollte der Bolzen nicht durch die Rastenverlegung gehen, können Sie den Anschlag um 180° drehen. Die Verlegungen wird mit dem originalen Bolzen und einem neuen Sicherungssplint am Fahrzeug montiert (Bild C1 + 2). Drehen Sie anschliessend die Inbusschrauben fest (C3).
- Befestigen Sie die Beifahrerrasten an der Verlegung mit dem mitgelieferten Bolzen und sichern ihn mit einer neuen Sicherungsklammer (Bild D).

Thank you for purchasing our product.

- Remove the split pin of the passenger footrest and pull out the pin. Remove the footrest from the bike. Note: Throw the used split pin away, do **not** reuse (Image A).
- Insert the supplied "T"-shaped stop into the hole of the footrest bracket, with the flat sides parallel to the ground (Image B). Note: If you have problems later inserting the pin try rotating the stop by 180°. Attach the footrest lowering body to the bike using the original pin and a **new** split pin (Image C1 + 2). Finally tighten the small set screws (Image C3).
- Attach the footrests to the footrest lowering body using the supplied pin and "E"-clip (Image D).

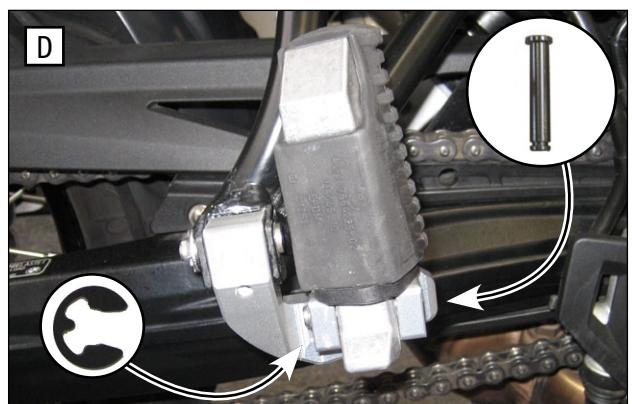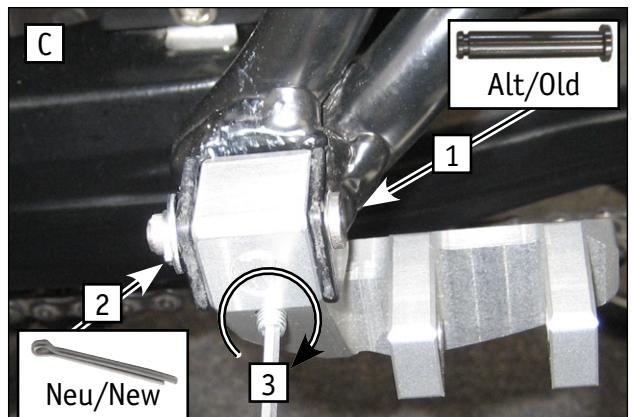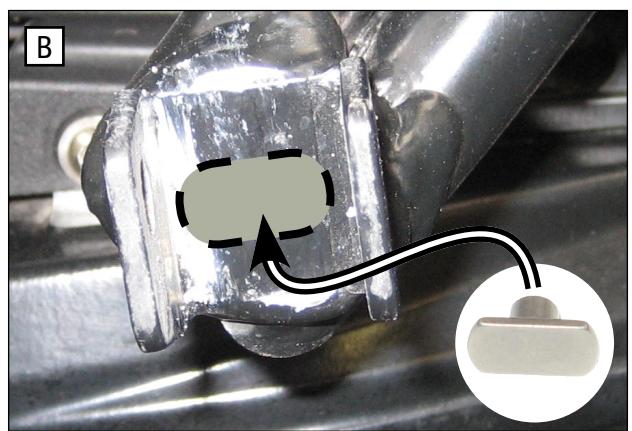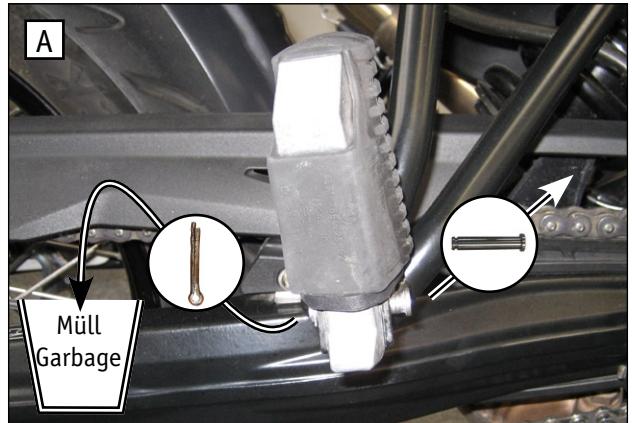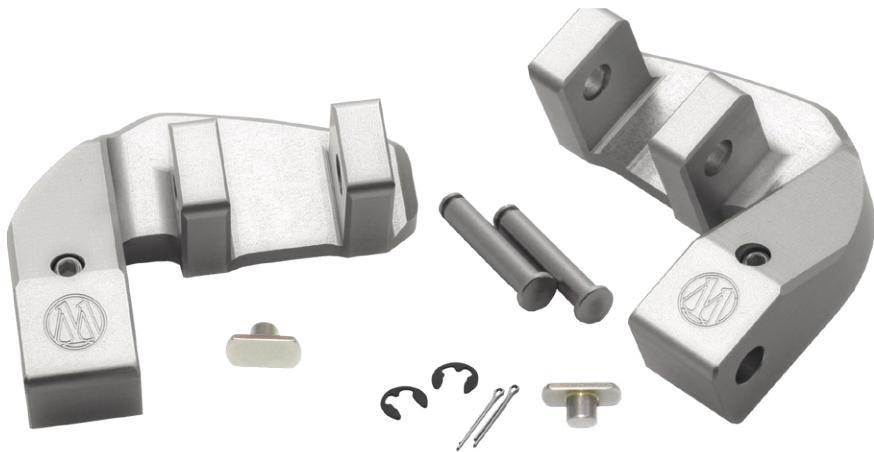

News, Shop, Downloads und Informationen:

www.wunderlich.de

Alles um das Thema Navigation:

www.navigation.wunderlich.de

Genereller Hinweis: Unsere Anleitungen sind nach bestem Wissen erstellt worden, erfolgen jedoch ohne Gewähr. Sollten Sie mit dem Anbau nicht zurecht kommen oder Zweifel haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren BMW-Händler oder die Werkstatt Ihres Vertrauens. übernehmen können! Es kann im Einzelfall notwendig sein, dass Produkte

General note: Our fitting instructions are written to the best of our knowledge but this part please seek advice from your BMW dealer or workshop of your choice. some products might need adjusting to fit. We cannot warranty parts fitting in

The latest catalogue sections and news
Fitting instructions download

www.wunderlich.de/update
www.wunderlich.de/manuals

Copyright
by
Wunderlich

Genereller Hinweis: Unsere Anleitungen sind nach bestem Wissen erstellt worden, erfolgen jedoch ohne Gewähr. Sollten Sie mit dem Anbau nicht zurecht kommen oder Zweifel haben, so bitte beachten Sie, dass wir keine Gewährleistungen für fahrzeugspezifische Toleranzen diesen angepasst werden müssen.

General note: Our fitting instructions are written to the best of our knowledge but this part please seek advice from your BMW dealer or workshop of your choice. some products might need adjusting to fit. We cannot warranty parts fitting in

possibilità ma dettagli o specifiche possono venire variate. Se avete difficoltà o dubbi sul montaggio di questo accessorio vi invitiamo a rivolgervi al vostro concessionario BMW o alla vostra officina di fiducia. Prendete nota che in qualche caso per tolleranze relative al veicolo al di fuori del nostro controllo alcuni accessori possono necessitare di aggiustamenti appropriati. In questo caso non possiamo garantire un perfetto montaggio.

specifications or details may change. If you have difficulties or have doubts with fitting Please note that in some cases due to vehicle related tolerances beyond our control those circumstances.

possibilità ma dettagli o specifiche possono venire variate. Se avete difficoltà o dubbi sul montaggio di questo accessorio vi invitiamo a rivolgervi al vostro concessionario BMW o alla vostra officina di fiducia. Prendete nota che in qualche caso per tolleranze relative al veicolo al di fuori del nostro controllo alcuni accessori possono necessitare di aggiustamenti appropriati. In questo caso non possiamo garantire un perfetto montaggio.