

Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unserem Produkt.

1.  Drehen Sie die Halteschraube unter der Gabelbrücke heraus (zuerst nur eine Seite, Bild A)
2. Befestigen Sie den Halter indem Sie ihn mit der Schraube M8x35 und der U.-Scheibe anbringen (ziehen Sie die Schraube noch nicht fest an, Bild B).
3. Wiederholen Sie dies an der anderen Seite.

4. Montieren Sie das Anschlußset auf der Scheibe (Bild C). Stecken Sie die Scheibe auf den Halter und drehen Sie die Schrauben nun leicht fest (Bild D, E, F).
5. Richten Sie Scheibe und Halter aus und drehen Sie alle Schrauben fest.


HINWEIS: Sie sollten alle Schrauben nach einer Probefahrt und nach ca. 100 km noch einmal überprüfen und ggf. nachziehen.

Thank you for purchasing our product.

1.  Remove the attachment bolt from the underside of the upper fork clamp (Image A) but remove only one side at first.
2. Attach the bracket using a supplied M8x35 bolt and flat washer but only hand tighten bolt at this point (Image B).
3. Repeat steps 1. and 2. for the other side.

4. Attach the mounting hardware to the screen (Image C). Place the supplied bushings on to the windscreen, slide the mounts over the brackets and lightly tighten the nuts (Image D, E, F).
5. Adjust the windscreen to the desired position and tighten all mounting screws.

Double check the tightness of all mounting screws after a test ride and once again after ~100 Km / 65 miles.

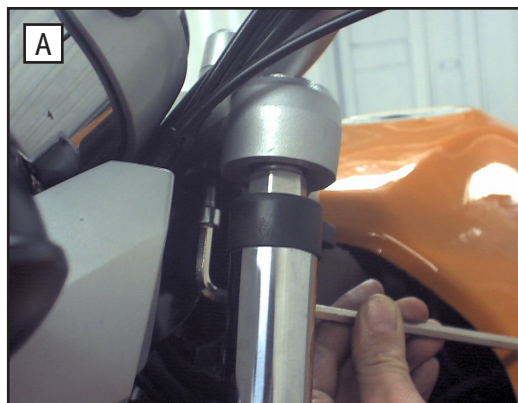

News, Shop, Downloads und Informationen:
Alles um das Thema Navigation:

www.wunderlich.de
www.navigation.wunderlich.de

 **Copyright by Wunderlich®** Genereller Hinweis: Unsere Anleitungen sind nach bestem Wissen erstellt worden, erfolgen jedoch ohne Gewähr. Sollten Sie mit dem Anbau nicht zurecht kommen oder Zweifel haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren BMW-Händler oder die Werkstatt Ihres Vertrauens. Bitte beachten Sie, dass wir keine Gewährleistungen für fahrzeugspezifische Toleranzen übernehmen können! Es kann im Einzelfall notwendig sein, dass Produkte diesen angepasst werden müssen.

The latest catalogue sections and news:
Fitting instructions download (full colour):

 **Copyright by Wunderlich®** General note: Our fitting instructions are written to the best of our knowledge but specifications or details may change. If you have difficulties or have doubts with fitting this part please seek advice from your BMW dealer or workshop of your choice. Please note that in some cases due to vehicle related tolerances beyond our control some products might need adjusting to fit. We cannot warranty parts fitting in those circumstances.

www.wunderlich.de/update
www.wunderlich.de/manuals

Nuovi sezioni del catalogo ed ultime Novità: www.wunderlich.de/update
Istruzioni di montaggio download (colore) www.wunderlich.de/manuals

 **Copyright by Wunderlich®** Note generali: Le nostre istruzioni di montaggio sono scritte al meglio delle nostre possibilità ma dettagli o specifiche possono venire variate. Se avete difficoltà o dubbi sul montaggio di questo accessorio vi invitiamo a rivolgervi al vostro concessionario BMW o alla vostra officina di fiducia. Prendete nota che in qualche caso per tolleranze relative al veicolo al di fuori del nostro controllo alcuni accessori possono necessitare di aggiustamenti appropriati. In questo caso non possiamo garantire un perfetto montaggio.