





Bitte beachten Sie, dass vor dem Einbau die Steckachse gelöst werden muss.
Please note that you have to loosen the axle before mounting the fork stabiliser.

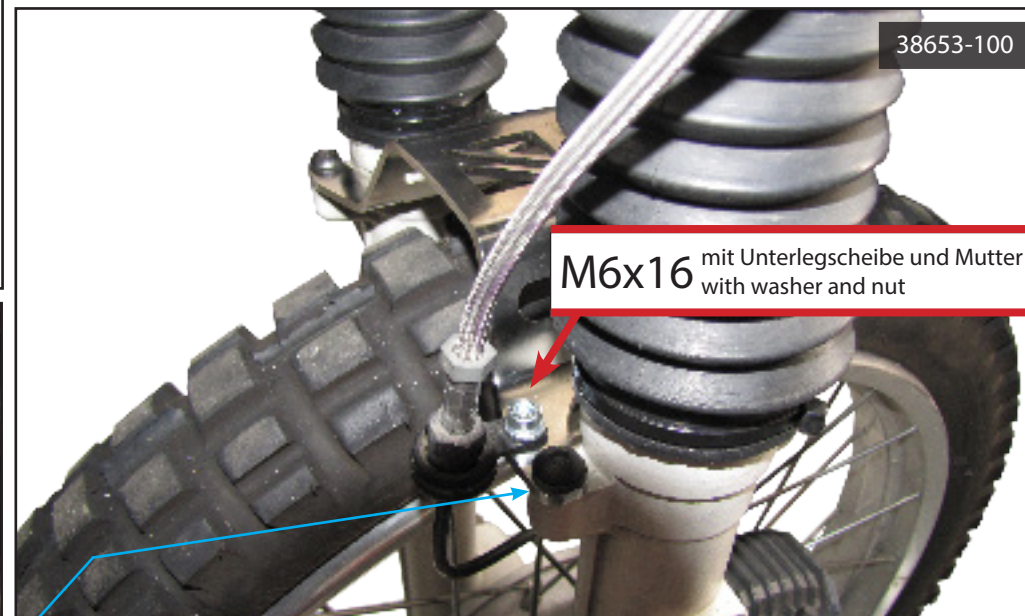

M6x16 mit Unterlegscheibe und Mutter
with washer and nut

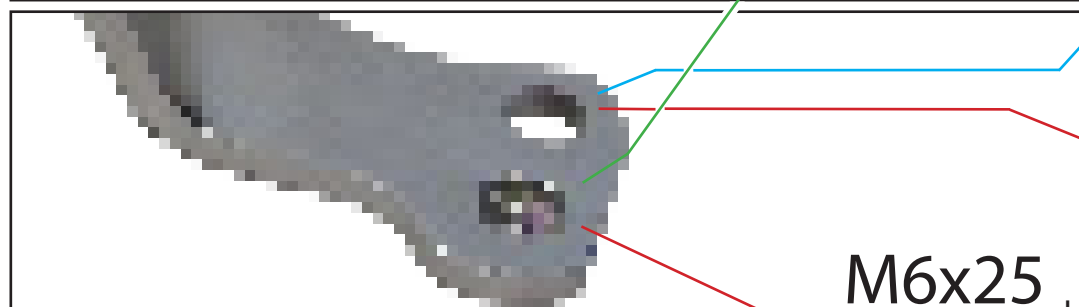

M8x25 **M8**

7380Z-8-25 125Z-8

Unterlegscheibe
Washer

M6x25 **M6** Unterlegscheibe
7380Z-6-25 125Z-6 Washer



Wunderlich®

- C L A S S I C -