



 Multibase Navi	 Multibase Navi	 Multibase Navi	 Multibase Navi	 Multibase Navi	21020-
					301

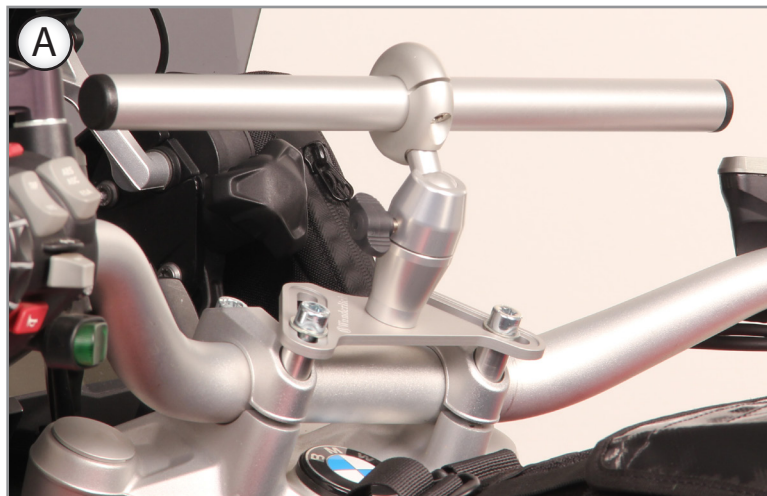


INFO!

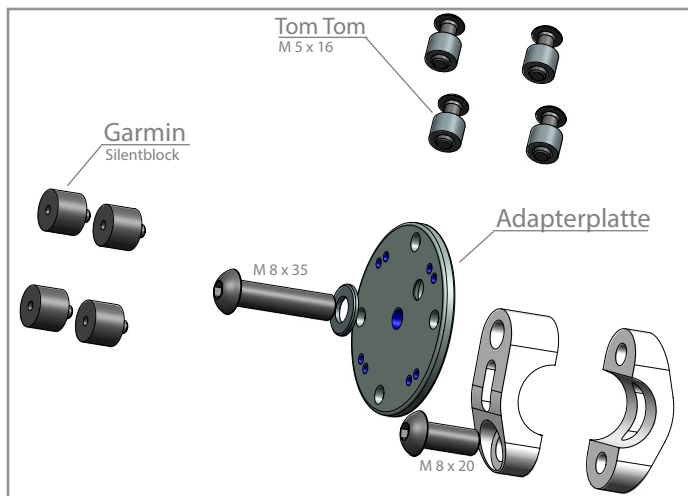

Schrauben Sie die M8 Schrauben der Klemmschelle (Bild Bu.C) soweit hinein, dass sich die Adapterplatte noch etwas drehen lässt (wichtig beim Befestigen des Tom Tom Halter). Nachdem Sie den Navihalter auf der Adapterplatte befestigt haben, bringen Sie diese rechtsdrehend in die gewünschte Position. Wie im Bild F gezeigt, ziehen Sie die noch freiliegende Schraube fest an.



Screw the M8 screw of the clamp (Image B & C) into the adapter plate, that the adapter plate can still be turned slightly (important when attaching the TomTom bracket). After fitting the adapter plate onto the navigation bracket bring it clockwise to the final position. Like shown in Image F, tighten the still exposed screw firmly.

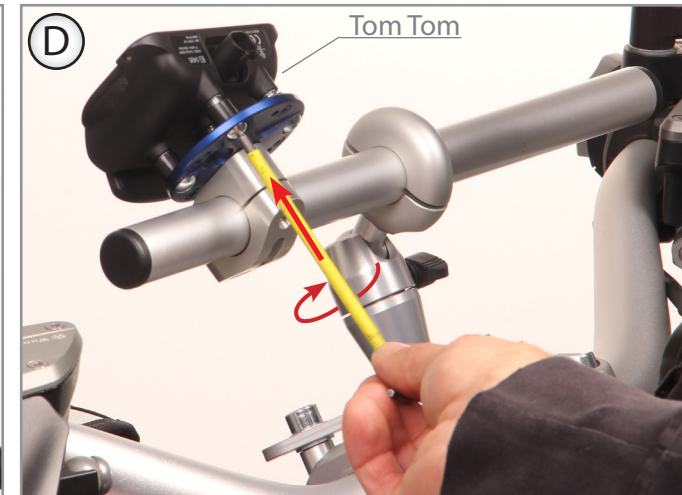

News, Shop, Downloads + Informationen:
www.wunderlich.de

Kataloganforderung + Downloads:
www.wunderlich.de/Katalog

Catalogue download (English):
www.wunderlich.de/en

General information, dealers and news:
www.wunderlich.de/en

Download catalogo (italiano):
www.wunderlich.de/en

Informazioni generali, dealer e Novità:
<http://www.wunderlich.de/en>

Télécharger les catalogues (français):
www.wunderlich.de/en

Informations générales et distributeurs:
www.wunderlich.de/en

Descargar los catálogos (español):
www.wunderlich.de/en

Informaciones generales, tiendas y noticias:
www.wunderlich.de/en

