



Fußrastentieferlegung


Footrest lowering

Pedane Basse

Repose Pieds Bas

Reposapiés Bajo

Art.Nr.: 31430-402



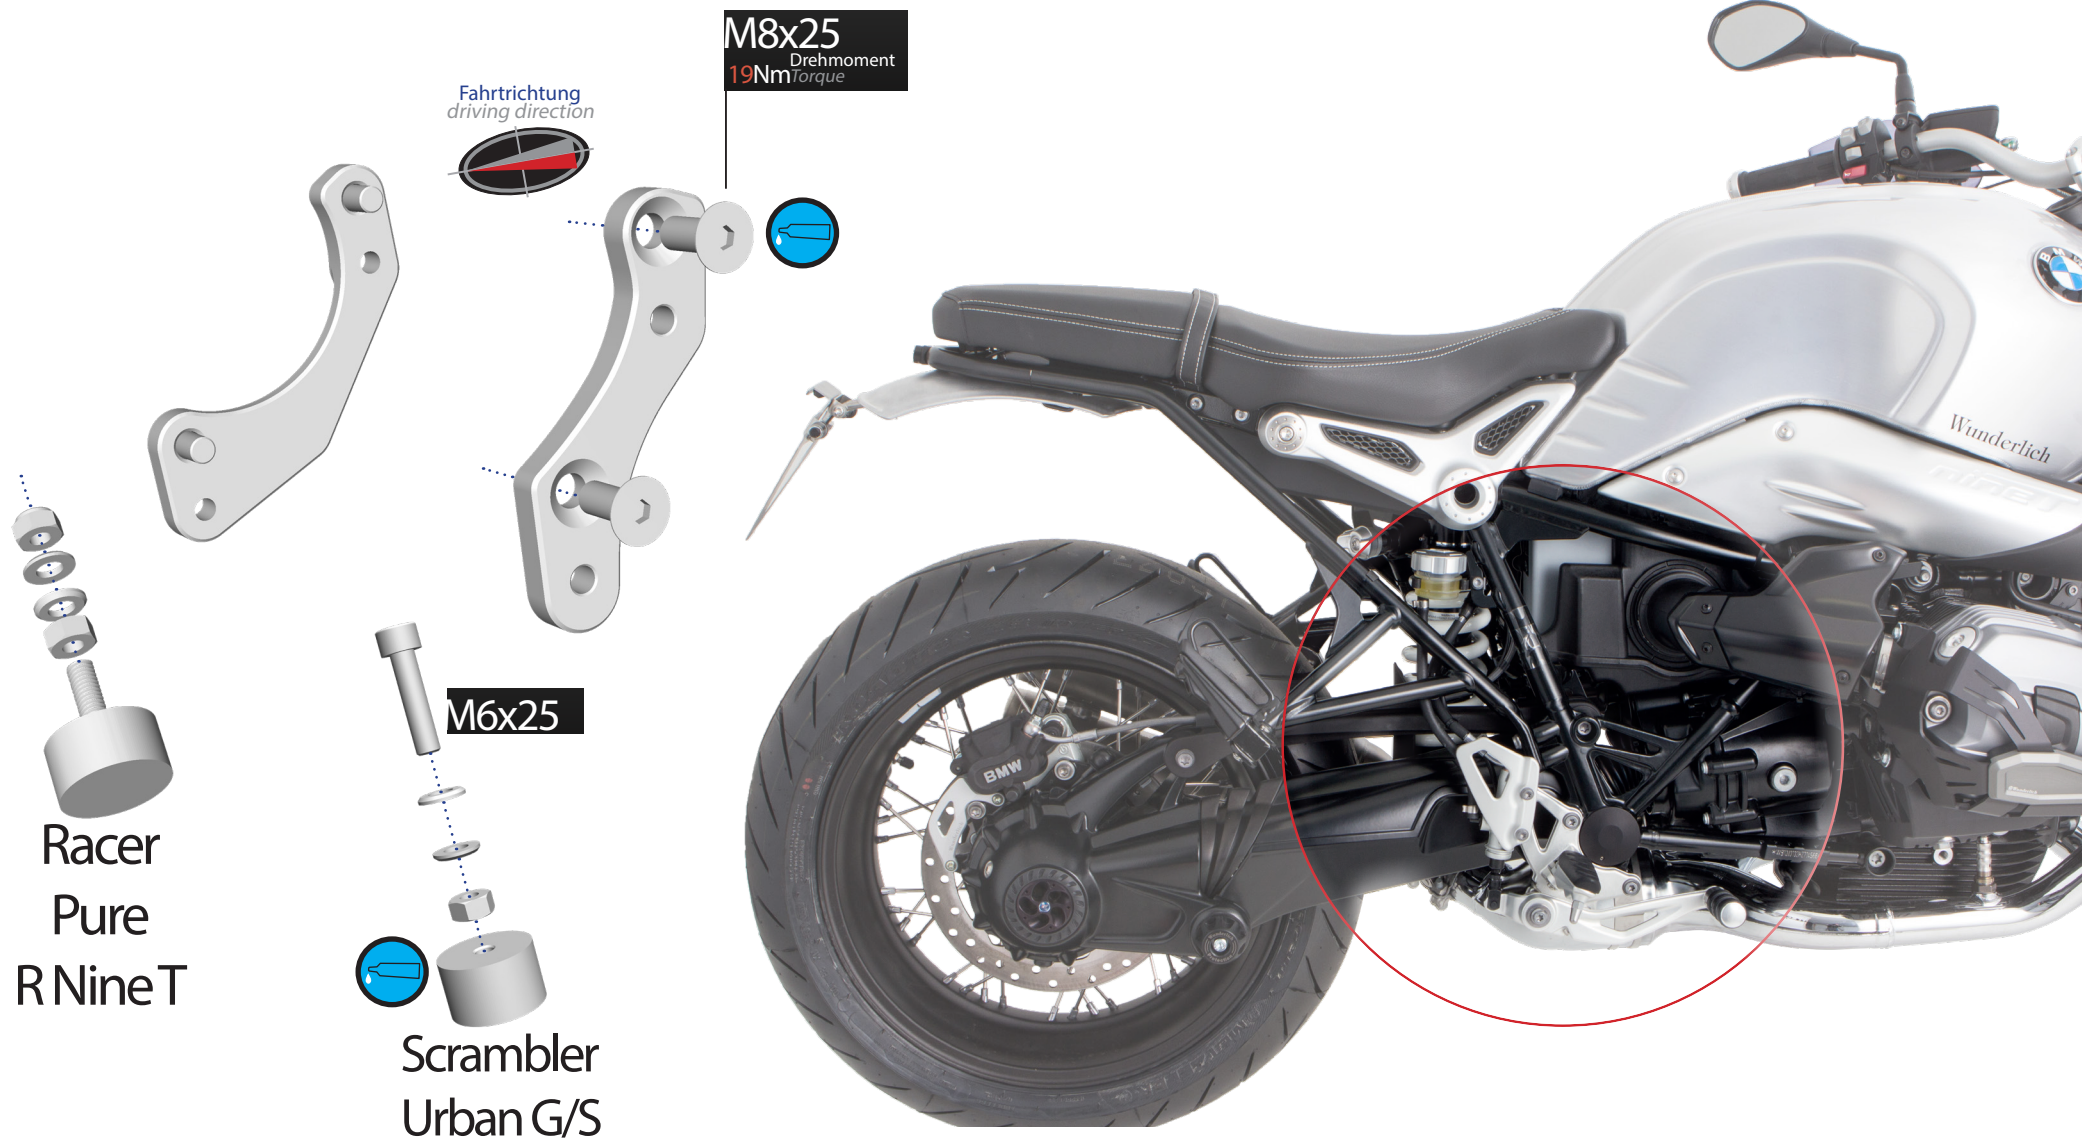










Bremsleitungsführung entfernen, Bremsbehälter lösen und mit der Leitung verlegen (Bild 3). Bremsleitung fixieren, darf nicht am Kardan anliegen.



Remove the brake line guide, loosen the brake tank and install with the cable (Fig. 3). The brake cable must not be attached to the kardan.

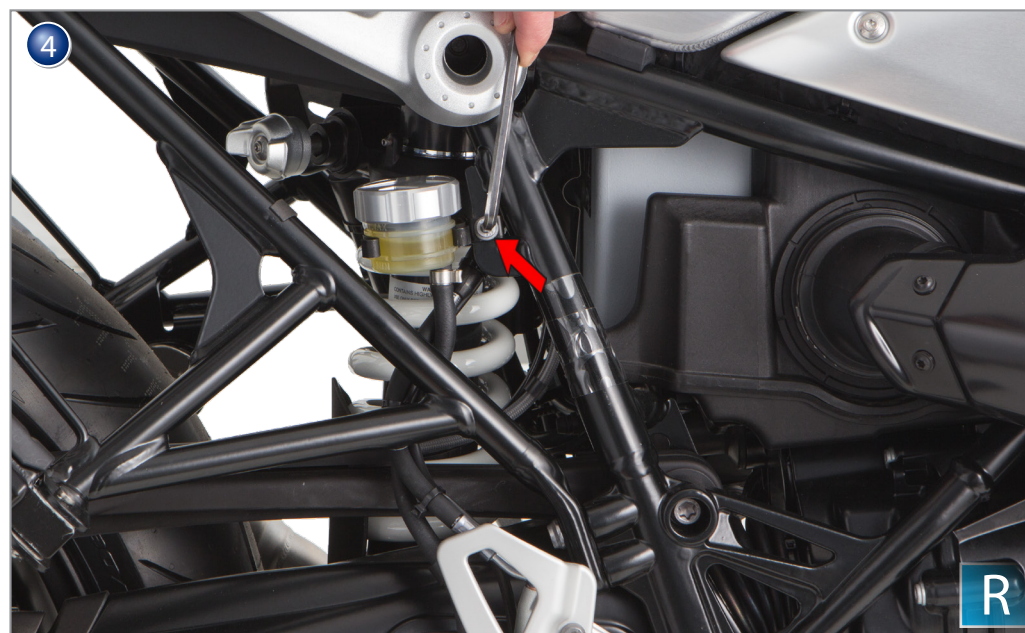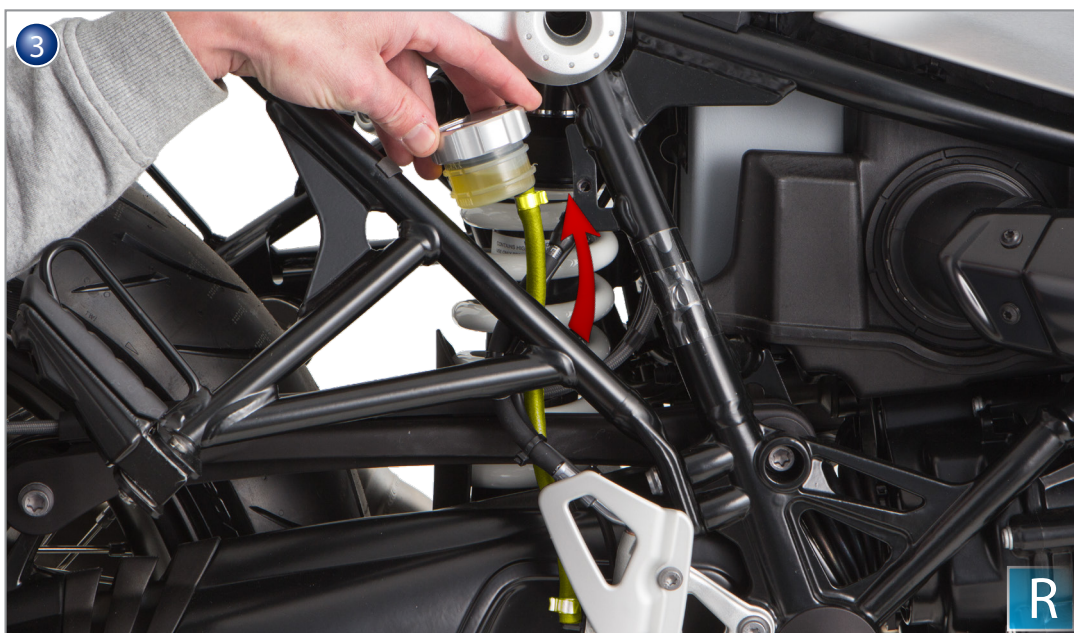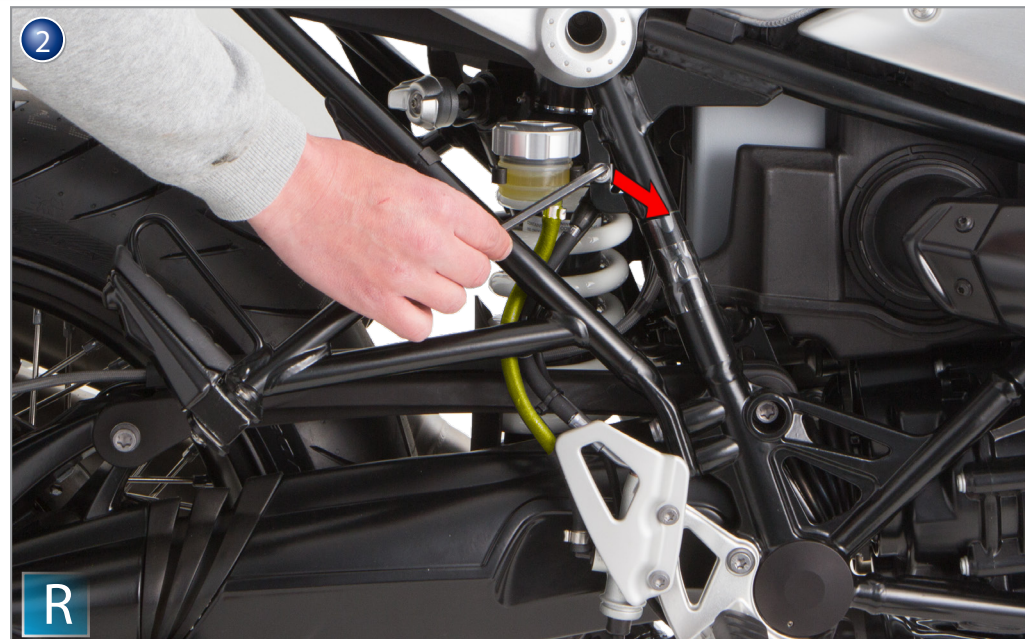



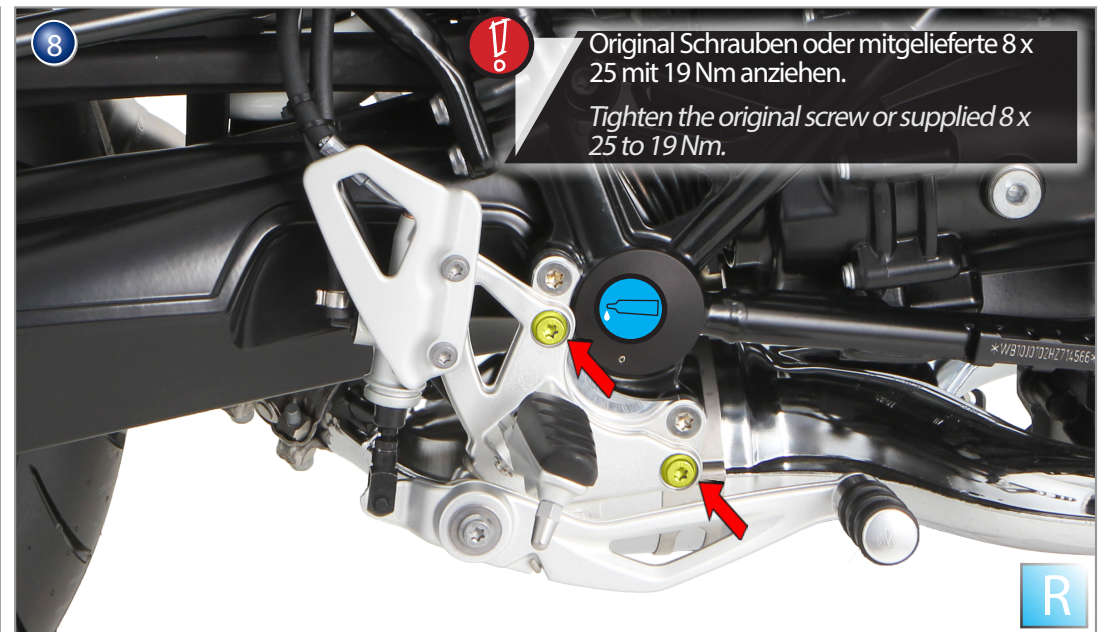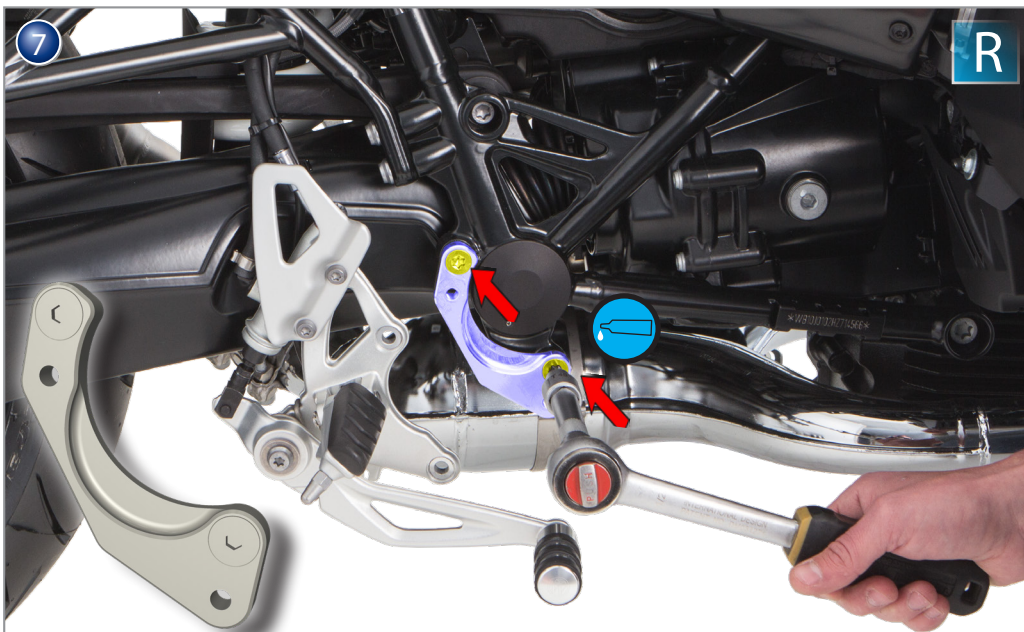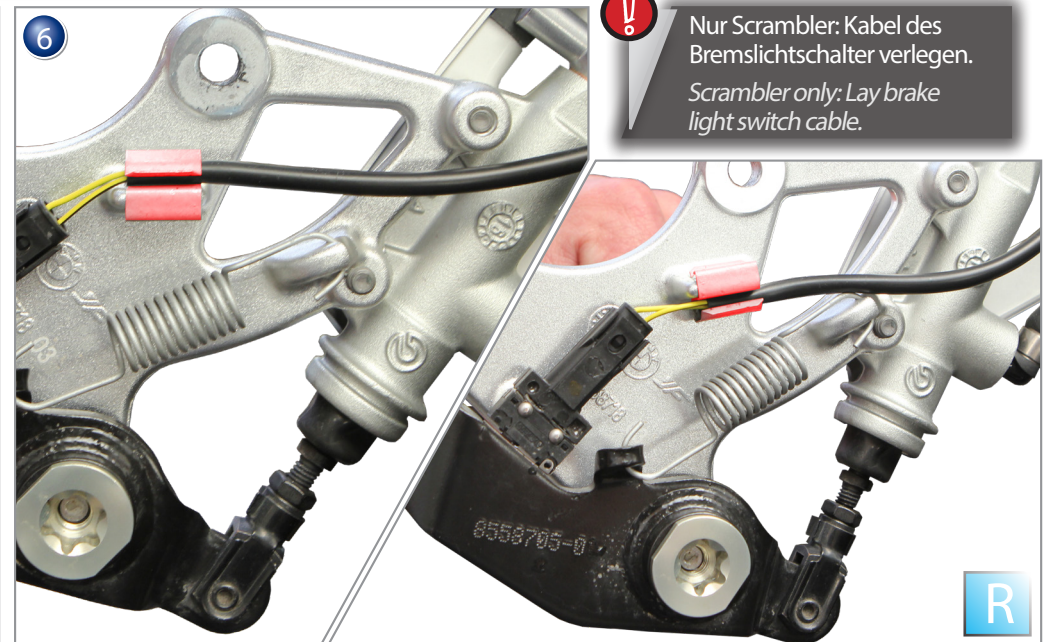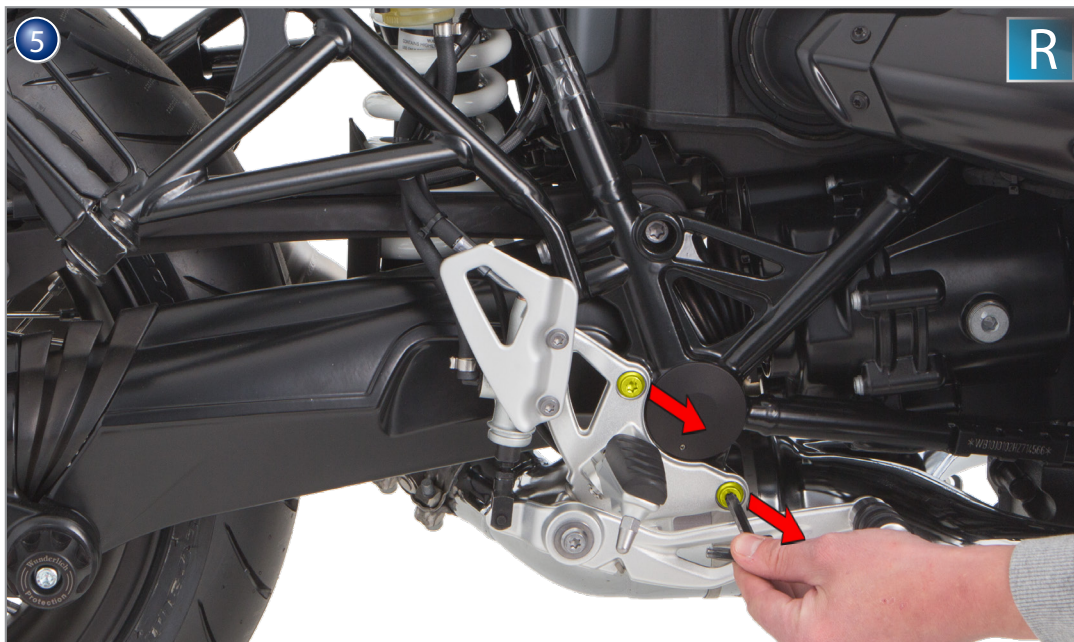



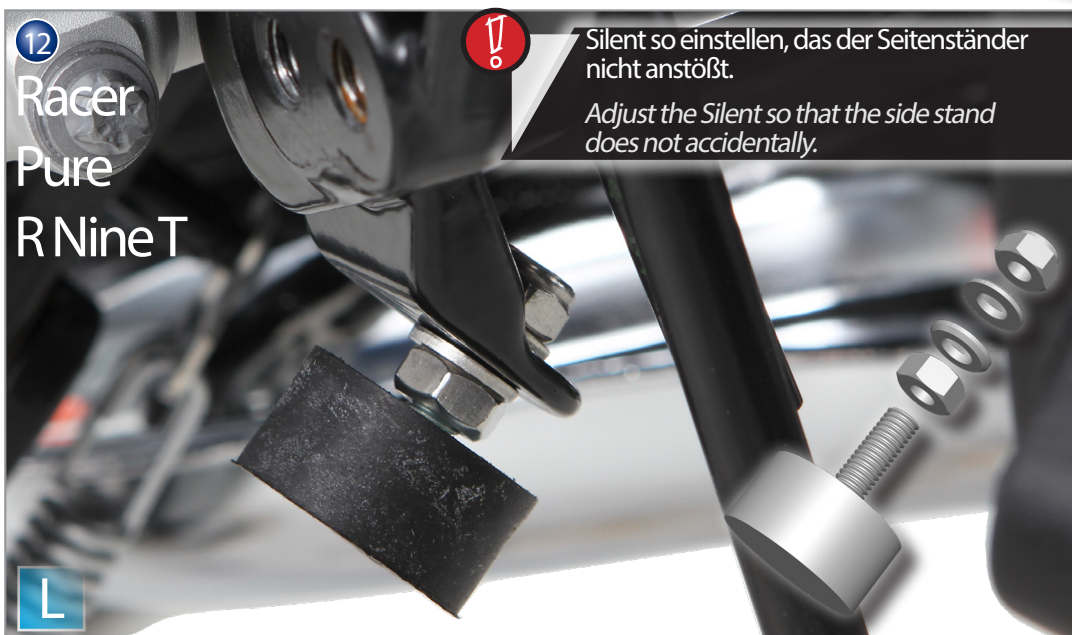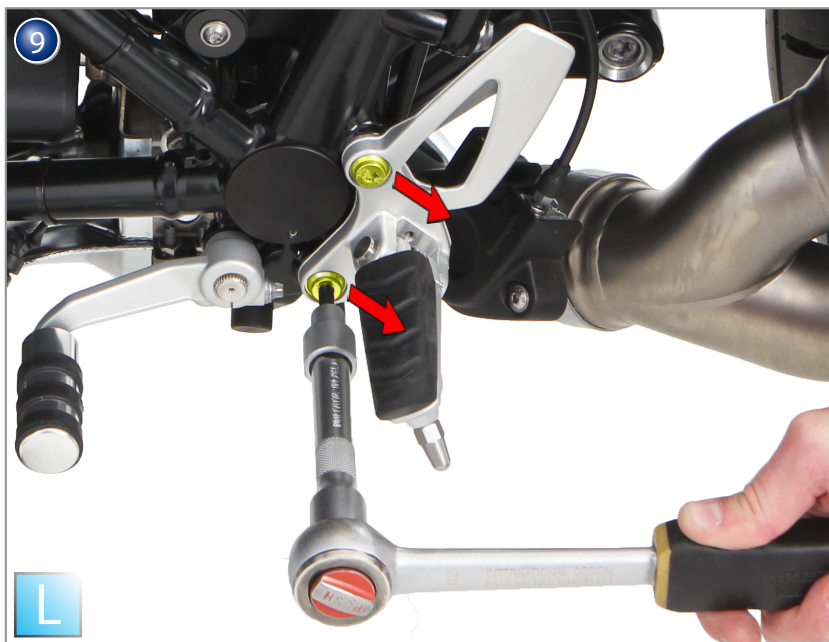

Silent so einstellen, das der Seitenständer nicht anstößt.

Adjust the Silent so that the side stand does not accidentally.

