

Motorschutzbügel/ Engine guard

BMW F 700 GS

ab Baujahr 2012 / from date of manufacture 2012



Wunderlich®
complete your BMW.



Artikel Nr.: / Item-no.:

26550-102 schwarz/black 26550-104 rot/red

(DE) INHALT
(GB) CONTENTS

Produktionsdatum
date of production

1x Motorschutzbügel links

1x Motorschutzbügel rechts

1x Schraubensatz:

2 Linsenkopfschraube M 8 x 60
1 Linsenkopfschraube M 8 x 40
1 Linsenkopfschraube M 8 x 30
2 Senkinbusschraube M 10 x 110 - DAC 10.9
1 VA-Stiftschraube M 6 x 10
4 U-Scheiben ø 8,4
1 Aludistanz ø20 x ø11 x 48mm
1 Aludistanz ø20 x ø11 x 34mm
1 Aludistanz ø18 x ø9 x 15mm
2 Stahldistanzen ø16 x ø9 x 39mm

1x Engine guard left

1x Engine guard right

1x Screw kit:

2 filister head screw M 8 x 60
1 filister head screw M 8 x 40
1 filister head screw M 8 x 30
2 countersunk screw M10 x 110 - DAC 10.9
1 VA-grub screw M 6 x 10
4 washer ø 8,4
1 alu spacer ø20 x ø11 x 48mm
1 alu spacer ø20 x ø11 x 34mm
1 alu spacer ø18 x ø9 x 15mm
2 steel spacer ø16 x ø9 x 39mm

(DE) HINWEIS
(GB) NOTICE

Kombinierbar mit Tankschutzbügel 41580-xxx
Combinable with Tank guard 41580-xxx



040917/171019

Motorschutzbügel/ Engine guard



Wunderlich®
complete your BMW.

BMW F 700 GS

ab Baujahr 2012 / from date of manufacture 2012

Artikel Nr.: / Item-no.:

26550-102 schwarz/black 26550-104 rot/red

WICHTIG
 IMPORTANT

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir übernehmen keine Haftung für unmittelbare oder Folgeschäden am Fahrzeug, bzw. Personenschäden die durch einen Sturz, Unfall oder unsachgemäße bzw. mangelhafte Montage unserer Produkte entstehen.

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen.

Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist.

Schraubensicherungsmittel Loctite 243 mittelfest verwenden. Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Observe the applicable approval regulations in your country.

We assume no liability for direct or consequential damage to the vehicle or personal injury caused by a fall, accident or improper or incorrect installation of our products.

Installation note:

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it.

First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension.

Use Loctite 243 medium-duty to secure all screws.

Observe the tightening torques of the motorcycle manufacturer!


Control all screw connections after the assembling for tightness!

Please notice our enclosed service information.


BENÖTIGTE WERKZEUGE
 TOOLS REQUIRED



Torx/Sechskant Set/Torx/Hexagon Set

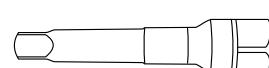

Verlängerung/extension

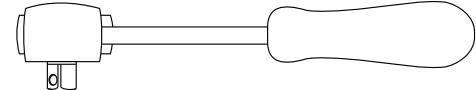

Ratsche/Ratchet

Montage des Motorschutzbügels oben:

An der oberen Motoraufhängung.

Originalschraube entfällt.


Die Aludistanz ø20 x ø11 x 48 in den Rahmen stecken und mit der Senkinbusschraube M 10 x 110 verschrauben.

Fastening of the engine guard top:

At the engine suspension. Change original screw with countersunk head allen screw M 10 x 110.

Add alu spacer ø20 x ø11 x 48 into the frame.

1 Linke Seite / left side **Drehmoment/Torque 40 NM**

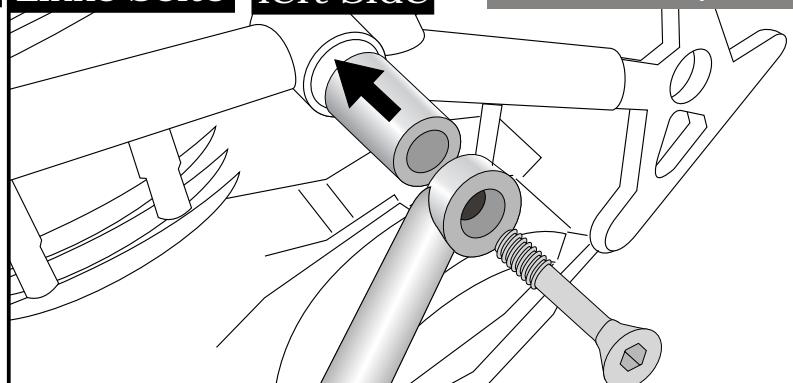

ACHTUNG
 CAUTION

Die Originalschraube ist ab Werk eingeklebt. Nur dann lösen, wenn der Motor warm ist.
The original screw is bonded to the thread. We would therefore recommend to loose the screw only when the engine block is warm.

Motorschutzbügel/ Engine guard

BMW F 700 GS

ab Baujahr 2012 / from date of manufacture 2012



Wunderlich
complete your BMW.

Artikel Nr.: / Item-no.:

26550-102 schwarz/black 26550-104 rot/red

(DE) MONTAGEANLEITUNG
(GB) MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des Motorschutzbügels unten:

An den freien Gewindebohrungen am Motorblock.

Vorne mit der Linsenkopfschraube M 8 x 40 und U-Scheibe ø8,4 verschrauben. Aludistanz ø18 x ø9 x 15 unterlegen.

Hinten mit der Linsenkopfschraube M8 x 30 mit U-Scheibe ø8,4 verschrauben.

Fastening of the engine guard bottom:

At the free threaded holes in the engine block.


Front point: use filister head screw M 8 x 45 with washer ø8,4.

Sandwich alu spacer ø18 x ø9 x 15.

Rear point: use filister head screw M8 x 30 with washer ø8,4.

2

Drehmoment/Torque 28 NM
+ Loctite 243 mittelfest/medium strong

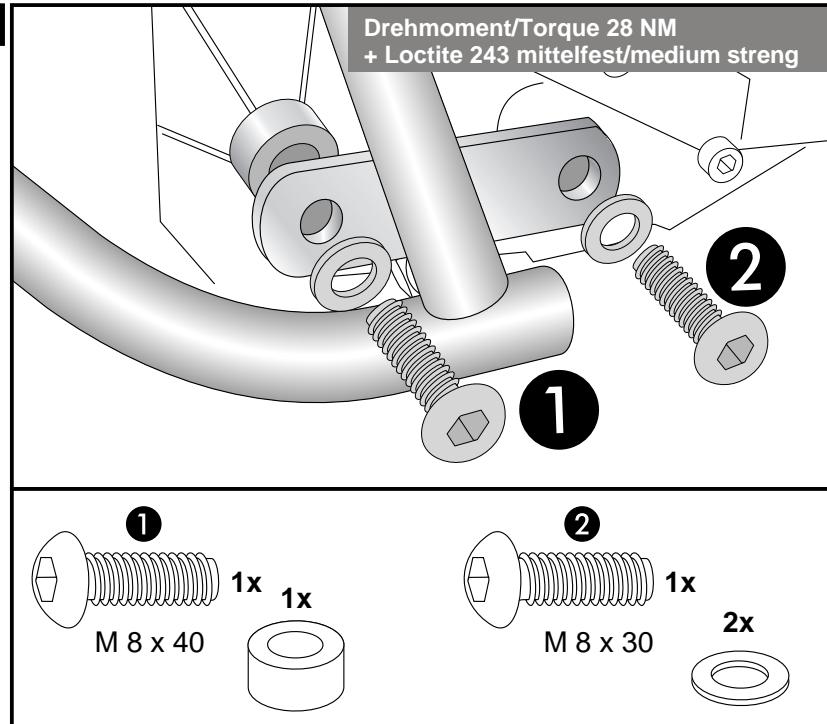

3

Bei der Montage des rechten Sturzbügels muß dieser zunächst mit dem linken Bügelteil zusammengesteckt und mit der Stiftschraube M6 x 10 gesichert werden.

When assembling the right engine guard it must first be connected to the left one.

Fix it with the grub screw M6.



Motorschutzbügel/ Engine guard

BMW F 700 GS

ab Baujahr 2012 / from date of manufacture 2012




Wunderlich
complete your BMW.

Artikel Nr.: / Item-no.:

26550-102 schwarz/black 26550-104 rot/red

(DE) MONTAGEANLEITUNG
(GB) MOUNTING INSTRUCTIONS

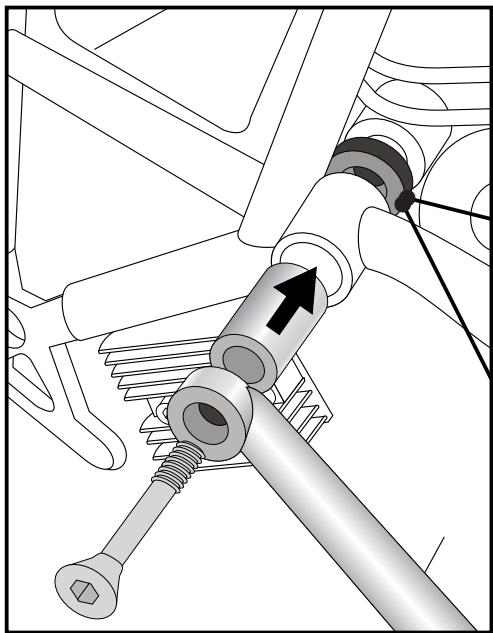

4 Rechte Seite / right side Drehmoment/Torque 40 NM

Montage des Motorschutzbügels oben:

An der oberen Motoraufhängung. Originalschraube entfällt.

Die Aludistanz ø20 x ø11 x 34 in den Rahmen stecken und mit der Senkinbusschraube M 10 x 110 verschrauben.


ACHTUNG: Die Originaldistanz wieder mit einbauen, diese fällt beim Demontieren der Originalschraube heraus !

Fastening of the engine guard top:

At the engine suspension. Change original screw with allen screw M 10 x 110.


Add steel spacer ø20 x ø11 x 34 into the frame.

NOTICE: While unscrewing the original screw, an original spacer will fall down. You must put it again to its former position !

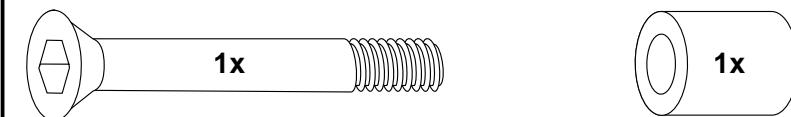

(DE) ACHTUNG
(GB) CAUTION

Die Originalschraube ist ab Werk eingeklebt. Nur dann lösen, wenn der Motor warm ist.
The original screw is bonded to the thread. We would therefore recommend to loose the screw only when the engine block is warm.

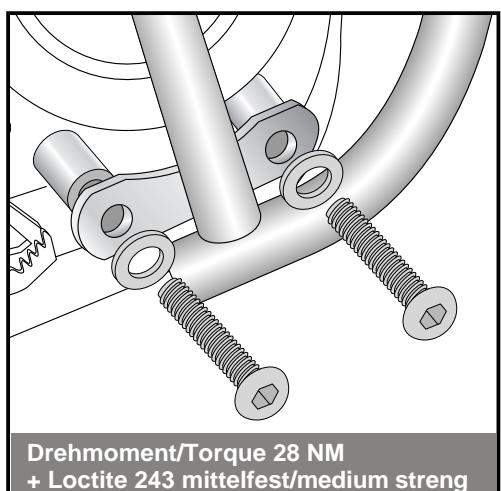

5

Montage des Motorschutzbügels unten:

An den freien Gewindebohrungen am Motorblock.


Mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 60 und U-Scheiben ø8,4 verschrauben. Stahldistanzen ø16 x ø9 x 39 unterlegen.

Fastening of the engine guard bottom:

At the free threaded holes in the engine block.

Use filister head screws M 8 x 60 with washers ø8,4.

Add steel spacer ø16 x ø9 x 39.

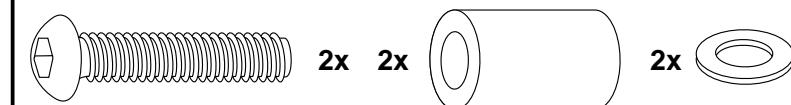

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Wunderlich
complete your BMW.