

# TANKSCHUTZBÜGEL

Tank guard

## BMW R 1250 RT ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018


Art.-Nr: 44140-202 schwarz/black

Art.-Nr: 44140-203 chrom/chrome

Art.-Nr: 44140-201 silber/silver

Produktionsdatum  
date of production

### LEGENDE / KEY

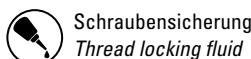

#	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	ISO NORM / ISO NORM	MENGE / AMOUNT
1	Tankschutzbügel links / Tank guard left		1
2	Tankschutzbügel rechts / Tank guard right		1
3	Halteadapter links		1
4	Halteadapter rechts		1
5	Zylinderschraube/allen screw M6x40	4762	1
6	Zylinderschraube/allen screw M6x30	4762	2
7	Zylinderschraube/allen screw M6x35	4762	1
8	Linsenkopfschraube/filister head screw M8x16	7380-1	4
9	Linsenkopfschraube/filister head screw M6x45	7380-1	4
10	U-Scheiben/ washer Ø6,4xØ18	7093	4
11	U-Scheiben/ washer Ø6,4	7089	4
12	U-Scheiben/ washer Ø8,4	7089	4
13	Aludistanz/ alu spacer Ø15xØ9x15mm		1
14	Aludistanz/ alu spacer Ø15xØ7x10mm		1
15	Kunststoffklemmen mit Gewindeplatte/tube adapter Ø25		2 Satz
	Schraubensicherung / Thread locking fluid		



291119

Nur in Verbindung mit dem Motorschutzbügel 20381-10x montierbar  
Mountable in connection with engine guard 20381-10x only

5096523 00 0x

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen  
We recommend that you perform the installation in a specialist workshop

1



01

Verkleidung links und rechts demontieren.

**Tip: Umliegende Teile mit Kreppband abkleben, um Kratzer zu vermeiden.**

Die Halteadapter werden unter der Verkleidung montiert.

Linke Seite: die elektrischen Stecker unter der Bedienleiste abziehen.

Rechte Seite: ebenfalls die elektrischen Stecker unter der Bedienleiste abziehen

Dismantle the side fairing left and right.


**Tip: Tape surrounding parts with masking tape to prevent scratches.**

The adapters will be fixed under the fairing.

Left side: disconnect the electrical connector under the control bar.

Right side: disconnect the electrical connector.

02

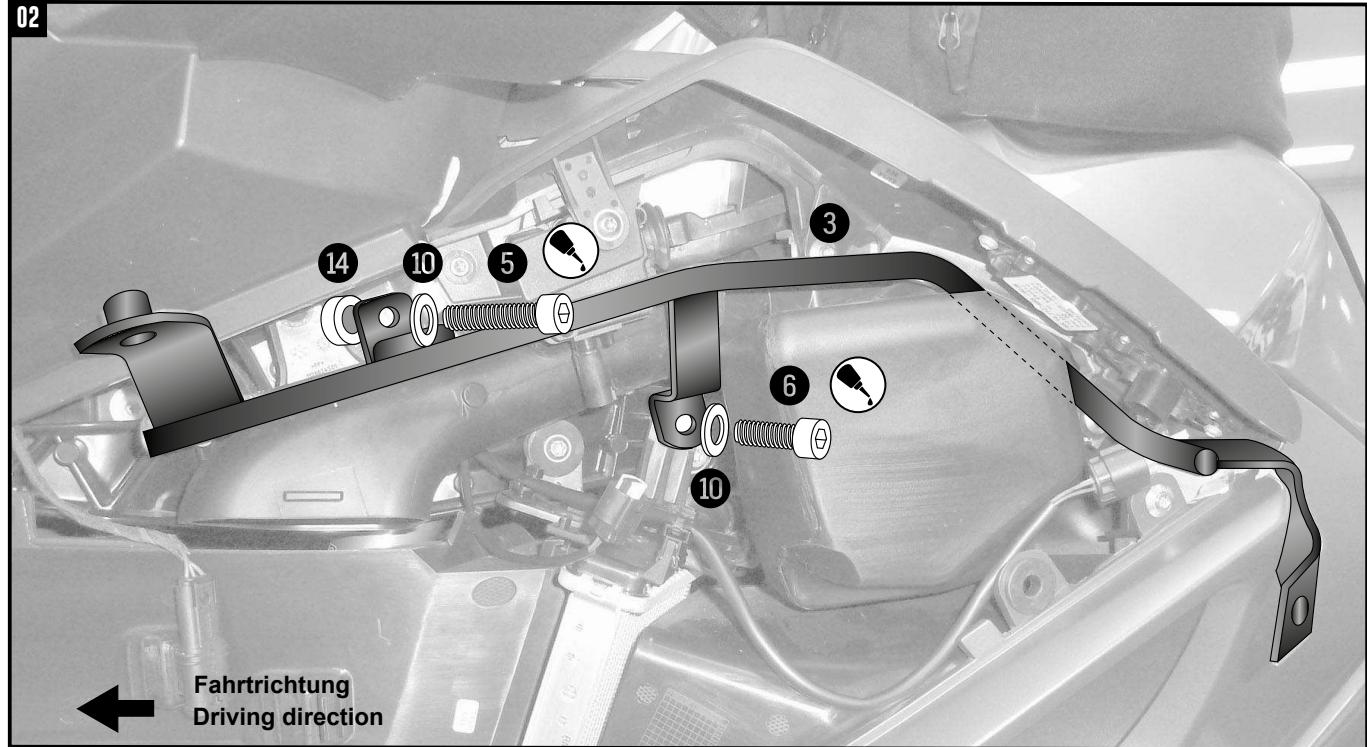

#### Montage des linken Halteadapters:

##### Befestigung vorne:

Oberhalb der Luftsaugung mit der Zylinderschraube M6x40 sowie der U-Scheibe Ø6,4xØ18.

Zwischen Halter und Rahmenteil die Aludistanz ø15xø7x10mm fügen. (Originalschraube entfällt)

##### Befestigung hinten:

An der hinteren Kühlerschutzabdeckung mit der Zylinderschraube M6x30 sowie der U-Scheibe Ø6,4xØ18. (Originalschraube entfällt)

Den Adapter festziehen, Stecker wieder anbringen und Seitenverkleidung montieren

#### Fastening of the left adapter:

##### FRONT:

Above the air intake with allen screw M6x40 and washer Ø6,4xØ18.


Add alu spacer ø15xø7x10mm between frame and adapter. (Original screw is obsolete)

##### REAR:

On the rear radiator cover with allen screw M6x30 and washer Ø6,4xØ18. (Original screw is obsolete)

Now tighten the adapter, connect the connector again, and install the side fairing.

03

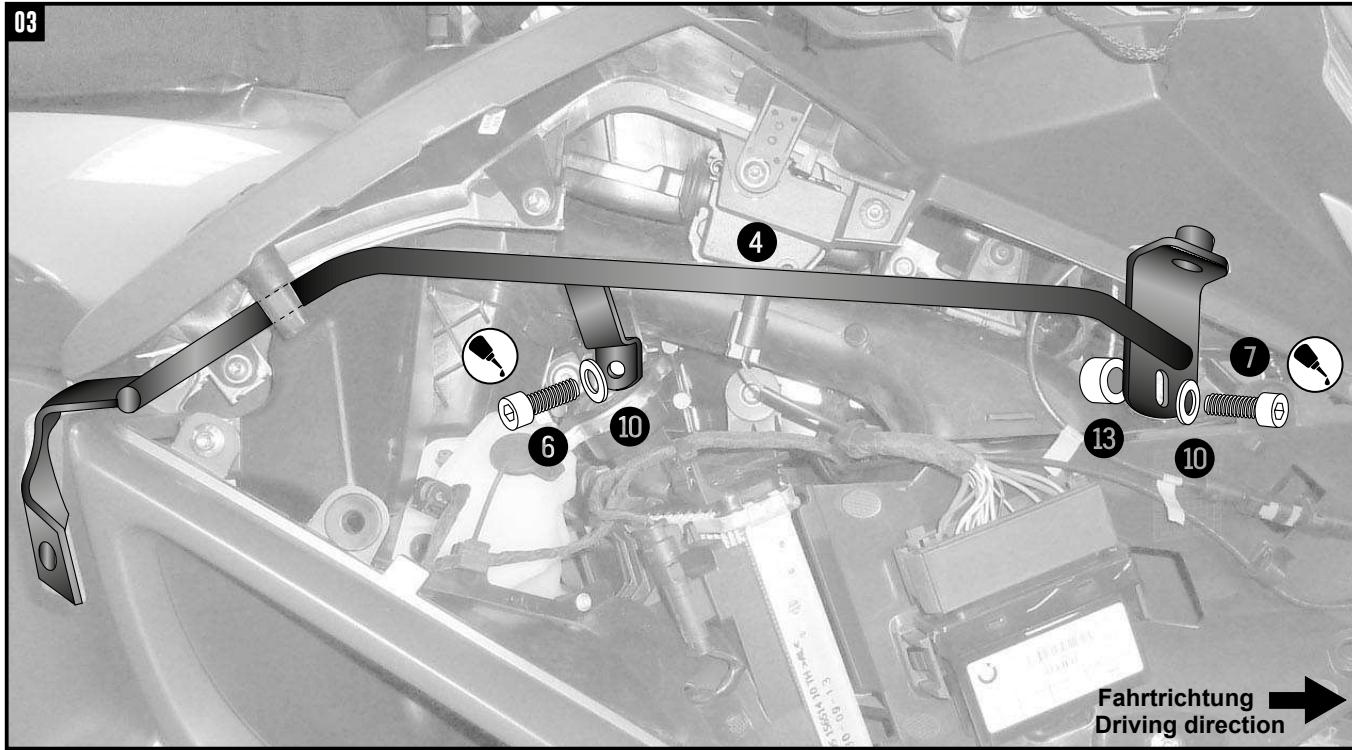

#### Montage des rechten Halteadapters:

##### Befestigung vorne:

Mit der Zylinderschraube M6x35 sowie der U-Scheibe Ø6,4xØ18. Zwischen Halter und Rahmenteil die Aludistanz ø15xø9x15mm fügen. (Originalschraube entfällt)

##### Befestigung hinten:

Mit der Zylinderschraube M6x30 sowie der U-Scheibe Ø6,4xØ18. (Originalschraube entfällt)

Den Adapter nun festziehen, die Stecker wieder anbringen, und die Seitenverkleidung montieren.

#### Fastening of the right adapter:

##### FRONT:

With allen screw M6x35 and washer Ø6,4xØ18.


Add alu spacer ø15xø9x15mm between frame and adapter. (Original screw is obsolete)

##### REAR:

With allen screw M6x30 and washer Ø6,4xØ18. (Original screw is obsolete)

Now tighten the adapter, connect the connector again, and install the side fairing.

04

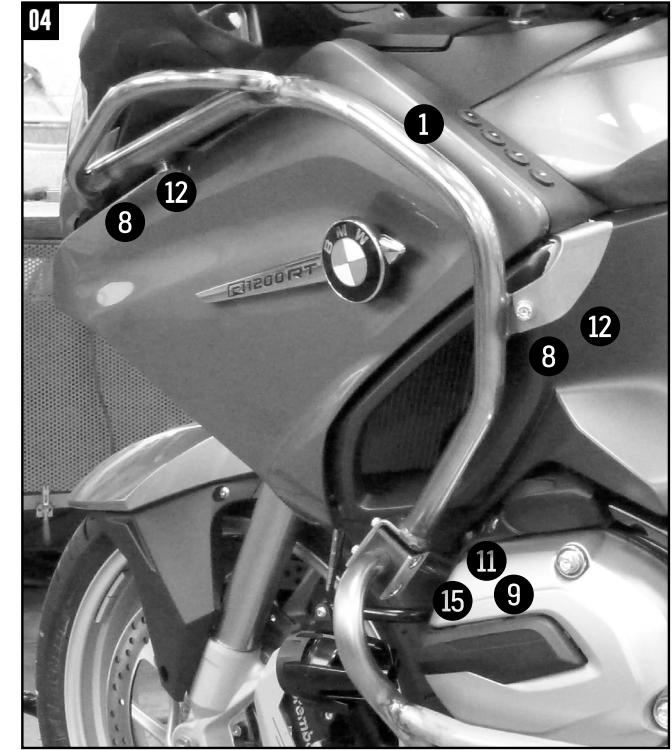

#### Montage des Tankschutzbügels links/ rechts:

##### VORNE:

An den Laschen der zuvor montierten Halteadapters mit den Linsenkopfschrauben M8x16 und U-Scheiben ø8,4.

##### MITTE:

An den Laschen der zuvor montierten Halteadapters mit den Linsenkopfschrauben M8x16 und U-Scheiben ø8,4.

##### UNTEN:

An dem Motorschutzbügel, mit den Kunststoffklemmen ø25 sowie der Gewindeplatte. Zur Verschraubung die Linsenkopfschrauben M6x45 sowie die U-Scheiben ø 6,4 verwenden. Alle Teile nun ausrichten und festziehen.

#### Fastening of the tank guard left + right:

##### FRONT:

At the tabs of the previously mounted adapters with filister head screws M8x16 with washers ø8,4.

##### MIDDLE:

At the tabs of the previously mounted adapters with filister head screws M8x16 with washers ø8,4.

##### BOTTOM:

At the engine guard with adapters for tubes ø25. Use allen screws M6x45 with washers Ø6,4. Now align all parts and tighten all screws to the torque specific.