


Gepäckbrücke / rear carrier BMW K 1200 S

Artikel-Nr.:
650.639 01 01 schwarz

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Aktenkoffer
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Montage

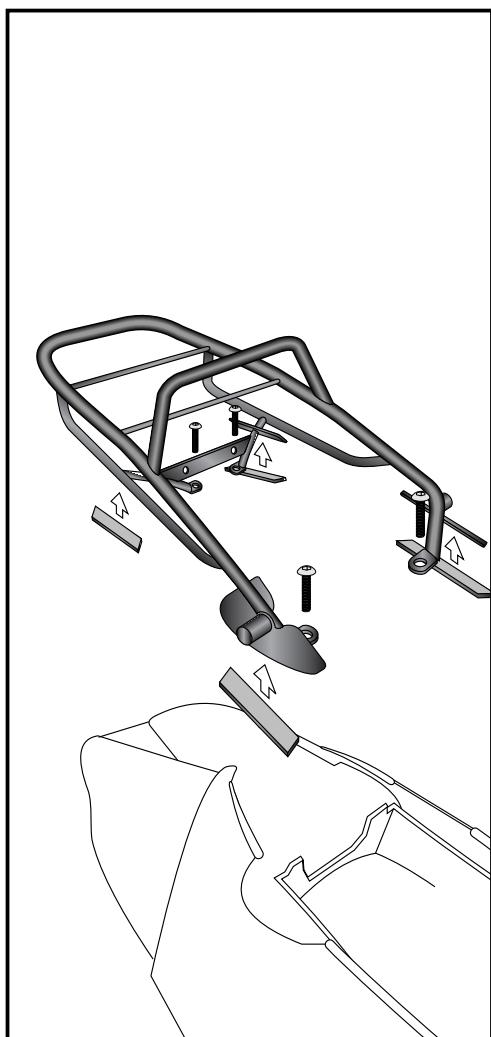

1

Vorbereitende Arbeiten:


- Sitzbank und Rückleuchte demontieren.
- Haltegriffe abbauen – diese entfallen.
- Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Moosgummi ausschneiden und auf die Unterseiten der Verblendungen kleben.



Befestigung vorn:

In den Gewinden der Haltegriffbefestigung mit den Originalschrauben, Anziehdrehmoment 8 Nm.

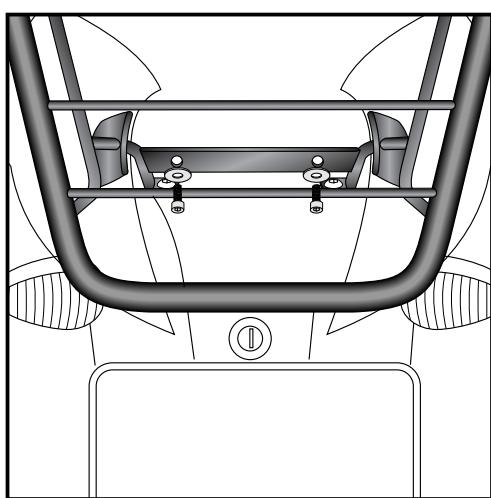


2

Befestigung hinten:

In den äußereren Gewinden der Haltegriffbefestigung mit den Originalschrauben, Anziehdrehmoment 8 Nm.

Zusätzlich wird die Verkleidung an der Querstrebe der Gepäckbrücke mit den Inbusschrauben M 5 x 20 nebst U-Scheiben ø5,4 verschraubt.



je 2x





Gepäckbrücke / rear carrier BMW K 1200 S

Artikel-Nr.:
650.639 01 01 schwarz

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Aktenkoffer
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

Montage

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung	quant	item no.	description
1	705.109HB	Gepäckbrücke			rear carrier
2	150.941	Inbusschrauben			M 5 x 20
		allen screw			
2	270.112	U-Scheiben	ø 5,4		washer
1	270.109	Moosgummistreifen	20 cm lang		rubber buffer



Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Control all screw connections after the assembly for tightness!

Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.
Please notice our enclosed service information.

Wichtiger Hinweis:

Die Gepäckbrücke ist auch zusammen mit den BMW-Originalkoffern zu verwenden.

Dazu die Haltepilze des Originalkoffers in die seitlichen Gewinde M 8 der Gepäckbrücke einschrauben.

Weiteres Zubehör:

650.639 00 01 Kofferträger, schwarz (kann zusätzlich montiert werden)



Hepco & Becker GmbH
Birkenstraße/Industriegebiet
D-66989 Höhfröschen b. Pirmasens

Tel. 0049 (0) 6334 - 9216-0
Fax 0049 (0) 6334 - 9216-80
www.hepco-becker.de