



Wunderlich



Anbauhilfe

User Manual

Artikel: Carbon-Hinterradabdeckung

Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unserem Produkt.

1. Bocken Sie das Motorrad so auf, daß das Hinterrad entlastet ist und das Fahrzeug einen sicheren Stand hat (z.B. mit unserem Hecklifter, Bild A).
2. Demontieren Sie nach Lösen der Auspuffschelle (Bild B) und entfernen der Schalldämpfer-Befestigungsschraube (Bild C) den Schalldämpfer.
3. Demontieren Sie das Hinterrad und drehen Sie die drei oberen Schrauben am Kardangetriebe heraus (Bild D).
4. Befestigen Sie nun die Hinterradabdeckung mit den Original-Schrauben (Anzugsdrehmoment 30Nm) am Kardangetriebe (Bild E).
5. Montieren Sie abschließend das Hinterrad (Anzugsdrehmoment Radschrauben 60Nm) und den Schalldämpfer wieder am Fahrzeug.

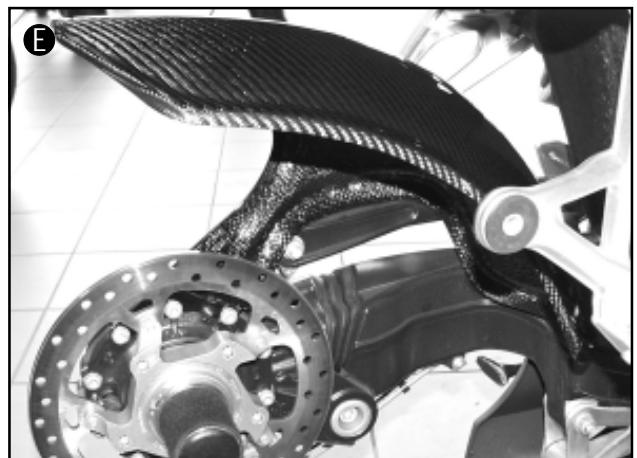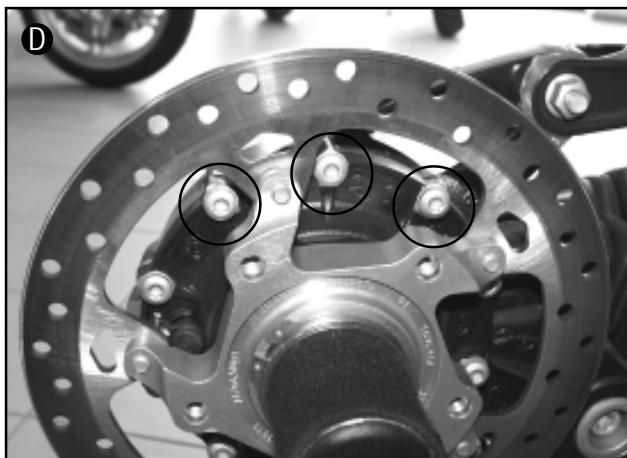

Bitte beachten Sie, dass wir keine Gewährleistungen für fahrzeugspezifische Toleranzen übernehmen können! Es kann im Einzelfall notwendig sein, dass Produkte diesen angepasst werden müssen.

Genereller Hinweis: Unsere Anleitungen sind nach bestem Wissen erstellt worden, erfolgen jedoch ohne Gewähr. Sollten Sie mit dem Anbau nicht zurecht kommen oder Zweifel haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren BMW-Händler oder die Werkstatt Ihres Vertrauens.