


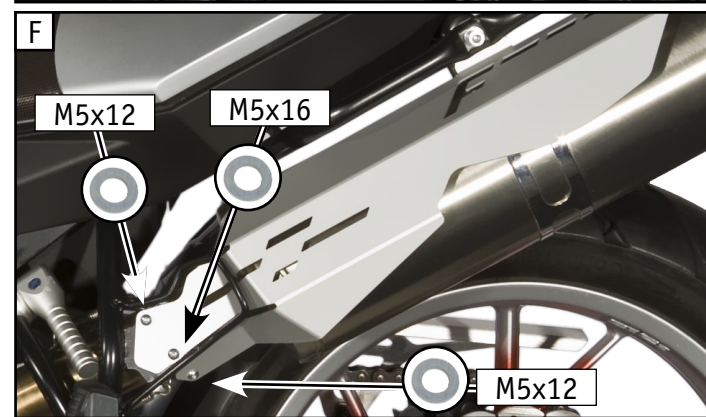
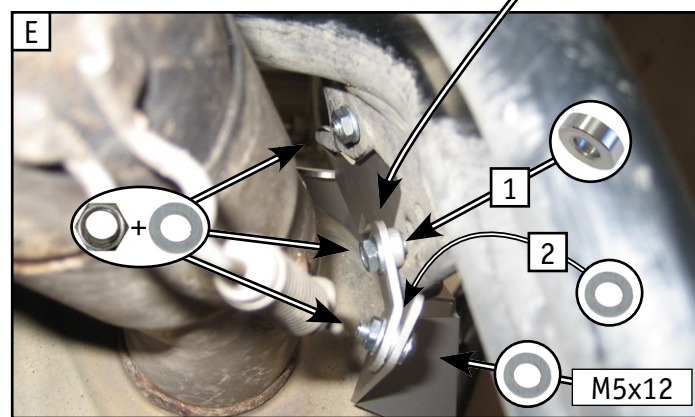
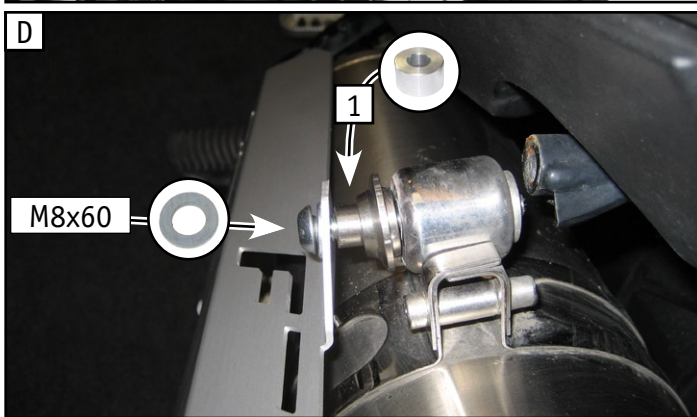
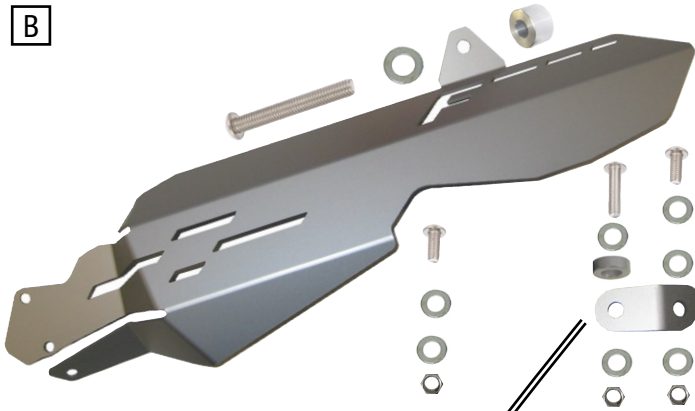


Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unserem Produkt.


1.  Entfernen Sie die originale Schraube des Endschalldämpfers (Bild A).
2. Führen Sie den Hitzeschutz durch den Fersenschutz der Soziusrastenaufnahme (Bild C).
3. Montieren Sie noch lose den Hitzeschutz mit der Schraube M8x60, U- Scheibe und langer Hülse (Bild D1) mit der originalen Scheibe an der originalen Aufnahme (Bild D).
4. Befestigen Sie den Hitzeschutz an dem Fersenschutz oben mit der Schraube M5x12, U- Scheiben + Mutter, in der Mitte mit der Schraube M5x16, U- Scheibe und von innen mit Hülse (E1), Halblech, U- Scheibe + Mutter. Unten wird das Halblech mit der Schraube M5x12, U- Scheibe und von hinten mit U- Scheibe als Distanz (E2), U- Scheibe + Mutter befestigt (Bild E + F).
5. Drehen Sie alle Schrauben fest.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unserem Produkt.


1.  Remove the original exhaust silencer bolt (Image A).
2.  Position the heat shield through the passenger heel protector as shown (Image C).
3. Loosely attach the shield together with the silencer to the bike, using the supplied M8x60 bolt, washer and the longer supplied spacer (D1) in between shield and the original washer (Image D).
4. Secure the remaining three mounting points, with the supplied small bracket positioned behind the heel guard as shown (Images E + F). Please note the position of the supplied thinner spacer (Image E1), as well as the additional washer that is positioned as a spacer between bracket and shield (E2).
5. Tighten all bolts.




News, Shop, Downloads und Informationen: www.wunderlich.de
Alles um das Thema Navigation: www.navigation.wunderlich.de

 Copyright by Wunderlich Genereller Hinweis: Unsere Anleitungen sind nach bestem Wissen erstellt worden, erfolgen jedoch ohne Gewähr. Sollten Sie mit dem Anbau nicht zurecht kommen oder Zweifel haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren BMW-Händler oder die Werkstatt Ihres Vertrauens. Bitte beachten Sie, dass wir keine Gewährleistungen für fahrzeugspezifische Toleranzen übernehmen können! Es kann im Einzelfall notwendig sein, dass Produkte diesen angepasst werden müssen.

The latest catalogue sections and news www.wunderlich.de/update
Fitting instructions download www.wunderlich.de/manuals

 Copyright by Wunderlich General note: Our fitting instructions are written to the best of our knowledge but specifications or details may change. If you have difficulties or have doubts with fitting this part please seek advice from your BMW dealer or workshop of your choice. Please note that in some cases due to vehicle related tolerances beyond our control some products might need adjusting to fit. We cannot warranty parts fitting in those circumstances.

Nuovi sezioni del catalogo ed ultime Novità www.wunderlich.de/update
Istruzioni di montaggio download www.wunderlich.de/manuals

 Copyright by Wunderlich Note generali: Le nostre istruzioni di montaggio sono scritte al meglio delle nostre possibilità ma dettagli o specifiche possono venire variate. Se avete difficoltà o dubbi sul montaggio di questo accessorio vi invitiamo a rivolgervi al vostro concessionario BMW o alla vostra officina di fiducia. Prendete nota che in qualche caso per tolleranze relative al veicolo al di fuori del nostro controllo alcuni accessori possono necessitare di aggiustamenti appropriati. In questo caso non possiamo garantire un perfetto montaggio.