Hinterradabdeckung

Rear hugger | Parafango posteriore | Carenatura posteriore | Protection roue arrière | Cubierta trasera

Art.-Nr: **20481-000**

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 mm

#	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN *The colors are for illustrating purposes only.* FR *Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.*	DIN	ISO	MENGE QUANTITY
1	Stufenhülse / *grade sleeve*			1
2	Linsenflanschschraube / *lens head screw* M6x20 (8Nm)	7381SA2	7381SA2	5
3	U-Scheibe / *washer* M6	9021SA2	7093	3
4	Halteblech / *braket*			1
5	Hinterradabdeckung / *rear hugger*			1
6	Gummizuschnitt (selbstklebend) / *foam rubber*			14cm
7	Lackschutzfolie / *protection film*			20cm

LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE

- **Anbau Tipp** *Fitting tip* *Astuce de montage*
- **Achtung** *Attention* *Attention*
- **Vergrößerung** *Magnification* *Grossissement*
- **Montagepaste** *Fitting lubricant* *Lubrifiant de montage*
- **Schraube** *Screw* *Vis*
- **Schraubensicherung** *Thread locking fluid* *Freinfilets*
- **Drehmoment** *Torque* *Torque* (M Nm)
- **Reiniger** *Cleaner* *Nettoyant*

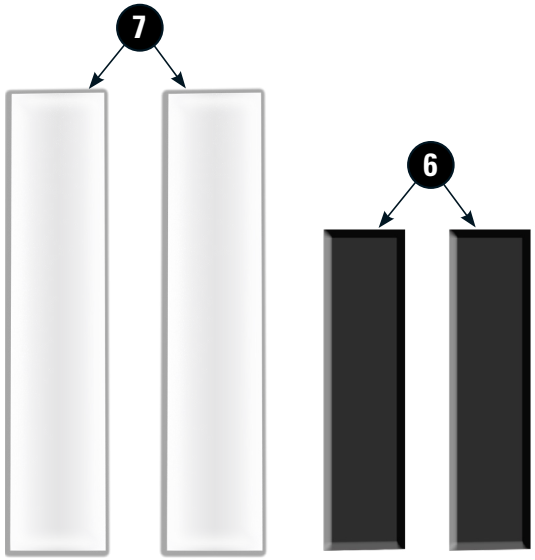

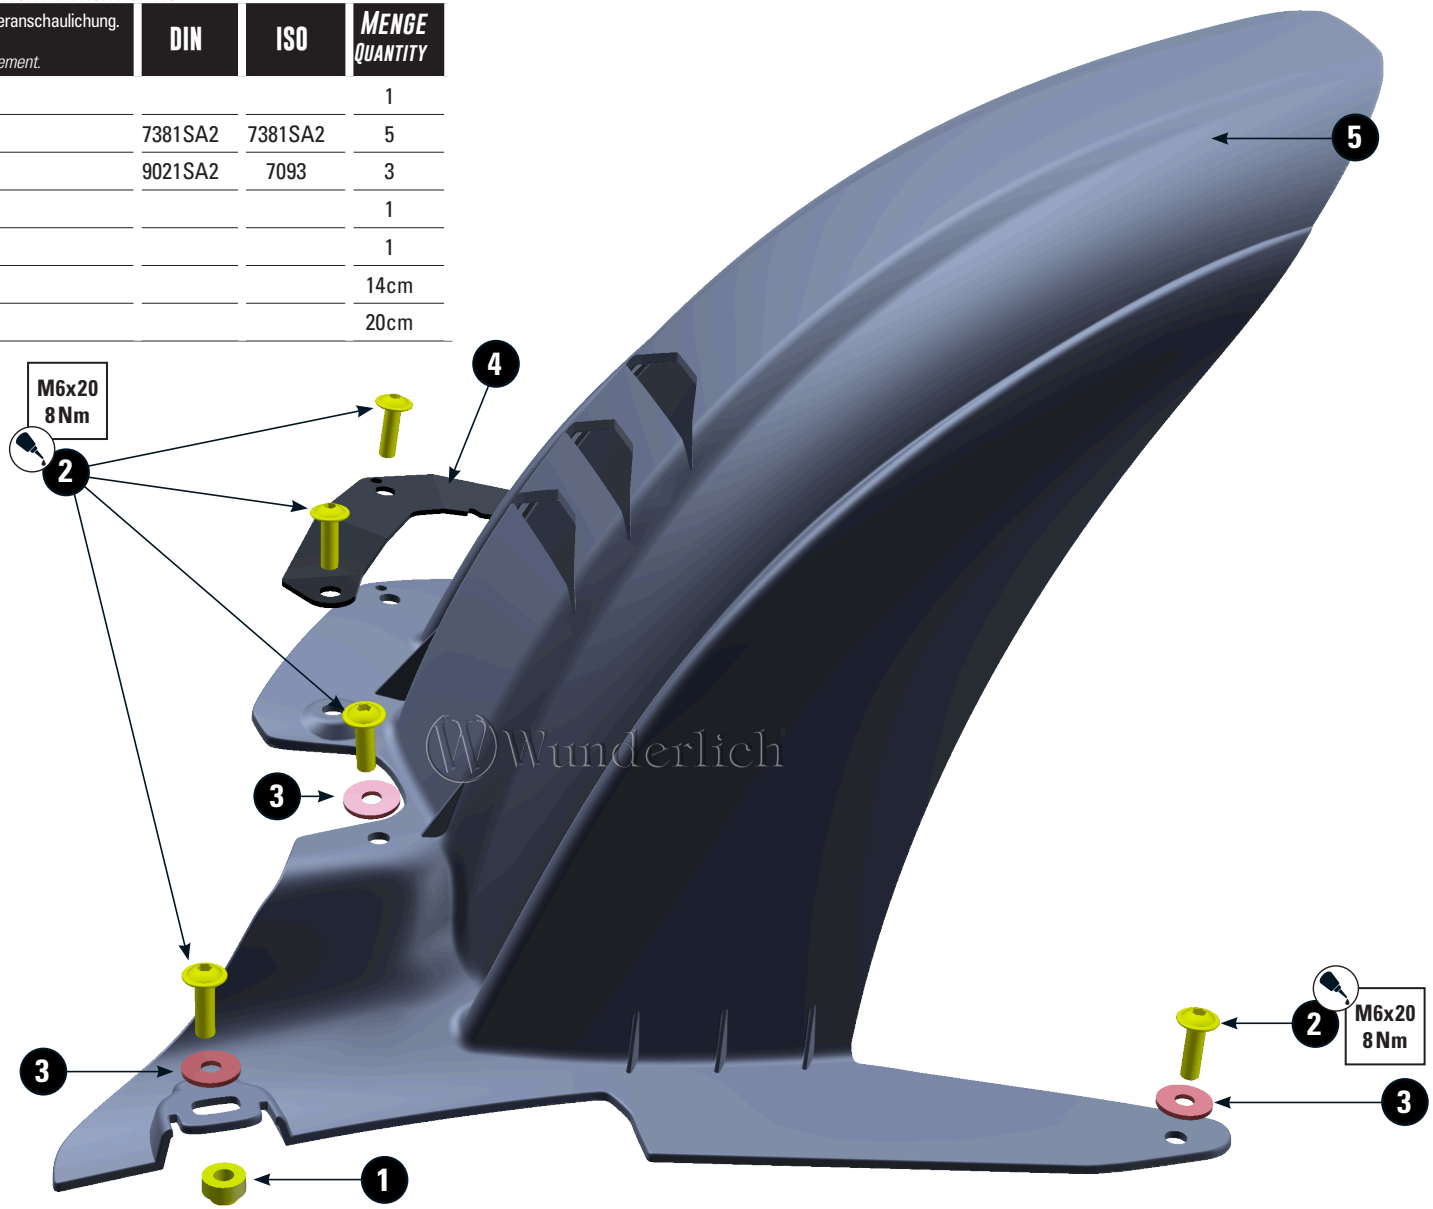

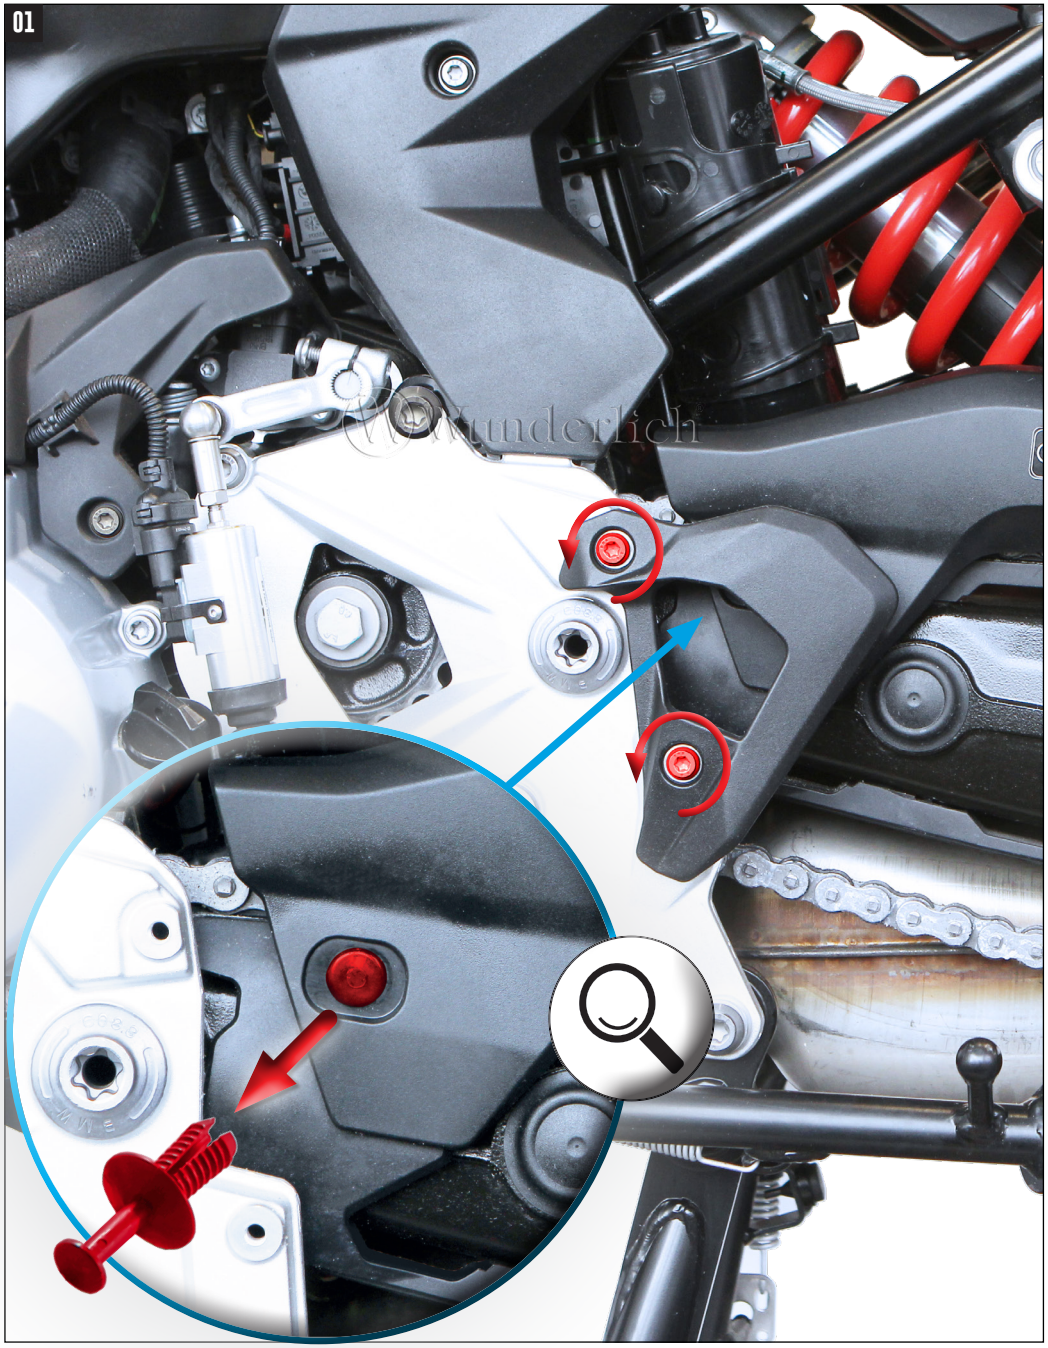
01
Wunderlich

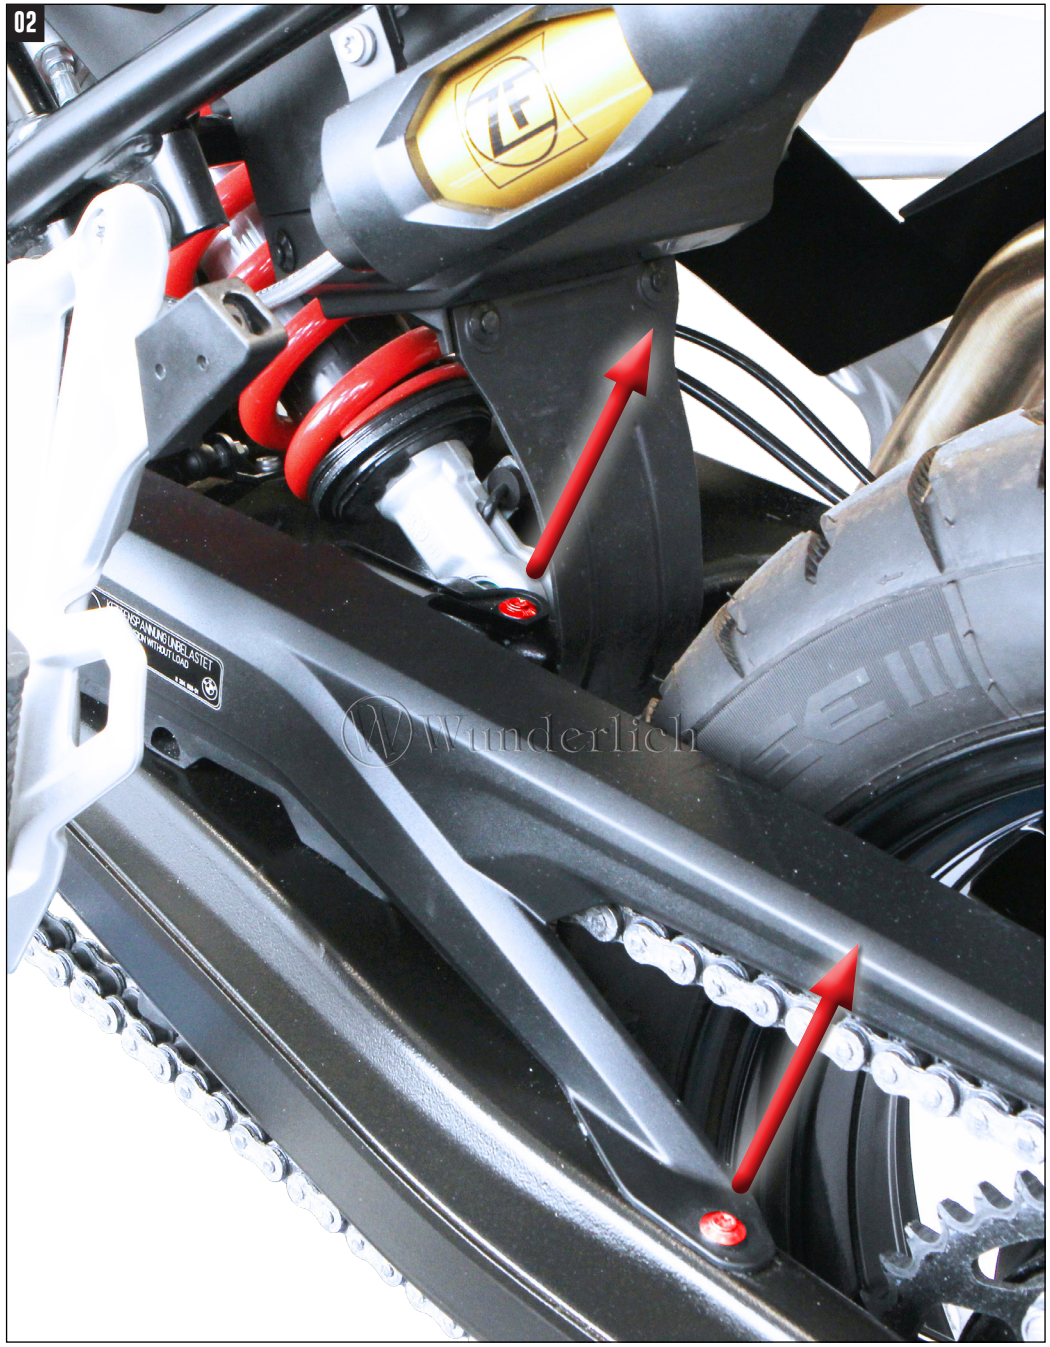
02
Wunderlich

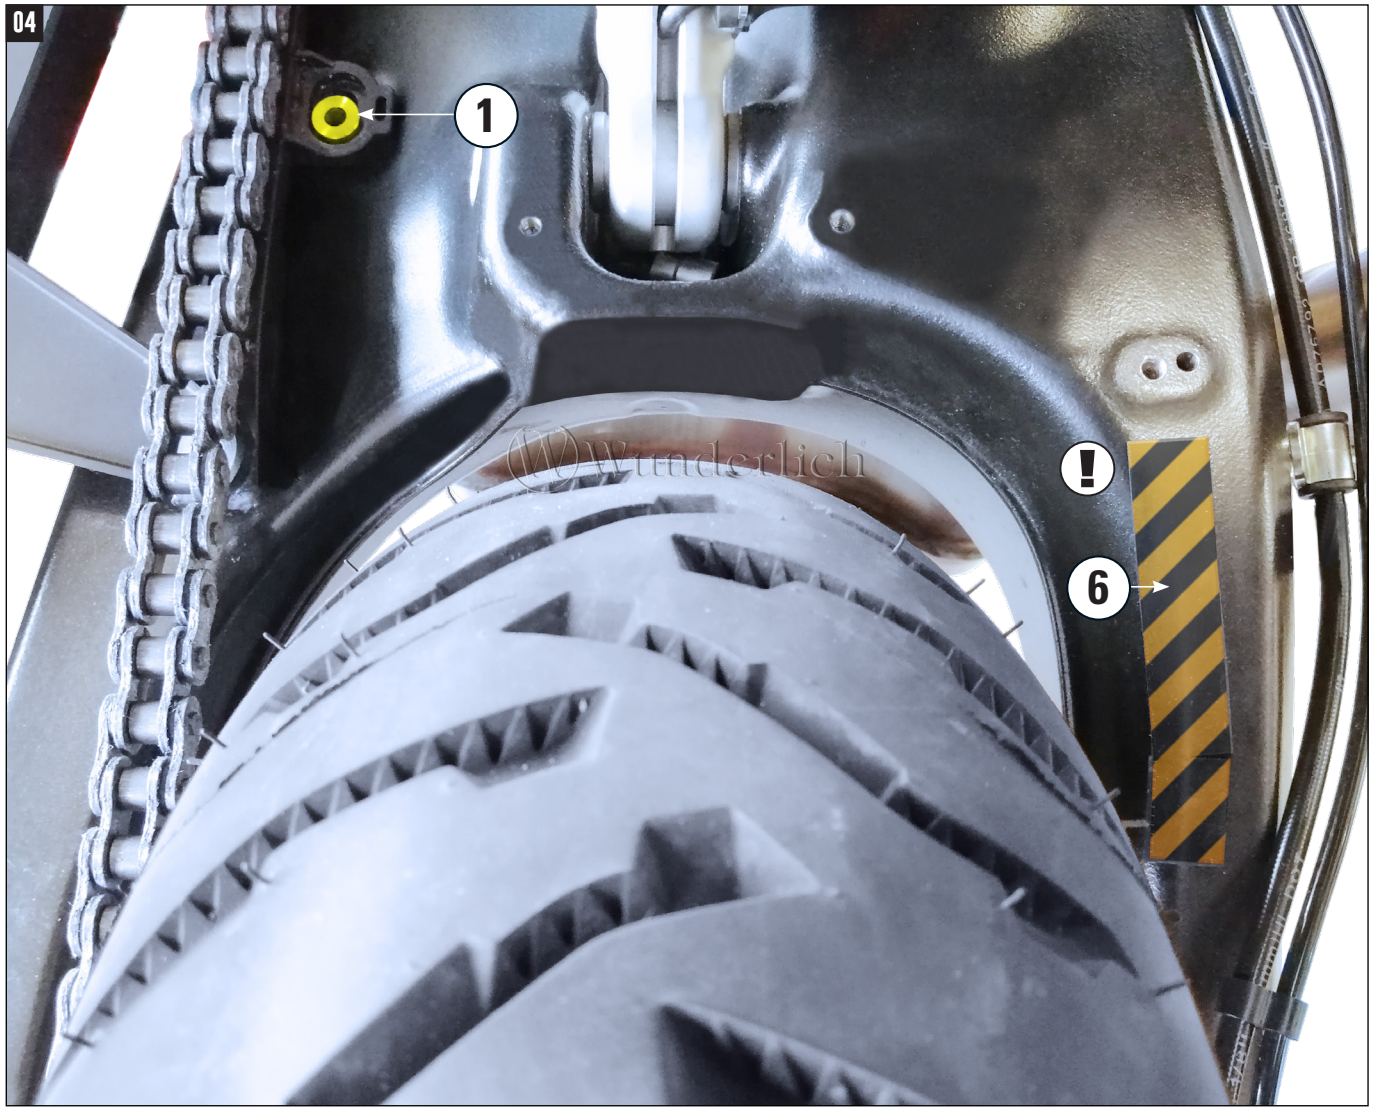

Schwinge an der markierten Stelle (Bild 04) mit dem beiliegendem Gummizuschnitt (6) bekleben.
Stick the foam rubber (6) to the swingarm in the position as shown in picture no. 4.
Weitere Anlageflächen mit Lackschutzfolie (7) bekleben.
Cover further points of contact on the swingarm with the protective film (7).

05

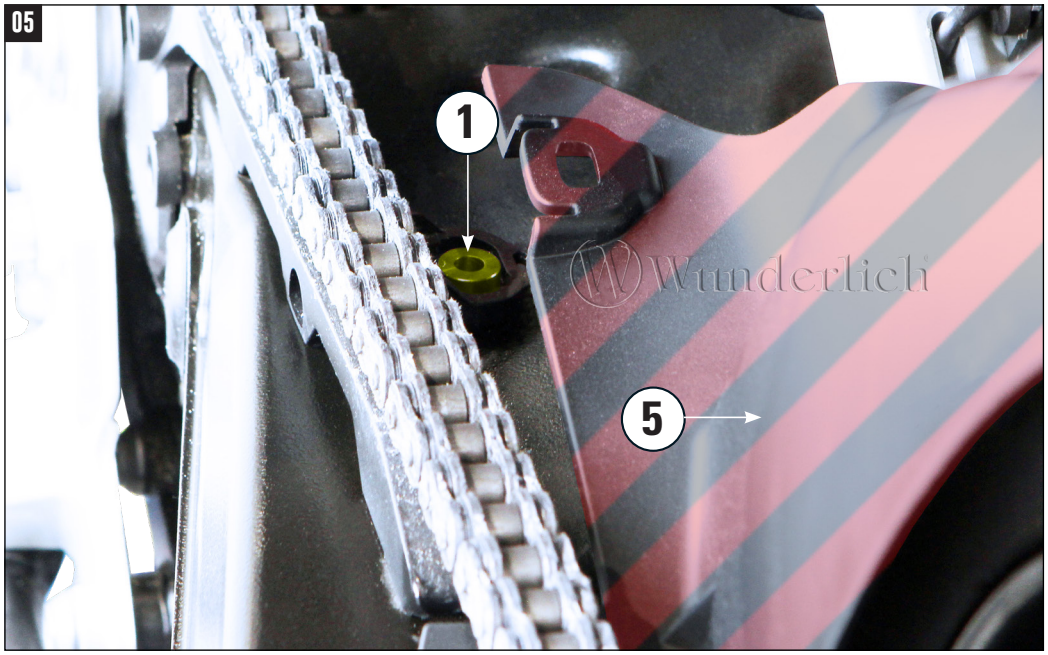

06

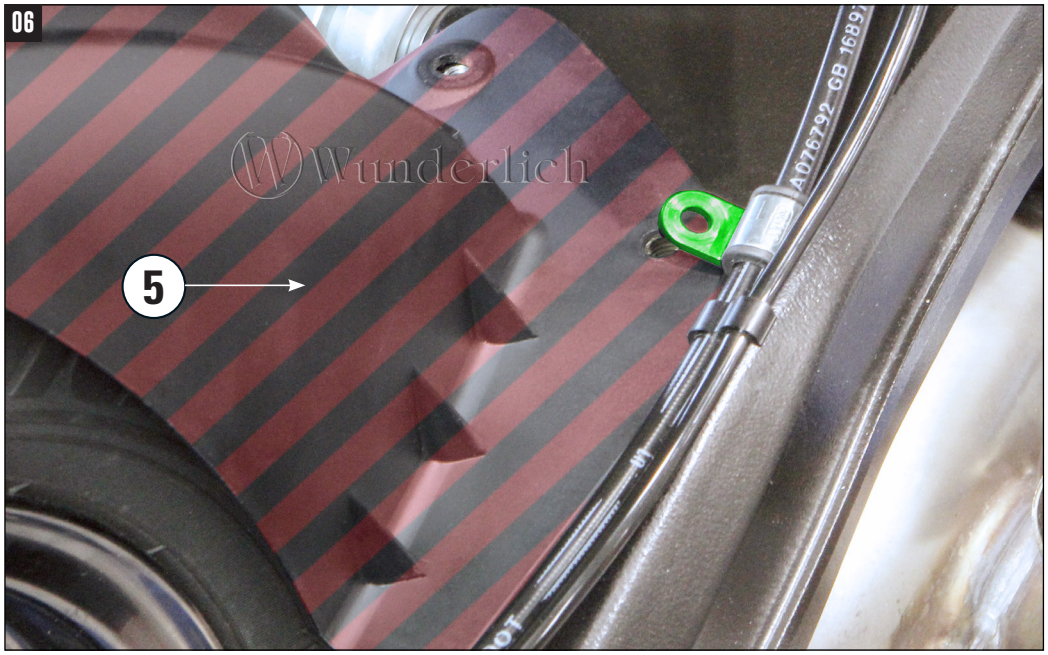

07

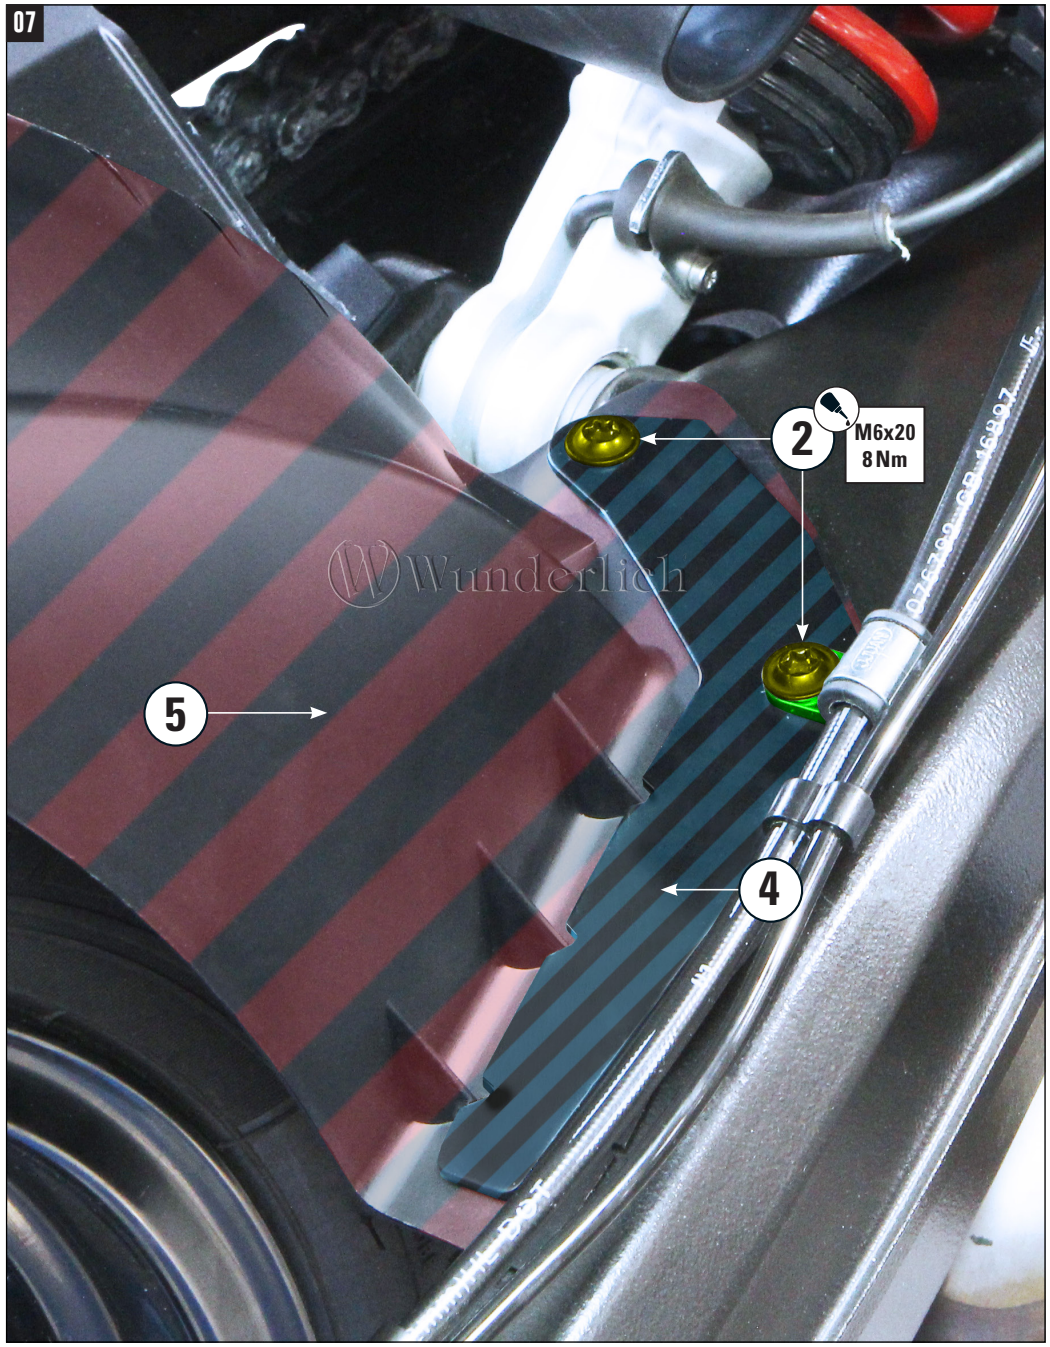

08
orig.
BMW
8 Nm
Dynamic
ESA
Wunderlich
M6x20
8 Nm
2
3