

Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6616516 01 01 schwarz/black

Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6526516 01 01 schwarz/black



BMW C 400 GT

ab Baujahr 2019 / from date of manufacture 2019



- 1x 700010787 Rohradapter links**
1x 700010788 Rohradapter rechts
1x 700010789 Schraubensatz:

- 2x Linsenschraube M8x40
- 2x Linsenschraube M8x35
- 4x Zylinderschraube ISK M6x20
- 4x Zylinderschraube ISK M6x12
- 4x Selbstsichernde Mutter M6
- 4x Viereck-Scheibe 20x20xØ6,4
- 4x U-Scheibe Ø8,4
- 4x U-Scheibe Ø6,4
- 2x Aludistanz Ø25xØ9x23
- 2x Aludistanz Ø25xØ9x15
- 1x Moosgummi 20cm

Bei Bestellung eines Aluracks zusätzlich:

- 1x 799.901HB Alu-Rack
- 1x 799.902HB TC-Bügel für Alu-Rack
- 1x 799.903HB Abdeckplatte für Rack

Bei Bestellung eines Easyracks zusätzlich:

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 Abdeckblende links
- 1x 700008648 Abdeckblende rechts

- 1x 700010787 Tube adapter left**
1x 700010788 Tube adapter right
1x 700010789 Screw kit:

- 2x Filister head screw M8x40
- 2x Filister head screw M8x35
- 4x Allen screw M6x20
- 4x Allen screw M6x12
- 4x Self lock nut M6
- 4x Special washer 20x20xØ6,4
- 4x Washer Ø8,4
- 4x Washer Ø6,4
- 2x Alu spacer Ø25xØ9x23
- 2x Alu spacer Ø25xØ9x15
- 1x Foam rubber 20cm

When ordering a Alurack:

- 1x 799.901HB alu-rack
- 1x 799.902HB bow for Alu-rack
- 1x 799.903HB plastic cover for rack

When ordering a Easyrack:

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 plastic cover left
- 1x 700008648 plastic cover right




Easyrack



Alurack

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

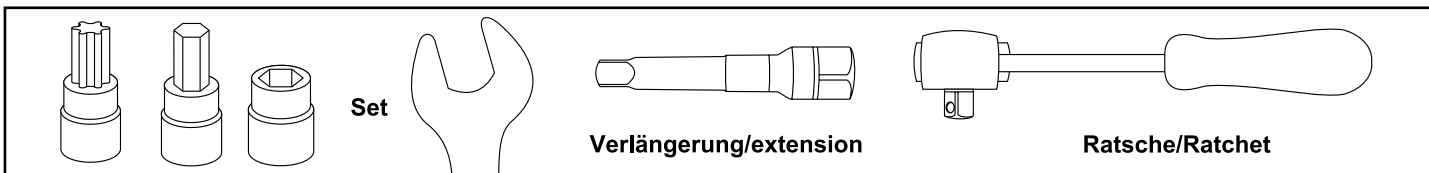

DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen.


Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Das Helmfach demontieren und die Haltegriffe entfernen, diese entfallen. Das Moosgummi zuschneiden und wie abgebildet auf alle 4 Laschen kleben.

Dismantle the helmet compartment and remove the handles, these are not required. Cut the foam rubber to size and stick it onto all 4 flaps as shown.

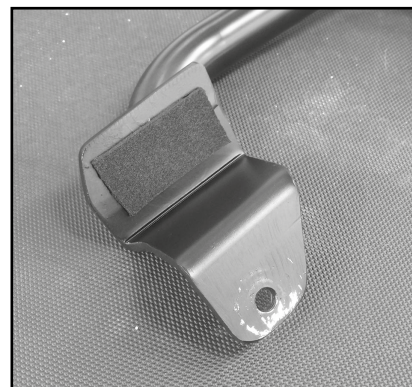

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Zur Demontage des Helmfacbs ist es notwendig, die Verkabelung von Sitzbankverriegelung und Helmfacbbeleuchtung zu lösen.
 To remove the helmet compartment, it is necessary to disconnect the wiring from the seat lock and the compartment lighting.

Vorbereitung des Aluracks:



Den beiliegenden TC-Bügel mit den Zylinderschrauben M6x12 hinten unter dem Alurack verschrauben.

Der TC-Bügel ist nur bei Anbringung eines Hepco & Becker Topcases erforderlich.

Preparing of the Alurack:

Fix the bow to the rack with allen screws M6x12.

The bow is needed in use with a Hepco & Becker Top case only.

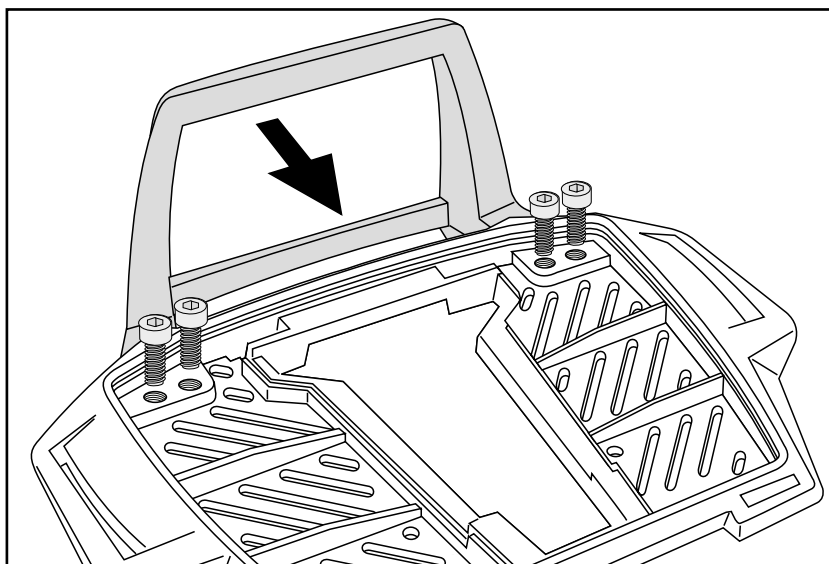

Montage der Rohradapter rechts/links:

VORNE: ①

An den nun freien Gewindebohrungen mit den Linsenschrauben M8x40 sowie U-Scheiben Ø8,4. Zwischen Laschen und Rahmen die Aludistanzen Ø25xØ9x23 fügen.

HINTEN: ②

An den nun freien Gewindebohrungen mit den Linsenschrauben M8x35 sowie U-Scheiben Ø8,4. Zwischen Laschen und Rahmen die Aludistanzen Ø25xØ9x15 fügen.

Fastening of the tube adapters right/left:


FRONT: ①

On the free threads with the filister head screws M8x40 and washer Ø8.4. Between the lug and the frame add the alu spacer Ø25xØ9x23.

REAR: ②

On the free threads with the filister head screws M8x35 and washer Ø8.4. Between the lug and the frame add the alu spacer Ø25xØ9x15.

1

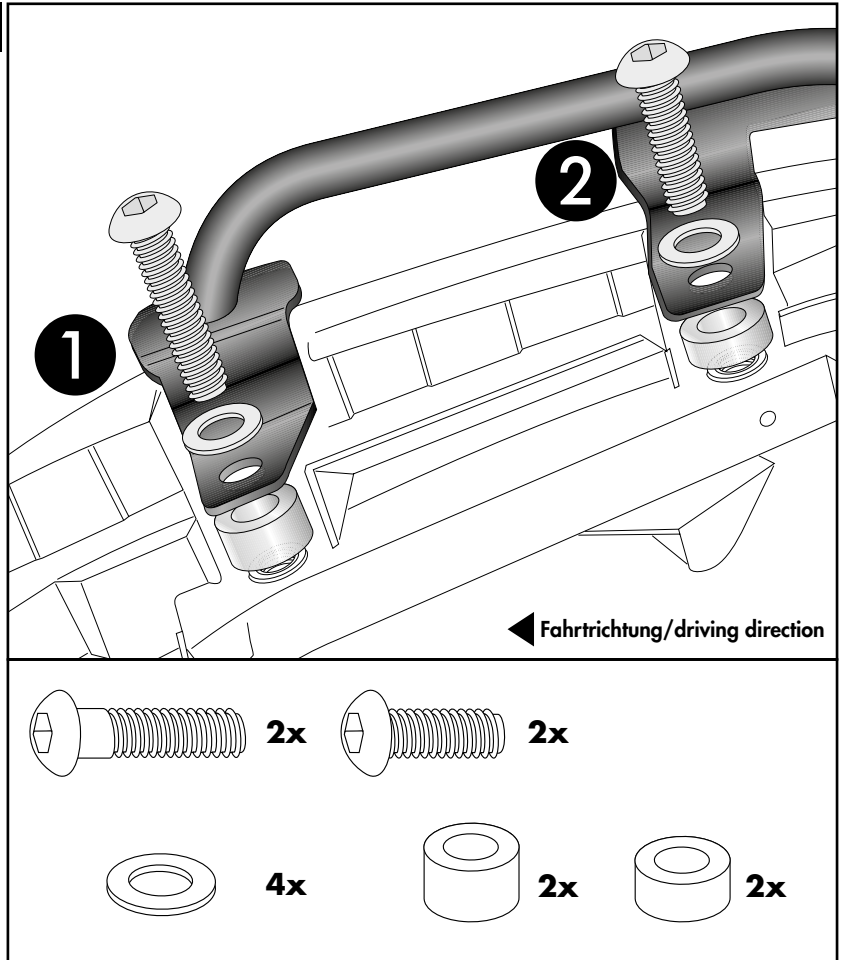

Montage des Easyracks:


Das Easyrack wird mit den Zylinderschrauben M6x20, den Viereck-Scheiben 20x20xØ6,4, den U-Scheiben Ø6,4 und den selbstsichernden Muttern M6 auf den Rohradaptern verschraubt. Anschließend Kunststoffabdeckungen montieren.

Fastening of the Easyrack:

On the tube adapters.

Use allen screws M6x20 and special washers 20x20xØ6,4. Secure with washers Ø6,4 and self-lock nuts M6. Mount the plastic covers.

2

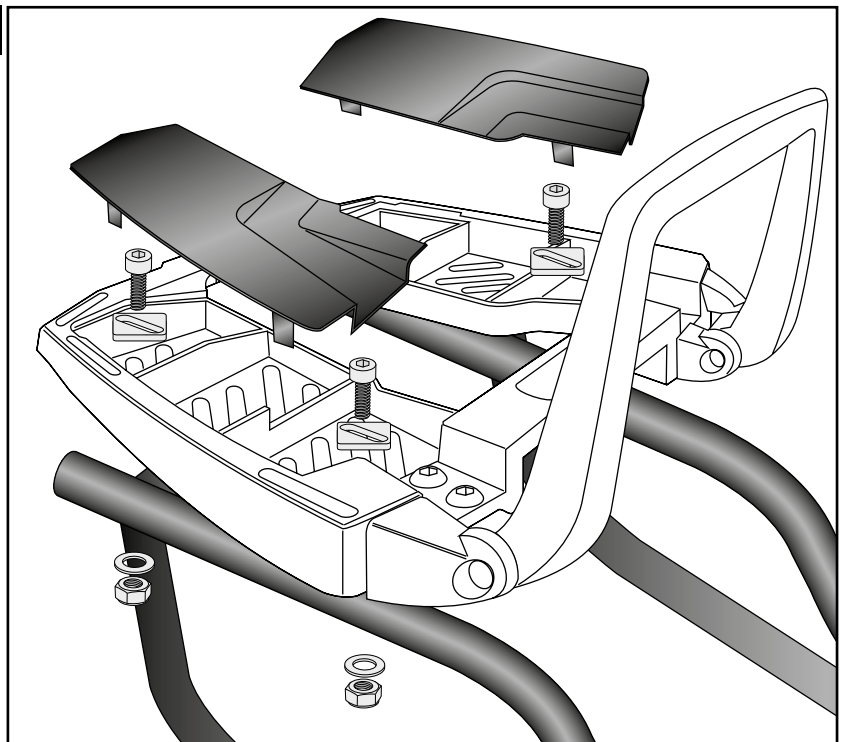


Montage des Aluracks:

Das Alurack wird mit den Zylinderschrauben M6x20, den Viereck-Scheiben 20x20xø6,4, den U-Scheiben ø6,4 und den selbstsichernden Muttern M6 auf den Rohradaptern verschraubt. Anschließend Kunststoffabdeckung montieren.


Fastening of the Alurack:

On the tube adapters.

Use allen screws M6x20 and special washers 20x20xø6,4. Secure with washers ø6,4 and self-lock nuts M6. Mount the plastic cover.

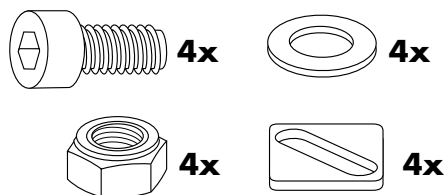

3

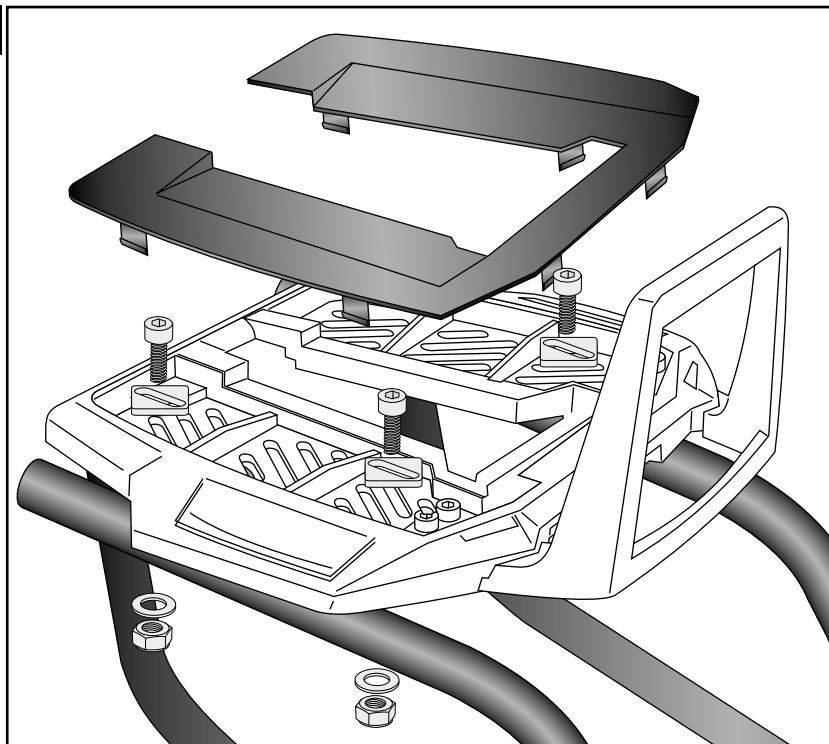

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren.
 Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts.
 Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
 An der Steinmauer 6
 D-66955 Pirmasens
 Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
 Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
 eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de