
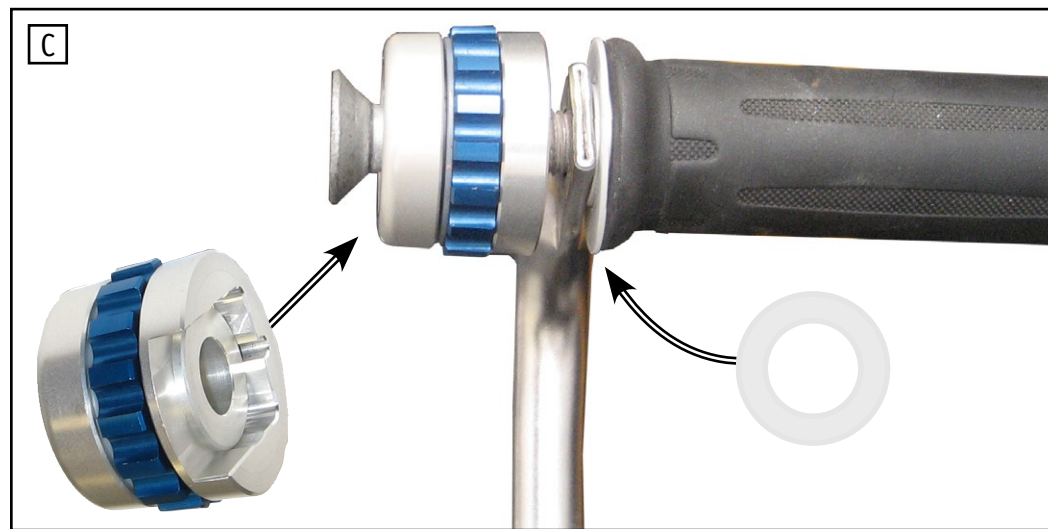
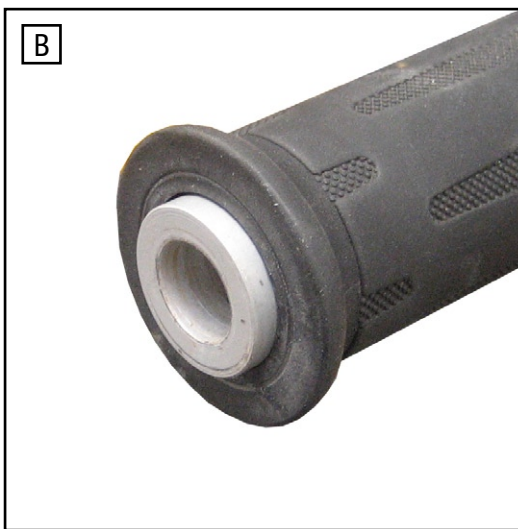
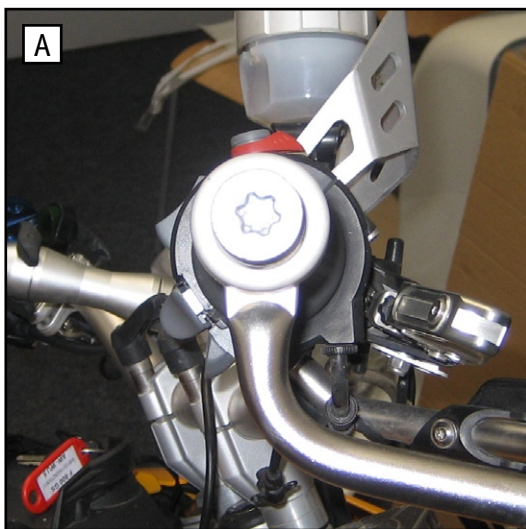


Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unserem Produkt.

1.  Demontieren Sie die Original-Befestigungs-Schraube am Lenkerende mit einem Torx-TX55-Schlüssel (Bild A). Die originale Abstandshülse verbleibt im Lenker (Bild B).
2. Entfernen Sie den Kabelbinder an der Cruise Control, setzen Sie die Plastikscheibe über die Originalhülse. Montieren Sie den Handschutz und den Cruise Control mit Originalschraube wieder am Fahrzeug (Bild C). Hinweis: Achten Sie darauf das der Handschutzbügel in der Ausfräsung des Cruise Control sitzt. Beim Festdrehen bitte nicht das Einstellrad festhalten!
3. Der Austausch des linken Endgewichtes (nur für 8166101) erfolgt in der gleichen Vorgehensweise.
4. Durch drehen des Einstellrades an der Cruise-Control im Uhrzeigersinn kann der Gasgriff nun geklemmt werden, durch drehen gegen den Uhrzeigersinn wird dieser wieder freigängig. Achten Sie darauf, das sich der Gasgriff nach der Montage frei bewegen lässt. Eventuell muss die Lenkerarmatur etwas versetzt werden

Thank you for purchasing our product.

1.  Remove the original TX55-"Torx" screw on the bar end with a suitable tool (Image A). Leave the existing metal spacer/washer in position (Image B)
2. Remove the cable tie from the CruiseControl. Place the supplied large plastic washer over the steel spacer. The CruiseControl has a purpose made recess for the hand protector, make sure the CruiseControl is positioned correctly before tightening the bolt. Install the CruiseControl together with the hand guard bar as shown (Image C), and secure with the original bolt. Note: Please do not hold the adjustment wheel while tightening the bolt!
3. Replace the left side bar weight in similar fashion (only for 8166101).
4. Operation: By turning the adjustment wheel of the CruiseControl clockwise, pressure will be placed on the end of the throttle sleeve. By turning the wheel counter clockwise, pressure is relieved and the return spring functions normally. After fitting, make sure the throttle twist grip still rotates freely. In some cases, the switch armatures need to be loosened and moved slightly away from the bar end to restore free movement.

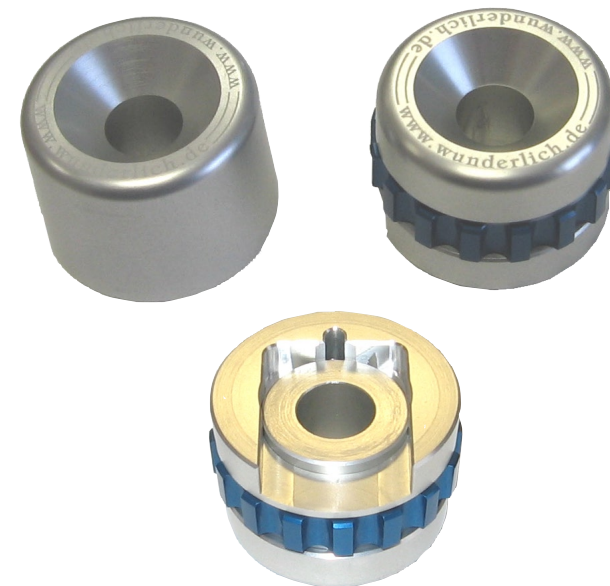

News, Shop, Downloads und Informationen: www.wunderlich.de
Alles um das Thema Navigation: www.navigation.wunderlich.de

 **Copyright by Wunderlich** *Genereller Hinweis:* Unsere Anleitungen sind nach bestem Wissen erstellt worden, erfolgen jedoch ohne Gewähr. Sollten Sie mit dem Anbau nicht zurecht kommen oder Zweifel haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren BMW-Händler oder die Werkstatt Ihres Vertrauens. Bitte beachten Sie, dass wir keine Gewährleistungen für fahrzeugspezifische Toleranzen übernehmen können! Es kann im Einzelfall notwendig sein, dass Produkte diesen angepasst werden müssen.

The latest catalogue sections and news www.wunderlich.de/update
Fitting instructions download www.wunderlich.de/manuals

 **Copyright by Wunderlich** *General note:* Our fitting instructions are written to the best of our knowledge but specifications or details may change. If you have difficulties or have doubts with fitting this part please seek advice from your BMW dealer or workshop of your choice. Please note that in some cases due to vehicle related tolerances beyond our control some products might need adjusting to fit. We cannot warranty parts fitting in those circumstances.

Nuovi sezioni del catalogo ed ultime Novità www.wunderlich.de/update
Istruzioni di montaggio download www.wunderlich.de/manuals

 **Copyright by Wunderlich** *Note generali:* Le nostre istruzioni di montaggio sono scritte al meglio delle nostre possibilità ma dettagli o specifiche possono venire variate. Se avete difficoltà o dubbi sul montaggio di questo accessorio vi invitiamo a rivolgervi al vostro concessionario BMW o alla vostra officina di fiducia. Prendete nota che in qualche caso per tolleranze relative al veicolo al di fuori del nostro controllo alcuni accessori possono necessitare di aggiustamenti appropriati. In questo caso non possiamo garantire un perfetto montaggio.